

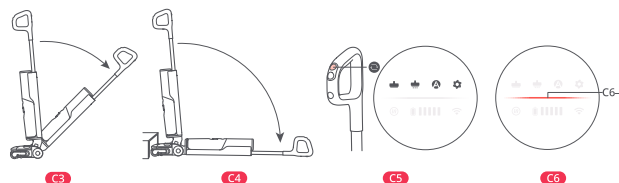
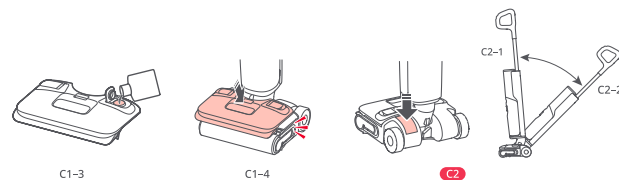
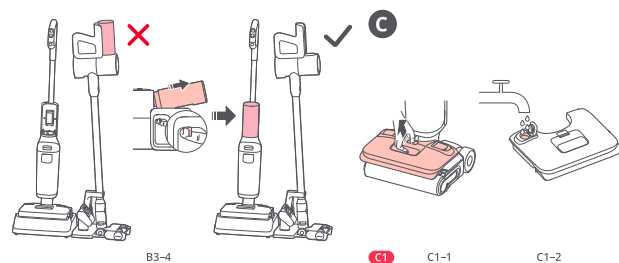
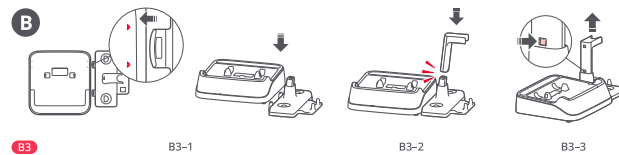

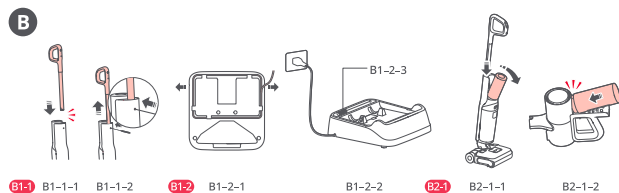












Roborock F25 ACE Combo

Mitrās un sausās uzkopšanas putekļsūcēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un
apskatiet diagrammas un uzglabājiet to turpmākai uzziņai.

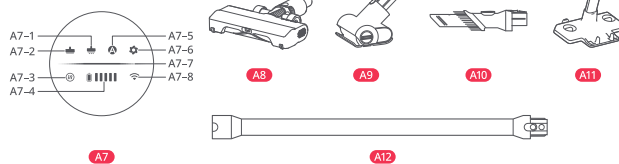

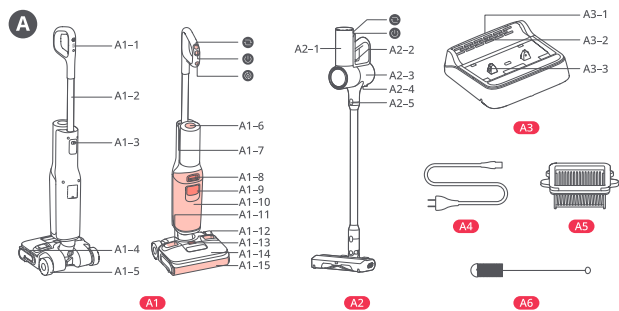

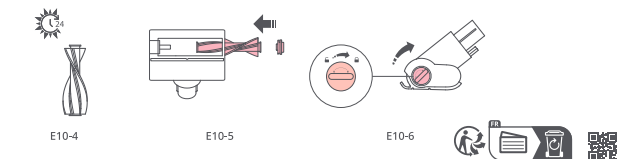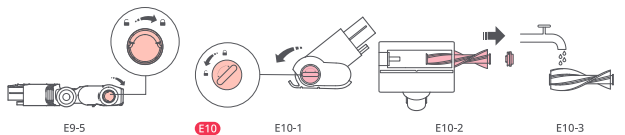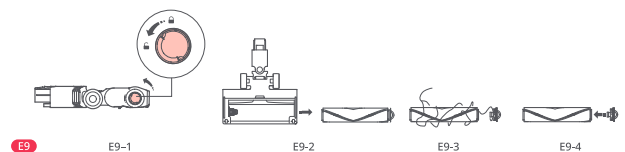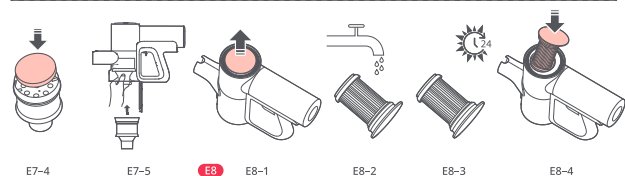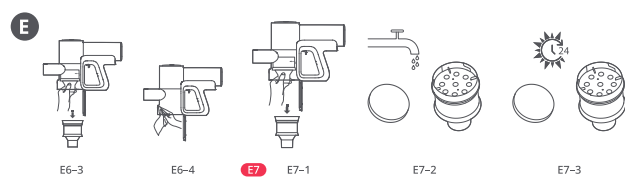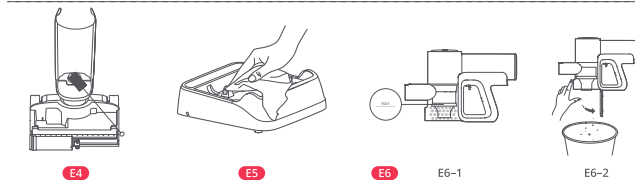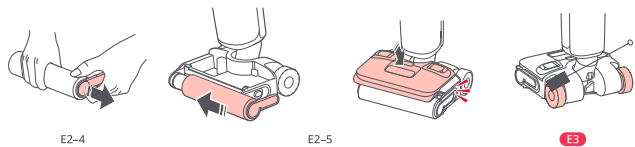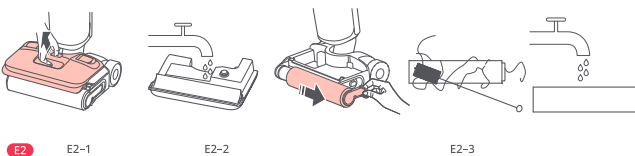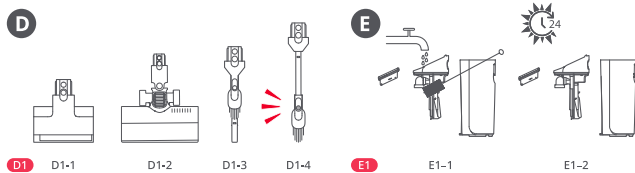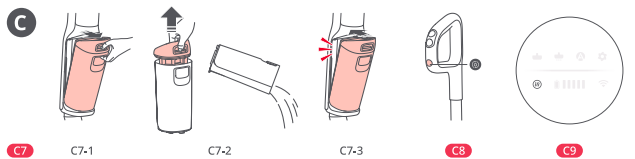

Informācija par drošību

Lietošanas ierobežojumi

- Nelietojiet šo ierīci ārpus telpām vai jebkādā komerciālā vai rūpnieciskā vidē. Tā paredzēta tikai lietošanai mājās apstākļos.
- Neuzglabājiet ierīci automašīnā, lai izvairītos no augstas vai zemas temperatūras ietekmes uz akumulatora darbības ilgumu.
- Ierīces akumulatoru nedrīkst lietot uzlādei vai izlādei vidē ar augstu mitruma līmeni vai temperatūrā virs 40 °C vai zem 4 °C.
- Izmantojiet apkopes birsti uzmanīgi, lai izvairītos no traumām. Sargāt no bērniem.
- Bērni jāpieskata, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Šī ierīce nav paredzēta personām (tostarp bērniem), kurām ir fiziski, sensoriski vai garīgi traucējumi, vai nepietiekama pieredze un zināšanas, ja vien persona, kas atbild par viņu drošību, nav nodrošinājusi uzraudzību vai apmācību (CB).
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, sensoriskiem vai garīgiem traucējumiem vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir uzraudzīti vai apmācīti par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot iespējamos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības (ES).
- Lai nodrošinātu atbilstību RF starojuma prasībām, lietošanas laikā starp ierīci un cilvēkiem jābūt vismaz 20 cm attālumam. Lai ievērotu šīs prasības, nav ieteicams lietot ierīci tuvāk par norādīto attālumu.
- Raidītāja antena nedrīkst atrasties vienā vietā vai darboties kopā ar citām antenām vai raidītājiem.

- Sargiet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas no ierīces atverēm un kustīgām daļām.
- Turiet ekstremitātes un mājdzīvniekus drošā attālumā no rotējošajām birstēm, lai izvairītos no traumām.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām un neaiztieciot strāvas vadu, lai izvairītos no traumām.
- Neuzsūciet degošus vai kūpošus priekšmetus (piemēram, neizdzēstus cigarešu galus).
- Neuzsūciet cietus vai asus priekšmetus (piemēram, būvmateriālus, stiklu, naglas).
- Šo ierīci drīkst izmantot tikai teritorijās, kas atrodas zem 3000 m virs jūras līmeņa.
- ⚠️ Pašattīrīšanās un žāvēšanas laikā uzlādes stacijas, birste un putekļsūcēja pieejamās virsmas var kļūt karstas. Nelieciet tām klāt rokas lietošanas laikā – pieskarieties tikai pēc to atdzišanas.
- Neuzsūciet vadus vai kabelus, lai izvairītos no bīstamības.
- Ierīci drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju. Par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā, atbildību uzņemas lietotājs.

Akumulators un uzlāde

BRĪDINĀJUMS

- Nelādējiet baterijas, kas nav uzlādējamas.
- Šajā ierīcē ir akumulatori, kurus drīkst nomainīt tikai kvalificēts personāls.
- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo uzlādes staciju Roborock MDS14HRR, kas iekļauta komplektācijā.
- Nelietojiet trešo pušu akumulatorus, strāvas vadus vai uzlādes stacijas.
- Lai samazinātu traumu risku no kustīgām daļām, pirms apkopes izslēdziet ierīci.

- Nedemontējiet, nelabojiet un nemodificējiet akumulatoru, strāvas vadu vai uzlādes staciju.
- Neuzlādējiet putekļsūcēju un neuzstādiat uzlādes staciju siltuma avotu tuvumā vai mitrās vietās (piemēram, pie radiatoriem vai vannas istabā).
- Netīriet strāvas vadu vai uzlādes staciju ar mitru drānu un neaiztieciot tos ar slapjām rokām.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai pārtrūcis, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
- Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, pilnībā to uzlādējiet, atvienojiet no strāvas un novietojiet vēsā, sausā vietā.
- Uzlādējiet ierīci vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pilnīgas izlādes.
- Neizmetiet nolietotās baterijas sadzīves atkritumos. Nododiet tās profesionālai pārstrādei.

Pārvietošana

- Ieteicams pārvietot ierīci oriģinālajā iepakojumā.

Piezīmes

- Skalojiet filtru vismaz reizi mēnesī ar krāna ūdeni. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Regulārā apkope".

A Produkta apraksts

A1 Mitrās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs

—Režīma pārslēgšana

- Nospiediet: pārslēdziet starp AUTO/MAX/ECO/Sponge režīmiem
- Turiet nospiektu 2 sekundes uzlādes laikā: pārslēdziet starp Quiet Drying/ Fast Drying mode

—Ieslēgt / Izslēgt

- Nospiediet: Ieslēgt/Pauze
- Turiet nospiektu 2 sekundes, kad putekļsūcējs ir gaidīšanas režīmā: Izslēgt

—Pašattīrīšanās

- Nospiediet kamēr uzlādējas: Sākt/ Pauzēt pašattīrīšanos
- Turiet nospiektu 2 sekundes kamēr uzlādējas: Ieslēgt/ Izslēgt žāvēšanu

Piezīme: Lai pārtrauktu pašattīrīšanos vai žāvēšanu, uzlādes laikā nospiediet pogu .

A1-1—Skalrunis

A1-2—Rokturis

A1-3—Roktura atvienošanas atvere

A1-4—Birstes atvienošanas cilne

A1-5—Pielāgojamie piedziņas riteņi

A1-6—LED displejs

A1-7—Noņemamās sūkšanas moduļa atvienošana

A1-8—Netīrā ūdens tvertnes atvienošana

A1-9—Netīrā ūdens tvertnes rokturis

A1-10—Netīrā ūdens tvertne

A1-11—Tīrā ūdens tvertnes uzpildes atvere

A1-12—Tīrīšanas līdzekļa uzpildes atvere

A1-13—Tīrā ūdens tvertnes atvienošana

A1-14—Tīrā ūdens tvertne

A1-15—Birste

A2 Rokas putekļsūcējs

—Režīma pārslēgšana

- Nospiediet: pārslēgt režīmu

—Ieslēgt/ Izslēgt

- Nospiediet: Ieslēgt/Pauze

A2-1—Noņemamais sūkšanas modulis

A2-2—Noņemamā sūkšanas moduļa atvienošana

A2-3—Putekļu tvertne

A2-4—Putekļu tvertnes atvērējs

A2-5—Tīrīšanas moduļa atvienošana

A3 Uzlādes stacija

A3-1—Žāvēšanas pamatne

A3-2—Žāvēšanas gaisa atveres

A3-3—Uzlādes kontakti

A4 Strāvas vads

A5 Filtrs

A6 Apkopes birste

Piezīme: Apkopes birsti var novietot uzlādes stacijas aizmugurē esošajā rievā.

A7 LED displejs

A7-1—Sūkļa režīms

A7-2—ECO režīms

A7-3—Žāvēšanas indikators

A7-4—Uzlādes līmenis

A7-5—AUTO režīms

A7-6—MAX režīms

A7-7—Gaismas joslā un kļūdas indikators

A7-8—WiFi indikators

- Izslēgts: WiFi atspējots
- Lēni mirgo: Gaida savienojumu
- Ātri mirgo: Veido savienojumu
- Ieslēgts: WiFi savienots

A8 Multi-virsmu birste

A9 Motorizētā mini birste

A10 2-in-1 uzgalis

A11 Uzglabāšanas stands

A12 Truba

B Uzstādīšana

B1 Mitrās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs

B1-1—Roktura pievienošana

B1-1-1—Pievienojiet rokturi galvenajam korpusam, līdz tas nofiksējas ar klikšķi. Roktura pogām jābūt vērstām uz priekšu.

B1-1-2—Lai noņemtu rokturi, vienlaikus ievietojot cietu priekšmetu atverē, kas atrodas galvenā korpusa aizmugurē, tad stingri to satveriet un velciet.

B1-2—Uzlādes stacijas novietošana

B1-2-1—Novietojiet uzlādes staciju otrādi, pievienojiet strāvas vadu stacijas ligzdai un, ja nepieciešams, ievietojiet vadu vada glabāšanas atverē.

Piezīme: Strāvas vadu var izvilkt pa labo vai kreiso pusi no strāvas vada uzglabāšanas atveres.

B1-2-2—Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas, cietašas grīdas un pieslēdziet to.

B1-2-3—Apkopes birste

Piezīmes:

- Nenovietojiet uzlādes staciju mitrās vietās vai pie siltuma avotiem, piemēram, vannasistabās, virtuvēs vai radiatoriem.
- Apkopes birsti var novietot uzlādes stacijas aizmugurējā atverē.

B2 Rokas putekļsūcējs

B2-1—Noņemamās sūkšanas moduļa uzstādīšana

B2-1-1—Nospiediet noņemamās sūkšanas moduļa atvienošanas pogu un savērsiet moduli atpakaļ, lai to noņemtu.

B2-1-2—Ievietojiet noņemamo sūkšanas moduli rokas putekļsūcējā un nedaudz savērsiet to, līdz tā nofiksējas vietā ar klikšķi.

B2-2—Tīrīšanas birstu uzstādīšana

B3 Uzglabāšanas statīvs

B3-1—Novietojiet uzglabāšanas statīvu uz grīdas un pievienojiet uzlādes staciju, novietojiet statīvu pie jebkuras stacijas malas.

B3-2—Uztādiet trubas turētāju uzglabāšanas statīvā. Spiediet, līdz tas nofiksējas vietā ar klikšķi.

B3-3—Lai noņemtu trubas turētāju, nospiediet atvienošanas pogu aizmugurē un pavelciet turētāju uz augšu.

B3-4—Uztādiet visas detaļas, kā parādīts shēmā.

Piezīme: Pirms rokas putekļsūcēja novietošanas uzglabāšanas statīvā, noņemiet noņemamo sūkšanas moduli, lai tas nenokristu.

Izveidot savienojumu ar lietotni

1. Lejuplādējiet lietotni

Meklējiet "Roborock" App Store vai Google Play vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatīt WiFi

Turiet putekļsūcēju vertikālā stāvoklī ar ieslēgtu LED displeju, un ierīcei jābūt gaidīšanas režīmā. Vienlaikus turiet nospiešanas  un  pogas, līdz dzirdat balsis paziņojumu "Resetting WiFi". Atiestatīšana ir pabeigta, kad WiFi indikators sāk lēni mirgot. Tad putekļsūcējs būs gatavs savienošanai.

Piezīme: Ja putekļsūcēju nevar pievienot maršrutētāja iestatījumu, aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, atiestatiet WiFi un pievienojiet putekļsūcēju kā jaunu ierīci.

3. Pievienot ierīci

Atveriet Roborock lietotni, pieskarieties pogai "Add Device" vai "+" un pievienojiet savu ierīci, sekojot norādījumiem lietotnē.

Piezīmes:

- Faktiskais process var atšķirties no tieši lietotnē atjauninājumu dēļ. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz WiFi.

C Mitrās un sausās uzkopšanas puteķšūcēja lietošana

C1 Tīrīšanas tvertnes uzpildīšana

C1-1—Satveriet tīrā ūdens tvertnes rokturi, nospiediet atvienošanas pogu un nedaudz savērsiet to viegli pavelciet tvertni uz augšu.

C1-2—Atveriet tīrā ūdens uzpildes vāku, iepildiet krāna ūdeni un aizveriet to.

C1-3—Atveriet tīrīšanas līdzekļa uzpildes vāku, iepildiet saderīgu tīrīšanas līdzekli un aizveriet to.

C1-4—Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ vietā. Viegli nospiediet to lejup, līdz dzirdams klikšķis.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no tīrīšanas tvertnes deformācijas, izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Lai novērstu iespējamās tīrīšanas tvertnes bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, izmantojiet tikai Roborock ieteiktos mazgāšanas līdzekļus.
- Lai uzlabotu tīrīšanas veikspēju, iesakām pirms lietošanas pievienot ieteicamo tīrīšanas līdzekli tīrīšanas līdzekļa uzpildes atverē. Tīrīšanas laikā ierīce automātiski pievienos tīrīšanas līdzekli tīram ūdenim, ievērojot iepriekš iestatīto attiecību.

C2 Bloķēšana un atbloķēšana

Vieglā uzķāpiet uz tīrītāja galvas un pieturiet rokturi. Spiediet rokturi uz priekšu, lai bloķētu puteķšūcēju, un pavelciet atpakaļ, lai to atbloķētu.

C2-1—Bloķēts

C2-2—Atbloķēts

C3 Puteķšūcēja ieslēgšana

Savērsiet rokturi atpakaļ, lai atbloķētu puteķšūcēju, un nospiediet pogu , lai to ieslēgtu.

C4 Zema profila tīrīšana

Puteķšūcēju var novietot horizontāli, lai iztīrītu zem mēbelēm un sadzīves tehnikas. Lai to novietotu plakani uz grīdas, tīrīšanas laikā nolaidiet rokturi. Netīrā ūdens tvertnes pieejamā ietilpība samazinās, kad ierīce tiek izmantota horizontāli. Tāpēc ieteicams iztukšot netīrā ūdens tvertni pirms tīrīšanas zem mēbelēm un sadzīves tehnikas.

Piezīme: Vienmēr novietojiet puteķšūcēju horizontāli ar roktura pogām vērstām uz augšu.

C5 Režīmu pārslēgšana

Nospiediet pogu , lai pārslēgtu AUTO, MAX, ECO vai Sponge režīmu. Ekrānā tiks parādīta pašreizējā režīma ikona.

Gaidīšanas režīms un izslēgšana

1. Kad puteķšūcējs darbojas, nospiediet pogu , lai to apturētu un pārietu gaidīšanas režīmā.
2. Gaidīšanas režīmā bloķējiet puteķšūcēju, to novietotu stāvus uz grīdas.

3. Ja puteķšūcējs tiek atstāts dīkstāvē ilgāk par 5 minūtēm, tas automātiski izslēgsies. Lai to izslēgtu manuāli, 2 sekundes turiet nospiestu pogu .

C6 Brīdinājumi par ūdens līmeni

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna vai tīrā ūdens tvertne ir tukša lietošanas laikā, puteķšūcējs sniegs balss un vizuālos brīdinājumus. Šādā gadījumā pirms tīrīšanas atsākšanas uzpildiet tīrā ūdens tvertni vai iztukšojiet netīro tvertni.

C6-1—Sarkana gaismas joslā: Klūda

C7 Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

C7-1—Turiet netīrā ūdens tvertni, nospiediet atvienošanas pogu un savērsiet tvertni atpakaļ, lai to noņemtu.

C7-2—Lēni izņemiet tvertnes vāku un iztukšojiet tvertni.

C7-3—Uzstādiet tvertnes vāku. Ievietojiet tvertnes apakšdaļu ierīces korpusā un stumiet tvertni pret ierīci, līdz tā nofiksējas vietā.

C8 Uzlāde un pašattīrīšanās

1. Nofiksējiet puteķšūcēju un novietojiet to uzlādes stacijā. Balss brīdinājums "Charging started. Please start self-cleaning" norāda, ka puteķšūcējs tiek uzlādēts.

2. Nospiediet pogu  roktura augšpusē, lai sāktu pašattīrīšanos.

3. Pēc pašattīrīšanās un žāvēšanas pabeigšanas sekojiet balss paziņojumiem un netirā ūdens tvertni, lai novērstu smakas.

Piezīmes:

- Pārīcinieties, ka tirā ūdens tvertne un netirā ūdens tvertne ir pareizi ievietotas, lai nodrošinātu optimālu pašattīrīšanos un žāvēšanas veikspēju.
- Lietotnē varat atspējot automātisko pašattīrīšanās funkciju.
- Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu augstas veikspējas litija jonu uzlādējamu akumulatoru. Lai saglabātu akumulatora veikspēju, produkts regulāri jātur pieslēgts lādētājam.
- Pēc lietošanas vienmēr novietojiet putekļsūcēju uz uzlādes stacijas, lai izvairītos no ūdens traipiem uz grīdas.
- Ja uzlādes un miega režīms ir atspējots un ierīce ir izslēgta, pārīcinieties, ka tā atrodas uz uzlādes stacijas, nospiediet pogu , lai to ieslēgtu, un pēc tam sāciet pašattīrīšanos.

C9 Žāvēšana

Kad pašattīrīšanās ir pabeigta, žāvēšana sāksies automātiski. Uzlādes laikā 2 sekundes turiet nospiešpogu , lai pārslēgtu žāvēšanas režīmu. 2 sekundes turiet nospiešpogu , lai sāktu vai apturētu žāvēšanu.

Piezīmes:

- Žāvēšana automātiski sāksies pēc pašattīrīšanās pabeigšanas. Neiesakām bieži sākt žāvēšanu manuāli.
- Lietotnē varat ielāņot pašattīrīšanos un žāvēšanu, kā arī pielāgot režīmu.
- Pašattīrīšanās un žāvēšana ir pieejama tikai tad, kad putekļsūcējs tiek uzlādēts un tam ir augsts uzlādes līmenis. Dažādiem žāvēšanas režīmiem ir nepieciešams atšķirīgs enerģijas līmenis. Ja ierīce iestatīta uz ātrās žāvēšanas režīmu, bet akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tā automātiski pārslēgsies uz klusās žāvēšanas režīmu.
- Žāvēšanas laikā netuvoties karstā gaisa izplūdes atverēm.

- Ja uzlādes un miega režīms ir atspējots un ierīce ir izslēgta, pārīcinieties, ka tā atrodas uzlādes stacijā, nospiediet pogu , lai to ieslēgtu, un pēc tam sāciet žāvēšanu.

Ieslēgt/ izslēgt Uzlādes & Miega režīmu

Uzlādes un miega režīms pēc noklusējuma ir atspējots. Lai to ieslēgtu vai izslēgtu, uzlādes laikā, 5 sekundes turiet nospiešpogu , līdz dzirdat balss paziņojumu: „Charge & Sleep mode enabled” vai „Charge & Sleep mode disabled”

Piezīmes:

- Uzlādes un miega režīms ieslēgts: Pēc tam, kad ierīce ir uzlādējusies un 5 minūtes gaidīšanas režīmā, LED displejs izslēgsies. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā automātiski neizslēgsies. Lai sāktu pašattīrīšanos un žāvēšanu, nospiediet pogu . Ja ierīce tiek noņemta no uzlādes stacijas, tā ieslēgsies un gaidīs komandas.
- Uzlādes un miega režīms izslēgts: Piecas minūtes pēc pilnas uzlādes ierīce automātiski izslēgsies un atvienosies no WiFi. Lai sāktu pašattīrīšanos un žāvēšanu, pārīcinieties, ka ierīce atrodas uzlādes stacijā, nospiediet pogu , lai to ieslēgtu, un pēc tam vēlreiz nospiediet pogu . Ja ierīce tiek noņemta no uzlādes stacijas, tā neieslēgsies un negaidīs komandas.

Balss paziņojumu iestatījumi

Pēc tam, kad esat pievienojis savu putekļsūcēju lietotnei, lietotnē jūs varat regulēt skaļumu un mainīt balss ziņojumu valodu.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Kad putekļsūcējs ir gaidīšanas režīmā,

turiet nospiešpogu  un pēc tam otru pogu  5 sekundes, līdz dzirdat ziņojumu “Restoring factory settings”. Ierīcei tiks atjaunota uz rūpnīcas iestatījumiem.

WiFi atspējošana

Lai atvienotu putekļsūcēju no WiFi, turiet nospiešpogu  un  turiet, līdz dzirdat balss ziņojumu. Pagaidiet 5 minūtes, un WiFi tiks automātiski deaktivizēts. Ja vēlaties izveidot savienojumu atkārtoti, lūdzu, sekojiet attiecīgajām pieslēgšanas instrukcijām.

D Rokas putekļsūcēja lietošana

D1 Tīrīšanas birstes

D1-1—Motorizētā mini birste

Piemērota putekļu un putekļu ērcīšu tīrīšanai uz tekstila izstrādājumiem, piemēram, gultām, aizkariem utt.

D1-2—Multi-virsma birste

Piemērota flīžu, grīdu un īsas plūksnas paklājiem, kuru garums ir īsāks par 2,5 cm, tīrīšanai.

D1-3—2-in-1 tīrīšanas uzgalis (spraugu uzgalis)

Tas ir piemērots putekļu tīrīšanai šaurās vietās, piemēram, durvju/-logu/sienu stūros un kāpnēs.

D1-4—2-in-1 tīrīšanas uzgalis (puteķļu tīrīšanai)

Tas ir piemērots puteķļu tīrīšanai no divāniem vai galdu virsmām.

Lai pārslēgtos starp spraugas uzgali un puteķļu tīrīšanas uzgali:

Nospiediet pogu uz uzgaļa un pavelciet to pilnībā uz priekšu vai atpakaļ.

Piezīmes:

- Nelietojiet šos tīrīšanas uzgaliņus ūdens uzsūkšanai.
- Neskarīet tīrīšanas uzgali rotējošās daļās.
- Lai novērstu auduma virsmas skrāpējumus, nelietojiet motorizēto mini birsti uz ādas, mīksts un zīda materiāliem.
- Lietojot multi-virsma birsti vai motorizēto mini birsti, dažiem audumiem virsma var kļūt pūkaina vai parādīties bojājumi. Šādā gadījumā ieteicams lietot 2-in-1 tīrīšanas uzgali.
- Pirms izmantot puteķļu uzsūcēju uz pulētu virsmu (spīdīgas koka grīdas vai glazētas flīzes) tīrīšanas, pārbaudiet, vai multi-virsma birstē nav iesprūšu priekšmetu, lai izvairītos no grīdas skrāpējumiem.
- Pirms puteķļu uzsūcēja lietošanas pārliecinieties, ka puteķļu tvertne, daudzcilindru modulis, sūkļa filtrs un aizmugurējais filtrs ir pareizi uzstādīti.
- Nepiesedziet izplūdes atveri sūcot.
- Smalku puteķļu, piemēram, miltu un būvputeķļu gadījumā, puteķļu sūcējs drīkst tikt lietots tikai tad, ja puteķļu daudzums ir neliels.
- Nelietojiet puteķļu uzsūcēju asu priekšmetu, mazu rotālietu, adatu, papīra saspurdes utt. uzsūkšanai. Šie priekšmeti var sabojāt puteķļu uzsūcēju un grīdu.
- Uzmaniet personisko drošību, tīrot bīstamas vietas, piemēram, kāpnes un logus.
- Nelieciet ierīci augstās vietās, piemēram, uz galdiem vai krēsliem, un nebalstiet to pret citiem priekšmetiem, lai izvairītos no bojājumiem, kas var rasties no ierīces nokrišanas vai apgāšanās.
- Dažreiz daudzvirsma birstes kustība var radīt nevienmērīgu pulētu grīdu. Lai to novērstu, grīdu var noslaucīt ar mitru drānu un pulēt ar grīdas vasku.

Apkope

Lai saglabātu ierīces optimālu veiktspēju, skatiet šo tabulu par apkopi.

Detāļa	Apkopes biežums	Aizvietošanas biežums
Birste	Pēc nepieciešamības	3 months
Filtrs (netīrā ūdens tvertne)	Pēc nepieciešamības	Pēc nepieciešamības
Filtrs (puteķļu tvertne)	Pēc nepieciešamības	N/A
Tīrīšanas galva un netīrā ūdens plūsmas ceļš	Pēc nepieciešamības	N/A
Netīrā ūdens tvertne	Pēc nepieciešamības	N/A
Uzlādes stacija	Pēc nepieciešamības	N/A
Uzlādes kontakti	Pēc nepieciešamības	N/A
Tīrā ūdens tvertne	2-4 nedēļas	N/A
Pielāgojamie piedziņas riteni	Pēc nepieciešamības	N/A
Puteķļu tvertne	Pēc nepieciešamības	N/A
Multi-virsma birste	1 mēnesis	N/A
Motorizētā mini birste	1 mēnesis	N/A

Piezīmes:

- Pirms ierīces vai uzlādes stācijas tīrīšanas vai apkopes tie ir obligāti jāizslēdz, kā arī jāatvieno uzlādes stacija no elektrotīkla.

- Nomaļņās biežums var atšķirties atkarībā no faktiskiem apstākļiem. Ja tiek novērots netipisks noliecējums, detaļas nekavējoties jāaizstāj.
- Filtrs un birstes šķiedras ir apstrādātas ar sudraba jonu antibakteriālo līdzekli, lai mazinātu baktēriju izraisītu smaku rašanos.

Ierīces apkope

Ja šo ierīci ilgstoši neplānojat lietot, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet no elektrotīkla un uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Nenovietojiet to mitrās telpās vai tiešos saules staros. Uzlādējiet vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārlieku izlādes.

Ierīces korpuss

Noslaukiet un notīriet ierīces korpusu ar mitru, sausu drānu. Nemazgājiet to ar ūdeni. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas un izslēdziet to.

E1 Netīrā ūdens tvertne un filtrs

E1-1—Izņemiet netīrā ūdens tvertni, noņemiet vāku un izņemiet filtru no vāka. Izīriet visus filtrā notvertos netīrumus, izmantojot komplektācijā iekļauto apkopes birsti. Ja filtrs ir netīrs, skalojiet to ar aukstu ūdeni un pēc tam nokratiet atlikušo ūdeni.

E1-2—Rūpīgi nosusiniet visas daļas, pirms tās ievietojat atpakaļ vietā.

Piezīmes:

- Ļaujiet filtram vismaz 24 stundas pilnībā izžūt pirms tā atkārtotas uzstādīšanas.
- Nedrīkst aizlikt filtra virsmu ar rokām, birstēm vai asiem priekšmetiem, lai izvairītos no bojājumiem.

E2 Tīrā ūdens tvertne un birste

E2-1—Satveriet tīrā ūdens tvertnes rokturi, nospiediet atvienošanas pogu un savērsiet to viegli velciet tvertni uz augšu lai to izņemtu.

E2-2—Skalojiet tvertnes apakšu ar tīru ūdeni.

E2-3—Satveriet birstes atbrīvošanas cilni un izslīdiniet veltni no tīrīšanas galvas. Izmantojiet komplektā iekļauto apkopes birstīti, lai notīrītu netīrumus no birstes, pēc tam noskalojiet to ar tīru ūdeni.

E2-4—Ja nepieciešams nomainīt birsti, noņemiet tās vāku. Pēc tam uzstādiet birstes vāku jaunai birstei.

Piezīmes:

- Izmantojiet apkopes birstīti uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem.
- Noņemot birstes vāku, nevelciet to aiz roktura.
- Lai izvairītos no bojājumiem, tīrīšanas laikā atstājiet birstes vāku uzstādītu.

E2-5—Uzstādiet birsti un tīrā ūdens tvertni.

E3 Pielāgojamie piedziņas riteņi

Regulāri tīriet pielāgojamos piedziņas riteņus.

E4 Tīrīšanas galviņas un netīrā ūdens caurules tīrīšana

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un stabilizējiet korpusu. Izņemiet netīro tvertni, birstes vāku un birsti.

2. Iztīriet birstes atveri un netīrā ūdens cauruli ar komplektācijā iekļauto apkopes birsti.

3. Uzstādiet atpakaļ netīrā ūdens tvertni, tīrā ūdens tvertni un birstes.

Piezīme: Nemazgājiet tīrīšanas galviņu tieši ar ūdeni.

E5 Uzlādes stacija

Atvienojiet uzlādes staciju un izmantojiet mikstu, sausu drānu, lai notīrītu uzlādes stacijas virsmu un uzlādes kontaktus.

Piezīme: Neskalojiet uzlādes staciju tieši ar ūdeni.

E6 Putekļu tvertne

E6-1—Izberiet putekļu tvertni, tiklīdz putekļi sasniedz MAX atzīmi, pretējā gadījumā tas var ietekmēt sūkņēšanas veiktspēju.

E6-2—Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas un pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Noņemiet trubu vai tīrīšanas galvu. Nospiediet putekļu tvertnes atvērēju, lai iztukšotu tvertni.

E6-3—Izņemiet ciklonfiltrācijas moduli.

E6-4—Ar sausu drānu vai salveti noslaukiet putekļus tvertnes iekšpusē. Uzstādiet ciklonfiltrācijas moduli un piespiediet putekļu tvertnes pamatni uz augšu, līdz tā cieši aizveras.

Piezīme: Nemazgājiet galveno ierīci vai putekļu tvertni, lai izvairītos no elektrisko komponentu bojājumiem.

E7 Sūkļa filtrs un ciklonfiltrācijas modulis

Piezīmes:

- Pirms izņemšanas, atvienojiet ierīci no strāvas un uzmanieties, lai nenospiestu pogu **4**.
- Regulāri pārbaudiet un tīriet sūkļa filtru un ciklonfiltrācijas moduli saskaņā ar instrukcijām, lai nodrošinātu ierīces veiktspēju.
- Tirot smalkus putekļus vai darbojoties MAX režīmā, sūkļa filtram var būt nepieciešama biežāka skalošana.

E7-1—Pagrieziet ciklonfiltrācijas moduli diagrammā norādītajā virzienā, lai to noņemtu. Izņemiet sūkļa filtru.

E7-2—Skalojiet sūkļa filtru un ciklonfiltrācijas moduli ar aukstu ūdeni, līdz tie ir tīri.

E7-3—Žāvējiet sūkļa filtru un ciklonfiltrācijas moduli vismaz 24 stundas, lai nodrošinātu pilnīgu izžūšanu.

Piezīmes:

- Nelieciet sūkļa filtru trauku mazgājamajā mašīnā vai veļas mazgājamajā mašīnā
- Nežāvējiet sūkļa filtru veļas žāvētājā, cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī, kā arī nežāvējiet to ar karstu gaisu vai pīe uguns.

E7-4—Ievietojiet izžāvēto sūkļa filtru atpakaļ ciklonfiltrācijas modulī.

E7-5—Ievietojiet ciklonfiltrācijas moduli atpakaļ putekļsūcējā un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to nostiprinātu vietā.

E8 Aizmugurējais filtrs

E8-1—Pavelciet aizmugurējo filtru vertikāli uz augšu, lai to izņemtu.

E8-2—Skalojiet aizmugurējā filtra iekšpusi. Mazgāšanas laikā grieziet filtru, lai nodrošinātu, ka tiek iztīrītas visas spraugas.

E8-3—Ļaujiet filtram izžūt vismaz 24 stundas pirms tā atkārtotas uzstādīšanas.

E8-4—Uzstādiet izžuvisu filtru atpakaļ galvenajā ierīcē.

E9 Multi-virsmu birste

E9-1—Novietojiet multi-virsmu birsti attēlā norādītajā virzienā. Satveriet slēdža cilni un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz atbloķēšanas pozīcijai.

E9-2—Izvelciet aizslēgu un birsti no tīrīšanas galvas.

E9-3—Notīriet netīrumus no birstes un aizslēga.

E9-4—Pēc tīrīšanas ievietojiet aizslēgu atpakaļ birstē.

E9-5—Pagrieziet aizslēgu pulksteņrādītāja virzienā līdz galējai pozīcijai.

E10 Motorizētā mini birste

E10-1—Izmantojiet monētai līdzīgu priekšmetu vai roku, lai pagrieztu aizslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam atbloķēšanas pozīcijā un to izņemiet.

E10-2—Izvelciet birsti no motorizētās mini-birstes.

E10-3—Notīriet un izmazgājiet birsti.

E10-4—Novietojiet birsti vertikāli un žāvējiet vismaz 24 stundas, lai nodrošinātu pilnīgu izžūšanu.

E10-5—Kad birste ir pilnībā izžuvis, ievietojiet to un aizslēgu atpakaļ vietā.

E10-6—Pagrieziet aizslēgu pulksteņrādītāja virzienā bloķēšanas pozīciju, lai birsti uzstādītu.

Parameteri

Noņemamais sūkšanas modulis

Modelis	WD5M6A
Nominālais spriegums/ strāva	21.6 VDC/6 A
Baterija	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Uzlādes stacija

Modelis	MDS14HRR
Nominālais spriegums/ strāva	220-240 VAC
Frekvence	50-60 Hz
Nominālā jauda (uzlāde)	0.35 A
Nominālā jauda (žāvēšana)	3 A
Nominālā izeja	30 VDC 1 A
Uzlādējama baterija	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

WiFi specifikācija

Service	WiFi
Protokols	802.11b/g/n
Frekvence	2400-2483.5 MHz
Maksimālā izejas jauda	≤20dBm

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Uz grīdas paliek lielas peļķes, gar tīrīšanas galvu tek ūdens, ūdens tīrīšanas laikā netiek savākts.	• Noņemiet birsti un netīrā ūdens tvertni, lai pārbaudītu vai netīrā ūdens trubā vai sūkšanas atverē nav aizsprostojums, pārbaudiet vai filtrs nav slapjš vai anetīrs. Iztīriet aizsprostojumus, iztīriet filtru un pirms atkārtotas lietošanas, pārļieciniet, ka netīrā ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta
Ekrāns un ierīce neieslēdzas un putekļsūcēju nevar ieslēgt	• Zems akumulatora uzlādes līmenis. Pirms lietošanas uzlādējiet.
Nepatīkamas smakas lietošanas laikā	• Notīriet birsti, iztīriet netīrā ūdens tvertni un filtru.
Tīrīšanas laikā rodas daudz burbuļi	• Nepievienojiet tīrīšanas tvertnē dezinfekcijas līdzekli un nesmidziniet to uz grīdas. Tīrīšanas tvertnē izmantojiet tikai Roborock ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Pretējā gadījumā produkts var tikt bojāts. • Nepievienojiet tīrīšanas līdzekli pārmērīgā daudzumā.
Uzlāde nenotiek, kad ierīce ir uzlādes stacijā.	• Notīriet uzlādes kontaktus uz uzlādes stacijas un uz ierīces.
Ekrāns ir ieslēgts, taču putekļsūcējs nereaģē kas tiek nospieštas pogas	• 10 sekundes turiet nospiestu pogu , lai restartētu ierīci.
Nevar izveidot savienojumu ar WiFi	• Wi-Fi atspējots. Atiestatiet WiFi un mēģiniet vēlreiz. • Slikti Wi-Fi signāls. Pārvietojiet ierīci uz vietu ar labu Wi-Fi pārklājumu. • Nierasts Wi-Fi savienojums. Atiestatiet WiFi, lejupielādējiet jaunāko mobilo lietotni un mēģiniet vēlreiz. • Nevar izveidot savienojumu ar WiFi. Iespējams, ir radusies kļūda maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību problēmu novēršanā.
Vai tad kad robots atrodas stacijā tas patērē elektrību?	• Ierīce patērēs elektrību, kamēr tās ir stacijā, lai saglabātu akumulatora veiktspēju, taču patēriņš ir ārkārtīgi zems.
Tīrīšanas galva nedarbojas.	• Tīrīšanas galvas motors var būt pārkarsis. Pagaidiet, līdz temperatūra atgriežas normālā līmenī, pirms turpināt lietot. • Tīrīšanas galvas kontaktu vietas var būt netīras. Notīriet tās ar mīkstu, sausu drānu un mēģiniet vēlreiz.
Samazināta sūkšanas jauda.	• Putekļu tvertne ir pilna vai filtrs ir aizsērējis. Lieto ierīci pēc putekļu tvertnes un filtra tīrīšanas. • Tīrīšanas galva ir aizsērējusi. Noņem no tās visus iestrēgušos priekšmetus.

ES atbilstības deklarācija

Mēs, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ar šo paziņojam, ka šī iekārta atbilst spēkā esošajām direktīvām un Eiropas standartiem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Mēs, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ar šo paziņojam, ka radioiekārtas tips WD5M6A atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE informācija

Pareiza šī produkta utilizācija. Šī atzīme norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas, atbildīgi pārstrādājiet šo produktu, veicinot materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Viņi var nodrošināt videi drošu šī produkta pārstrādi.



Garantijas informācija

Garantijas periods ir atkarīgs no valsts likumiem, kurā produkts tiek pārdots, un garantijas pienākumus uzņemas pārdevējs.

Garantija sedz tikai materiāla vai izgatavošanas defektus.

Garantijas remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Veicot garantijas prasību, jāuzrāda oriģinālais pirkuma čeks (ar pirkuma datumu).

Garantija neattiecas uz gadījumiem:

- Parastā nolietojuma rezultātā.
- Nepareizas lietošanas gadījumā, piemēram, ierīces pārslodze, neapstiprinātu piederumu izmantošana, spēka pielietošana.
- Bojājumiem, ko izraisījuši ārēji faktori.
- Bojājumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas instrukciju, piemēram, pieslēgšana neatbilstošam elektrotīklam vai neievērojot uzstādīšanas norādījumus.
- Daļēji vai pilnībā izjauktas ierīces.