

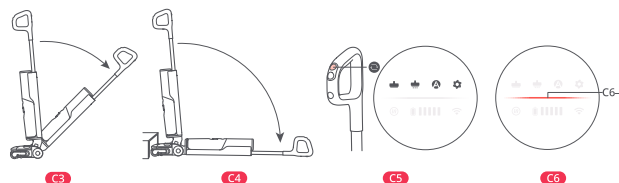
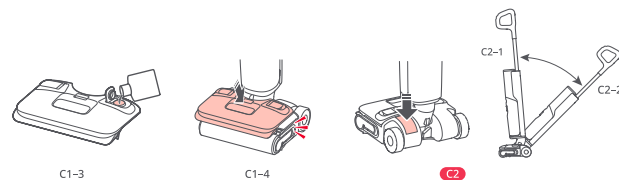
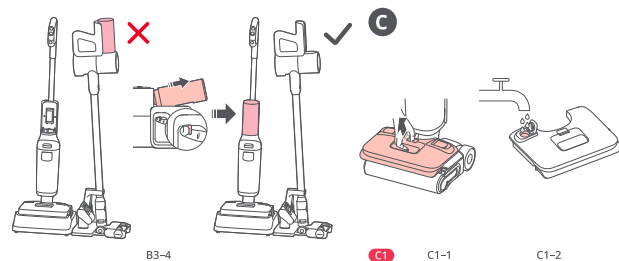
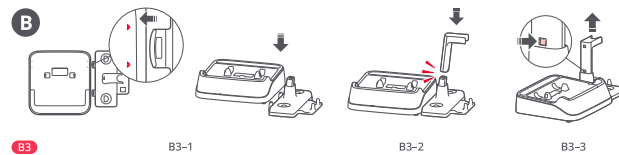

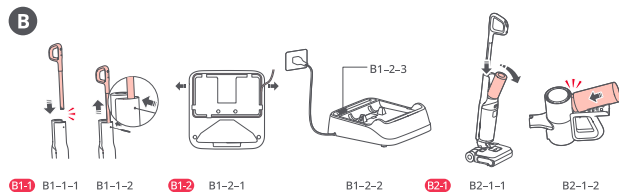












Roborock F25 ACE Combo

Šlapio ir sauso valymo dulkių siurblio naudotojo vadovas

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą su iliustracijomis ir saugokite jį, kad galėtumėte pasinaudoti juo ateityje.

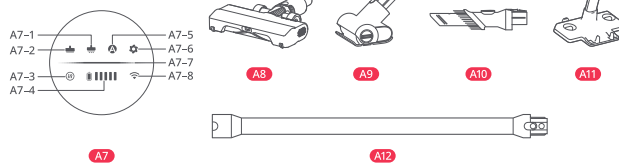

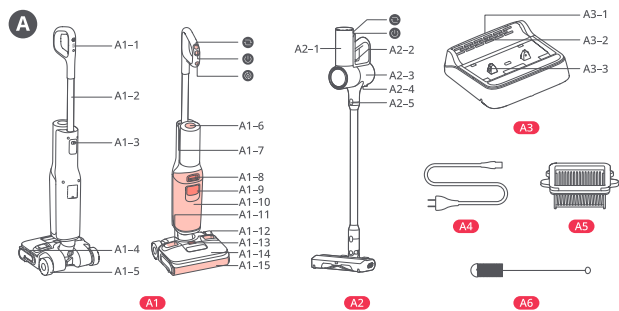

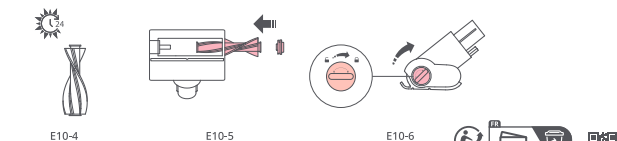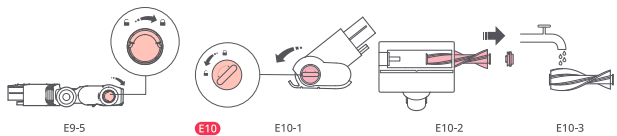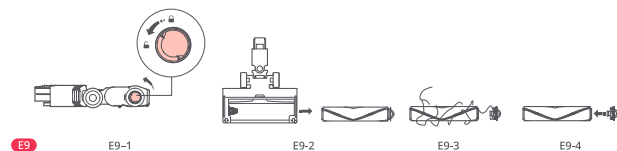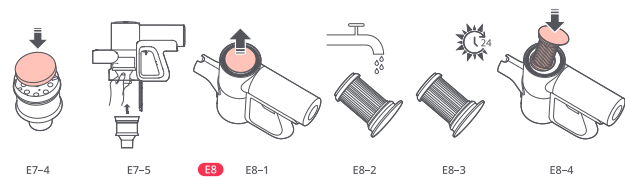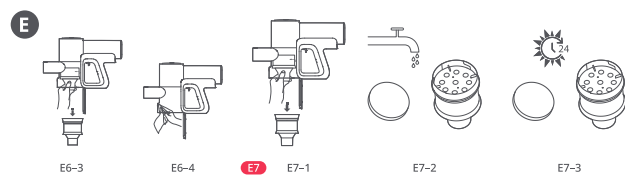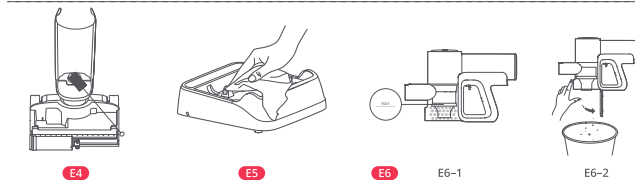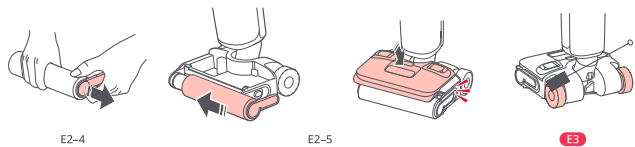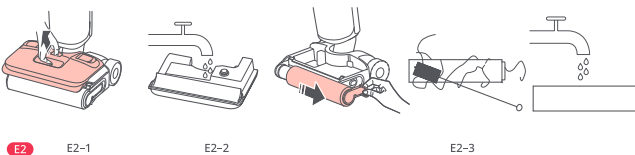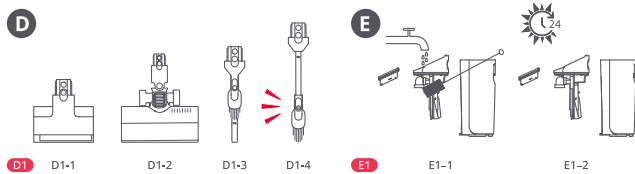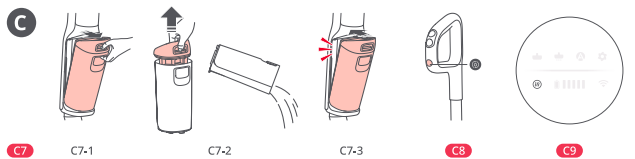

Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

- Nenaudokite šio prietaiso lauke, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje. Jis skirtas naudoti tik namuose.
- Nelaikykite prietaiso automobilyje, kad aukštą ar žemą temperatūrą nepaveiktų jo akumuliatoriaus veikimo laikas.
- Šio siurblio akumuliatoriaus negalima įkrauti ar iškrauti aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė arba temperatūra aukštesnė nei 40 °C (104 °F) arba žemesnė nei 4 °C (39 °F).
- Atsargiai naudokite priežiūros šepetį, kad išvengtumėte sužalojimų. Laikykite vaikus nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotus fizinis, jutiminius ar protinius gebėjimus arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudoti prietaisą, už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi, arba gavo instruktažą, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Vaikai negali valdyti ar atlikti naudotojo priežiūros vieni (ES).
- Kad būtų laikomasi radijo dažnių poveikio reikalavimų, tarp šio prietaiso ir asmenų, kai prietaisas veikia, turi būti išlaikytas 20 cm ar didesnis atstumas. Siekiant užtikrinti atitiktį reikalavimams, nerekomenduojama naudoti prietaiso arčiau nei šis atstumas.
- Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti nei antena, nei siųstuvus.

- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kūno dalis atokiau nuo angų ir judančių dalių.
- Laikykite galūnes ir naminis gyvūnus atokiau nuo besisukančių šepetėlių galvūčių, kad išvengtumėte susižalojimo.
- Nelieskite maitinimo laido ir nenaudokite gaminio šlapiomis rankomis, kad nesusižeistumėte.
- Nesiurbkite jokių degančių ar rūkančių medžiagų (pvz., neužgesintų cigarečių nuorūkų).
- Nesiurbkite jokių kietų ar smalių daiktų (pvz., statybinių medžiagų, stiklo ir vinių).
- Šį gaminį galima naudoti tik žemesniame nei 3000 metrų virš jūros lygio aukštyje.
- ⚠ Savaiminio valymo ir džiovinimo metu įkrovimo stotelės, volelio ir dulkių siurblio pasiekiamų paviršių temperatūra bus aukšta. Nelieskite paviršių, kurie naudojimo metu gali įkaisti. Lieskite tik paviršiams atvėsus.
- Nesiurbkite laidų ar kitų kabelių, kad išvengtumėte pavojaus.
- Naudokite gaminį tik pagal naudotojo vadovą. Bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo, padengs naudotojas.

Baterija ir įkrovimas

ĮSPĖJIMAS

- Nekraukite neįkraunamų baterijų.
- Šiame gaminyje yra baterijų, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti asmenys.
- Baterijai įkrauti naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą nuimamą įkrovimo stotelę „Roborock MDS14HRR“.
- Nenaudokite jokių trečiųjų šalių baterijų, maitinimo laidų ar įkrovimo stotelių.
- Kad sumažintumėte judančių dalių keliamą sužalojimo riziką, prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite maitinimą.

- Neadykdite, neremontuokite ir nemodifikuokite baterijos, maitinimo laido ar įkrovimo stotelės.
- Nekraukite dulkių siurblio ir nemontuokite įkrovimo stotelės šalia šilumos šaltinių arba drėgnose vietose (pvz., prie radiatorių ar vonios kambariuose).
- Nevalykite maitinimo laido ar įkrovimo stotelės šlapiu skudurėliu ir nelieskite jų šlapiomis rankomis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar nutrūkęs, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą.
- Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, jį visiškai įkraukite, atjunkite maitinimo šaltinį ir padėkite į vėsią ir sausą vietą.
- Būtinai įkraukite bateriją kas tris mėnesius, kad išvengtumėte per didelio išsikrovimo.
- Neišmeskite panaudotų baterijų. Palikite jas profesionaliai perdirbimo įmonei.

Transportavimas

- Rekomenduojama gaminį transportuoti originalioje pakuotėje.

Pastaba

- Filtrą bent kartą per mėnesį praskalaukite tekančiu vandeniu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Įprasta priežiūra“.

A Produkto pristatymas

A1 Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys

—Režimo perjungimas

- Paspauskite: Perjunkite į AUTO / MAX / ECO / kempinės režimą
- Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes įkrovimo metu: perjunkite į tylaus džiovinimo / greito džiovinimo režimą

—Maitinimas

- Paspauskite: Paleisti / Pristabdyti
- Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kai dulkių siurblys laukia komandų: Išsijungia

—Savaiminis valymas

- Paspauskite įkrovimo metu: Pradėti / Pristabdyti savaiminį valymą
- Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes įkrovimo metu: Pradėti / Sustabdyti džiovinimą

Pastaba: Norėdami sustabdyti savaiminį valymą arba džiovinimą, paspauskite mygtuką įkrovimo metu.

A1-1—Garsiakalbis

A1-2—Rankena

A1-3—Rankenos atleidimo anga

A1-4—Volelio atleidimo skirtukas

A1-5—Prisitaikantys varomieji ratukai

A1-6—LED ekranas

A1-7—Nuimamo siurbimo įrenginio atleidimas

A1-8—Nešvarumų talpos atleidimo mygtukas

A1-9—Nešvarumų talpos rankena

A1-10—Nešvarumų talpos pildymo anga

A1-11—Švaraus vandens talpos užpildymo anga

A1-12—Valymo tirpalo papildymo anga

A1-13—Švaraus vandens talpos atleidimo mygtukas

A1-14—Švaraus vandens talpa

A1-15—Volelis

A2 Rankinis dulkių siurblys

—Režimo perjungimas

- Paspauskite: perjungti režimą

—Maitinimas

- Paspauskite: paleisti / pristabdyti

A2-1—Nuimamas siurbimo blokas

A2-2—Nuimamo siurbimo bloko atleidimo mygtukas

A2-3—Dulkių konteineris

A2-4—Dulkių konteinerio atidarytuvas

A2-5—Valymo galvutės atleidimo mygtukas

A3 Įkrovimo stotelė

A3-1—Džiovinimo padėklas

A3-2—Džiovinimo oro išleidimo angos

A3-3—Įkrovimo kontaktai

A4 Maitinimo laidas

A5 Filtras

A6 Priežiūros šepetys

A7 LED Ekranas

Pastaba: Priežiūros šepetį galima įdėti į angą įkrovimo stotelės gale.

A7 LED Ekranas

A7-1—Kempinės režimas

A7-2—ECO Režimas

A7-3—Džiovinimo indikatorius

A7-4—Akumuliatoriaus lygis

A7-5—AUTO Režimas

A7-6—MAX Režimas

A7-7—Šviesos juostelės ir klaidos indikatorius

A7-8—WiFi indikatorius

- Išjungta: „WiFi“ išjungtas
- Lėtai mirksi: Laukiama ryšio
- Greitai mirksi: Prisijungiamo
- Nuolat šviečia: Prisijungta prie „WiFi“

A8 Įvairių paviršių šepetys

A9 Varomas mini šepetėlis

A10 Dvejopos paskirties valymo antgalis

A11 Laikymo stovas

A12 Lazdelė

B Gaminio įrengimas

B1 Šlapio ir sauso valymo dulkių siurblys

B1-1—Rankenos montavimas

B1-1-1—Prijunkite rankeną prie pagrindinio korpuso, kol ji užsifiksuos. Rankenos mygtukai turi būti nukreipti į priekį.

B1-1-2—Norėdami nuimti rankeną, tvirtai laikykite ją ir traukite, tuo pačiu metu įkišdami kietą daiktą į rankenos atleidimo angą pagrindinio korpuso gale, kad paspaustumėte atleidimo mygtuką.

B1-2—Įkrovimo stotelės padėtis

B1-2-1—Apverskite įkrovimo stotelę aukštyn kojomis, prijunkite maitinimo laidą prie įkrovimo stotelės lizdo ir, jei reikia, įkiškite laidą į laido laikymo angą.

Pastaba: Apverskite įkrovimo stotelę aukštyn kojomis, prijunkite maitinimo laidą prie įkrovimo stotelės lizdo ir, jei reikia, įkiškite laidą į laido laikymo angą.

B1-2-2—Padėkite įkrovimo stotelę ant lygių, kietų grindų ir įjunkite.

B1-2-3—Priežiūros šepetėlis

Pastabos:

- Nestatykite įkrovimo stotelės drėgnose vietose arba šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, vonios kambariuose, virtuvėse ir prie radiatorių.
- Priežiūros šepetėlį galima įdėti į griovelį įkrovimo stotelės gale.

B2 Rankinis dulkių siurblys

B2-1—Nuimamo siurbimo įrenginio montavimas

B2-1-1—Paspauskite nuimamo siurbimo įrenginio atlaisvinimo mygtuką ir pakreipkite siurbimo įrenginį atgal, kad jį nuimtumėte.

B2-1-2—Įdėkite nuimamą siurbimo įrenginį į rankinį dulkių siurblių ir šiek tiek pakreipkite jį žemyn, kol jis užsifiksuos.

B2-2—Valymo galvūčių montavimas

B3 Laikymo stovas

B3-1—Padėkite laikymo stovą ant grindų ir pritvirtinkite įkrovimo stotelę prie laikymo stovo, abi jo puses sulygiuodami su laikymo stovo galine dalimi.

B3-2—Įstatykite lazdelės laikiklį į laikymo stovą. Stumkite jį, kol užsifiksuos.

B3-3—Norėdami nuimti lazdelės laikiklį, paspauskite atlaisvinimo mygtuką gale ir patraukite laikiklį aukštyn.

B3-4—Visas dalis laikykite taip, kaip parodyta i iliustracijoje.

Pastaba: prieš dėdami rankinį dulkių siurblių ant laikymo stovo, nuimkite nuimamą siurbimo įrenginį, kad jis nenukristų.

Prisijungimas prie programėlės

1. Atsisiųskite programėlę

Ieškokite „Roborock“ „App Store“ arba „Google Play“ arba nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.



2. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“

Laikykite dulkių siurblių vertikalčiai, įjunkite LED ekraną ir pasirinkite „komandų laukimo“ režimą. Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus  ir , kol išgirsite balso pranešimą „Wi-Fi atkūrimas“. Atstatymas baigtas, kai „Wi-Fi“ indikatorius ima lėtai mirksėti. Tada dulkių siurblys lauks ryšio.

Pastaba: Jei negalite prisijungti prie dulkių siurblio dėl maršrutatoriaus konfigūracijos, pamiršto slaptažodžio ar kitos priežasties, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir pridėkite dulkių siurblių kaip naują įrenginį.

3. Pridėti įrenginį

Atidarykite „Roborock“ programėlę, palieskite mygtuką „Pridėti įrenginį“ arba „+“ ir pridėkite savo įrenginį vadovaudamiesi programėlės vadovu.

Pastabos:

- Tikrasis procesas gali skirtis dėl nuolatinių programėlės atnaujinimų. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.

Šlapio ir sauso siurbimo dulkių siurblio naudojimo instrukcijos

C1 Švaraus bako pildymas

C1-1—Suimkite švaraus bako rankeną, paspauskite atleidimo mygtuką ir švelniai patraukite švarų baką šiek tiek kampu aukštyn.

C1-2—Atidarykite švaraus bako pildymo angos dangtelį, įpilkite vandens iš čiaupo ir uždarykite dangtelį.

C1-3—Atidarykite valiklio pildymo angos dangtelį, įpilkite tinkamo valiklio ir uždarykite dangtelį.

C1-4—Uždėkite švarų baką atgal ant valymo galvutės. Švelniai spauskite žemyn, kol jis spragtelės.

Pastabos:

- Kad nedeformuotumėte švaraus vandens bako, naudokite tik šaltą vandenį.
- Kad išvengtumėte korozijos ar pažeidimų, nenaudokite jokių dezinfekavimo priemonių ir naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamus valiklius.
- Norint pagerinti valymo efektyvumą, prieš naudojimą siūlome į ploviklio pildymo angą įpilti rekomenduojamo ploviklio. Valymo metu prietaisas automatiškai įpils ploviklio į švarų vandenį pagal iš anksto nustatytą santykį.

C2 Užrakinimas ir atrakinimas

Lengvai užlipkite ant valymo galvos ir laikykite už rankenos. Paspauskite, kad užfiksuotumėte dulkių siurbį, ir patraukite, kad jį atrakintumėte.

C2-1—Užrakinta

C2-2—Atrakinta

C3 Dulkių siurblio įjungimas

Pakreipkite rankeną atgal, kad atrakintumėte dulkių siurbį, ir paspauskite  mygtuką, kad jį įjungtumėte.

C4 Horizontalus valymas

Dulkių siurbį galima paguldyti horizontaliai, kad valytumėte po baldais ir prietaisais. Norėdami jį paguldyti ant grindų, naudodami prietaisą, nuleiskite rankeną. Valant horizontaliai, sumažėja nešvaraus bako talpa. Todėl prieš valant po baldais ir prietaisais rekomenduojama ištuštinti nešvaraus baką.

Pastaba: Visada paguldykite dulkių siurbį horizontaliai, mygtukais ant rankenos į viršų.

C5 Režimo perjungimas

Paspauskite  mygtuką, kad perjungtumėte AUTO, MAX, ECO ir Kempinėlės režimus. Ekrane bus rodoma dabartinio režimo piktograma.

Režimas „Laukti nurodymų“ ir išjungimas

1. Valymo metu paspauskite  mygtuką, kad pristabdytumėte dulkių siurbį. Dabar jis laukia nurodymų.
2. Užfiksuokite dulkių siurbį, kai jis laukia nurodymų, kad jis galėtų stovėti vertikaliai ant grindų.

3. Jei dulkių siurblys 5 minutes nenaudojamas, kai laukia komandų, jis automatiškai išsijungs. Norėdami jį išjungti rankiniu būdu, 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką , kai jis laukia komandų.

C6 Vandens lygio įspėjimai

Kai nešvaraus vandens talpa prisipildo arba švaraus vandens talpa naudojimo metu ištuštėja, dulkių siurblys įjungs garsinius ir vaizdinius įspėjimus. Tokiu atveju prieš tęsdami valymą pripildykite švaraus vandens talpą arba ištuštinkite nešvaraus vandens talpą.

C6-1—Šviesi raudona juostelė: klaida

C7 Nešvaraus vandens talpos ištuštinimas

C7-1—Laikykite nešvaraus vandens talpos rankeną, paspauskite atleidimo mygtuką ir pakreipkite baką atgal, kad jį nuimtumėte.

C7-2—Švelniai ištraukite talpos dangtelį ir ištuštinkite nešvaraus vandens talpą.

C7-3—Uždėkite talpos dangtelį atgal. Įkiškite talpos dugną į prietaiso korpusą ir pakreipkite baką link prietaiso, kol jis užsifiksuos.

C8 Įkrovimas ir savaiminis valymas

1. Užfiksuokite dulkių siurbį, kai jis laukia komandų, ir padėkite jį ant įkrovimo stotelės. Įkrovimas prasideda, kai išgirstate balso pranešimą „Įkrovimas pradėtas. Pradėkite savaiminį valymą“.

2. Paspauskite  mygtuką, kad paleistumėte / pristabdytumėte išmanųjį savaiminį valymą.

3. Baigę savaiminį valymą ir džiovinimą, vadovaukitės balso pranešimu ir laiku išuštinkite nešvaraus vandens talpą, kad išvengtumėte kvapų.

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad švaraus ir nešvaraus vandens talpos yra savo vietose, kad būtų užtikrintas optimalus savaiminis valymas ir džiovinimas.
- Automatinį savaiminį valymą galite išjungti programėlėje.
- Gaminyje yra įmontuotas didelio našumo įkraunamas ličio jonų akumuliatorius. Kad akumuliatorius veiktų tinkamai, įprasto naudojimo metu laikykite gaminį įkrautą.
- Po naudojimo visada padėkite dulkių siurbį atgal ant įkrovimo stotelės, kad ant grindų neliktų vandens dėmių.
- Jei įkrovimo ir miego režimai yra išjungti, taip pat ir prietaisas, įsitikinkite, kad jis yra ant įkrovimo stotelės, paspauskite  mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir pradėkite savaiminį valymą.

C9 Džiovinimas

Kai savaiminis valymas bus baigtas, džiovinimas prasidės automatiškai. Įkrovimo metu paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką, kad perjungtumėte džiovinimo režimą. Norėdami pradėti / sustabdyti džiovinimą, 2 sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.

Pastabos:

- Džiovinimas prasidės automatiškai, kai bus baigtas savaiminis valymas. Nereikėtų dažnai pradėti džiovinimo rankiniu būdu.
- Programėlėje galite suplanuoti savaiminį valymą ir džiovinimą bei reguliuoti režimus.
- Savaiminis valymas ir džiovinimas galimi tik tada, kai dulkių siurblys kraunamas ir yra įkrautas akumuliatorius. Skirtingiems džiovinimo režimams reikia skirtingos galios. Kai dulkių siurblys nustatytas į greitą džiovinimo režimą, bet akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, jis automatiškai persijungs į tylaus džiovinimo režimą.
- Džiovinimo metu laikykites atokiau nuo džiovinimo oro išleidimo angų.

- Jei įkrovimo ir miego režimai yra išjungti, o prietaisas taip pat išjungtas, įsitikinkite, kad prietaisas yra įkrovimo stotelėje, tada paspauskite  mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir pradėkite džiovinimą.

Įkrovimo ir miego režimo įjungimas / išjungimas

Įkrovimo ir miego režimai pagal numatytuosius nustatymus yra išjungti. Norėdami įjungti arba išjungti, įkrovimo metu 5 sekundes spauskite mygtuką , kol išgirsite balso pranešimą: „Įkrovimo ir miego režimas įjungtas“ arba „Įkrovimo ir miego režimas išjungtas“.

Pastabos:

- Įkrovimo ir miego režimas įjungtas: Kai prietaisas 5 minutes kraunasi be jokių veiksmų, LED ekranas išsijungia. Kai prietaisas visiškai įkrautas, jis automatiškai neišsijungia. Norėdami pradėti savaiminį valymą ir džiovinimą, paspauskite mygtuką . Jei prietaisas nuimamas nuo įkrovimo stotelės, jis liks aktyvus ir lauks nurodymų.
- Įkrovimo ir miego režimas išjungtas: Praėjus penkioms minutėms po to, kai prietaisas visiškai įkraunamas, jis automatiškai išsijungs ir atsijungs nuo „Wi-Fi“. Norėdami pradėti savaiminį valymą ir džiovinimą, įsitikinkite, kad prietaisas yra ant įkrovimo stotelės, paspauskite mygtuką , kad jį įjungtumėte, tada paspauskite mygtuką . Jei prietaisas nuimamas nuo įkrovimo stotelės, jis liks aktyvus ir lauks nurodymų.

Balso pranešimų nustatymai

Pridėję dulkių siurbį programėlėje, galite reguliuoti garsumą ir keisti balso pranešimų kalbą programėlėje.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Kai dulkių siurblys laukia komandų,

paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką , o tada mygtuką  5 sekundes, kol išgirsite balso pranešimą „Atkuriami gamykliniai nustatymai“. Tada įrenginys bus atkurtas į gamyklinius nustatymus.

„Wi-Fi“ išjungimas

Norėdami atjungti dulkių siurbį nuo „Wi-Fi“, paspauskite mygtukus  ir , kol išgirsite balso pranešimą. Tada palaikykite 5 minutes ir „Wi-Fi“ bus automatiškai išjungtas. Jei norite vėl prisijungti, vadovaukitės prisijungimo instrukcijomis.

D Rankinio dulkių siurblio naudojimo instrukcijos

D1 Valymo galvutės

D1-1—Motorizuotas mini šepetys

Tinka dulkėms ir erkutėms valyti nuo tekstilės gaminių, tokių kaip lovos, užuolaidos ir kt.

D1-2—Įvairių paviršių šepetys

Tinka plytelėms, grindims ir trumpo plauko kilimams, kurių pluoštas trumpesnis nei 2,5 cm, valyti.

D1-3—Du viename valymo galvutė (plyšių valymo antgalis)

Tinka dulkėms valyti siaurose erdvėse, tokiose kaip durų / langų / sienų kampai ir laiptai.

D1-4—Du viename valymo galvutė (dulkų valymo antgalis)

Tinka dulkėms valyti nuo sofų ar stalviršių. Norėdami perjungti plyšių valymo antgalį ir dulkų valymo antgalį: paspauskite mygtuką ant dulkų šepetio, kad jį iki galo pastumtumėte į priekį / atgal.

Pastabos:

- Nenaudokite šių valymo galvutėlių vandeniu siurbti.
- Neliesties besisukančios valymo galvutėlių dalies.
- Kad nesubraižytumėte audinio paviršiaus, nenaudokite motorizuoto mini šepetio ant odos, dirbtinės odos ar šilko.
- Naudojant daugiafunkcinį šepetį arba motorizuotą mini šepetį, kai kurių audinių paviršiai gali tapti pūkuoti arba įgauti pasipriešinimą. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti du viename valymo galvutė.
- Prieš siurbdami poliruotus paviršius (blizgančias medines grindis ar glazūruotas plyteles), patikrinkite, ar daugiafunkciniame šepetyje (ypač valymo galvutėje) nėra jokių pašalinių daiktų, kad nesubraižytumėte grindų.
- Prieš naudodami dulkų siurbį, įsitikinkite, kad dulkų surinktuvas, kelių ciklonų mazgas, kempinės filtras ir galinis filtras yra tinkamai sumontuoti.
- Siurbdami neužblokuokite išmetimo angos.
- Siurbiant smulkias dulkes, tokias kaip miltai ir statybinės dulės, dulkų siurbį galima naudoti tik tada, kai dulkų kiekis nedidelis.
- Nenaudokite dulkų siurblio aštriems daiktams, mažiems žaislams, smeigtukams, sąvaržėlėms ir pan. siurbti. Šie daiktai gali pažeisti dulkų siurbį ir grindis.
- Valydami pavojingas vietas, tokias kaip laiptai ir langai, atkreipkite dėmesį į asmeninį saugumą.
- Nestatykite gaminio ant aukštų vietų, tokių kaip stalai ir kėdės, ir neatremkite jo į kitus daiktus, kad išvengtumėte pažeidimų jam nukritus ar apvirtus.
- Dėl daugiafunkcinio šepetio judėjimo grindys gali būti nevienodai nupoliruotos. Norint tai ištaisyti, grindis galima nuvalyti drėgnu skudurėliu ir nupoliruoti grindų vašku.

Į Įprastinė priežiūra

Norėdami palaikyti optimalų gaminio veikimą, žr. šią lentelę apie įprastinę priežiūrą.

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Volelis	Pagal poreikį	3 mėnesiai
Filtras (nešvaraus vandens bakas)	Pagal poreikį	Pagal poreikį
Filtras (dulkų konteineris)	Pagal poreikį	N/A
Valiklio galvutė ir nešvaraus vandens kanalas	Pagal poreikį	N/A
Nešvaraus vandens talpa	Pagal poreikį	N/A
Įkrovimo stotelė	Pagal poreikį	N/A
Įkrovimo kontaktai	Pagal poreikį	N/A
Švaraus vandens talpa	2–4 savaitės	N/A
Prisitaikantis varomieji ratukai	Pagal poreikį	N/A
Dulkų konteineris	Pagal poreikį	N/A
Daugiapaviršinis šepetys	1 mėnuo	N/A
Motorizuotas mini šepetys	1 mėnuo	N/A

Pastabos:

- Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą, gaminį reikia išjungti arba sustabdyti jo veikimą, o įkrovimo stotelę atjungti nuo elektros tinklo.

- Keitimo dažnumas gali skirtis priklausomai nuo situacijos. Jei dalys neįprastai susidėvi, nedelsdami pakeiskite jas.
- Filtrą ir volelį plaušyti yra apdoroti sidabro jonų antimikrobine medžiaga, kad būtų atsparūs bakterijų kvapams.

Gaminio priežiūra

Jei šis gaminys ilgą laiką nebus naudojamas, visiškai jį įkraukite, atjunkite nuo elektros tinklo ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Nelaikykite jo drėgnose vietose arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Įkraukite jį bent kartą per 3 mėnesius, kad išvengtumėte per didelio akumuliatoriaus išsikrovimo.

Prietaiso korpusas

Prietaiso korpusą nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu. Neplaukite jo vandeniu. Prieš valydami, atjunkite ir išjunkite aparatą.

E1 Nešvaraus vandens talpa ir filtras

E1-1—Išimkite nešvaraus vandens talpą, ištraukite jos dangtelį ir išimkite filtrą iš bako. Naudokite pateiktą priežiūros šepetėlį, kad išvalytumėte šiukšles nuo filtro. Jei filtras labai nešvarus, nuplaukite jį šaltu vandeniu ir nukratykite likusį vandenį.

E1-2—Prieš vėl sumontuodami, kruopščiai nusauskite visas dalis.

Pastabos:

- Prieš įdėdami filtrą atgal, leiskite jam gerai išdžiūti bent 24 valandas.
- Neliesties filtro paviršiaus rankomis, šepetiais ar aštriais daiktai, kad jo nepažeistumėte.

E2 Išvalykite bakelį ir volelį

E2-1—Suimkite švaraus vandens bakelio rankenėlę, paspauskite atleidimo mygtuką ir švelniai patraukite švarų bakelį aukštin šiek tiek kampu, kad jį nuimtumėte.

E2-2—Išskalaukite bakelio dugną švariu vandeniu.

E2-3—Suimkite volelio atleidimo skirtuką ir išstumkite volelį iš valymo galvutės. Naudokite pridedamą priežiūros šepetėlį, kad pašalintumėte nešvarumus nuo volelio, tada nuplaukite jį švariu vandeniu.

E2-4—Kai reikia pakeisti volelį, nuimkite volelio dangtelį nuo volelio, suimdami visą dangtelį. Tada uždėkite volelio dangtelį ant naujo volelio.

Pastabos:

- Priežiūros šepetėlį naudokite atsargiai, kad nesusižeistumėte.
- Nuimdami volelio dangtelį, netraukite jo už rankenos.
- Kad išvengtumėte galimų pažeidimų, valydami volelį, laikykite volelio dangtelį pritvirtintą.

E2-5—Vėl įdėkite volelį ir išvalykite bakelį.

E3 Adaptyvūs varomieji ratukai

Reguliariai valykite adaptyvius varomuosius ratukus.

E4 Valymo galvutė ir nešvaraus vandens kanalas

1. Išjunkite dulkių siurbį ir pastatykite jį stabilioje padėtyje, tada išimkite nešvaraus vandens baką, išvalykite baką ir volelį.

2. Išvalykite volelio angą ir nešvaraus vandens kanalą pridėtu priežiūros šepetėliu.
3. Įstatykite nešvarų baką, išvalykite baką ir volelį.

Pastaba: Neplaukite valymo galvutės tiesiogiai po vandeniu.

E5 Įkrovimo stotelė

Atjunkite įkrovimo stotelę ir minkšta, sausa šluoste nuvalykite jos paviršių ir įkrovimo kontaktus.

Pastaba: Neplaukite įkrovimo stotelės tiesiogiai po vandeniu.

E6 Dulkių konteineris

E6-1—Kuo greičiau ištuštinkite dulkių konteinerį, kai dulkių kiekis pasiekia MAX žymę, kitaip tai paveiks siurbimo našumą.

E6-2—Prieš valydami atjunkite maitinimą ir įsitikinkite, kad įrenginys nustojo veikti. Nuimkite lazdelę arba valymo galvutę. Paspauskite dulkių konteinerio atidarytuvą, kad ištuštintumėte dulkių konteinerį.

E6-3—Nuimkite multiciklono mazgą.

E6-4—Sausu skudurėliu arba servetėle nuvalykite dulkes iš dulkių konteinerio vidaus įstatykite multiciklono mazgą atgal ir stumkite dulkių konteinerio pagrindą aukštin, kol jis tvirtai užsidarys.

Pastaba: Neskalaukite pagrindinio įrenginio ar dulkių konteinerio, kad nepažeistumėte viduje esančių elektrinių dalių.

E7 Kempinės filtrai ir multiciklono mazgas

Pastabos:

- Prieš išimdami atjunkite maitinimą ir būkite atsargūs, kad nepaspaustumėte  mygtuko.
- Vadovaukitės instrukcijomis, kad periodiškai apžiūrėtumėte ir išvalytumėte kempinės filtrą ir multiciklono mazgą, kad užtikrintumėte gaminio veikimą.
- Valant smulkias dulkes arba veikiant MAX režimu, kempinės filtrą gali tekti plauti dažniau.

E7-1—Pasukite multiciklono mazgą diagramoje nurodyta kryptimi, kad jį nuimtumėte. Nuimkite kempinės filtrą.

E7-2—Praskalaukite kempinės filtrą ir multiciklono mazgą šaltu vandeniu, kol jie taps švarūs.

E7-3—Džiovininkite kempinės filtrą ir multiciklono mazgą bent 24 valandas, kad jie visiškai išdžiūtų.

Pastabos:

- Nedėkite kempinės filtro į indaplovę ar skalbimo mašiną plauti.
- Nedžiovininkite kempinės filtro džiovyklėje, orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje, taip pat nedžiovininkite karštu oru ar šalia ugnies.

E7-4—Įdėkite išdžiūvusį kempinės filtrą atgal į daugiacikloninį mazgą.

E7-5—Sulygiuokite daugiacikloninį mazgą su pagrindiniu įrenginiu ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad jis įsistatytų į vietą.

E8 Galinis filtras

E8-1—Patraukite galinį filtrą vertikaliai į viršų, kad jį nuimtumėte.

E8-2—Išskalaukite galinio filtro vidų. Plaudami sukite filtrą, kad įsitikintumėte, jog galima išvalyti visus filtro tarpus.

E8-3—Prieš įdėdami filtrą atgal, leiskite jam gerai išdžiūti bent 24 valandas.

E8-4—Įdėkite išdžiūvusį filtrą atgal į pagrindinį įrenginį vertikaliai žemyn.

E9 Daugiapaviršinis šepetys

E9-1—Įdėkite daugiapaviršinį šepetį diagramoje nurodyta kryptimi. Suimkite užrakto skląščio skirtuką ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę į atrakinimo padėtį.

E9-2—Ištraukite užrakto skląstį ir volelį iš valymo galvutės.

E9-3—Nuvalykite šiukšles nuo volelio ir užrakto skląščio.

E9-4—Po valymo vėl įstatykite užrakto skląstį į volelį.

E9-5—Pasukite užrakto skląstį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.

E10 Motorizuotas mini šepetys

E10-1—Monetos formos daiktu / ranka pasukite užrakto skląstį prieš laikrodžio rodyklę į atrakinimo padėtį, kad jį nuimtumėte.

E10-2—Ištraukite volelį iš motorizuoto mini šepetio.

E10-3—Išvalykite ir nuplaukite volelį.

E10-4—Pastatykite volelį ir džiovinkite jį bent 24 valandas, kad jis gerai išdžiūtų.

E10-5—Kai volelis visiškai išdžius, vėl įstatykite jį ir užrakto skląstį atgal į vietą.

E10-6—Pasukite užrakto skląstį pagal laikrodžio rodyklę į užrakinimo padėtį, kad volelis vėl būtų tinkamai sumontuotas.

Pagrindiniai parametrai

Nuimamas siurbimo įrenginys

Modelis	WD5M6A
Nominali įėjimo įtampa	21.6 VDC/6 A
Baterija	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Įkroviklis

Modelis	MDS14HRR
Nominali įėjimo įtampa	220-240 VAC
Nominalus dažnis	50-60 Hz
Nominali įėjimo srovė (įkrovimas)	0.35 A
Nominali įėjimo srovė (džiovinimas)	3 A
Nominali išėjimo srovė	30 VDC 1 A
Baterijos įkrovimas	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

„Wi-Fi“ specifikacija

Aptarnavimas	WiFi
Protokolas	802.11b/g/n
Dažnių diapazonas	2400-2483.5 MHz
Maksimali išėjimo galia	≤20dBm

Dažniausios problemos

Problema	Sprendimas
Ant grindų matomos vandens dėmės, iš valymo galvutės teka vanduo arba vanduo nesiurbiamas nuo grindų.	• Nuimkite volelį ir nešvaraus vandens bakelį, patikrinkite, ar neužsikimšęs nešvaraus vandens kanalas ir siurbimo anga volelio angoje, ir patikrinkite, ar filtras neužsikimšęs ir ar nėra šlapias. Įsitinkite, kad nešvaraus vandens bakelis ir filtras tinkamai įdėti, ir bandykite dar kartą.
LED ekranas nešviečia ir dulkių siurblys neįsijungia.	• Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite prieš naudojimą.
Nemalonus kvapas naudojimo metu.	• Išvalykite volelį, nešvaraus vandens bakelį ir filtrą.
Valant susidaro daug putų.	• Į švaraus vandens bakelį nepilkite dezinfekavimo priemonės ir nepurškite ant grindų. Į švaraus vandens bakelį pilkite tik „Roborock“ rekomenduojamas valymo priemonės. Priešingu atveju galite sugadinti gaminį. • Nepilkite per daug rekomenduojamo valiklio.
Dulkių siurblio negalima įkrauti, kai jis prijungtas prie doko.	• Nuvalykite įkrovimo stotelės ir dulkių siurblio įkrovimo kontaktus.
LED ekranas įjungtas, bet dulkių siurblys nereaguoja į mygtuko paspaudimą.	• Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę  mygtuką, kad išjungtumėte maitinimą, tada paleiskite įrenginį iš naujo.
Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“.	• „Wi-Fi“ išjungtas. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir bandykite dar kartą. • Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitinkite, kad dulkių siurblys yra vietoje, kurioje yra geras „Wi-Fi“ ryšys. • Nenormalus „Wi-Fi“ ryšys. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“, atsisakykite naujausią programėlės versiją ir bandykite dar kartą. • Nepavyksta staiga prisijungti prie „Wi-Fi“. Gali būti maršrutizatoriaus nustatymų klaida. Norėdami gauti pagalbos dėl trikdžių šalinimo, susisiekite su „Roborock“ klientų aptarnavimo tarnyba.
Ar visada naudojama energija, kai dulkių siurblys yra prijungtas prie doko?	• Dulkių siurblys eikvoja energiją, kai yra prijungtas prie doko, kad išlaikytų akumuliatoriaus veikimą, tačiau energijos suvartojimas yra labai mažas.
Valymo galvutė neveikia.	• Valymo galvutės variklis gali būti perkaitęs. Prieš naudodami palaukite, kol temperatūra grįš į normalią. • Valymo galvutės maitinimo kontaktai gali būti nešvarūs. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste ir bandykite dar kartą.
Sumažėjusi siurbimo jėga.	• Dulkių surinktuvas pilnas arba filtras užsikimšęs. Naudokite išvalę dulkių surinktuvą ir filtrą. • Valymo galvutė užsikimšusi. Pašalinkite iš jos visus įstrigusius daiktus.

ES atitikties deklaracija

Mes, „Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas ir Europos normas bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Mes, „Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.“, pareiškiame, kad WD5M6A tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacija apie EEIĄ

Tinkamas šio gaminio šalinimas. Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad paskatintumėte tvarų medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Informacija apie garantiją

Garantijos laikotarpis priklauso nuo šalies, kurioje parduodamas gaminy, įstatymų, o garantija yra pardavėjo atsakomybė.

Garantija taikoma tik medžiagų ar gamybos defektams.

Remontą pagal garantiją gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros centras. Teikiant pretenziją pagal garantiją, reikia pateikti originalų pirkimo kvitą (su pirkimo data).

Garantija netaikoma šiais atvejais:

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Netinkamas naudojimas, pvz., prietaiso perkrova, nepatvirtintų priedų naudojimas, jėgos naudojimas.
- Žala, atsiradusi dėl išorinių veiksnių.
- Žala, atsiradusi dėl naudotojo vadovo nesilaikymo, pvz., prijungimo prie netinkamo elektros tinklo arba įrengimo instrukcijų nesilaikymo.
- Iš dalies arba visiškai išardyti prietaisai.
-