

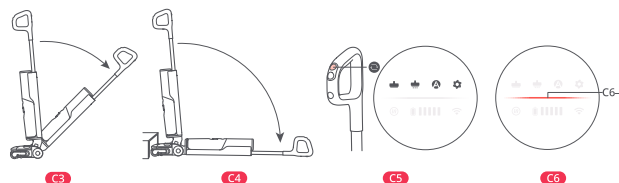
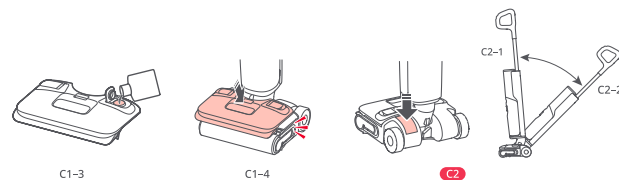
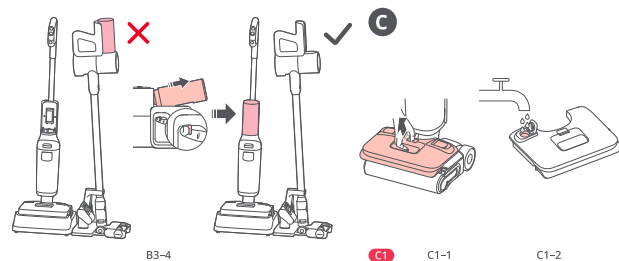
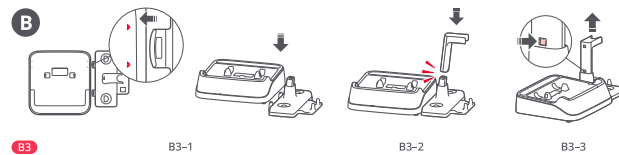

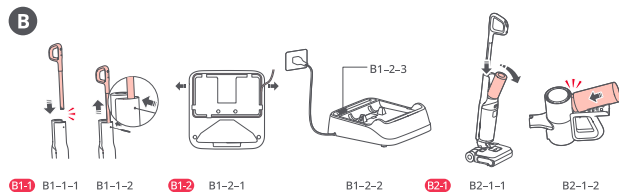












Roborock F25 ACE Combo

Märg- ja kuivtolmuimeja kasutusjuhend

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend koos skeemidega hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

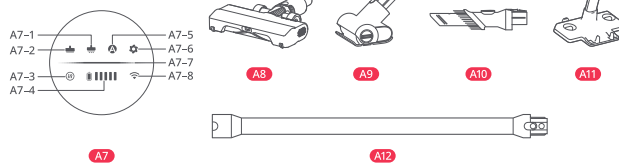

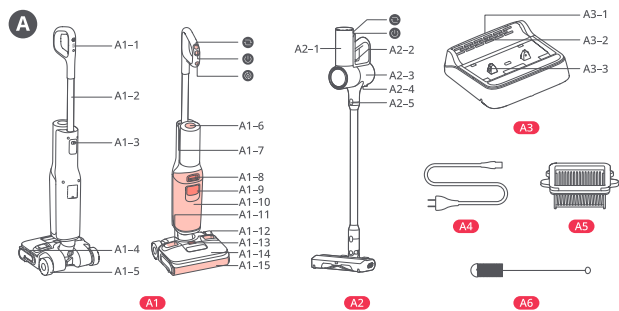

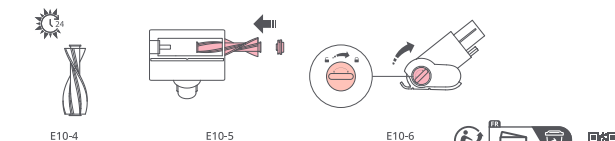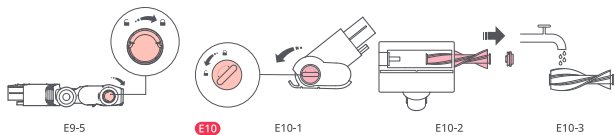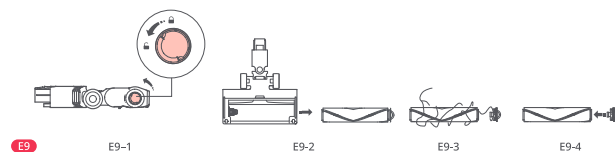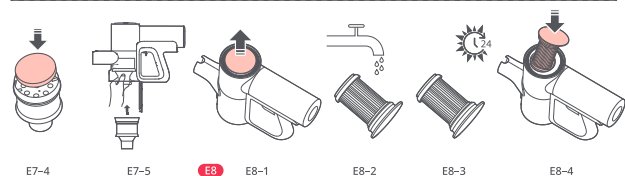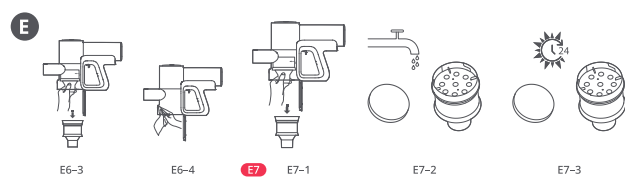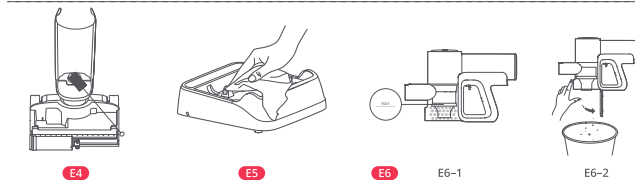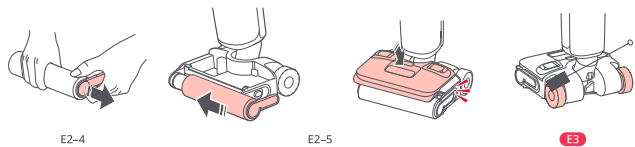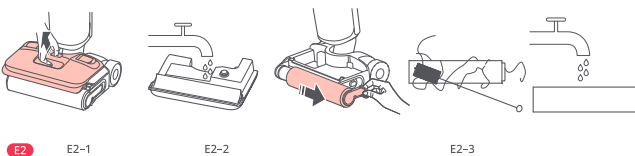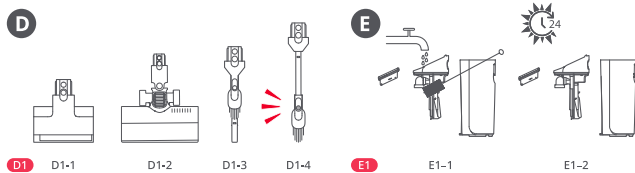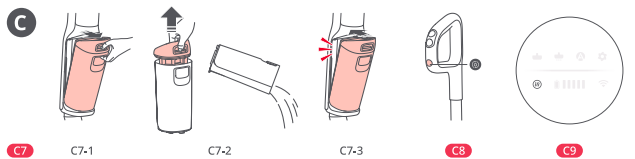

Ohutusteave

Kasutuspiirangud

- Ärge kasutage seda toodet õues ega kaubandus- või tööstuskeskkonnas. See on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge hoidke toodet autos, et vältida kõrge või madala temperatuuri mõju aku kasutusajale.
- Selle akut ei saa kasutada laadimiseks ega tühjendamiseks keskkonnas, kus on kõrge õhuniiskuse või temperatuur üle 40°C või alla 4°C.
- Vigastuste vältimiseks kasutage hooldusharja ettevaatlikult. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega ning kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise kohta juhendanud.(CB).
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ning kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed juhul, kui neid jälgitakse või neile on antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida! Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet ilma järelevalveta (EL).
- Raadiosagedusliku kiirguse nõuete täitmiseks tuleb seadme töötamise ajal selle seadme ja inimeste vahel hoida vähemalt 20 cm. Nõuetele vastavuse tagamiseks ei ole soovitatav teha toiminguid sellest vahemaast lähemal.
- Selle saatja jaoks kasutatav antenn ei tohi asuda koos ühegi teise antenni või saatjaga.

- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemal.
- Vigastuste vältimiseks hoidke jäsemed ja lemmikloomad pöörlevatest harjapeadest eemal.
- Vigastuste vältimiseks ärge puudutage toitekaablit ega kasutage toodet märgade kätega.
- Ärge imege tolmuimejaga põlevaid või suitsevaid aineid (nt kustutamata sigaretikonisid).
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid või teravaid esemeid (nagu ehitusmaterjalid, klaas ja naelad).
- Seda toodet tohib kasutada ainult piirkondades, mis on alla 3000 m kõrgusel merepinnast.
- ⚠ Iseseisva puhastamise ja kuivatamise ajal on laadimisdokki, rullikut ja tolmuimejat ümbritsevate pindade temperatuur kõrge. Palun ärge puudutage pindu, mis võivad kasutamise ajal kuumaks minna. Puudutage ainult pärast seda, kui pinnad on jahtunud.
- Ärge imege juhtmeid või muid kaableid, et vältida ohtu.
- Kasutage toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Kõik kasutamistest põhjustatud kahjud või kaotused kannab kasutaja.

Aku ja laadimine

HOIATUS

- Ärge laadige mittelaetavaid akusid!
- See toode sisaldab akusid, mida võivad vahetada ainult kvalifitseeritud isikud.
- Aku laadimiseks kasutage ainult selle tootega kaasas olevat eemaldatavat toiteplokki roborock MDS14HRR
- Ärge kasutage kolmanda osapoole akusid, toitekaableid ega dokke.
- Liikuvate osade põhjustatud vigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne hooldust toide välja.

- Ärge võtke lahti, parandage ega muutke akut, toitekaablit ega dokki.
- Ärge laadige seda ega paigaldage dokki soojusallikate lähedusse või niisketesse kohtadesse (nt radiatorid või vannituba).
- Ärge pühkige toitekaablit ega dokki märja lapiga ega puudutage neid märgade kätega.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, lõpetage kohe kasutamine ja võtke ühendust müügiärgse teenindusega.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult täis, eemaldage toiteallikas ning asetage see jahedasse ja kuiva kohta.
- Laadige seda kord kolme kuu jooksul, et vältida aku liigset tühjenemist.
- Ärge visake kasutatud patareisid ära. Jätke need professionaalsesse taaskasutusorganisatsiooni.

Transport

- Toodet on soovitatav transportida originaalpakendis.

Märkus

- Loputage filtrit vähemalt kord kuus kraaniveega. Lisateavet leiate „Rutiinse Hoolduse“ alt.

A Toote tutvustus

A1 Märg- ja kuivtolmuimeja

—Režiimi vahetamine

- Vajutage: Lülitage režiimile AUTO/ MAX/ ECO/ Sponge
- Vajutage ja hoidke all 2 sekundit laadimise ajal: Lülitage sisse Vaikne kuivatus / Kiire kuivatus režiim

—Võimsus

- Vajutage: Start/Pause
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all, kuni tolmuimeja ootab käsklusi: Toide välja

—Isepuhastus

- Vajutage laadimise ajal: Start/Pause Isepuhastus
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all laadimise ajal Start/Stop kuivatamine

Märkus: Isepuhastamise või kuivatamise peatamiseks vajutage nuppu  laadimise ajal.

A1-1—Kõlar

A1-2—Käepide

A1-3—Käepideme vabastamise auk

A1-4—Rullija vabastamise sakk

A1-5—Kohandatavad veerevad rattad

A1-6—LED-ekraan

A1-7—Eemaldatav vaakumüksuse väljalaskeava

A1-8—Määrduv vee paagi vabastus

A1-9—Määrduv vee paagi käepide

A1-10—Määrduv vee paak

A1-11—Puhta vee paagi täitmise port

A1-12—Puhastuslahuse täitmise port

A1-13—Puhta vee paagi vabastus

A1-14—Puhta vee paak

A1-15—Rull

A2 käsitolmuimeja

—Režiimi vahetamine

- Vajutage: Lülitage režiimile

—Võimsus

- Vajutage: Start/Pause

A2-1—Eemaldatav imemisüksus

A2-2—Eemaldatava imemisüksuse vabastus

A2-3—Prügikast

A2-4—Prügikasti avaja

A2-5—Puhastuspea vabastus

A3 Laadimisjaam

A3-1—Kuivatusalus

A3-2—Kuiva õhu väljalaskeavad

A3-3—Laadimiskontaktid

A4 Toitejuhe

A5 Filter

A6 Hooldushari

Märkus: Hooldusharija saab asetada laadimise doki tagaosas olevasse soonde.

A7 LED-ekraan

A7-1—Käsna režiim

A7-2—ECO režiim

A7-3—Kuivatamise indikaator

A7-4—Aku tase

A7-5—AUTO režiim

A7-6—MAX režiim

A7-7—Valguse riba ja veateate indikaator

A7-8—WIFI indikaator

- Off:WIFI on välja lülitatud
- Vilgub aeglaselt: Ootab ühendust
- Vilgub kiirelt: Ühendatakse
- Stabiilne: WIFI on ühendatud

A8 Mitme pinna hari

A9 Mootoriga minihari

A10 2-in-1 puhastuspea

A11 Hoiustamise alus

A12 Pulk

B Toote paigaldamine

B1 Märg- ja kuivtolmuimeja

B1-1—Käepideme paigaldamine

B1-1-1—Sisestage käepide tolmuimeja korpusesse, kuni see oma kohale klõpsatab. Käepideme nupud peaks olema suunatud ettepoole.

B1-1-2—Käepideme lahti ühendamiseks hoidke seda kindlalt kinni ja tõmmake see välja, samal ajal kui sisestate tugeva eseme käepideme vabastamise ava sisse põhikeha taga, et vajutada vabastamisnuppu.

B1-2—Laadimisjaama paigaldamine

B1-2-1—Asetage laadimisdock tagurpidi, ühendage toitekaabel laadimis-doki pistikupessa ja vajadusel keerake kaabel kaablihoidjasse.

Märkus: Asetage laadimisjaam tagurpidi, ühendage toitekaabel laadimisjaama pesaga ja vajadusel keerake

B1-2-2—Asetage laadimisjaam tasasele, kõvale pörandale ja ühendage see vooluga.

B1-2-3—Hooldushari

Märkused:

- Ära paigalda laadimisdocki niisketes kohtadesse või kuumade allikate lähedusse, nagu vannitoad, köögid ja radiaatorid.
- Hooldushari saab paigutada laadimisjaama tagaosas asuvasse soonde.

B2 Kaasaskantav tolmuimeja

B2-1—Eemaldatava imemisüksuse paigaldamine

B2-1-1—Vajutage eemaldatava imemisüksuse vabastamisnuppu ja kallutage imemisüksus taha, et seda eemaldada.

B2-1-2—Sisestage eemaldatav imemisüksus käeshoitavasse tolmuimejasse ja kallutage seda veidi allapoole, kuni see klõpsab oma kohale.

B2-2—Puhastuspeade paigaldamine

B3 Hoiustamise alus

B3-1—Asetage hoiustamise alus pörandale ja kinnitage laadimisdock hoiustamisalusele, nii et ükskõik millisest küljest oleks see joondatud hoiustamisaluse tagumise osaga.

B3-2—Paigaldage pulk hoiustamisalusele. Suruge seda kuni see klõpsab oma kohale.

B3-3—Pulga hoidja eemaldamiseks vajutage tagaküljel asuvat vabastamisnuppu ja tõmmake hoidikut ülespoole.

B3-4—stage kõik osad nagu skeemil näidatud.

Märkus: Enne kaasaskantava tolmuimeja panemist hoiustamisalusele eemaldage eemaldatav imemisüksus, et vältida selle kukkumist.

Ühenduse loomine rakendusega

1. Laadige rakendus alla

Otsige App Store'ist või Google Playst „Roborock” või skannige QR-kood, et rakendus alla laadida ja installida



2. Lähtesta WiFi

Hoidke masinat püsti ja vajutage ekraani valgustamiseks ja ooterežiimi sisenemiseks. Vajutage ja hoidke all  ja  kuni kuulete häälethead „Resetting Wifi” („WiFi lähtestamine”). Lähtestamine on lõppenud, kui WiFi indikaator tuli vilgub aeglaselt. Tolmuimeja ootab seejärel ühendust.

Märkus: Kui te ei saa tolmuimejat ühendatud oma ruuteri konfiguratsiooni, unustatud parooli või mõne muu põhjuse tõttu, siis lähtestage WiFi ja lisage oma tolmuimeja uue seadmena.

3. Lisage seade

Avage Roborocki rakendus, puudutage nuppu „Lisa seade” või „+” ja lisage oma seade rakenduses olevat juhendit järgides.

Märkused

- Tegelik protsess võib rakenduse käimasolevate värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses antud juhiseid.
- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.

C Juhised märg- ja kuivtolmuimeja kasutamiseks

C1 Puhta vee paagi täitmine

C1-1—Vajutage puhta vee paagi päästikut ja eemaldage paak.

C1-2—Avage kaas, täitke paak kraaniveega ja sulgege seejärel tihedalt.

C1-3—Avage puhastuslahuse täitmisporti kork, lisage ühilduvat puhastuslahust ja seejärel sulgege kork.

C1-4—Asetage puhta vee paak tagasi puhastuspea kohale. Suruge seda õrnalt alla, kuni see klõpsatab paika.

Märkus

- Puhta vee paagi deformeerumise vältimiseks kasutage ainult külma vett.
- Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud pesuvahendeid.
- Puhastusjõudluse parandamiseks soovime teil enne kasutamist lisada soovitud puhastuslahus puhastuslahuse täiteporti. Puhastamise ajal lisab masin automaatselt puhastuslahust puhtale veele eelnevalt seadistatud suhte alusel.

C2 Lukustamine ja lukust avamine

Kergelt astuge puhastuspea peale ja hoidke käepidet. Tõugake seda, et tolmuimeja lukustada, ja tõmmake seda, et tolmuimeja avada.

C2-1—Lukustatud

C2-2—Avatud

C3 Tolmuimeja käivitamine

Kalluta käepidet tahapoole, et tolmuimeja lukust vabastada, ja vajuta  nuppu, et see käivitada.

C4 Lay-Flat puhastamine

Mööbli ja kodumasinatelt puhastamiseks saab tolmuimeja lamavasse asendisse asetada. Põrandale asetamiseks langetage masina kasutamise ajal käepidet. Musta vee paagi maht väheneb lamades puhastamise ajal. Seetõttu on soovitatav musta vee paak enne mööbli ja kodumasinatelt puhastamist tühjendada.

Märkus: Asetage tolmuimeja alati tasasele pinnale, käepidemel olevad nupud ülespoole.

C5 Režiimi vahetamine

Automaatse, maksimaalse, öko- ja käsnarežiimide vahel vahetamiseks vajutage nuppu . Ekraanil kuvatakse praeguse režiimi ikoon.

Oota káske ja lülita välja

1. Tolmuimeja peatamiseks vajutage puhastamise ajal nuppu . See ootab nüüd káske.
2. Lukusta tolmuimeja káskluste ootamise ajaks, et see saaks põrandal pústi seista.

3. Kui tolmuimeja on káskluste ootamise ajal 5 minutit jõude seisnud, lülitub see automaatselt välja. Kásitsi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke káskluste ootamise ajal  nuppu 2 sekundit all.

C6 Veetaseme hoiatused

Kui musta vee paak on täis või puhta vee paak on kasutamise ajal tühi, annab tolmuimeja heli- ja visuaalseid hoiatusi. Sellisel juhul täitke puhta vee paak või tühjendage musta vee paak enne puhastamise jätkamist.

C6-1—Punane hele triip: Viga

C7 Määrdund vee paagi tühjendamine

C7-1—Hoidke määrdund vee paagi káepidemest kinni, vajutage vabastusnuppu ja kallutage paaki selle eemaldamiseks tahapoole.

C7-2—Tõmmake paagi kaas ettevaatlikult välja ja tühjendage määrdund vee paak.

C7-3—Paigaldage paagi kaas tagasi. Sisestage paagi põhi masina korpuse külge ja kallutage paaki masina poole, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub.

C8 Laadimine ja isepuhastumine

1. Lukustage tolmuimeja, kui see ootab kásklusi, ja asetage see laadimiskokile. Laadimine algab, kui kuulete häälsõnumit „Charging started. Please start self-cleaning“ („Laadimine alanud. Palun alustage isepuhastust“).

2. Nutika isepuhastuse käivitamiseks/peatamiseks vajutage nuppu .

3. Pärast isepuhastuse ja kuivatamise lõppu järgige häälsõnumit ja tühjendage mustusepaak õigeaegselt, et vältida ebameeldivaid lõhnu.

Märkused:

- Veenduge, et puhta ja musta vee paak oleksid optimaalse isepuhastuvuse ja kuivatamise tagamiseks paigas.
- Automaatse isepuhastuvuse saate rakenduses keelata.
- Toode on varustatud sisseehitatud suure jõudlusega säilitamiseks hoidke toodet tavapärase kasutamise ajal laetuna.
- Pärast kasutamist asetage tolmuimeja alati tagasi laadimisalusele, et vältida põrandale veeplekkide jätmist.
- Kui laadimis- ja unerežiim on keelatud ning masin on välja lülitatud, veenduge, et masin on laadimisalusel, vajutage selle sisselülitamiseks nuppu  ja seejärel alustage isepuhastumist.

C9 Kuivatamine

Kui isepuhastus on lõppenud, algab kuivatamine automaatselt. Laadimise ajal vajutage ja hoidke  nuppu 2 sekundit all, et vahetada kuivatusrežiimi.

Kuivatamise alustamiseks/peatamiseks vajutage ja hoidke  nuppu 2 sekundit all.

Märkused:

- Kuivatamine algab automaatselt pärast isepuhastumist. Ärge käivitage kuivatamist sageli käsitsi.
- Rakenduses saate isepuhastumist ja kuivatamist ajastada ning režiimi reguleerida.
- Isepuhastumine ja kuivatamine on saadaval ainult siis, kui tolmuimejat laetakse ja aku on kõrge laetuse tasemega. Erinevad kuivatusrežiimid vajavad erinevat võimsustaset. Kui tolmuimeja on seatud kiirkuivatusrežiimile, kuid aku tase on madal, lülitub see automaatselt vaiksele kuivatusrežiimile.
- Kuivatamise ajal hoidke kuivatusõhu väljalaskeavadest eemale.

- Kui laadimis- ja unerežiim on keelatud ning masin on välja lülitatud, veenduge, et masin on laadimisdokil, vajutage selle sisselülitamiseks nuppu  ja seejärel alustage kuivatamist.

Laadimis- ja unerežiimi lubamine/keelamine

Laadimis- ja unerežiim on vaikimisi keelatud. Selle lubamiseks või keelamiseks hoidke laadimise ajal nuppu  5 sekundit all, kuni kuulete häälsõnumit: „Sleep mode enabled or Sleep mode disabled“ („Laadimis- ja unerežiim on lubatud“ või „Laadimis- ja unerežiim on keelatud“).

Märkused:

- Laadimis- ja puhkerežiim on lubatud: Pärast seda, kui masin on 5 minutit ilma toiminguteta laadinud, lülitub LED-ekraan välja. Pärast masina täielikku laadimist ei lülitu see automaatselt välja. Isepuhastuse ja kuivatamise alustamiseks vajutage nuppu  . Kui masin laadimisalusel eemaldatakse, jääb see aktiivseks ja ootab käsku.
- Laadimis- ja puhkerežiim keelatud: viis minutit pärast masina täielikku laadimist lülitub see automaatselt välja ja katkestab WiFi-ühenduse. Isepuhastuse ja kuivatamise alustamiseks veenduge, et masin on laadimisdokis, vajutage selle sisselülitamiseks nuppu  . Kui masin laadimisdokist eemaldatakse, ei jää see aktiivseks ja ootab käsku.

Häälsõnumite seaded

Pärast tolmuimeja lisamist rakendusse saate rakenduse kaudu reguleerida helitugevust ja muuta häälsõnumite keelt.

Tehaseseadete taastamine

Kui tolmuimeja ootab käsku,

vajutage ja hoidke all nuppu  ja seejärel nuppu  5 sekundit, kuni kuulete häälsõnumit „Restoring factory settings“ („Tehaseseadete taastamine“). Seejärel taastatakse masina tehaseseaded.

WiFi deaktiveerimine

Tolmuimeja WiFi-ühenduse katkestamiseks vajutage nuppu  ja  , kuni kuulete häälsõnumit. Seejärel oodake 5 minutit ja WiFi deaktiveeritakse automaatselt. Kui soovite uuesti ühenduse luua, järgige vastavaid ühendamisjuhiseid.

Käeshoitava tolmuimeja kasutusjuhend

D1 Puhastuspead

D1-1—Mootoriga minihari

Sobib tolmu ja lestadest puhastamiseks tekstiiltoodetelt, näiteks vooditelt, kardinatelt jne.

D1-2—Mitme pinna hari

Sobib plaatide, põrandate ja madala karvaga vaipade puhastamiseks, mille kiud on lühemad kui 2,5 cm (0,98 tolli).

D1-3—2-ühes puhastuspea (praootsak)

Sobib tolmu puhastamiseks kitsastes kohtades, näiteks ukse-/akna-/seinanurkades ja treppidel.

D1-4—2-ühes puhastuspea (praootsak)

Sobib tolmu puhastamiseks diivanitelt või lauaplaadidelt.

Praootsaku ja praootsaku vahel vahetamiseks: vajutage tolmuharjal olevat nuppu, et see täielikult edasi/tahapoole libistada.

Märkused:

- Ärge kasutage neid puhastuspeasid vee imemiseks.
- Ärge puudutage puhastuspeade pöörlevat osa.
- Kanga pinna kriimustamise vältimiseks ärge kasutage mootoriga miniharja nahal, kunstnahal või siidil.
- Mitme pinna harja või mootoriga miniharja kasutamisel võivad mõnede kangaste pinnad muutuda uduseks või tekitada vastupanu. Sellisel juhul on soovitatav kasutada 2-ühes puhastuspead.
- Enne poleeritud pindade (lääkiv puitpõrand või glasuurlaadid) tolmuimejaga puhastamist kontrollige, kas mitmeotstarbelises harjas (eriti puhastuspeas) pole esemeid, et vältida pörandat kriimustamist.
- Enne tolmuimeja kasutamist veenduge, et tolmukast, multitsüklonkomplekt, käsnfilter ja tagumine filter on korralikult paigaldatud.
- Ärge blokeerige tolmuimejaga puhastamise ajal väljalaskeava.
- Peene tolmu, näiteks jahu ja ehitustolmu korral võib tolmuimejat kasutada ainult siis, kui tolmuogus on väike.
- Ärge kasutage tolmuimejat teravate esemete, väikeste mänguasjade, nõopnõelte, kirjaklambrite jms imemiseks. Need esemed võivad tolmuimejat ja pörandat kahjustada.
- Ohtlike alade, näiteks treppide ja akende puhastamisel pöörake tähelepanu isiklikule ohutusele.
- Ärge asetage toodet kõrgetele kohtadele, näiteks laudadele ja toolidele, ega toetage seda vastu teisi esemeid, et vältida kukkumist või ümberminekut tulenevaid kahjustusi.
- Mitme pinna harja liikumine võib põhjustada ebaühtlast poleeritud pörandat. Selle parandamiseks võib pörandat niiske lapiga pühkida ja pörandavahaga poleerida.

E Rutiinne hooldus

Toote optimaalse jõudluse säilitamiseks vaadake rutiinne hoolduse kohta järgmist tabelit.

Osa	Hooldus-sagedus	Vajadusel
Rull	Vajaduse	3 kuud
Filter (musta vee paak)	Vajaduse	Vajaduse
Filter (tolmukast)	Vajaduse	N/A
Puhastuspea ja musta vee kanalid	Vajaduse	N/A
Musta vee paak	Vajaduse	N/A
Laadimisalus	Vajaduse	N/A
Laadimis-kontaktid	Vajaduse	N/A
Puhaspaak	2–4 nädalat	N/A
Adaptiivsed veorattad	Vajaduse	N/A
Tolmukast	Vajaduse	N/A
Mitme pinna hari	1 kuu	N/A
Mootoriga minihari	1 kuu	N/A

Märkused:

- Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada või töö peatada ning laadimisdocki vooluvõrgust lahti ühendada.

- Vahetamise sagedus võib olenevalt olukorrast erineda. Ebanormaalse kulumise korral vahetage osad kohe välja.
- Filtri ja rulliku kiud on töödeldud hüpoallergilise antimikroobse ainega, et vältida bakteriaalsete lõhnade teket.

Toote hooldus

Kui toodet pikka aega ei kasutata, laadige see täielikult, eemaldage vooluvõrgust ja hoidke jahedas ning kuivas kohas. Ärge asetage seda niiskesse kohta ega otsese päikesevalguse kätte. Laadige seda vähemalt kord 3 kuu jooksul, et vältida aku ületühjenemist.

Masina korpus

Pühkige ja puhastage masina korpus pehme ja kuiva lapiga. Ärge peske seda veega. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja lülitage see välja.

E1 Määratud vee paak ja filter

E1-1—Eemaldage määratud vee paak, tõmmake paagi kaas välja ja eemaldage filter paagi kaanest. Kasutage filtri puhastamiseks kaasasolevat hooldusharja. Kui filter on väga määratud, loputage seda külma veega ja raputage ülejäänud vesi maha.

E1-2—Kuivatage kõik osad enne tagasi paigaldamist hoolikalt.

Märkused:

- Enne filtri tagasi paigaldamist laske sellel vähemalt 24 tundi täielikult kuivada.
- Ärge puudutage filtri pinda käte, harjade ega teravate esemetega, et vältida selle kahjustamist.

E2 Puhta vee paak ja rull

E2-1—Haarake puhta vee paagi käepidemest, vajutage vabastusnuppu ja tõmmake paaki õrnalt väikese nurga all ülespoole, et see eemaldada.

E2-2—Loputage paagi põhi puhta veega.

E2-3—Haarake rulli vabastussakist ja libistage rull puhastuspeast välja. Kasutage kaasasolevat hooldusharja, et eemaldada rullikult mustus, seejärel loputage seda puhta veega.

E2-4—Kui teil on vaja rulli vahetada, tõmmake rulli kork rullist välja, haarates kogu korgist. Seejärel paigaldage rulli kork uuele rullile.

Märkused:

- Kasutage hooldusharja ettevaatlikult, et vältida vigastusi.
- Rullikorgi eemaldamisel ärge tõmmake seda käepidemest.
- Võimalike kahjustuste vältimiseks hoidke rullikorki rulli puhastamise ajal kinnitatult.

E2-5—Paigaldage rull tagasi ja puhastage paak.

E3 Adaptiivsed veorattad

Puhastage adaptiivseid veorattaid regulaarselt.

E4 Tolmuimeja pea ja musta vee tee

1. Lülitage tolmuimeja välja ja asetage see stabiilsesse asendisse, seejärel eemaldage mustusepaak, puhta vee paak ja rull.

2. Puhastage rulli pesa ja musta vee tee kaasasoleva hooldusharjaga.

3. Paigaldage musta vee paak, puhta vee paak ja rull tagasi.

Märkus: Ärge loputage tolmuimeja pead otse veega.

E5 Laadimisalus

Ühendage laadimisalus vooluvõrgust ja puhastage selle pinda ja laadimiskontakte pehme kuiva lapiga.

Märkus: Ärge loputage laadimisalust otse veega.

E6 Tolmu anum

E6-1—Tühjendage tolmu anum niipea kui võimalik, kui tolmu kogus jõuab MAX märgini, vastasel juhul mõjutab see tolmuimeja jõudlust.

E6-2—Enne puhastamist ühendage toide lahti ja veenduge, et masin on seisma jäänud. Eemaldage pulk või puhastuspea. Tolmu anuma tühjendamiseks vajutage tolmu anuma avajat.

E6-3—Eemaldage multitsükloni komplekt.

E6-4—Pühkige tolmu konteineris olev tolmu kuiva lapiga või salvrätikuga ära. Paigaldage multitsükloni komplekt tagasi ja lükake tolmu konteineri alust ülespoole, kuni see kindlalt sulgub.

Märkus: Ärge loputage põhiseadet ega tolmu konteinerit, et vältida sisemiste elektriliste osade kahjustamist.

E7 Käsfilter ja multitsükloni komplekt

Märkused:

- Enne eemaldamist ühendage toide lahti ja olge ettevaatlik, et te ei vajutaks nuppu.
- Järgige juhiseid, et kontrollida ja puhastada käsfiltrit ja multitsükloni komplekti perioodiliselt, et tagada toote toimivus.
- Peene tolmu puhastamisel või MAX-režiimis töötamisel võib käsfilter vajada sagedasemat pesemist.

E7-1—Pöörake multitsükloni komplekti diagrammil näidatud suunas, et see eemaldada. Eemaldage käsfilter.

E7-2—Loputage käsfiltrit ja multitsükloni komplekti külma veega, kuni need on puhtad.

E7-3—Kuivatage käsfiltrit ja multitsükloni komplekti vähemalt 24 tundi, et tagada nende täielik kuivamine.

Märkused:

- Ärge pange käsfiltrit puhastamiseks nõudepesumasinasse ega pesumasinasse.
- Ärge kuivatage käsfiltrit trummelkuivatis, ahjus ega mikrolaineahjus, ärge kuivatage seda kuumas õhus ega tule lähedal.

E7-4—Pange kuivanud käsfilter tagasi multitsükloni komplekti.

E7-5—Joondage multitsükloni komplekt põhiseadmega ja keerake multitsükloni komplekti vastupäeva, et see oma kohale paigaldada.

E8 Tagumine filter

E8-1—Tõmmake tagumist filtrit vertikaalselt ülespoole, et see eemaldada.

E8-2—Loputage tagumise filtri sisemust. Pöörake filtrit pesemise ajal, et kõik filtri vahed saaksid puhastatud.

E8-3—Enne filtri tagasi paigaldamist laske sellel vähemalt 24 tundi täielikult kuivada.

E8-4—Paigaldage kuivanud filter vertikaalselt allapoole põhiseadmesse.

E9 Mitme pinna hari

E9-1—Asetage mitme pinna hari joonisel näidatud suunas. Haarake lukustuslambri sakist ja keerake seda vastupäeva avatud asendisse.

E9-2—Tõmmake lukustusklamber ja rull puhastuspeast välja.

E9-3—Puhastage rullik ja lukustusklamber prahist.

E9-4—Pärast puhastamist paigaldage lukustusriiv rullikule tagasi.

E9-5—Pöörake lukustusriivi päripäeva, kuni see peatub.

E10 Mootoriga minihari

E10-1—Kasutage mündilaadset eset/kätt, et lukustusriivi vastupäeva avatud asendisse keerata, et see eemaldada.

E10-2—Tõmmake rull mootoriga miniharjast välja.

E10-3—Puhastage ja peske rull.

E10-4—Pange rull seisma ja kuivatage seda vähemalt 24 tundi, et see täielikult kuivaks.

E10-5—Kui rull on täielikult kuiv, paigaldage see tagasi ja lukustusriivikud tagasi oma kohale.

E10-6—Rulli õigeks paigaldamiseks keerake lukustusriivi päripäeva lukustusasendisse.

Põhiparameetrid

Eemaldatav imemisüksus

Mudel	WD5M6A
Nimipinge/ voolutugevus	21.6 VDC/6 A
Aku	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Dokkimisalus

Mudel	MDS14HRR
Nimipinge	220-240 VAC
Sagedusvahemik	50-60 Hz
Nimivõimsus (laadimine)	0.35 A
Nimivõimsus (kuivatamine)	3 A
Nimivõimsus	30 VDC 1 A
Aku laadimine	21.6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Wi-Fi spetsifikatsioon

Teenus	WiFi
Protokoll	802.11b/g/n
Sagedusvahemik	2400-2483.5 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus	≤20dBm

Levinud probleemid

Probleem	Lahendus
Põrandal on ilmseid veeplekke, tolmuimeja otsikust lekib vett või vett ei saa põrandalt imeda.	Eemaldage rull ja mustusepaak, kontrollige musta vee teekonda ja rulli pesas olevat imemisava ummistuste suhtes ning kontrollige, kas filter on ummistunud või märg. Veenduge, et musta vee paak ja filter on õigesti paigaldatud, seejärel proovige uuesti.
LED-ekraan ei sütti ja tolmuimeja ei käivitu.	Aku tase on madal. Laadige see enne kasutamist.
Ebameeldiv lõhn kasutamise ajal.	Puhastage rull, mustusepaak ja filter.
Puhastamine tekitab palju vahtu.	- Ärge lisage puhta vee paaki desinfitseerimisvahendit ega pihustage seda põrandale. Kasutage puhta vee paagis ainult Roborocki soovitatud puhastuslahuseid. Vastasel juhul võib see toodet kahjustada. - Ärge lisage soovitatud puhastuslahust liiga palju.
Tolmuimejat ei saa laadida, kui see on dokitud.	Puhastage laadimisjaama ja tolmuimeja laadimiskontaktid.
LED-ekraan põleb, kuid tolmuimeja ei reageeri nupuvajutustele.	Vajutage ja hoidke X-nuppu 10 sekundaal, et seade sundvälja lülitada, seejärel taaskäivitage seade.
WiFi-ühenduse loomine ebaõnnestus.	- WiFi on keelatud. Lähtestage WiFi ja proovige uuesti. - Nõrk WiFi-signaal. Veenduge, et tolmuimeja oleks paigutatud parema WiFi-ühendusega kohta. - Ebanormaalne WiFi-ühendus. Lähtestage WiFi, laadige alla rakenduse uusim versioon ja proovige uuesti. - WiFi-ühenduse loomine ebaõnnestus ootamatult. Teie ruuteri sätetes võib olla viga. Veatsingu abi saamiseks võtke ühendust Roborocki klienditeenindusega.
Kas tolmuimeja tarbib dokkimisel alati voolu?	Tolmuimeja tarbib dokkimisel olles voolu, et säilitada aku tööiga, kuid energiatarve on äärmiselt madal.
Puhastuspea ei tööta.	- Puhastuspea mootor võib olla ülekuumenenud. Enne kasutamist oodake, kuni temperatuur normaliseerub. - Puhastuspea toitekontaktid võivad olla määrdunud. Pühkige neid pehme kuiva lapiga ja proovige uuesti.
Nõrgenenud imemisjõud.	- Tolmukonteiner on täis või filter on ummistunud. Kasutage pärast tolmucontaineri ja filtri puhastamist. - Puhastuspea on ummistunud. Eemaldage sellest kõik kinni jäänud esemed.

EL-i vastavusdeklaratsioon

Meie, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Meie, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et raadioseade tüüp WD5M6A vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Elektroonika- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse teave

Toote õige utiliseerimine. See märgistus näitab, et seda toodet ei tohiks EL-is koos muu olmeprügiga utiliseerida. Kontrollimatu jäätmekäitluse tagajärjel tekkida võiva võimaliku keskkonna- või inimtervisekahju vältimiseks utiliseerige see vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toode osteti. Nemad saavad selle toote vastu võtta keskkonnohutu utiliseerimise jaoks.



Garantiiteave

Garantiiperiood sõltub toote müügikoha riigi seadustest ja garantii eest vastutab müüja.

Garantii katab ainult materjali- või tootmisdefektid.

Garantiiremonti võib teostada ainult volitatud teeninduskeskus. Garantiinõude esitamisel tuleb esitada originaalne ostutšekk (koos ostukuupäevaga).

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- Tavaline kulumine.
- Ebaõige kasutamine, nt seadme ülekoormamine, mitteheakskiidetud tarvikute kasutamine, jõu rakendamine.
- Väliste mõjude põhjustatud kahjustused.
- Kasutusjuhendi eiramisest, nt sobimatu vooluvõrku ühendamine või paigaldusjuhiste eiramine, tekkinud kahjustused.
- Osaliselt või täielikult lahti võetud seadmed.