



beurer

LA 45
Green Planet



Aroomidifuuser
Kasutusjuhend

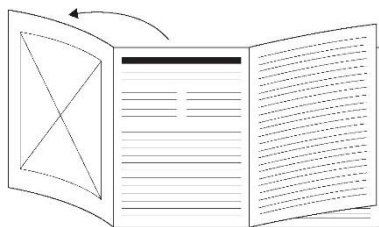

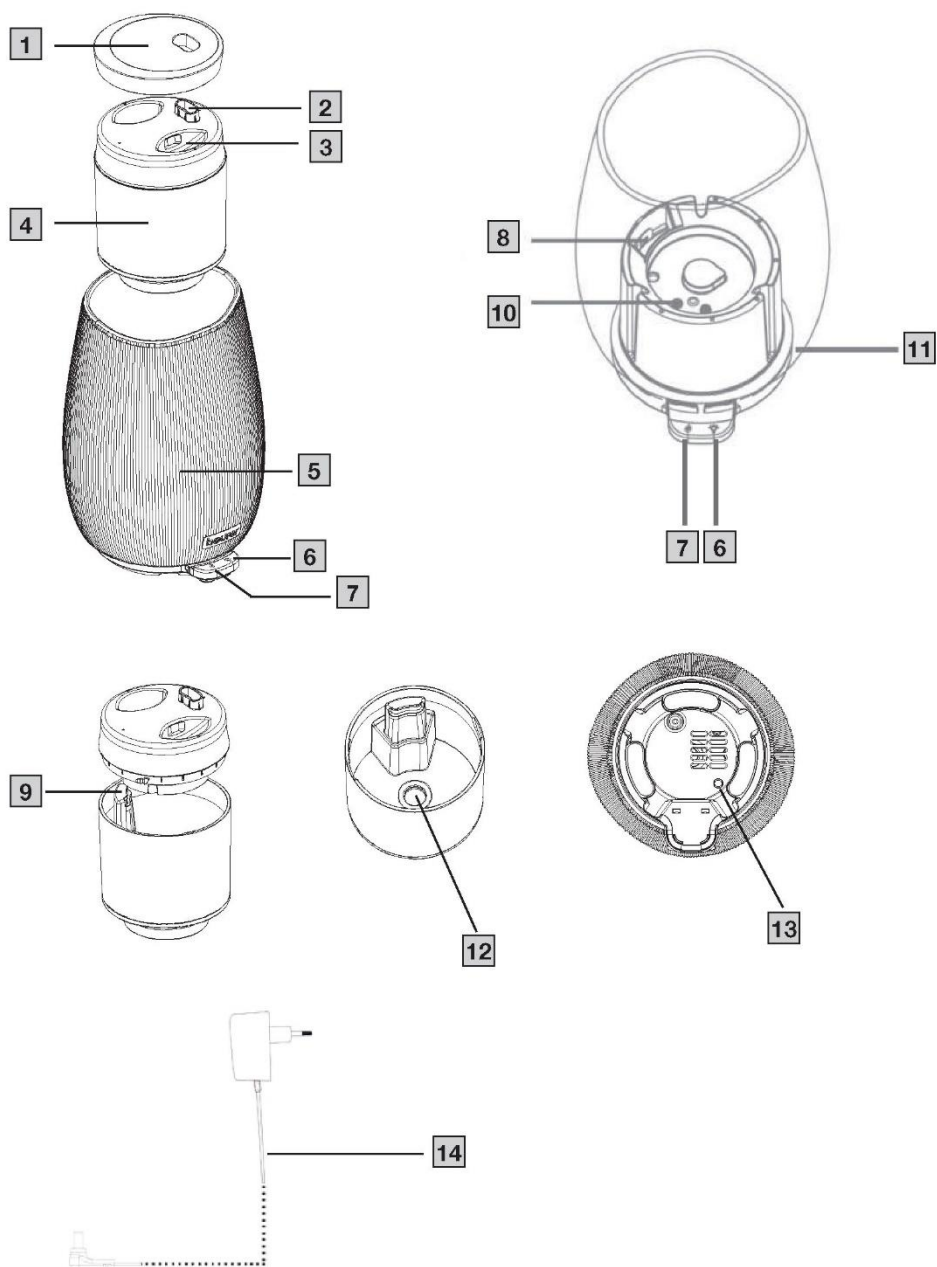



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

Sisukord

1.	KOMPLEKTI KUULUB.....	4
2.	MÄRGID JA SÜMBOLID.....	4
3.	KASUTUSOTSTARVE.....	4
4.	HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED	4
5.	SEADME KIRJELDUS.....	5
6.	KASUTAMINE	5
6.1	Enne esimest kasutamist.....	5
6.2	Seadme sisse lülitamine.....	6
6.3	Udu tugevusastme ja valgustuse	

	seadistamine	6
	6.4 Pärast kasutamist.....	6
7.	PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD	6
8.	MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?	6
9.	TARVIKUD JA VARUOSAD	7
10.	KASUTUSELT KÕRVALDAMINE	7
11.	TEHNILISED ANDMED.....	7
12.	GARANTII	7

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Täitmise või puhastamise ajaks tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Ärge laske seadet ümbritseval alal saada niiskeks või märjaks. Niiskuse tekkimise korral vähendage seadme niiskussväljundit. Kui niiskussväljundit ei saa vähendada, siis ärge seadet mõnda aega kasutage. Veenduge, et vaibad, kardinad, tapeedid, laudlinad jms niiskust imavad materjalid ei saa niiskeks.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhett ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Pidage meeles, et suure niiskustaseme korral võivad hakata kasvama bioloogilised organismid.
- Pärast kasutamist tuleb seadme veeanum alati tühjendada.
- Vees või ümbritsevas keskkonnas olevad mikroorganismid võivad sattuda veeanumasse ja hakata seal paljunema. Seetõttu tuleb vett vahetada vähemalt iga 3 päeva tagant ja puhastada veeanumat hoolikalt. Vastasel juhul võib tekkida terviseoht.
- Tühjendage ja puhastage seade enne hoiulepanekut. Puhastage seadet enne iga kasutuskorda.

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle osadel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Aroomidifuuser
- Toiteadapter
- See kasutusjuhend

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

	HOIATUS!
	Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.
	ETTEVAATUST!
	Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulenus olla kerge või väiksem vigastus.
	MÄRKUS
	Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.

	Tooteteave Tähtis teave.
	Lugege kasutusjuhiseid.
	Elektroniilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka
	Tootja
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele.
	Sorteeri toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali kood, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp
	Kaitseklass II
	Kaitseklass III
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Importija

	Energiaühenduse klass 6
	Veeanum, regulaarne puhastamine
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Kui pistik on kahjustada saanud, siis ärge toiteadapterit kasutage.
	Turvaisolatsiooniga muundur; lühisekaitse
	DC vooluühenduse polaarsus
	Lülitisrežiimiga toiteallikas
	Ohutust on katsetatud ja see vastab Saksamaa tooteohutuse akti nõuetele.
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamine märgistus
	Pakend on valmistatud ümbertöödeldud materjalist
	Sõltumatu sertifitseerimisstandard ringlussevõetud sisuga toodetele

3. KASUTUSOTSTARVE

Seade on mõeldud ainult ruumis oleva lõhna meeldivamaks muutmiseks. Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks.

Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil ja selles juhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärist kasutamisest tuleneva kahju eest.

4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

⚠ HOIATUS!

Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju.

- Kasutage seadet ainult kaasasoleva adapteriga.
- Lõmbumisoht! Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.
- Kui teil on raske hingamisteede või kopsuhaigus, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Kui tunnete end seadme kasutamise ajal halvasti, lõpetage selle kasutamine kohe, lülitage seade välja ja õhutage ruumi.
- Seadet tohib kasutada ainult soovitatud aurustamisvahendiga. Muude ainete kasutamise korral võib tekkida mürgistus või tulekahju.

⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

- Vesi ei tohi kunagi seadme sisse sattuda.
- Nagu kõiki teisi elektriseadmeid, tuleks ka seda seadet kasutada ettevaatlikult, et vältida elektrilöögist tulenevaid ohte.

- Järgige tootja kasutusjuhiseid:
- Kasutage seadet ainult selle andmeplaadil märgitud pingega vooluvõrgus.
- Ärge kasutage seadet ega selle tarvikuid juhul, kui need on nähtavalt kahjustunud!
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal
- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteallika pistik pesast välja. Ärge hoidke toiteadapteri välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest ega seadmest. Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtmest hoides.
- Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides (MITTE vannitoas, saunas jms).
- Kui seade kukub vette, siis ärge tõmmake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pesast välja.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.
- Ärge kinnitage juhet klambritega ega suruge seda millegi vahele.
- Toitejuhe ja -adapter ei tohi puutuda kokku vedelikuga ega auruga.

⚠ HOIATUS!

Remont

Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

⚠ HOIATUS!

Tulekahjuoht

Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord. Järgige tootja kasutusjuhiseid:

- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.

⚠ ETTEVAATUST!

Käsitsemine

- Pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade alati välja ja tõmmake pistik pesast välja.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
- Ärge pange läbi avade seadmesse mingeid esemeid.
- Ärge asetage midagi seadme peale.
- Asetage seade kindlale, siledale ja kuivale pinnale.

MÄRKUS

- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.
- Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja vältige veekahjustusi (näiteks võib vesi seadmest kõrvaolevale puitpõrandale pritsida).
- Kui seade peaks juhuslikult ümber kukkuma, võib vesi sellest välja tulla. Seda ka juhul, kui seade on välja lülitatud ja selle pistik on pesast välja tõmmatud.
- Seadme vahetu ümbrus võib minna niiskeks.
- Toodeitava veeudu kogus võib seadme kasutamise alguses olla väiksem, sõltuvalt veekvaliteedist ja temperatuurist.
- Lubjarohke vesi võib jätta valgeid jääke.
- Ärge pange seadet põrandale. Leidke seadmele kõrgemal asuv koht (näiteks laual või kummutil).
- Paigaldage seade nii, et udu väljalaskeava ei oleks suunatud teiste esemete poole.
- Kui seadet ei kasutata, tühjendage see veest.
- Veeanum ja selle kate on tehtud õlikindlast materjalist. Hoidke aroomiõli eemal muudest seadme osadest, sest õlide teatud koostisosad võivad neid kahjustada.

5. SEADME KIRJELDUS

Joonisid leiata leheküljelt 2.

1. Kate
2. Väljalaskeava
3. Veeanuma kaas
4. Veeanum
5. Keraamiline korpus
6. Valgustuse nupp
7. Udunupp
8. Õhutussava
9. Õhutustoru
10. Kontaktid
11. Õhu sissevõtuava
12. Ultrahelimeembraan Vee väljavooluava
13. Toiteadapter

6. KASUTAMINE

6.1 Enne esimest kasutamist

⚠ HOIATUS!


- Täitke seadet ainult siis, kui toiteadapter on vooluvõrgust lahti ühendatud!
- ÄRGE täitke seade nii, et sellel on kate peal!
- Aroomiõlide kasutamisel järgige alati nende tootja juhiseid.
- Avage papp-pakend, eemaldage kogu pakkekile ja kontrollige seadet kahjustuste suhtes.

1. Ühendage toiteadapteri juhe **14** seadme all asuvasse ühenduspessa. Viige juhe välja läbi õõnsuse, millele on märgitud „cable outlet“.
2. Tõmmake katet **1** ülespoole ja välja.
3. Võtke kinni veeanuma **3** käepidemetest ja tõmmake veeanum **4** üles ja välja.
4. Kruvige lahti veeanuma **4** kas **3**.
5. Täitke veeanum ettevaatlikult veega. Jälgige, et veetase ei ületa üle tähist „MAX“.
6. Pange kaas veeanumale tagasi.

7. Krivige veeanuma kaas **3** veeanumale **4**, kuni see on kindlalt oma kohal. Sisestage veeanum keraamilisse korpusesse **5**. Veenduge, et veeanuma allosas asuvad kuldseid kontaktid puutuvad vastu keraamilisel korpusel asuvaid kuldseid kontakte



8. Tilgutage veeanumasse 3-5 tilka soovitud aroomiõli (ei ole seadmega kaasas).

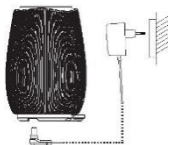

9. Sisestage toiteadapter **14** sobivasse seinapistikupessa. Seade on nüüd töövalmis.

6.2 Seadme sisse lülitamine

Seadme sisse lülitamiseks vajutage udunuppu **7** või valgustuse nuppu **6**.



6.3 Udu tugevusastme ja valgustuse seadistamine



Udu seadistamine

Vajutage 1x
Pidev udu
Vajutage 2x
Vahelduv udu (5 sekundit sees/väljas)
Vajutage 3x
Udu välja lülitatud

Valgustuse seadistamine

Vajutage 1x
Soe, ere valgus
Vajutage 2x
Külm, ere valgus
Vajutage 3x
Punane valgus
Vajutage 4x
Roosa valgus
Vajutage 5x
Lilla valgus
Vajutage 6x
Tumesinine valgus
Vajutage 7x
Türkiissinine valgus
Vajutage 8x
Roheline valgus
Vajutage 9x
Kollane valgus
Vajutage 10x
Meeleolule vastava valgustuse funktsioon koos värvimuutmisega
Hoidke all ja laske lahti
Hetke värvi tuhmimaks muutmiseks
Vajutage 11x
Meeleolulavalgustus on välja lülitatud



Seadme väljalülitamisel salvestatakse viimati kasutatud värviseadistus.

6.4 Pärast kasutamist

- Ühendage seade vooluvõrgust ja toiteadapteri **14** küljest lahti.
- Tõmmake katet **1** ülespoole ja välja.
- Võtke kinni veeanuma **3** käepidemest ja tõmmake veeanum **4** üles ja välja.
- Krivige lahti veeanuma **4** kaas **3**.
- Valage ülejäänud vesi välja.

⚠ HOIATUS!

Seejuures jälgige, et õhutusava **9** oleks ülevapool.

Seadmesse ei tohi sattuda vett!

- Puhastage kõik osad kuiva lapiga.
- Puhastage seade, nagu on kirjeldatud peatükis „7. Puhastamine ja hooldustööd“.

Mida teha, kui seade kukub kasutamise ajal ümber

Kui seade kukub kasutamise ümber, võib õhutusavasse sattuda vett. Seadme allosas on vee väljavooluava **13**, mille kaudu vesi saab õhutusavast ära voolata. Vee äravooluks väljavooluava **13** kaudu toimige järgnevalt:



- Tõmmake seadme toitepistik **14** seinapistikupesast välja.
- Tühjendage veeanum **4** nii, et õhutusava **8** on ülevapool, nii et vesi ei saaks õhutusavasse **8** minna.
- Kallutage seadet vee väljavooluava **13** suunas, et vesi saaks välja voolata..
- Laske seadmel vähemalt 24 tundi kuivada..

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ja et veeanum **4** on tühi.

Seadme hügieenilise ja tõrgeteta töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada. Puhastamise hõlbustamiseks saab seadme ilma tööriistu kasutamata osadeks lahti võtta (vt „6.1 Esmakordne kasutamine“).

- Seadme veeanuma **4** keskel on ultrahelimembraan **12**. Puhastage ultrahelimembraani **12** üks kord nädalas ettevaatlikult puuvillase vatitikuga. Sõltuvalt seadme kasutusagedusest võib olla vaja puhastada ultrahelimembraani **12** mitu korda nädalas.
- Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda pehme, veidi niiske lapiga, pöörates erilist tähelepanu veeanuma **4** sisemusele. Ärge kasutage abrasiivseid, sõõvitavaid ega lahustipõhiseid puhastustooteid!
- Kui veeanumasse **4** on kogunenud kiht katlakivi, puhastage veeanumat sidrunhappe või äädikalahusega.

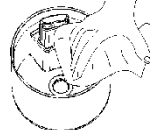

8. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seadmest ei tule üldse udu või tuleb väga vähe udu.	Toiteadapter 14 ei ole vooluvõrku ühendatud.	Sisestage toiteadapter 14 sobivasse seinapistikupessa.
	Veeanumas 4 on liiga vähe vett.	Täitke veeanum 4 kuni maksimumtähiseni.
	Veeanumas 4 on liiga palju vett.	Valage liigne vesi välja, kuni veeanumas 4 on vett ainult kuni tähiseni "MAX".
	Ultrahelimembraan 12 on ummistunud.	Puhastage ultrahelimembraan 12 , nagu on

		kirjeldatud peatükis „7. Puhastamine ja hooldustööd“.
Väljalaskeava 2 on blokeeritud.	Kontrollige, et väljalaskeava 2 ei oleks blokeeritud.	
Veeanumal 4 puudub seadmega piisav kontakt.	Puhastage kontaktid 10 kuiva lapiga.. Kontaktid võivad olla tolmused.	
Vesi on liiga külm.	Valage seadmesse sooja, uid mitte keevat vett.	

Probleemi püsimisel võtke ühendust meie klienditeenindusega.

9. TARVIKUD JA VARUOSAD


Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest.

Osa	Osa number
Beurer by Taoasis "Vitality" aroomiõli (10 ml)	681.30

10. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Seadme hõlpsamalt kasutusest kõrvaldamiseks võtke see osadeks lahti (keraamilised osad, puit, plast, elektroonika, juhtmed). **Alati enne osadeks lahtivõtmist tõmmake seadme pistikupesast välja.**

- Tõmmake kate 1, veeanuma kaas 3 ja veeanum 4 keraamilisest korpusest **5 välja**.
- Avage seadme korpus põhjas asuvad kolm kummijalga ja eemaldage need. Kruvige allosas asuvad kruvid lahti.
- Võtke seade osadeks lahti.
- Kõrvaldage kate 1, veeanuma kaas 3, veeanum 4, keraamiline korpus 5, toiteadapter 14 ja elektroonilised osad kasutusest eraldi.

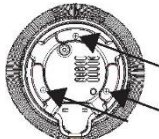

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke

eeskirju.

Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Kõsimate korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt.



11. TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus	LA 45 Green Planet
Toiteallikas	Sisend: 100-240 V ~ 50 / 60 Hz 0,35 A Väljund: 24 V --- 0,5 A; 12 W
Veeanuma maht	140 ml
Ruumi suurus	kuni u 20 m ²
Tööpõhimõte:	Ultrahelipihusti
Uduseadistused	Pidev udu ja vahelduv udu
Tööaeg	Umbes 4 tundi pidevat udu Umbes 8 tundi vahelduvat udu
Kaal	Umbes 855 g
Mõõtmed	Umbes 13 x 13 x 18,3 cm
Keskmine tõhusus seadme kasutamise ajal	85,63%
Tõhusus väikesel koormusel (10%):	79,48%
Voolutarve seisurežiimis	0,069 W
Toiteadapter	Tootja: KPTEC Guandong Quanjin Electronics Technology Co. Ltd EL (110.183): K12E240050G, ÜHENDKUNINGRIIK: K12E240050B

12. GARANTII

Lisateavet garantitingimuste kohta saate kaasasolevat garantiilehtelt.

105.08_LA45GP_2025-03-17_01_IM1_BEU



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



Importija Ühendkuningriigis:
BEURER UK Ltd., Suite 16,
Stonecross Place, Yew Tree Way WA32SH Golborne, United Kingdom



Hooldustöökoda: Renneri Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renneri.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 17.03.2025