

SEVERIN




ART.-NR. **AS 3915**

LT Naudojimo instrukcija

Daugiafunkcinė pjaustyklė

SEVERIN

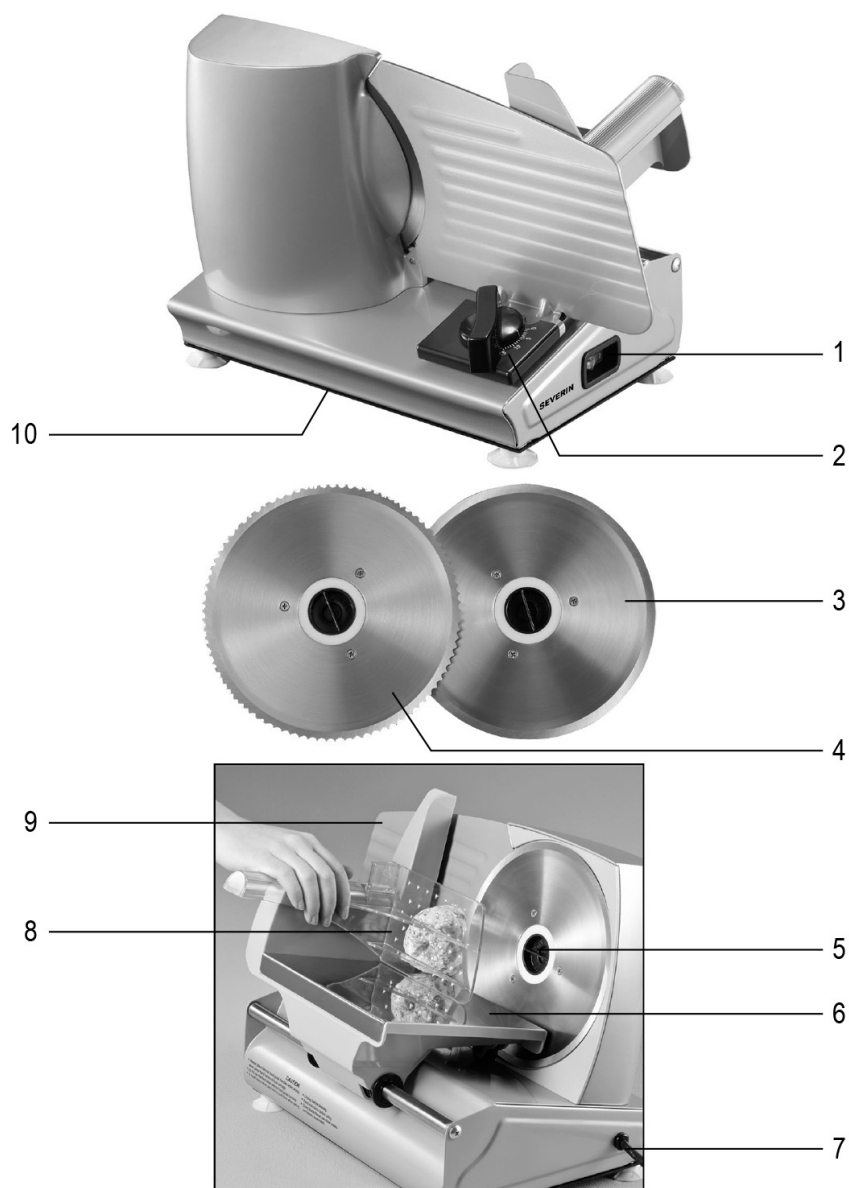

Daugiafunkcinė pjaustyklė

Gerbiamas pirkėjų,

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pasilikite ateičiai. Prietaisu gali naudotis asmenys, susipažinę su instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Prijungimas prie tinklo

Prietaisą junkite tik į įžemintą elektros lizdą, įrengtą pagal nustatytus standartus. Tinklo įtampa turi atitikti gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą. Šis prietaisas atitinka nustatytas CE direktyvas ir žymėjimus.

Prietaisas

1. ĮJUNG./IŠJUNG. jungiklis (On/Off)
2. Pjaustymo storio reguliatorius
3. Kumpio pjaustymo peilis
4. Dantytas peilis
5. Centrinis fiksavimo varžtas
6. Slankiusis padėklas
7. Maitinimo laidas su kištuku
8. Mažų gabalėlių laikiklis su pirštų apsauga
9. Fiksavimo plokštė
10. Gamyklinė plokštelė (apačioje prietaiso)

Svarbūs saugos nurodymai

- Siekiant išvengti traumų pavojaus, šio elektros prietaiso arba jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikalingas remontas, siųskite prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).
- Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir visiškai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nevalykite prietaiso vandeniu ir nemerkitė jo į vandenį.
- Prietaisą reikia reguliariai valyti. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
- Primygtinai rekomenduojame prietaisą naudoti tik su tinkamai sumontuotu

ir saugiai pastatytu slankiuoju padėklų ir likučių laikikliu. Išimtys gali būti daromos tik tuo atveju, jei to reikalauja pjaustomo produkto dydis ar forma.

- **Įspėjimas!** Naudodami prietaisą ne pagal paskirtį, galite susižaloti!
- **Įspėjimas!** Peilis aštrus. Traumų pavojus!
- Visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo:
 - kai paliekate prietaisą be priežiūros,
 - prieš kiekvieną surinkimą ir išrinkimą,
 - pasinaudojus,
 - prietaisui sugedus,
 - prieš valydami prietaisą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų buityje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ir panašių darbo vietų darbuotojų virtuvėse,
 - žemės ūkio darbuotojų aplinkoje,
 - svečių namuose, moteliuose ir kitose panašiose įstaigose;
 - "bed-and breakfast" įstaigų aplinkoje.
- Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus. Asmenys, neturintys patirties ir įgūdžių, turi būti prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Prietaisas ir jo maitinimo laidas turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- **Įspėjimas:** Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos kelia uždegimo pavojų.

- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą, pagrindinis korpusas, įskaitant maitinimo laidą, taip pat visi pritvirtinti priedai, turi būti kruopščiai patikrinti, ar nėra defektų. Jei prietaisas, pavyzdžiui, nukrito ant kieto paviršiaus arba jei maitinimo laidas buvo traukiamas per didelę jėgą, prietaiso naudoti negalima: net ir nematomi pažeidimai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimo saugą.
- Neleiskite pjaustyklei liestis su atvira liepsna ar karštais paviršiais, pavyzdžiui, virykle.
- Įjunkite pjaustyklę tik tada, kai slankiusis padėklas yra tinkamai sumontuotas.
- Neleiskite, kad maitinimo laidui liestis su peilio ašmenimis.
- Laikykite plaukus, rankas ir laisvus drabužius atokiau nuo judančių prietaiso dalių ir ventiliacijos angų.
- Niekada netraukite už maitinimo laido, kai ištraukiate kištuką iš elektros lizdo.
- Šį prietaisą reikia naudoti tik su originaliais priedais, tiekiamais kartu su prietaisu arba iš gamintojo įsigytais savarankiškai.
- **Įspėjimas!** Neliesti peilio, kai prietaisas veikia, nebandyti jo sustabdyti.
- Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar šios naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ar ilgai juo nesinaudojus, kruopščiai nuvalykite prietaisą drėgna šluoste.

Naudojimo paskirtis

Pjaustyklė skirta duonos, dešros, kumpio, sūrio, šaltos keptos mėsos ir kitų maisto produktų (tinkamų pjaustyti) pjaustymui.

Dantytas peilis

Dantytas peilis naudojamas duonos pjaustymui.

Kumpio pjaustymo peilis

Kumpio pjaustymo peilis skirtas pjaustyti kumpį, sūrį ir pan.

Peilių keitimas

Įspėjimas! Prieš keisdami peilius, visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Norėdami nuimti peilį, pasukite centrinį peilio fiksavimo varžtą 90° pagal laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį. Norėdami įstatyti peilį į vietą, pasukite fiksavimo varžtą 90° prieš laikrodžio rodyklę ir jį užsifiksuokite.

Naudojimas

Veikimo laikas

Prietaisas skirtas trumpalaikiam veikimui t. y. daugiavfunkcine pjaustykle be pertraukos galite naudotis iki 10 minučių. Po to išjunkite prietaisą, kad variklis atvėstų.

Pjaustyklės montavimas

Pastatykite pjaustyklę ant lygaus, tvirto paviršiaus.

Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ĮJUNG/ISJUNG. (On/Off) jungiklis yra padėtyje ISJUNG.(Off).

Pjaustymas

- Pasirinkite norimą pjaustymo storį naudodami pjaustymo storio reguliatorių.
- Padėkite pjaustomą produktą ant slankiojo padėklo ir prispauskite jį prie fiksuojančios plokštės.
- Uždėkite apsauginį laikiklį ant slankiojo padėklo; dantytą pusę turi būti nukreipta į peilį.
- Įjunkite prietaisą ir pastumkite slankųjį padėklą link besisukančio peilio. Tuo pačiu metu šiek tiek paspauskite mažų gabalėlių laikiklį, kad maisto produktą švelniai prispaustumėte prie peilio.
- Mažų gabalėlių laikiklis su apsauga leidžia pjaustymo metu saugiai laikyti maisto produktą.
- Išimdami supjaustytą produktą, laikykite pirštus ir rankas atokiau nuo peilio, nes jis yra labai aštrus.

- Po naudojimo visada išjunkite pjaustyklę.
- Siekdami išvengti nelaimingo atsitikimo, pasinaudoję prietaisu, visada gražinkite fiksavimo plokštę į pradinę padėtį, t.y fiksavimo plokštė turi būti viename lygyje su peiliu.

Praktiniai patarimai

- Pjaustydami duonos kepalą, dėkite jį taip, kad kietesnė pluta būtų nukreipta į pjaustymo peilį.
- Pjaustydami kumpį, pasirūpinkite, kad jis būtų padėtas riebiaja puse į viršų.

Valymas ir priežiūra

Bendrosios nuostatos

- Kad pjaustyklėje nesikaupytų greitai gendantys maisto likučiai, po naudojimo ją kruopščiai išvalykite.
- Prieš valydami pjaustyklę, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Palaukite, kol variklis visiškai sustos. Nustatykite fiksavimo plokštę į pradinę padėtį, kad neišsikištų peilis.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, nevalykite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar kietų šepečių.
- Prireikus prietaiso korpusą nuvalykite tik šiek tiek drėgna šluoste.
- Mažų gabalėlių laikiklį galima plauti šiltame vandenyje su plovikliu (neplaukite indaplovėje).

Peilio valymas ir nuėmimas

- **Atsargiai: Peilis yra itin aštrus, kyla pavojus susižeisti.**
- Nerūdijančio plieno peilį galima valyti šiek tiek drėgna šluoste be pūkelių.
- Erdvę už peilio taip pat reikia periodiškai valyti drėgna šluoste. Norėdami nuimti peilį, pasukite centrinį fiksavimo varžtą 90° pagal laikrodžio rodyklę.
- Įdėjus peilį į vietą, pasukite fiksavimo varžtą 90° prieš laikrodžio rodyklę, kad jį užfiksuotumėte.

Duomenys bandymus atliekančioms institucijoms

Naudokite prietaisą su užšaldyta kumpiu (-15 °C).

Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Informaciją šiuo klausimu galite gauti iš vietos valdžios institucijų arba prietaiso pardavėjo.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacija gali būti keičiama.
I/M Nr.: 10641.0000 **10/23**

