


Dreame X40 Ultra/X40 Ultra komplektne

Robottolmuimeja ja -mopp automaatse
tühjenemise ja mopi isepuhastumisega

[Kasutusjuhend](#)

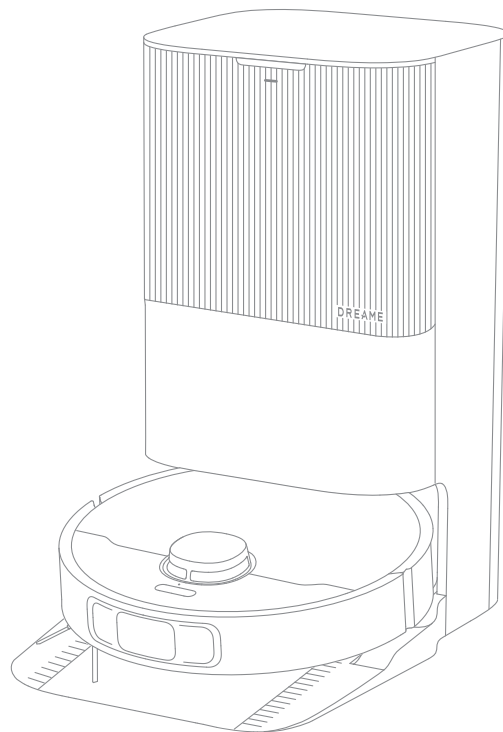

Selle kasutusjuhendi illustratsioonid on ainult illustratiivsed. Palun vaadake tegelikku toodet.

DREAME

Sisukord

EN

Kasutusjuhend

01

Seadme valest kasutamisest tingitud elektrilöögi, tulekahju või vigastuste vältimiseks lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Kasutuspiirangud

- Seda toodet ei tohiks kasutada alla 8-aastased lapsed ega füüsilise, sensoorse või intellektuaalse puudega isikud või piiratud kogemuste või teadmistega isikud ilma vanema või eestkostja järelvalveta, et tagada ohutu kasutamine ja vältida riske. Lapsed ei tohi toodet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleva toiteplokiaga.
- See seade sisaldab patareisid, mida saavad vahetada ainult pädevad isikud.
- Tühjendage puhastatav ala. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Veenduge, et lapsed ja lemmikloomad oleksid robotist töötamise ajal ohutus kauguses.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage seadet vannitubades ega basseinide lähedal.
- See toode on mõeldud põrandate puhastamiseks ainult kodukeskkonnas. Ärge kasutage seda õues, muudel pindadel kui põrandatel ega äri- või tööstuskeskkonnas.
- Veenduge, et seade töötab õiges keskkonnas korrektselt. Vastasel juhul ärge seadet kasutage.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtme või komplektiga, mis on saadaval tootjalt või tema hooldusesindajalt.

Kasutuspiirangud

- Ärge kasutage robotit maapinnast kõrgemal asuvas piirkonnas ilma kaitsetõkketa.
- Ärge asetage robotit tagurpidi. Ärge kasutage LDS-i katet, roboti katet ega pörkerauda roboti käepidemena.
- Kasutage robotit keskkondades, mille ümbritseva õhu temperatuur on üle 0 °C ja alla 40 °C. Veenduge, et põrandal ei oleks vedelikku ega kleepuvat ainet.
- Lohistamise tagajärjel tekkinud kahjustuste või vigastuste vältimiseks eemaldage enne seadme kasutamist põrandalt kõik lahtised esemed ja eemaldage puhastusrajalt kaablid või toitejuhtmed.
- Eemaldage põrandalt õrnad või väikesed esemed, et robot nende otsa ei pörkaks ja neid ei kahjustaks.
- Hoidke juuksed, sõrmed ja muud kehaosad roboti imemisavast eemal.
- Hoidke puhastusvahendit lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge asetage lapsi, lemmikloomi ega muid esemeid roboti peale, olenemata sellest, kas see seisab paigal või liigub.
- Puhta vee paaki võib lisada ainult puhast vett ja ametlikult heakskiidetud puhastuslahust. Ärge lisage muid vedelikke, näiteks alkoholi ega desinfitseerimisvahendit. Puhastuslahuse ja puhta vee suhet saab kontrollida puhastuslahuse pudelilt. Hoidke puhastuslahust lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuspiirangud

- Ärge kasutage robotit põlevate esemete puhastamiseks. Ärge kasutage robotit tuleohtlike või põlevate vedelike, söövitavate gaaside või lahjendamata hapete või lahustite koristamiseks.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid ega teravaid esemeid. Ärge kasutage seadet selliste esemete nagu kivide, suurte paberitükkide või muude esemete koristamiseks, mis võivad seadet ummistada.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Ärge pühkige robotit ega baasjaama märja lapiga ega loputage neid ühegi vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne uuesti paigaldamist ja kasutamist täielikult.
- Palun kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele. Kasutajad vastutavad toote ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude või kahjustuste eest.

Patareid ja
Laadimine

- Ärge kasutage kolmanda osapoole akusid ega baasjaama. Robotit saab kasutada ainult baasjaamaga RCXE0307/RCXE0307-5.
- Ärge proovige akut ega baasjaama ise lahti võtta, parandada ega muuta.
- Ärge asetage baasjaama soojusallika lähedale.
- Ärge kasutage laadimisjaama laadimiskontaktide pühkimiseks ega puhastamiseks märja lappi ega märga kätt.

Patareid ja Laadimine

- Ärge utiliseerige vanu patareisid valesti. Mittevajalikud patareid tuleb viia vastavasse taaskasutusk kohta.
- Kui toitejuhe saab kahjustada või katki, lõpetage selle kasutamine koheselt ja võtke ühendust müüjijärgse teenindusega.
- Veenduge, et robot oleks transportimise ajal välja lülitatud ja võimalusel originaalpakendis.
- Kui robotit pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult, seejärel lülitage välja ja hoidke jahedas ja kuivas kohas. Laadige robotit vähemalt kord kolme kuu jooksul, et vältida aku ületühjenemist.

Laseri ohutus Teave

- Selle toote lasersensor vastab 1. klassi lasertoodete standardile IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021. Palun vältige kasutamise ajal otsest silmakontakti.

1. KLASSI LASERTOODE TARBIJALE


MÕELDUD LASERTOODE

EN 50689:2021


Käesolevaga kinnitab Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., et raadioseade tüüp RLX63CE/RLX63CE-2/RLX63CE-6 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://global.dreamotech.com>

Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate aadressilt <https://global.dreamotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pakendi sisu
(Dreame X40 Ultra)

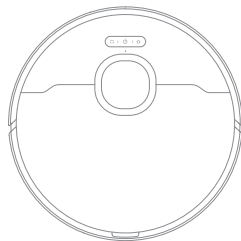


Robot

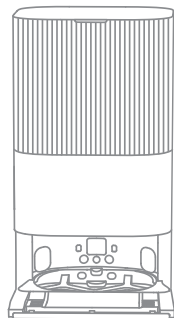

Baasjaam


Muud tarvikud




Toitejuhe



Baasjaama kaldtee
Pikendusplaat



Kasutusjuhend



Autopesuvahend
Sahtel
(eelinstallitud)



Mopipadi × 2
(eelinstallitud)



Mopipadi
Hoidik × 2



Tolmukott × 2
(1 eelinstallitud)



Puhastusvahend




Puhastuslahus


Toote ülevaade

EN

Pakendi sisu
(Dreame X40 Ultra komplekt)

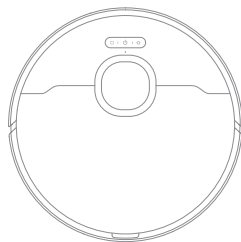


Robot

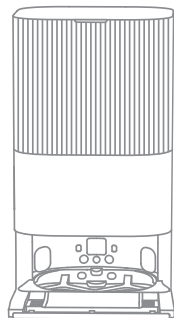


Baasjaam

Muud tarvikud




Toitejuhe



Kasutusjuhend




Baasjaama kaldtee
Pikendusplaat



Autopesuvahend
Sahtel
(eelinstallitud)



Puhastusvahend



Mopipadi × 2
(eelinstallitud)



Mopipadi
Hoidik × 2



Tolmukott × 2
(1 eelinstallitud)

Lisatarvikute komplekt



Põhihari × 1



Külghari × 2



Tolmukarbi filter
× 3



Tolmukott × 3




Mopipadi × 12



Puhastuslahus
× 1

Robot

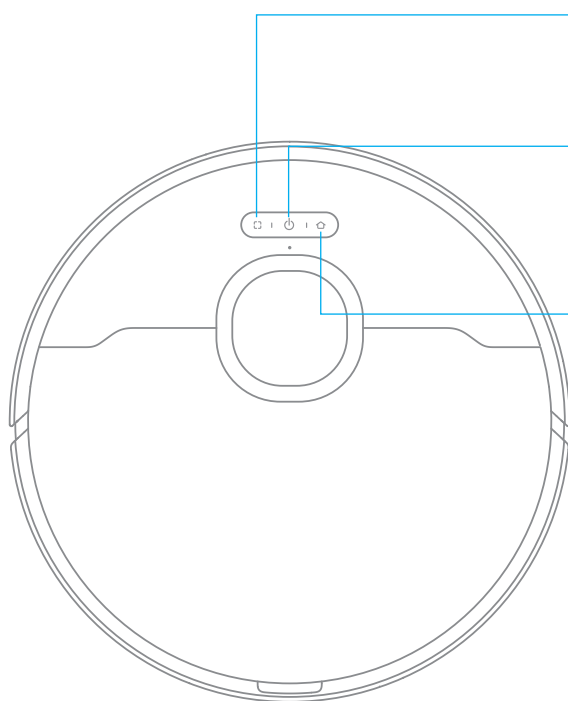

Kohapuhastusnupp

- Vajutage täppispuhastuse alustamiseks

Toite-/puhastusnupp

- Sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all
- Pärast roboti sisselülitamist vajutage puhastamise alustamiseks

Dokkimisnupp

- Roboti baasjaama tagasi saatmiseks vajutage nuppu
- Lapseluku keelamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all

Olekuindikaator

- Püsiv valge: Puhastamine või koristamine on lõpetatud
- Valge hingamine: laadimine (mitte tühjenev aku)
- Püsiv oranž: Ooterežiim tühja aku korral või peatatud tühja aku korral
- Hingav oranž: Laeb (aku tühjeneb)
- Vilkuv oranž: Viga
- Vilkuv roosa: Kaamera on aktiveeritud



Märkus:

- Vajutage robotil suvalist nuppu, et peatada roboti puhastamine või laadimiseks naasmine.
- Lapseluku saab lubada/keelata Dreamehome rakenduse kaudu.

Toote ülevaade


EN

Robot ja andurid

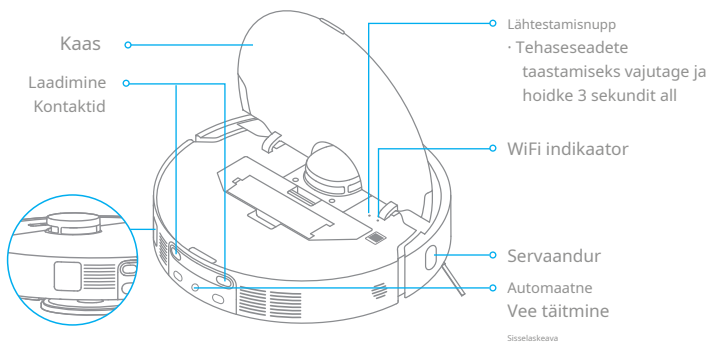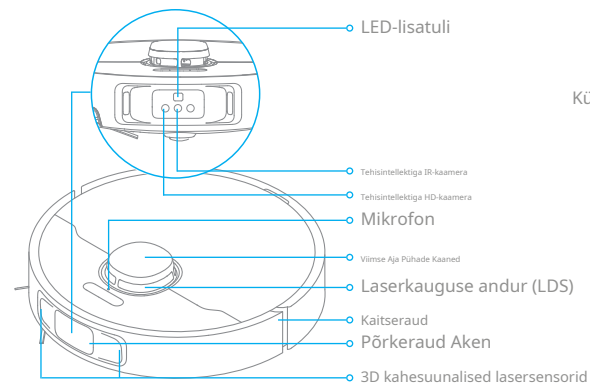


Automaatselt tühjenev ventilatsioonilaava


Sisselaskeava

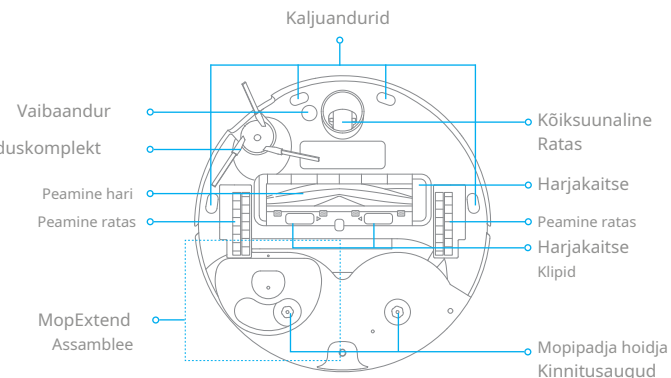

Tolmukarp



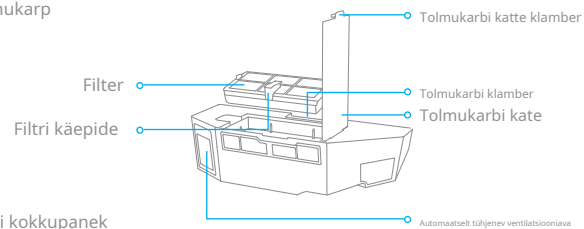


Mopi kokkupanek

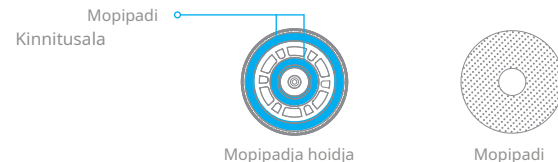

Toote ülevaade


Baasjaam

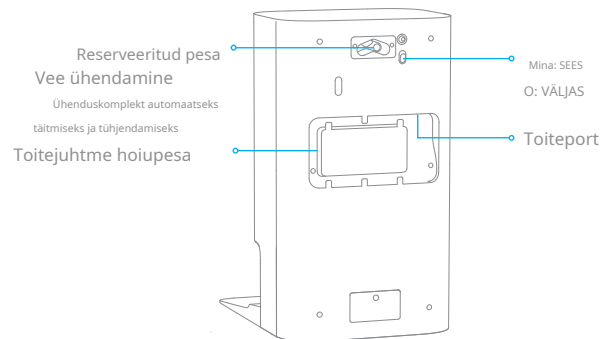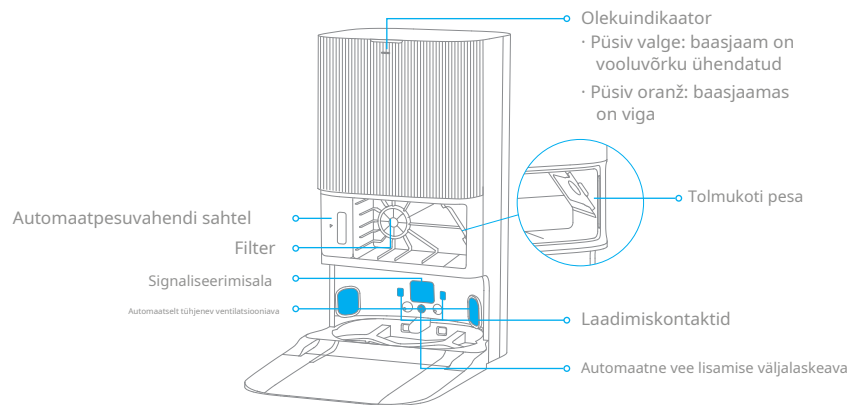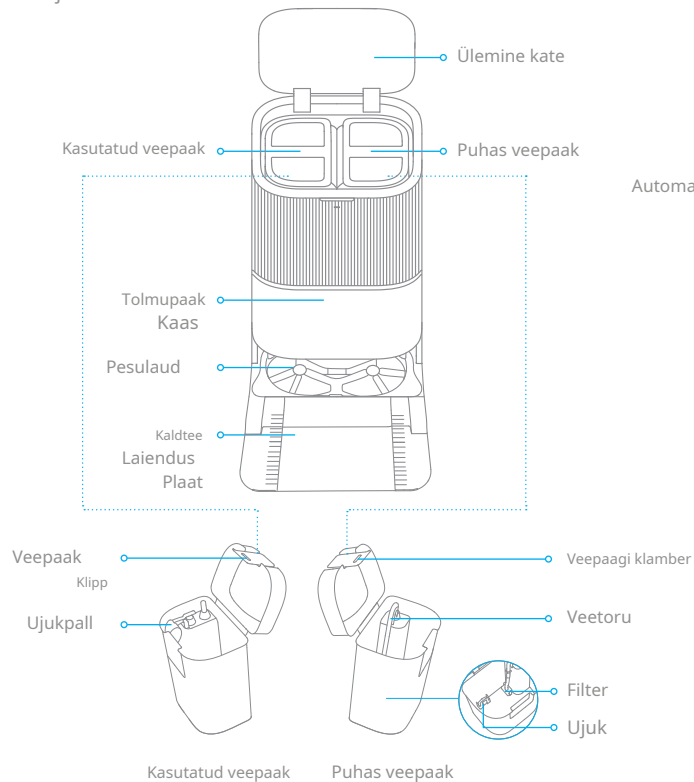


Märkus: Automaatse täitmise ja tühjendamise veeühenduskomplekt tuleb eraldi osta. (Saadaval ainult teatud piirkondades.)

Kodu ettevalmistamine


EN

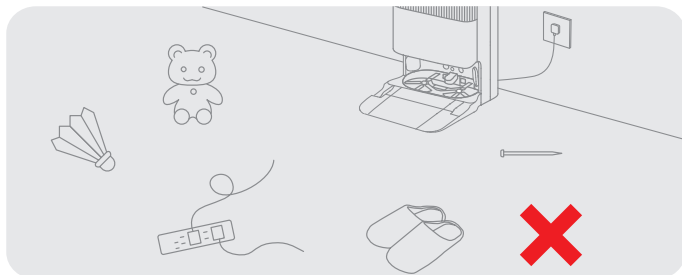


Enne puhastamist palun eemaldage ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed ning puhastage maapinnalt kaablid, lapid, mänguasjad, kõvad ja teravad esemed, et vältida roboti poolt takerdumist, kriimustamist või ümberlükkamist ning kahju tekitamist.

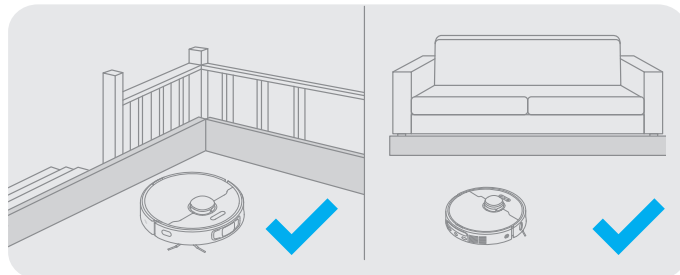

Enne puhastamist asetage trepi ja diivani servale füüsiline tõke, et tagada roboti turvaline ja sujuv töö.

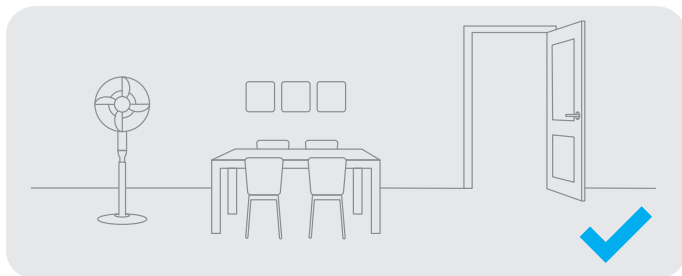

Ava koristatava toa uks ja aseta mööbel õigele kohale, et tekiks rohkem ruumi.

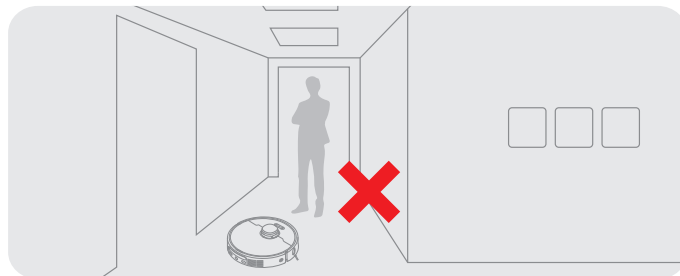

Et robot ei tuvastaks puhastamist vajavaid alasid, ärge seiske roboti ees, lähel, koridoris ega kitsastes kohtades.


Märkus:

- Roboti esmakordsel kasutamisel jälgige seda puhastamise ajal, et õigeaegselt eemaldada võimalikud takistused.
- LED-lisatuli pakub lisalagustust hämaras keskkonnas.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid esemeid, nagu kivid, teraskuulid ja mänguasjade osad, ega teravaid esemeid, nagu ehitusjätmed, purunenud klaas ja naelad, vastasel juhul võib põrand kriimustada.

Enne kasutamist

1. Asetage baasjaam paigale ja ühendage see vooluvõrku


Asetage baasjaam võimalikult avatud kohta, kus on hea WiFi-signaal. Eemaldage kõik objektid, mis asuvad baasjaama esiosast lähemal kui 1,5 m ja mõlemalt poolt 5 cm kaugusel. Sisestage toitejuhe baasjaama ja ühendage see pistikupessa.

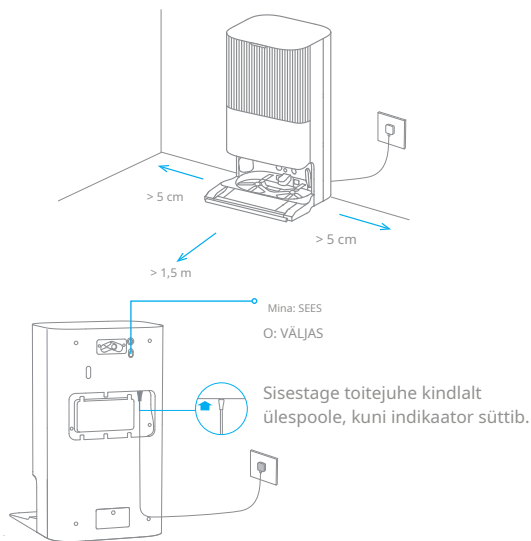


Märkus:

- Veenduge, et ükski ese ei blokeeriks signaalimisala.
- Et vältida veeplekkide sattumist puitpõrandatele või vaipadele, on soovitatav baasjaam asetada plaaditud või marmorpõrandatele.

2. Paigaldage kaldtee pikendusplaat

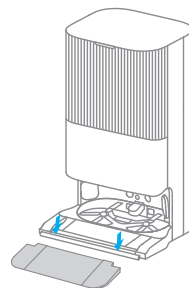


3. Eemaldage roboti kaitset ja paigaldage mopikomplekt

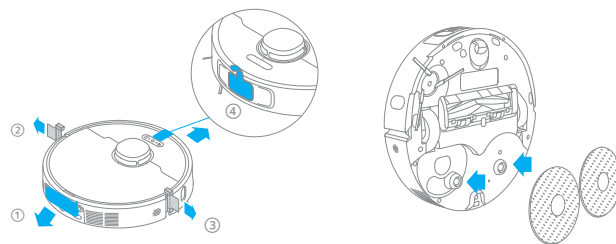

Enne kasutamist

4. Ühendage robot baasjaamaga

Vajutage ja hoidke nuppu all  robotil 3 sekundit, et see sisse lülitada. Aseta robot baasjaamale nii, et mopikomplekt on suunatud roboti poole pesulauda. Seejärel kuulete häälmärguannet, kui robot on baasjaamaga edukalt ühenduse loonud.

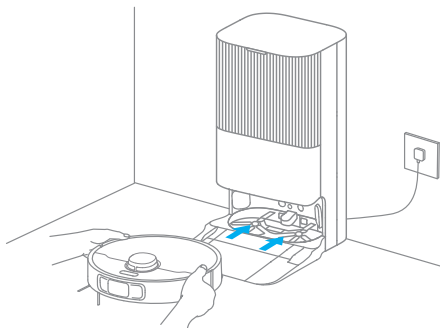

Märkus: Enne esmakordset kasutamist on soovitatav robot täielikult laadida. Kui robotit ei saa pärast aku tühjenemist sisse lülitada, ühendage robot käsitsi laadimiseks jaamaga.


5. Lisage puhastuslahus

(1) Eemaldage tolmupeaki kaas ja tõmmake automaatse pesuvahendi sahtel välja.

(2) Avage kambri ülemine kaas ja lisage puhastuslahus.

(3) Sulgege sahtli kaas, asetage see tagasi baasjaama ja seejärel paigaldage tolmupeaki kaas uuesti. Puhastuslahus lisatakse

automaatselt töötamise ajal.

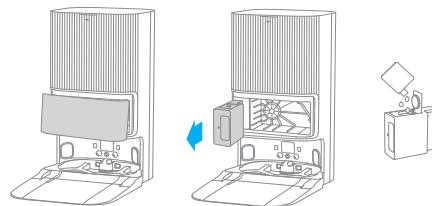


Märkus:

- Rikke vältimiseks ärge lisage peale ametlikult heakskiidetud puhastuslahuse muid vedelikke.
- Paigaldage automaatse pesuvahendi sahtel, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

6. Lisage puhta vee paaki vett

Võtke puhta vee paak baasjaamast välja ja täitke see puhta veega. Seejärel paigaldage paak tagasi baasjaama.

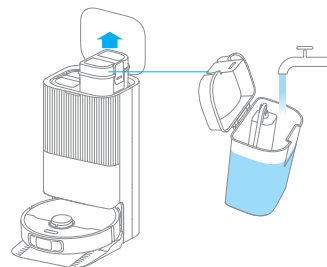


Märkus: Ärge valage veepaaki kuuma vett, kuna see võib paaki deformeerida.

EN Dreamehome rakendusega ühenduse loomine

1. Laadige alla Dreamehome'i rakendus

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skanni robotil olevat QR-koodi või otsi rakenduste poest "Dreamehome".

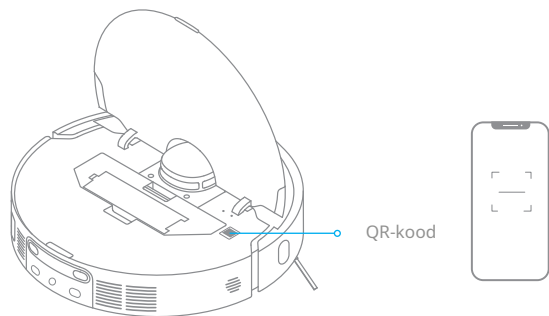


Märkus:

- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.
- Rakenduse tarkvara uuenduste tõttu võivad tegelikud toimingud erineda käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistest. Palun järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.

2. Lisa seade

Ava Dreamehome'i rakendus ja puuduta " + " paremas ülanurgas ja skannige Seadme lisamiseks sisestage robotil uuesti sama QR-kood. WiFi-ühenduse loomiseks järgige juhiseid.

Märkus: Kui soovite WiFi lähtestada, korrake 2. sammu ja järgige seejärel WiFi-ühenduse loomise lõpetamiseks juhiseid.

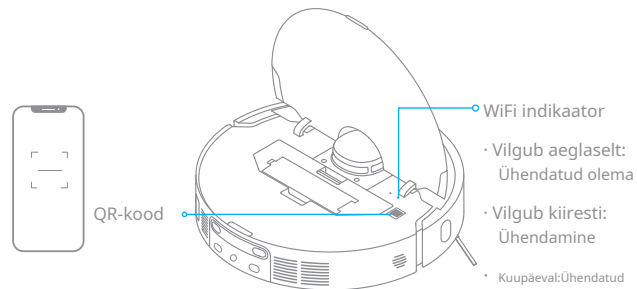

Kuidas kasutada

Sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke nuppu all  3 sekundit, et robot sisse lülitada. Toide indikaator peaks põlema. Asetage robot baasjaamale, robot peaks automaatselt sisse lülituma ja laadima hakkama. Roboti väljalülitamiseks liigutage robot baasjaamast eemale ja vajutage nuppu 3 sekundit all. 

Kiire kaardistamine

Pärast võrgu esmakordset seadistamist järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid, et kaart kiiresti luua. Robot alustab kaardistamist ilma puhastamata. Kui robot baasjaama naaseb, on kaardistamisprotsess lõppenud ja kaart salvestatakse automaatselt.

Paus/Unerežiim

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks suvalist nuppu. Kui robot on pausil kauem kui 10 minutit, läheb see automaatselt unerežiimi. Kõik roboti indikaatorid kustuvad. Vajutage roboti mis tahes nuppu või kasutage rakendust roboti äratamiseks.

Märkus: Kui robot peatatakse ja asetatakse baasjaama, lõpeb käimasolev puhastusprotsess.

Puhastamise automaatne jätkamine

Kui aku on liiga tühi, naaseb robot laadimiseks automaatselt baasjaama. Pärast sobiva akutasemeni laadimist jätkab see pooleliolevate puhastustöödega.

Märkus: Selle funktsiooni kasutamiseks lubage see rakenduses.

Ära sega (DND) režiim

Kui robot on seatud režiimile „Ära häiri“ (DND), ei saa robot puhastamist jätkata ja toiteindikaator kustub. Tehase seadetes on DND-režiim vaikimisi keelatud. Rakenduse abil saate DND-režiimi lubada või DND-perioodi muuta. Vaikimisi on DND-periood 22:00–8:00.

Märkus:

- Planeeritud puhastustöid teostatakse DND ajal tavapäraselt periood.
- Pärast DND-perioodi lõppemist jätkab robot puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.

Kohaline puhastus

Kui robot on ooterežiimis, vajutage lühidalt nuppu  koha lubamiseks puhastusrežiim. Selles režiimis puhastab robot enda ümber 1,5 × 1,5 meetri suuruse ruudukujulise ala ja naaseb pärast punktpuhastuse lõpetamist algasendisse.

Roboti taaskäivitamine

Kui robot ei reageeri enam või seda ei saa välja lülitada, vajutage ja hoidke nuppu  10 sekundit, et see sundvälja lülitada. Seejärel vajutage ja hoidke 3 nupp  sekundit all, et robot sisse lülitada.


Kuidas kasutada

Tolmuimeja ja mopp

Märkus: Mopi esmakordsel kasutamisel täidab robot vaikumisi funktsiooni "Tolmuimeja ja mopp".

1. Alusta puhastamist

Vajutage nuppu  robotil või kasutage rakendust, et robot käivitada baasjaama. Seejärel planeerib robot optimaalse puhastustee ja Tehke puhastusülesanne loodud kaardi põhjal.

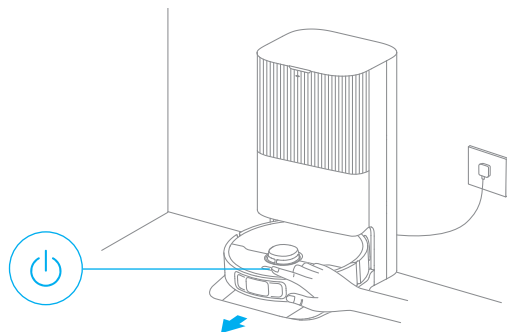


Märkus:

- Selleks, et robot saaks pärast puhastamist baasjaama hõlpsalt tagasi pöörduda, on soovitatav robot baasjaamast käivitada.
- Mopipadjad puhastatakse enne, kui robot pesema hakkab, palun oodake kannatlikult.
- Ärge liigutage töötamise ajal baasjaama, puhta vee paaki, kasutatud vee paaki ega pesulauda.
- Rakenduses saab mopipadja ja pesulaua aluse puhastamiseks lubada kuuma veega puhastamise, mis kehtib kõigi režiimide kohta. Põletuste vältimiseks ärge puudutage vee väljalaskeava, kui funktsioon on sisse lülitatud.

2. Automopi pesu


Puhastamise ajal naaseb robot automaatselt baasjaama, et mopipatju rakenduses määratud puhastussageduse alusel pesta. Baasjaam täidab automaatselt roboti veepaagi ja robot jätkab puhastamist.

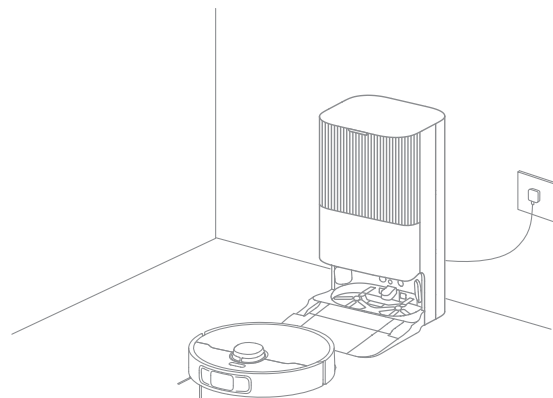

Kuidas kasutada

3. Tühjendage tolmukast automaatselt ning peske ja kuivatage mopipadjad

Pärast seda, kui robot on puhastustöö lõpetanud ja laadimiseks baasjaama naasnud, hakkab baasjaam automaatselt tolmukasti tühjendama. Seejärel peseb ja kuivatab see mopipadjad.

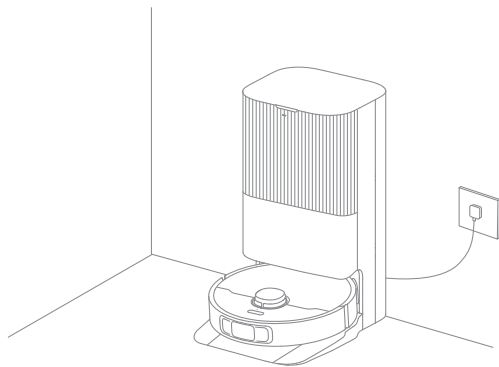

Märkus:

- Kui automaatse tühjendamise funktsioon on rakenduses välja lülitatud, siis laadimisjaam ei tühjendab tolmukasti automaatselt.
- Baasjaam tühjendab tolmukasti vastavalt rakenduse sätetele.

4. Puhastage kasutatud vee paak

Pärast seda, kui robot on oma ülesande täitnud, puhastage kasutatud vee paak, et vältida ebameeldivat lõhna.

Mopp pärast tolmuimejaga puhastamist

Aktiveeri rakenduses tolmuimejaga puhastamise funktsioon „moppimine pärast tolmuimejaga puhastamist“ ja robot eemaldab mopikomplekti automaatselt baasjaamast, et pörandat tolmuimejaga puhastada. Pärast tolmuimejaga puhastamise lõpetamist naaseb robot baasjaama, et mopikomplekt paigaldada, ja baasjaam hakkab automaatselt tolmukasti tühjendama. Seejärel alustab robot pörandate puhastamist pärast põhiharja ja külgharja tõstmist.

Ainult vaakum

Aktiveeri rakenduses tolmuimeja funktsioon ja robot eemaldab automaatselt mopikomplekti baasjaamast ning hakkab tolmuimejaga töötama.

Ainult mopp

Aktiveeri rakenduses mopimisfunktsioon ja robot kontrollib automaatselt, kas mopikomplekt on baasjaamale paigaldatud. Kui ei, siis paigaldab robot mopikomplekti ja alustab pesemist pärast põhiharja ja külgharja tõstmist.

Osad

Roboti heas seisukorras hoidmiseks on soovitatav rutiinne hoolduse jaoks vaadata rakenduses olevaid tarvikute kasutusjuhiseid või järgmist tabelit.

Osa	Hoolduse sagedus	Asendusperiood
Kasutatud veepaak	Pärast iga kasutuskorda	/ Iga 6–12 kuu tagant Iga 3–6 kuu tagant / /
Puhas veepaak	Kord iga 2 nädala tagant	
Peamine hari		
Tolmukasti filter		
Külghari		
Mopipadja hoidik		
Pesulaud	Kord iga 2 kuu tagant	/
Baasjaama signaalisala	Kord kuus	/
Baasjaama laadimiskontaktid		
Baasjaama automaatselt tühjenev ventilatsioonilava		
Kõiksuunaline ratas		
Servaandur		
Laseri kaugus Andur (LDS)		
3D kahejooneline laser andurid		

Osa	Hoolduse sagedus	Asendusperiood
Vaibaandur	Kord kuus	/
Kaljuandurid		
Põrkeraud Aken		
Roboti laadimine kontaktid		
Kaitseraud		
Roboti automaatne tühjenemine ventilatsioonilava		
Roboti automaatne vee täitmise sisselaskeava		
Roboti alumine osa	Puhastage vastavalt vajadusele	
Tolmukarp		
Tolmukott	/	Iga 2 kuni 4 kuu tagant
Mopipadi		Iga 1 kuni 3 kuu tagant

Märkus: Asendamise sagedus sõltub roboti kasutusest. Kui erijuhtudel tekib erand, tuleks osad välja vahetada.


Rutiinne hooldus

EN


Pesulaua alus

Baasjaam teostab iga mopipadja puhastamise ajal pesulaua isepuhastuse. Sügavpuhastuse jaoks järgige järgmisi samme.


1. Aktiveeri rakenduses pesulaua aluse puhastusfunktsioon ja robot väljub baasjaamast automaatselt. Võta pesulaud välja ja oota, kuni pesulaua alus veega täitub.

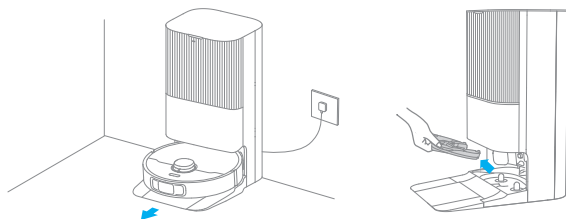

2. Puhastage pesulaua alus puhastusriistaga. Hetke pärast pumpab alus automaatselt kasutatud vee välja. Seejärel pühkige pesulaua alus pehme ja kuiva lapiga.

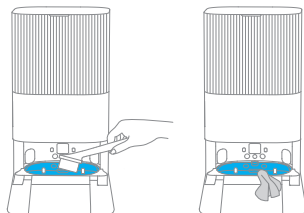

3. Pöörake pesulaud ümber, eemaldage kordamööda rulli kate ja rull ning seejärel tõmmake rulli otsakorgid maha.

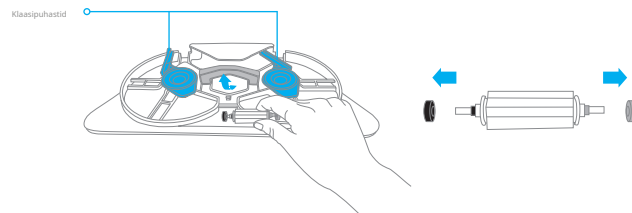


Märkus: Kui pesulaua mõlemal küljel olevad klaasipuhastid blokeerivad rulliku katte, pöörake rullikut, et need kõrvale nihutada.

4. Eemaldage rullist kinni jäänud juuksed ja seejärel pange osad vastavalt värvidele uuesti kokku, nagu on näidatud alloleval joonisel.




Rutiinne hooldus

5. Loputage pesulauda puhta veega, pühkige see puhtaks ja asetage see seejärel kaldus asendis allapoole tagasi alusesse.

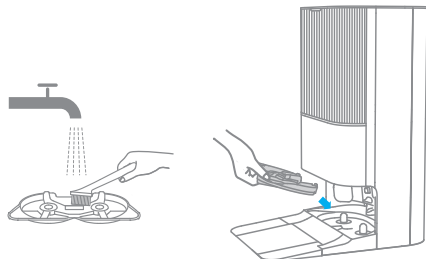


6. Kasutage rakendust või vajutage lühidalt robotil olevat nuppu, et see baasjaama tagasi pöörduks.

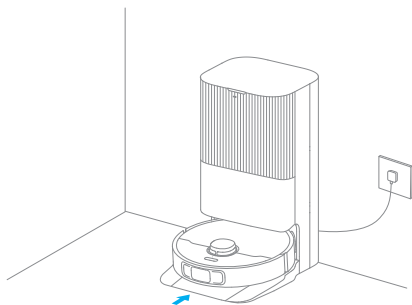


Märkus: Puhastamise ajal ärge laske robotil baasjaama tagasi pöörduda.

Kasutatud veepaak

1. Eemaldage kasutatud vee paak, avage selle kaas ja valage kasutatud vesi välja.

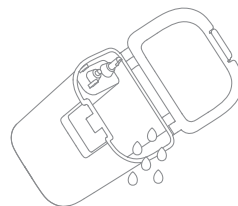

2. Loputage kasutatud vee paaki puhta veega ja puhastage paagi siseseina kaasasoleva puhastusvahendiga.

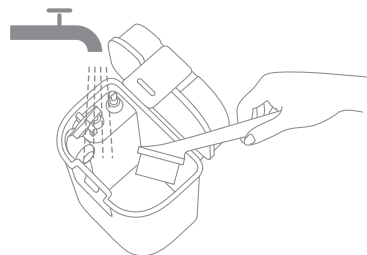


Märkus: Kasutatud vee paagis olev ujukpall on liikuv osa. Ärge puhastage seda liiga palju jõudu rakendades, et seda mitte kahjustada.

Rutiinne hooldus

EN


Tolmukott

1. Eemaldage tolmpaagi kaas ja visake tolmu kott ära.

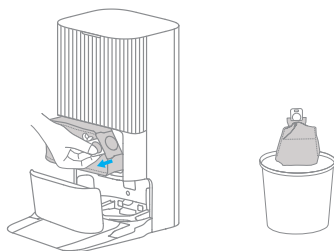


Märkus: Käepidemest ülespoole tõmmates suletakse kott, et tolm ja praht kogemata välja ei kukuks.


2. Eemaldage filtrilt tolm ja praht kuiva lapiga.

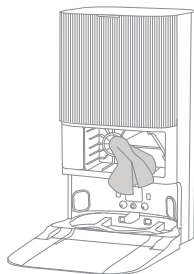

3. Paigaldage uus tolmu kott.

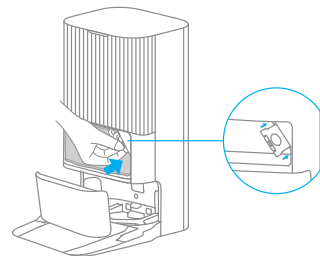


4. Paigaldage tolmpaagi kaas tagasi.

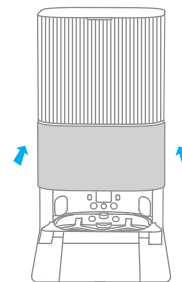


Rutiinne hooldus

Tolmukast ja filter


1. Avage roboti kate ja vajutage tolmuksasti eemaldamiseks tolmuksasti klambrit.

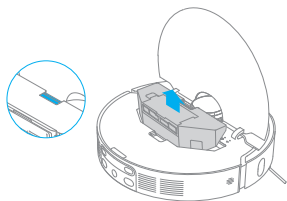

2. Avage tolmuksasti kaas, eemaldage filter ja tühjendage seejärel tolmuksast, nagu joonisel näidatud.

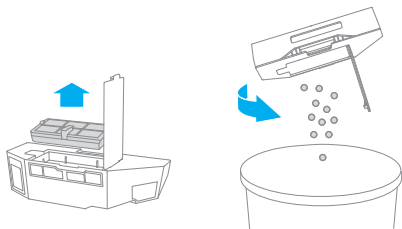


3. Koputage filtrikorvi õrnalt, et mustus eemaldada.



Märkus: Kahjustuste vältimiseks ärge proovige filtrit puhastada harja, sõrme või teravate esemetega.

4. Loputage tolmuksast ja filter veega ning kuivatage need enne tagasipaigaldamist täielikult.

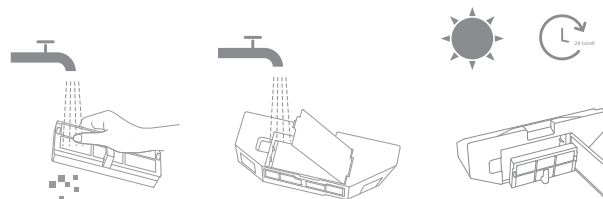

Märkus:


- Loputage tolmuksast ja filter ainult puhta veega. Ärge kasutage pesuvahendit.
- Kasutage tolmuksasti ja filtrit ainult siis, kui need on täiesti kuivad.

Rutiinne hooldus


EN

Peamine hari

1. Harjakaitse eemaldamiseks vajutage harjakaitse klambreid sissepoole ja tõstke hari robotist välja.

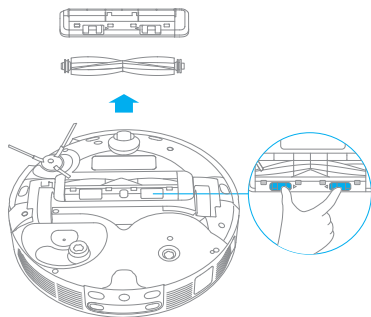


2. Tõmmake harja mõlemast otsast harjakatted välja, nagu joonisel näidatud. Kasutage kaasasolevat puhastusvahendit, et eemaldada harja külge takerdunud juuksed. Paigaldage harjakatted harja mõlemasse otsa tagasi ja seejärel paigaldage hari uuesti. Vajutage harjakaitsele, et see oma kohale lukustada.

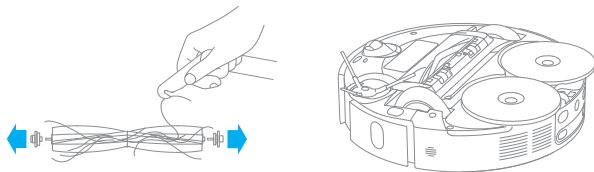

Külghari


Keerake külghari kruvikeerajaga lahti, puhastage harjalt karvad ja keerake see seejärel tagasi kinni.

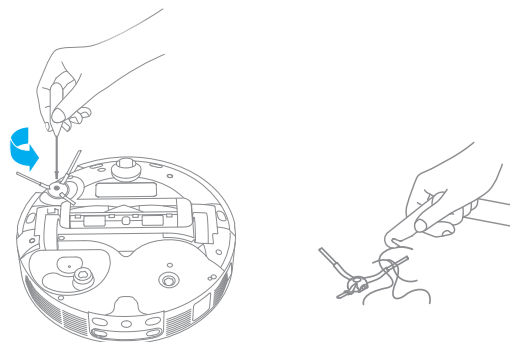


Rutiinne hooldus

Mopipadja hoidja

Eemaldage ja puhastage mopipadja hoidik.

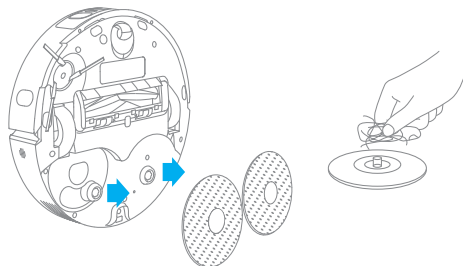

Igasuunaline ratas


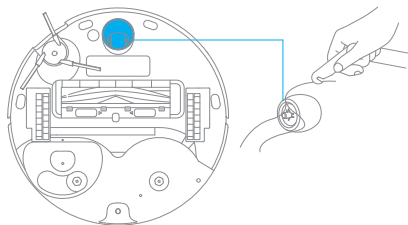


Märkus:

- Kasutage telje ja rehvi eraldamiseks tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat. igast suunast pöörlev ratas. Ärge kasutage liigset jõudu.
- Loputage universaalratas voolava vee all ja pange see pärast täielikku kuivamist tagasi.

Roboti andurid ja laadimiskontaktid

Pühkige roboti andureid ja laadimiskontakte pehme ja kuiva lapiga, nagu on näidatud alloleval joonisel:

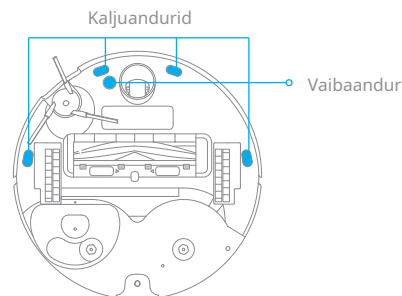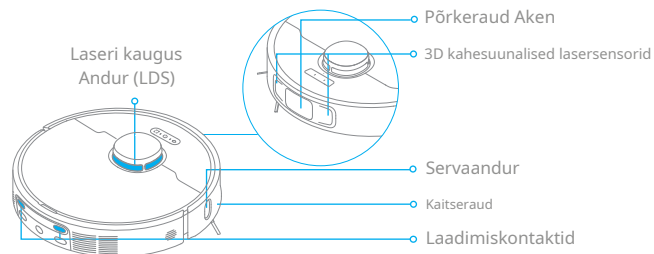


Märkus: Märg lapp võib kahjustada roboti ja baasjaama tundlikke osi. Puhastamiseks kasutage kuiva lappi.

Rutiinne hooldus

EN


Laadimiskontaktid

Puhastage baasjaama laadimiskontaktid ja signaalimisala pehme ja kuiva lapiga.

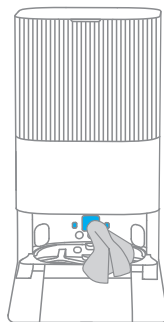


Automaatselt tühjenevad ventilatsiooniasjad

Puhastage roboti ja baasjaama automaatselt tühjenevaid ventilatsiooniasjasid pehme ja kuiva lapiga.

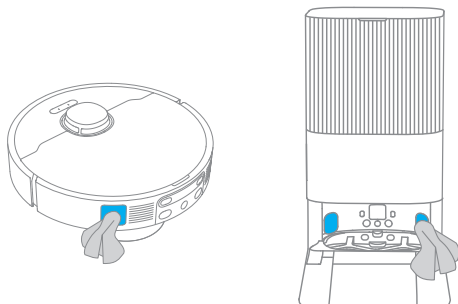

Mopipadi

Mopipadi vahetamiseks eemaldage see hoidikust.

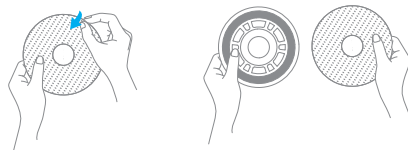

Aku

Robot sisaldab suure jõudlusega liitiumioonaku. Optimaalse jõudluse säilitamiseks veenduge, et aku oleks igapäevaseks kasutamiseks hästi laetud. Kui robotit pikemat aega ei kasutata, lülitage see välja ja pange ära. Ületühjenemisest tingitud kahjustuste vältimiseks laadige robotit vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Probleem	Lahendus
Robot ei lülitu sisse.	Aku on tühi. Laadige robotit alusel ja proovige uuesti. Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Seadet on soovitatav kasutada temperatuuril 0–40 °C.
Robot ei lae.	Baasjaam ei ole vooluvõrku ühendatud, veenduge, et toitejuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. Baasjaama ja roboti laadimiskontaktide vaheline kontakt on halb, puhastage laadimiskontaktid. Kontrollige, kas roboti pistikus on võõrkehi ja eemaldage need, kui neid on.
Robotil ei õnnestu WiFi-ga ühendust luua.	WiFi-võrgu parool on vale. Veenduge, et WiFi-võrguga ühenduse loomiseks kasutatav parool on õige. Robot ei toeta 5 GHz WiFi-ühendust. Veenduge, et robot oleks ühendatud 2,4 GHz WiFi-ühendusega. WiFi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot asub hea WiFi-levialaga piirkonnas. Robot ei pruugi olla seadistamiseks valmis. Palun väljuge rakendusest ja sisenege uuesti ning proovige uuesti vastavalt juhiste.
Robot ei leia baasjaama ega suuda sinna tagasi pöörduda.	Baasjaam on vooluvõrgust lahti ühendatud või liigutatud, kui robot sellel ei ole. Palun ühendage baasjaam toiteallikaga või asetage robot laadimiseks baasjaama. Baasjaama ümber on liiga palju takistusi. Asetage baasjaam avatumale alale. Roboti liigutamine võib põhjustada selle ümberpaigutamise ja kui ümberpaigutamine ebaõnnestub, loob see kaardi uuesti. Kui robot on baasjaamast liiga kaugel, ei pruugi see olla võimeline automaatselt tagasi pöörduma, sellisel juhul peate roboti käsitsi baasjaama asetama. Pühkige baasjaama signaalimisala tolmutest või prahist puhtaks.
Robot jääb baasjaama ette kinni ega saa sinna tagasi pöörduda.	Eemaldage kõik takistused baasjaama vasakult ja paremalt küljelt 5 cm raadiuses või selle eest 1,5 m raadiuses, et vältida roboti blokeerimist. Laadimiseks tagasipöördumise tee on blokeeritud, nt uks on suletud. Robot võib libiseda, kui baasjaama ees olev põrand on liiga märg. Sellisel juhul puhastage liigne vesi enne uuesti proovimist. Soovitatav on baasjaam teise kohta paigutada ja uuesti proovida. Veenduge, et kaldtee pikendusplaat on õigesti paigaldatud.
Robot ei lülitu välja.	Robotit ei saa laadimise ajal välja lülitada. Soovitatav on robot baasjaamast eemaldada ja seejärel väljalülitamiseks nuppu 3 sekundit all hoida.  Kui robotit ei saa 1. sammu abil välja lülitada, vajutage ja hoidke roboti nuppu all. Kui  10 sekundit, et seade sunniviisiliselt välja lülitada probleem püsib, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Probleem	Lahendus
Laadimiskiirus on aeglane.	Kui roboti aku on tühi, kulub selle täielikuks laadimiseks umbes 4,5 tundi. Kui robotit kasutatakse temperatuuridel väljaspool ettenähtud vahemikku, aeglustub laadimiskiirus automaatselt, et pikendada aku tööiga. Nii roboti kui ka aluse laadimiskontaktid võivad olla määrdunud, palun pühkige neid kuiva lapiga.
Müra suureneb samal ajal kui robot töötab.	Kontrollige, kas tolmukarbi filter on ummistunud. Kui jah, siis puhastage või vahetage see välja. Põhiharja või tolmukasti võib olla kinni jäänud kõva ese. Kontrollige ja eemaldage kõik kõvad esemed. Põhihari või külghari võivad takerduda. Kontrollige ja eemaldage kõik võõrkehad. Lülitage imemisrežiim režiimile Standard või Vaikne.
Robot liigub ilma järgimata marsruuti määrama.	Enne roboti kasutamist tuleks sellised esemed nagu toitejuhtmed ja sussid korrastada. Märjal ja libedal pinnal töötamine põhjustab pearatta libisemist. Enne roboti kasutamist on soovitatav märjad kohad kuivatada. Pühkige roboti kaitseraua akent ja 3D-kahe-suunalisi laserandureid puhta ja pehme lapiga, et need püsiks puhtad ja takistusteta.
Robot ei jõua puhastatavatesse ruumidesse.	Veenduge, et puhastatavate ruumide ukSED on lahti. Kontrollige, kas toa ukse juures on lävi, mis on kõrgem kui umbes 2 cm. Robot ei saa üle kõrgete lävede ega astmete ronida. Puhastatava ruumi ees olev koht võib olla märg ja libe, mistõttu robot võib libiseda ja töötada ebanormaalselt. Enne roboti kasutamist proovige pörand kuivatada.
Robot ei jätka puhastamist pärast laadimist.	Veenduge, et robot ei oleks režiimis „Ära sega“ (DND), mis takistab sellel puhastamise jätkamist. Robot ei jätka puhastamist pärast seda, kui olete roboti käsitsi baasjaama asetanud või rakenduse või nupu kaudu laadima saatnud. 

Probleem	Lahendus
Jaam ei saa automaatselt tühjaks tolmut.	Kontrollige, kas tolmutaagis olev tolmut on täis. Kui tolmut ei ole täis, kontrollige, kas roboti, baasjaama või tolmuti automaatse tühjenemise ventilatsioonivõrgu juures pole takistusi. Kui neid on, puhastage ummistunud osa õigeaegselt.
Pesulaua veetase on ebanormaalne.	Kontrollige, kas kasutatud vee paagi tihend on lahti või valesti paigaldatud, ja vajadusel lahustage see käsitsi. Kui probleem püsib, võtke ühendust müügijärgse teenindusega. Vajutage õrnalt kasutatud vee paagile, et veenduda selle õiges paigalduses. Eemaldage pesulaud ja kontrollige, kas kanalisatsiooni äravool on ummistunud, ning puhastage see. Kontrollige puhastuslahust. Ärge lisage ühtegi teist vedelikku peale ametlikult heakskiidetud puhastuslahuse.
Mopipadja hoidik on ebanormaalselt üles tõstetud.	Palun eemaldage mopipadja hoidik, et kontrollida, kas sinna on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robotit taaskäivitada. Kui probleem püsib, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Puhta vee paagi all või tihendi ümber on vett.	Puhta vee paagi eemaldamisel võib torusse paagi alla või tihendi ümber vett jääda. See on normaalne. Palun pühkige kuiva lapiga.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil <https://global.dreametech.com>

Robot

Mudel	RLX63CE/RLX63CE-2/RLX63CE-6
Laadimisaeg	Ligikaudu 4,5 tundi
Nimipinge	14,4 V ---
Nimivõimsus	75 W
Töösagedus	2400–2483,5 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus	<20 dBm

Baasjaam/laadimisdock Energiatarve

väljalülitatud olekus: ≤0,3 W

Energiatarve ooterežiimis: ≤0,5 W (15 minuti jooksul pärast roboti lahkumist baasjaamast/laadimisdockist)

Robot ja baasjaam/laadimisdock

Seadmel puudub ooterežiim või muud samaväärsed olekud ooterežiimi nõuete, energiasäästufunktsiooni või aku hooldusvajaduse tõttu traadita võrguühenduste deaktiveerimise võimaluse osas. Seadme energiatarve on tõenäoliselt suurem kui teistel seadmemudelitel, mis vastavad neile funktsionaalsetele nõuetele.

Baasjaam

Mudel	RCXE0307/RCXE0307-5
Nimisisend	220–240 V 50–60 Hz
Nimivõimsus	20 V --- 2 A
Nimivõimsus (tolmuimeja tühjendamise ajal)	700 W
Nimivõimsus (kuuma veega puhastamise ajal)	1160 W
Nimivõimsus (laadimise ja kuivatamise ajal)	89 Lääne

Tavapäraste kasutustingimuste korral peaks seade olema antenni ja kasutaja keha vahel vähemalt 20 cm kaugusel.

Märkus:

- Nimivõimsus (kuuma veega puhastamise ajal) määratakse võimsuse järgi väärtus representatiivsel perioodil (vee temperatuur 25 °C).
- Nimivõimsus (laadimise ja kuivatamise ajal) määratakse võimsuse järgi väärtus täiskoormuse perioodil.

Aku utiliseerimine ja eemaldamine

Sisseehitatud liitiumioonaku sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne aku utiliseerimist veenduge, et aku eemaldab kvalifitseeritud tehnik ja utiliseerib sobivas ringlussevõtukohas.

- aku tuleb enne seadme utiliseerimist sellest eemaldada;
- aku eemaldamisel tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada;
- aku tuleb ohutult utiliseerida.

ETTEVAATUST:

Enne aku eemaldamist ühendage toide lahti ja laske akul võimalikult palju tühjeneda. Mittevajalikud akud tuleb viia vastavasse taaskasutusk kohta.

Ärge jätke kõrge temperatuuriga keskkonda, et vältida plahvatusohtu.

Ebaõigetes tingimustes võib akust vedelikku välja pritsida. Kokkupuute korral loputage veega ja pöörduge arsti poole.

Eemaldamise juhend:

1. Pöörake robot ümber, kasutage sobivat tööriista roboti tagaküljel olevate kruvide eemaldamiseks ja seejärel eemaldage kaas.
2. Aku eemaldamiseks ühendage aku ja trükkplaadi vahelised klemmid lahti.

Elektroonikajäätmete teave



Kõik selle sümboliga tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohiks segada sorteerimata olmeprügiga. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma jäätmed valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike omavalitsustega.