






ART.Nr. AS 3915

LV Lietošanas instrukcijas

Daudzfunkcionāls griezējs

4

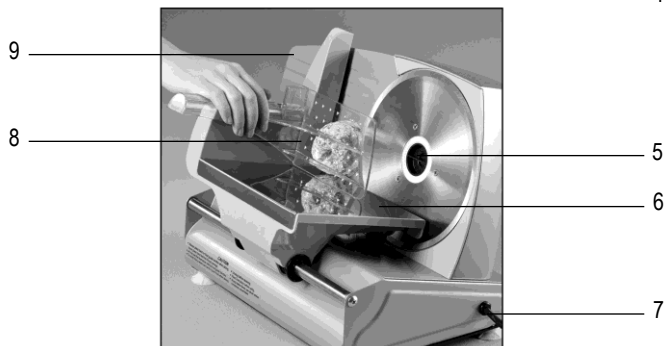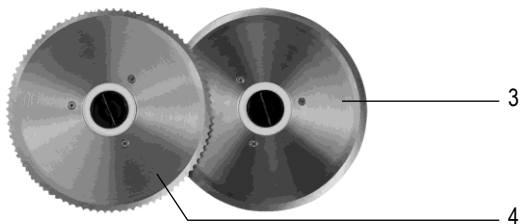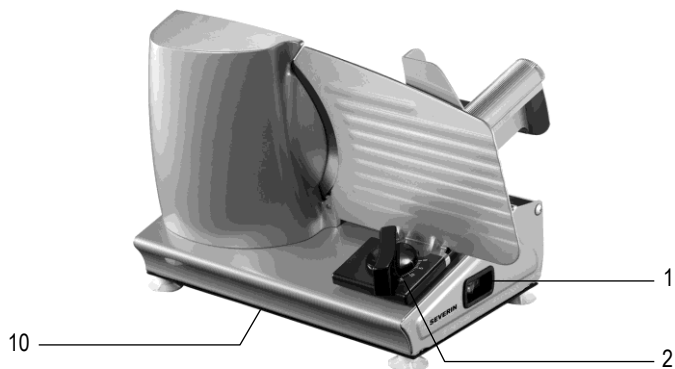

Daudzfunkcionāls griezējs

Godājamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kas ir iepazinušās ar šiem norādījumiem.

Pieslēgšana elektrotīklam

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai kontaktligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Ieslēgšanas-izslēgšanas slēdzis
2. Biezuma izvēles poga
3. Šķiņķa griešanas asmens
4. Gofrēts asmens
5. Centrālā bloķēšanas skrūve
6. Bīdāmā paplāte
7. Strāvas vads ar kontaktdakšu
8. Turētājs ar pirkstu aizsargu
9. Atdures plāksne
10. Parametru uzlīme (ierīces apakšpusē)

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas dienestam (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.
- Ierīce ir regulāri jātīra. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdz, skatiet sadaļu *Tīrīšana un kopšana*.
- Mēs stingri iesakām

izmantot ierīci tikai ar pareizi uzstādītu un vietā esošu bīdāmo paplāti un turētāju. Izņēmumus var pieļaut tikai tad, ja to prasa sagriežamā pārtikas produkta izmērs vai forma.

- **Brīdinājums!** Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas!
- **Brīdinājums!** Griešanas asmens ir ass. Pastāv traumu gūšanas risks!
- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas
 - ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības,
 - pirms montāžas vai demontāžas,
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - ierīces tīrīšanas laikā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs,

veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs,

- lauksaimniecības darba vidē,
- klientiem viesnīcās, moteļos utt. un līdzīgās iestādēs,
- pansijas tipa iestādēs.
- Ierīci drīkst lietot tikai personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par ierīces lietošanu un tās pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts lietot šo ierīci.
- Ierīce un tās

strāvas vads jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.

- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** turiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā – tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Neļaujiet griezējam nonākt saskarē ar atklātu liesmu vai karstu virsmu, piemēram, plīts virsmu.
- Nedarbiniet griezēju, ja bīdāmā paplāte nav pareizā darba pozīcijā.
- Neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar asmeni.
- Turiet matus, rokas un vaļīgu apģērbu drošā attālumā no kustīgām daļām, atverēm un ventilācijas atverēm, lai izvairītos no sapīšanās.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktlīdždas, nekad nevelciet strāvas vadu.
- Šo ierīci atļauts lietot tikai ar oriģinālajiem piederumiem, kas piegādāti kopā ar

ierīci vai ko piegādājis ražotājs.

- **Uzmanību!** Darba laikā nepieskarieties asmenim un nemēģiniet to apturēt.
- Ražotājs neuzņemas atbildību, ja bojājumi rodas nepareizas lietošanas dēļ vai ja netiek ievēroti šie norādījumi.

Pirms pirmās lietošanas reizes:

Notīriet griezēju pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas nelietošanas.

Izmantošanas veidi

Griezējs ir paredzēta lietošanai ar maizi, vārītu gaļu, šķiņķi, sieru, aukstiem cepešiem un citiem ēdieniem, kas piemēroti sagriešanai šķēlēs.

Gofrēts asmens

Gofrētais asmens ir noderīgs maizes griešanai.

Šķiņķa griešanas asmens

Šķiņķa griešanas asmens ir noderīgs šķiņķa, siera utt. griešanai.

Asmeņu maiņa

Uzmanību! Pirms asmeņu nomainīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai atvienotu asmeni, pagrieziet asmens centrālo fiksācijas skrūvi par 90° pulksteņrādītāja virzienā un noņemiet to. Pēc asmens uzstādīšanas pagrieziet fiksācijas skrūvi par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to nofiksētu.

Lietošana

Īslaicīga darbība

Ierīce ir paredzēta tikai īslaicīgai darbībai, t.i., griezēju nedrīkst nepārtraukti darbināt ilgāk kā 10 minūtes. Pēc tam izslēdziet to un ļaujiet motoram atdzist pirms atkārtotas ieslēgšanas.

Griezēja pozicionēšana

- Novietojiet griezēju uz līdzenas, stabilas virsmas.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.

Sagriešana šķelēs

- Lai noregulētu vēlamo šķēju biezumu, izmantojiet biezuma izvēles pogu.
- Novietojiet sagriežamo produktu uz bīdāmās paplātes un piespiediet to atdures plāksnei.
- Uzstādiet drošības turētāju ar zariņiem pret asmeni uz bīdāmās paplātes.
- Ieslēdziet ierīci un pārvietojiet bīdāmo paplāti virzienā uz rotējošo asmeni. Tajā pašā laikā viegli piespiediet turētāju ar produktu pret asmeni.
- Turētājs nodrošina drošu darbību sagriešanas laikā.
- Ņemot grieztu ēdienu, turiet pirkstus un rokas pietiekami tālu no asmens, kas ir ļoti ass.
- Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet griezēju.
- Drošības apsvērumu dēļ vienmēr

atgrieziet plāksni atpakaļ miera stāvoklī, lai tā būtu vienā līmenī ar asmeni.

Praktiski padomi

- Griežot maizes klaipu, kur garoza vienā pusē ir biežāka vai cietāka, tas jānovieto pret asmeni tā, lai cietākā puse būtu vērsta pret asmeni.
- Griežot šķiņķi, pārliecinieties, ka taukainā puse ir vērsta uz augšu.

Tīrīšana un apkope

Vispārīgi norādījumi

- Lai novērstu pārtikas daļiņu uzkrāšanos griezējā, pēc lietošanas rūpīgi notīriet to.
- Pirms griezēja tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Pagaidiet, līdz motors ir pilnībā apstājies. Novietojiet plāksni miera stāvoklī, lai asmens neizvirzītos uz āru.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet to jebkādā šķīdumā.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Bīdāmo paplāti var atlocīt, lai ierīces tīrīšanas laikā tai varētu viegli piekļūt.
- Lai notīrītu bīdāmo paplāti, jāizmanto mitra drāna, kas nepūkojas, un saudzīgs mazgāšanas līdzeklis.
- Ja nepieciešams, korpusu var noslaucīt ar neredzētu mitru drānu, kas nepūkojas.
- Turētāju var notīrīt ar karstu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli (neievietojiet to trauku mazgājamā mašīnā).

Asmens atvienošana un tīrīšana

- **Uzmanību! Asmens ir ļoti ass, pastāv traumu gūšanas risks.**
- Nerūsējošā tērauda asmeni var tīrīt ar nedaudz mitru drānu, kas nepūkojas.
- Zona aiz asmens arī laiku pa laikam jānotīra, izmantojot nedaudz mitru drānu. Lai atvienotu asmeni, pagriežiet asmens centrālo fiksācijas skrūvi par 90° pulksteņrādītāja virzienā.
- Pēc asmens uzstādīšanas pagriežiet fiksācijas skrūvi par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to nofiksētu.

Informācija testēšanas

institūtiem Darbiniet ierīci ar saldētu šķiņķi (-15°C).

Utilizācija

Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem,

jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza utilizācija aizsargā vidi un cilvēku veselību. Jūsu vietējā iestāde vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee