


beurer

LA 45
Green Planet








LV Aromāta difuzors
Lietošanas instrukcija..... 4



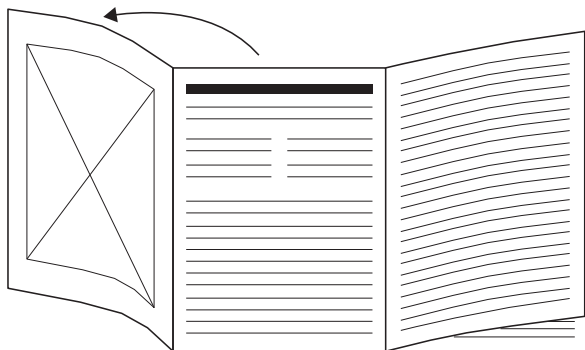

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiet 3. lappusi.

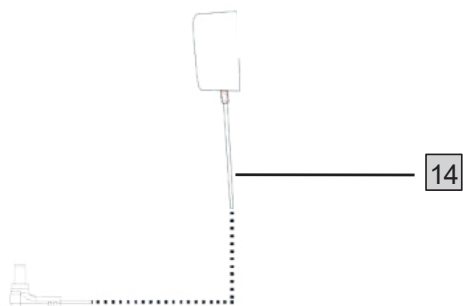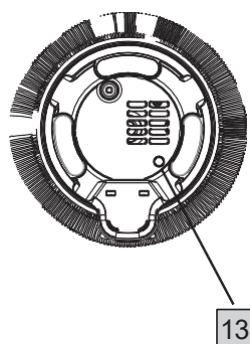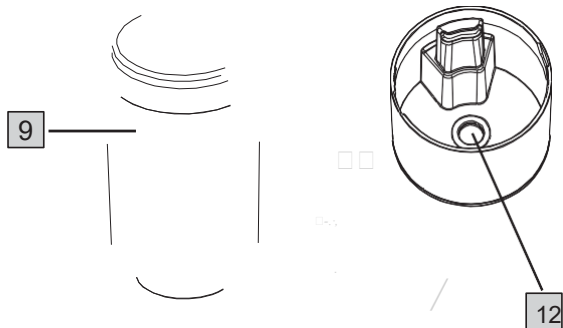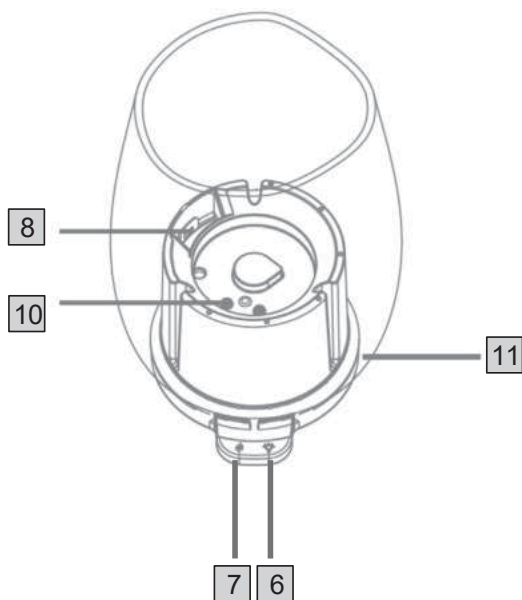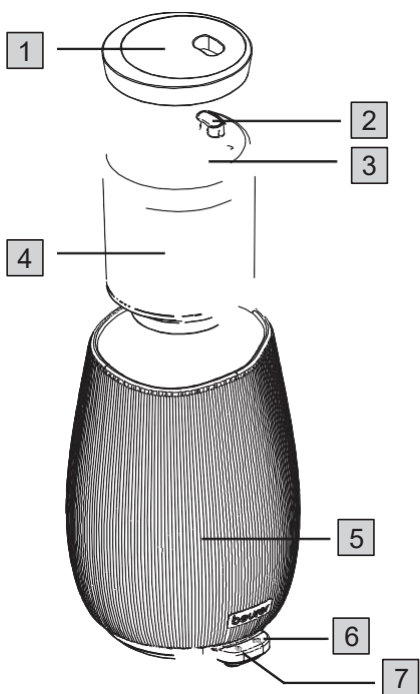



Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiēt šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nodrošiniet lietošanas instrukciju arī nākamajam lietotājam.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Komplektācija.....	5	6.3 Strūklas intensitātes un gaismas iestatīšana.....	7
2. Apzīmējumi un simboli.....	5	6.4 Pēc lietošanas.....	7
3. Paredzētais lietojums.....	5	7. Tīrīšana un apkope.....	8
4. Brīdinājumi un drošības piezīmes.....	5	8. Kā rīkoties, ja ir radušās problēmas?.....	8
5. Ierīces apraksts.....	6	9. Aksešu un rezerves daļas.....	8
6. Lietošana.....	6	10. Uzturēšana.....	8
6.1 Sākotnējā lietošana.....	6	11. Tehniskās specifikācijas.....	8
6.2 Ierīces ieslēgšana.....	7	12. Garantija.....	9

BRĪDINĀJUMS

- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Uzpildes vai tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no barošanas avota.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes.
- Neļaujiet vietai ap ierīci kļūt mitrai vai slapjai. Ja veidojas mitrums, samaziniet ierīces jaudu. Ja izvades jaudu nevar samazināt, uz laiku pārtrauciet ierīces lietošanu. Pārliecinieties, ka absorbējošie materiāli, piemēram, paklāji, aizkari, pārklāji vai galdauti, nekļūst mitri.
- Ja šīs ierīces tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tas ir jāizvieto. Ja to nevar noņemt, utilizējiet ierīci.
- Ņemiet vērā, ka augsts mitruma līmenis var veicināt bioloģisko organismu augšanu vidē.
- Nekad neatstājiēt ūdeni tvertnē, kad ierīce netiek lietota.
- Mikroorganismi, kas var atrasties ūdenī vai vidē, kur ierīce tiek izmantota vai uzglabāta, var savairoties ūdens tvertnē un nonākt gaisā. Tas var radīt nopietnus draudus veselībai, ja ūdens netiek nomainīts ik pēc trim dienām un tvertne nav pienācīgi iztīrīta.
- Pirms ierīces uzglabāšanas iztukšojiet un notīriet to. Iztīriet ierīci pirms nākamās lietošanas reizes.

1. IEKĻAUTS PIEGĀDĒ

Pārbaudiet, vai kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliedzinieties, ka ierīce ir piegādāta pilnā komplektācijā. Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka ierīcei un komplektā iekļautajiem komponentiem nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls ir noņemts. Ja jums ir šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas dienesta adresi.

- 1 aromāta difuzors
- 1 strāvas adapteris
- 1 šīs lietošanas instrukcijas eksemplārs

2. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

	BRĪDINĀJUMS Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, pastāv nāves vai nopietnu traumu gūšanas risks.
	UZMANĪBU Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, var rasties nelielas vai nebūtiskas traumas.
	PIEZĪME Norāda uz potenciāli kaitīgu situāciju. Ja no tās neizvairās, ierīce vai kaut kas tās tuvumā var tikt bojāts.
	Informācija par produktu Piebilde par svarīgu informāciju
	Izlasiet norādījumus
	Elektronisko ierīci aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem
	Ražotājs
	CE marķējums Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.
	Noņemiet iepakojuma elementus no ierīces un utīlizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla kods, B = materiāla numurs:1-7 = plastmasas, 20-22 = papīrs un kartons
	II aizsardzības klases ierīce
	Ierīce ar Aizsardzības klasi III
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām

	Importētājs
	Energoefektivitātes līmenis 6
	Ūdens tvertne, periodiska tīrīšana
	Lietošanai tikai telpās
	Nelietojiet strāvas adapteri, ja kontaktdakša ir bojāta.
	Pret īssavienojumu drošs drošības izolācijas transformators
	Līdzstrāvas savienojuma polaritāte
	Slēdža režīma barošanas bloks
	Pārbaudīts attiecībā uz drošību saskaņā ar "Produktsicherheitsgesetz" (Vācijas produktu drošības)
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme
	Iepakojums izgatavots no pārstrādāta materiāla
	Standarts pārstrādāto materiālu neatkarīgai sertifikācijai

3. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Aromāta difuzoru drīkst izmantot tikai apkārtējās vides aromāta uzlabošanai telpā. Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai. Lietojiet ierīci tikai tādā nolūkā, kādam tā ir izstrādāta, un tādā veidā, kā norādīts lietošanas pamācībā. Jebkurš nepareizs lietojums var būt bīstams. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas rodas no nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas.

4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBA

BRĪDINĀJUMS

Šīs informācijas neievērošana var izraisīt traumas vai materiālu zaudējumus.

- Ierīci darbiniet tikai, izmantojot komplektā iekļauto strāvas adapteri.
- Nosmakšanas risks! Sargājiet iepakojuma materiālu no bērniem.
- Ja jums ir smaga elpceļu vai plaušu slimība, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Ja ierīces lietošanas laikā sākat justies slikti, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu, izslēdziet ierīci un izvēdiniet telpu.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar ieteikto aromātisko līdzekli. Citu vielu lietošana var izraisīt toksiskas reakcijas vai radīt ugunsgrēka risku.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciens

- Ūdens nekādā gadījumā nedrīkst iekļūt ierīcē.
- Tāpat kā ikvienu elektroierīci, lietojiet šo ierīci uzmanīgi un piesardzīgi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena radītiem apdraudējumiem.
- Tāpēc ievērojiet šos lietošanas norādījumus:
 - Izmantojiet šo ierīci tikai ar strāvas spriegumu, kas norādīts uz ierīces,
 - Nekad nelietojiet ierīci, ja tai ir redzamas bojājumu pazīmes
 - Nedarbiniet ierīci vētras laikā.
- Defektu vai darbības traucējumu gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktakšu no kontaktligzdas. Nevelciet elektrotīkla kabeli vai ierīci, lai atvienotu elektrotīkla adapteri no kontaktligzdas. Nekad neturiet ierīci vai nenesiet to aiz tīkla adaptera.
- Izmantojiet ierīci tikai sausās telpās (piemēram, nekad nelietojiet to vannā, saunā).
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīcei, kas ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet strāvas adapteri.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to nekādiem triecieniem.
- Nesaspiediet tīkla kabeli.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla kabelis un elektrotīkla adapteris nesaskaras ar ūdeni, tvaiku vai citiem šķidrumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Remonts

Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti.

Nepareizs remonts var pakļaut lietotājus ievērojamam apdraudējumam. Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvarotu mazumtirgotāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pastāv aizdegšanās risks.

Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šo lietošanas instrukciju pastāv aizdegšanās risks!

Tāpēc ievērojiet šos lietošanas norādījumus:

- Nekad nelietojiet ierīci zem pārsega, piemēram, segas, spilvena.
- Nekad nelietojiet ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.

⚠ UZMANĪBU

Lietošana

- Ierīce ir jāizslēdz pēc katras lietošanas un pirms tīrīšanas.
- Pārliecinieties, ka tīkla kabelis nerada pakļūšanas risku.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces atverēs.
- Nelieciet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota uz stingras, drošas virsmas: kas nav jutīga pret mitrumu.

UZMANĪBU!

- Nepakļaujiet ierīci augstas temperatūras iedarbībai.
- Izvairieties no ūdens radītiem bojājumiem (piemēram, ūdens bojājumiem, kas rodas, izšļakstoties uz koka grīdām). Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi.
- Ja ierīce nejauši apgāžas, ūdens var izplūst pat tad, ja ierīce ir izslēgta un atvienota no kontaktligzdas.
- Zona ierīces tiešā tuvumā var kļūt mitra.
- Atkarībā no ūdens kvalitātes un temperatūras miglas daudzun sākumā var būt mazāks.
- Kalķains ūdens var atstāt baltas nogulsnes.
- Nenovietojiet ierīci uz grīdas, bet gan paceltā stāvoklī (piemēram, uz galda vai kumodes).
- Novietojiet ierīci tā, lai miglas izplūde nebūtu vērsta pret priekšmetiem.
- Kad ierīce netiek lietota, iztukšojiet atlikušo ūdeni.

- Ūdens tvertne un pārsegs ir izgatavoti no eļļas izturīgiem materiāliem. Sargiet citas ierīces sastāvdaļas no saskares ar aromātiskajām eļļām, jo eļļās esošās sastāvdaļas var tās sabojāt.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Vāks | 8 Ventilācijas atvere |
| 2 Izvads | 9 Ventilācijas kanāls |
| 3 Ūdens tvertnes vāks | 10 Kontakti |
| 4 Ūdens tvertne | 11 Gaisa ielūde |
| 5 Keramikas korpuss | 12 Ultraskaņas membrāna |
| 6 Apgaismojuma poga | 13 Ūdens drenāžas atvere |
| 7 Miglas poga | 14 Strāvas adapteris |

6. LIETOŠANA

6.1 Sākotnējā lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīci piepildiet tikai tad, kad strāvas adapteris ir atvienots!
- NEKAD neuzpildiet ierīci, ja pārsegs ir piestiprināts.
- Lietojot aromātiskās eļļas, vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus par pareizu lietošanu.
- Atveriet kartona iepakojumu, noņemiet visus iepakojuma materiālus un pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.


1. Iesprieciet strāvas adaptera 14 strāvas kabeli savienojuma ligzdā ierīces apakšā. Izvelciet kabeli no padziļinājuma, kas marķēts kā "kabeļa izvads".



2. Paveiciet vāku 1 uz augšu un nost no ierīces.
3. Satveriet ūdens tvertnes vāku 3 aiz padziļinājumiem un paveiciet ūdens tvertni 4 uz augšu un nost no ierīces.



4. Atskrūvējiet ūdens tvertnes vāku [3] no ūdens tvertnes [4].

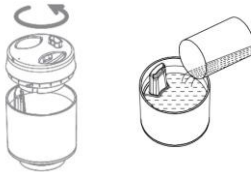

5. Uzmanīgi piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. Nepārsniedziet "MAX" atzīmi.

6. Iepilniet ūdens tvertnē trīs līdz piecus pilienus vēlamās aromātiskās eļļas (nav komplektācijā).

7. Uzskrūvējiet ūdens tvertnes vāku [3] uz ūdens tvertnes [4] līdz tas ir nofiksēts. Pēc tam ielieciet ūdens tvertni keramikas korpusā [5]. Pārliecinieties, ka zelta kontakti ūdens tvertnes apakšā saskaras ar keramikas korpusa diviem zelta kontaktiem [10].



8. Uzlieciet pārsegu [1] uz ūdens tvertnes vāku [3] no augšpusēs.

9. Pieslēdziet strāvas adapteri [14] piemērotai kontaktligzdai. Ierīce ir gatava lietošanai.



6.2. Ierīces ieslēgšana

Nospiediet ierīces miglas pogu [7] vai gaismas pogu [6].

6.3. Miglas un gaismas intensitātes iestatīšana

Miglas poga



Gaismas poga



Iestata miglu

Iestata gaismu

Nospiediet 1x Nepārtraukta migla	Nospiediet 1x Silta, spoža gaisma
Nospiediet 2x Migla ar pārtraukumiem (5 sek. iesl./izsl.)	Nospiediet 2x Auksta, spoža gaisma
Nospiediet 3x Migla izslēgta	Nospiediet 3x Sarkana gaisma
	Nospiediet 4x Rožā gaisma
	Nospiediet 5x Violeta gaisma
	Nospiediet 6x Tumši zila gaisma
	Nospiediet 7x Tirkīza gaisma
	Nospiediet 8x Zaļa gaisma
	Nospiediet 9x Dzeltena gaisma
	Nospiediet 10x Garastāvokļa gaisma ar mainīgām krāsām
	Turēt un atlaist Lai aptumšotu pašreizējo krāsu
	Nospiediet 11x Garastāvokļa gaisma tiek izslēgta



Kad ierīce ir izslēgta, tiek saglabāts pēdējais gaismas krāsas iestatījums.

6.4. Pēc lietošanas

1. Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un strāvas adaptera [14].
2. Pavelciet vāku [1] uz augšu un noņemiet.
3. Satveriet ūdens tvertnes vāku [3] aiz padziļinājumiem un izvelciet ūdens tvertni [4] uz augšu un nost no ierīces.
4. Atskrūvējiet ūdens tvertnes vāku [3] no ūdens tvertnes [4].
5. Izlejiet atlikušo ūdeni no korpusa.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izlejot ūdeni, pārliecinieties, ka ventilācijas kanāls [9] ir vērsts uz augšu. Nodrošiniet, ka ierīcē neiekļūst ūdens.

6. Notīriet visas detaļas ar sausu drānu.

7. Tīriet ierīci kā aprakstīts sadaļā "7. Tīrīšana un kopšana".

Kā rīkoties, ja ierīce lietošanas laikā apgāžas

Ja ierīce lietošanas laikā apgāžas, ūdens var nonākt ventilācijas atverē. Šādā gadījumā izmantojiet ūdens notekas atveri [13] ierīces apakšā, lai iztecinātu ūdeni no ventilācijas atveres. Lai iztecinātu ūdeni pa notekas atveri [13], rīkojieties šādi:

1. Atvienojiet strāvas adapteri [14] no kontaktligzdas.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni [4], pārvēršot ventilācijas atveri [8] uz augšu, lai ūdens nenonāktu ventilācijas atverē [8]

3. Sagāziet ierīci ūdens noplūdes cauruma [13] virzienā, lai ūdens varētu iztecēt.
4. Ļaujiet ierīcei izžūt vismaz 24 stundas.

7. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA


Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves un ka ūdens tvertnē [4] nav palicis ūdens.

Regulāra tīrīšana ir priekšnoteikums higiēnai un drošai darbībai. Ierīci var viegli izjaukt tīrīšanai bez instrumentiem (skatīt nodaļu „6.1. Lietošanas uzsākšana”).

* Ūdens tvertnes [4] vidū ierīcei ir ultraskaņas membrāna [12]. Katru nedēļu uzmanīgi notīriet ultraskaņas membrānu [12], izmantojot vates kociņu. Atkarībā no lietošanas biežuma ultraskaņas membrānu [12] var notīrīt arī vairākas reizes nedēļā.

* Pēc katras lietošanas reizes ierīci notīriet ar mikstu, nedaudz mitru drānu, īpašu uzmanību pievēršot ūdens tvertnes [4] iekšpusei. Nekad neļietojiet abrazīvus, korozīvus vai šķīdinātāju saturošus tīrīšanas līdzekļus.

* Ja ūdens tvertnē [4] veidojas kaļķakmens slānis, pirms lietošanas uz brīdi uzklājiet citronskābes vai etiķa šķīdumu.

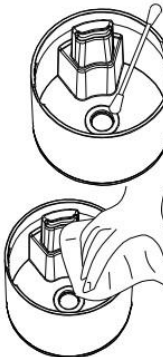

9. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS


Lai iegādātos piederumus un rezerves daļas, lūdzu, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar atbilstošo servisa centru (saskaņā ar servisa centru sarakstu) savā valstī. Piederumi un rezerves daļas ir pieejamas arī mazumtirgotāju veikalos.

Prece	Artikula numurs
Aromātiskā eļļa Beurer by Taoasis "Vitality" (10 ml)	681.30

10. UTILIZĀCIJA

Ierīci var vieglāk pārstrādāt, ja izmetat atsevišķus elementus (keramiku, koku, plastmasu, elektroniku, kabelus) atsevišķi. **Pirms demontāžas vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota.**

1. Noņemiet vāku [1], ūdens tvertnes vāku [3] un ūdens tvertni [4] no keramiskā korpusa [5].
2. Atveriet trīs gumijas kājiņas korpusa apakšā un noņemiet tās. Atskrūvējiet apakšā esošās skrūves.
3. Atdaliet atsevišķus komponentus citu no cita.
4. Utilizējiet vāku [1], ūdens tvertnes vāku [3], ūdens tvertni [4], keramisko korpusu [5], strāvas adapteri [14] un elektriskos komponentus atsevišķi.

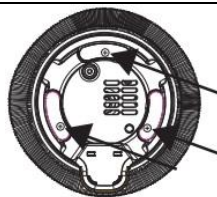

8. KĀ RĪKOTIES PROBLĒMU GADĪJUMĀ?

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
No ierīces neizplūst migla vai ļoti maz miglas.	Strāvas adapteris [4] nav pieslēgts.	Ievietojiet strāvas adapteri [14]. Piemērotā kontaktlgzdā.
	Ūdens tvertnē [4] nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni [4] līdz "Max" marķējumam.
	Ūdens tvertnē ir pārāk daudz ūdens [4].	Izlejiet lieko ūdeni no ūdens tvertnes [4] līdz tas sasniedz "Max" marķējumu.
	Ultraskaņas membrāna [12] ir aizsērējusi.	Tīriet ultraskaņas membrānu [12], kā aprakstīts nodaļā "7. Tīrīšana un apkope".
	Izplūdes atvere [2] ir bloķēta.	Pārbaudiet, vai atvere [2] ir bloķēta.
	Ūdens tvertne [4] nav pietiekami stingri savienota ar ierīci.	Notīriet kontaktus [10] ar sausu drānu. Tur, iespējams, ir uzkrājušies putekļi.
	Ielietais ūdens ir pārāk auksts.	Ielejiet siltu, bet ne verdošu ūdeni.

Ja šeit nevarat atrast risinājumu savai problēmai, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā jūsu valstī.

Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu utilizāciju.

Likvidējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EELIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu. Jūs varat uzzināt vairāk par lietoto ierīču savākšanas punktiem no vietējām vai pašvaldības iestādēm, vietējiem atkritumu iznīcināšanas uzņēmumiem vai jūsu mazumtirgotāja.



9. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums	LA 45 Green Planet
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A Izeja: 24,0 V --- 0,5 A; 12,0 W
Ūdens tvertnes tilpums	140 ml
Telpas lielums	līdz apm. 20 m²
Darbības princips	Ultraskaņas pulverizators
Miglas iestatījumi	Nepārtraukta smidzināšana un smidzināšana ar pārtraukumiem
Darbības laiks	Aptuveni 4 stundas nepārtrauktas smidzināšanas Aptuveni 8 stundas ar pārtraukumiem
Svars	Aptuveni 855 g
Izmēri	Aptuveni 13 x 13 x 18,3 cm
Vidējā efektivitāte darbības laikā	85,63%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10%)	79,48%
Patēriņš bez slodzes	0,069 W
Strāvas adapteris	Ražotājs: KPTEC Guangdong Qianjin Electro-nics Technology Co. Ltd. ES (110.183): K12E240050G, AK: K12E240050B

Iespējamās kļūdas un izmaiņas.

10. GARANTIJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee