

Dreame X50 seeria

Robottolmuimeja ja mopp automaatse
tühjenemise ja isepuhastuva mopiga
kasutusjuhend

DREAME

Selle kasutusjuhendi illustratsioonid on ainult illustratiivsed. Palun vaadake tegelikku toodet.

Seadme vales kasutamisest tingitud elektrilöögi, tulekahju või vigastuste vältimiseks lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Kasutuspiirangud

- Seda toodet ei tohiks kasutada alla 8-aastased lapsed ega füüsilise, sensoorse või intellektuaalse puudega isikud või piiratud kogemuste või teadmistega isikud ilma vanema või eestkostja järelvalveta, et tagada ohutu kasutamine ja vältida riske. Lapsed ei tohi toodet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleva toiteplokiaga.
- See seade sisaldab patareisid, mida saavad vahetada ainult pädevad isikud.
- Tühjendage puhastatav ala. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Veenduge, et lapsed ja lemmikloomad oleksid robotist töötamise ajal ohutus kauguses.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage seadet vannitubades ega basseinide lähedal.
- See toode on mõeldud põrandate puhastamiseks ainult kodukeskkonnas. Ärge kasutage seda õues, muudel pindadel kui põrandatel ega äri- või tööstuskeskkonnas.
- Veenduge, et seade töötab õiges keskkonnas korrektselt. Vastasel juhul ärge seadet kasutage.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtme või komplektiga, mis on saadaval tootjalt või tema hooldusesindajalt.

Ohutusteave

Kasutuspiirangud

- Ärge kasutage robotit maapinnast kõrgemal asuvas piirkonnas ilma kaitsetõkketa.
- Ärge asetage robotit tagurpidi. Ärge kasutage LDS-i katet, roboti katet ega pörkerauda roboti käepidemena.
- Kasutage robotit keskkondades, mille ümbritseva õhu temperatuur on üle 0 °C ja alla 40 °C. Veenduge, et põrandal ei oleks vedelikku ega kleepuvat ainet.
- Lohistamise tagajärjel tekkinud kahjustuste või vigastuste vältimiseks eemaldage enne seadme kasutamist põrandalt kõik lahtised esemed ja eemaldage puhastusrajalt kaablid või toitejuhtmed.
- Eemaldage põrandalt õrnad või väikesed esemed, et robot nende otsa ei pörkaks ja neid ei kahjustaks.
- Hoidke juuksed, sõrmed ja muud kehaosad roboti imemisavast eemal.
- Hoidke puhastusvahendit lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge asetage lapsi, lemmikloomi ega muid esemeid roboti peale, olenemata sellest, kas see seisab paigal või liigub.
- Puhta vee paaki võib lisada ainult puhast vett ja ametlikult heakskiidetud puhastuslahust. Ärge lisage muid vedelikke, näiteks alkoholi ega desinfitseerimisvahendit. Puhastuslahuse ja puhta vee suhet saab kontrollida puhastuslahuse pudelilt. Hoidke puhastuslahust lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuspiirangud

- Ärge kasutage robotit põlevate esemete puhastamiseks. Ärge kasutage robotit tuleohtlike või põlevate vedelike, söövitavate gaaside või lahjendamata hapete või lahustite koristamiseks.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid ega teravaid esemeid. Ärge kasutage seadet selliste esemete nagu kivide, suurte paberitükkide või muude esemete koristamiseks, mis võivad seadet ummistada.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Ärge pühkige robotit ega baasjaama märja lapiga ega loputage neid ühegi vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne uuesti paigaldamist ja kasutamist täielikult.
- Palun kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendis toodud juhiste. Kasutajad vastutavad toote ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude või kahjustuste eest.

Patareid ja Laadimine

- Ärge kasutage kolmanda osapoole akusid ega baasjaama. Robotit saab kasutada ainult baasjaamaga RCXE0105/RCXE0108/RCXE0109.
- Ärge proovige akut ega baasjaama ise lahti võtta, parandada ega muuta.
- Ärge asetage baasjaama soojusallika lähedale.
- Ärge kasutage laadimisjaama laadimiskontaktide pühkimiseks ega puhastamiseks märga lappi ega märga kätt.

Ohutusteave

Patareid ja Laadimine

- Ärge utiliseerige vanu patareisid valesti. Mittevajalikud patareid tuleb viia vastavasse taaskasutuskohta.
- Kui toitejuhe saab kahjustada või katki, lõpetage selle kasutamine koheselt ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
- Veenduge, et robot oleks transportimise ajal välja lülitatud ja võimalusel originaalpakendis.
- Kui robotit pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult, seejärel lülitage välja ja hoidke jahedas ja kuivas kohas. Laadige robotit vähemalt kord kolme kuu jooksul, et vältida aku ületühjenemist.

Laseri ohutus Teave

- Selle toote lasersensor vastab 1. klassi lasertoodete standardile IEC 60825-1:2014/ EN 60825-1:2014/A11:2021. Palun vältige kasutamise ajal otsest silmakontakti.

1. KLASSI LASERTOODE TARBIJALE MÕELDUD LASERTOODE EN 50689:2021



Ainult siseruumides kasutamiseks



Lugege kasutusjuhendit

Käesolevaga kinnitab Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., et raadioseade tüüp RLX85CE/RLX85CE-1/RLX85CE-3/RLX85CE-4/RLX85CE-5/RLX85CE-6 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://global.dreametech.com>


Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate aadressilt <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote ülevaade


EN

Pakendi sisu

(Dreame X50 Ultra)

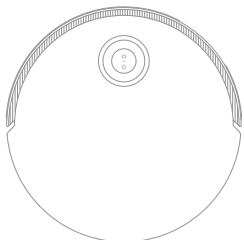

Robot

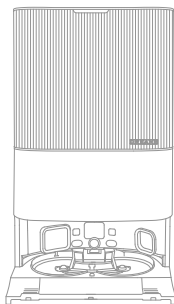

Baasjaam

Muud tarvikud




Toitejuhe



Baasjaama kaldtee
Pikendusplaat




Kasutusjuhend



Autopesuvahend
Sahtel
(eelinstallitud)




Tolmukott × 2
(1 eelinstallitud)



Mopipadi × 2
(eelinstallitud)



Mopipadi
Hoidik × 2



Pühilaua filter
(eelinstallitud)




Puhastuslahus




Puhastusvahend

Pakendi sisu

(Dreame X50 Ultra komplekt)

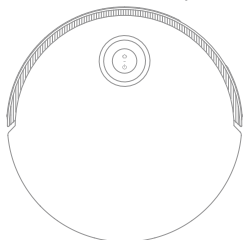


Robot

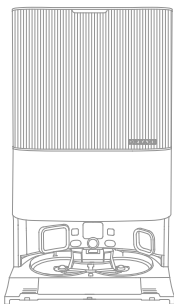

Baasjaam

Muud tarvikud



Toitejuhe




Baasjaama kaldtee
Pikendusplaat



Autopesuvahend
Sahtel
(eelinstallitud)




Tolmukott × 2
(1 eelinstallitud)



Mopipadi × 2
(eelinstallitud)



Mopipadi
Hoidik × 2



Pühilaua filter
(eelinstallitud)



Kasutusjuhend




Puhastusvahend

Lisatarvikute komplekt



Põhiharjad × 1 Külgharjad × 2



Tolmukarbi filter
× 3



Tolmukott
× 3




Mopipadi
× 12



Puhastuslahus
× 1

Robot

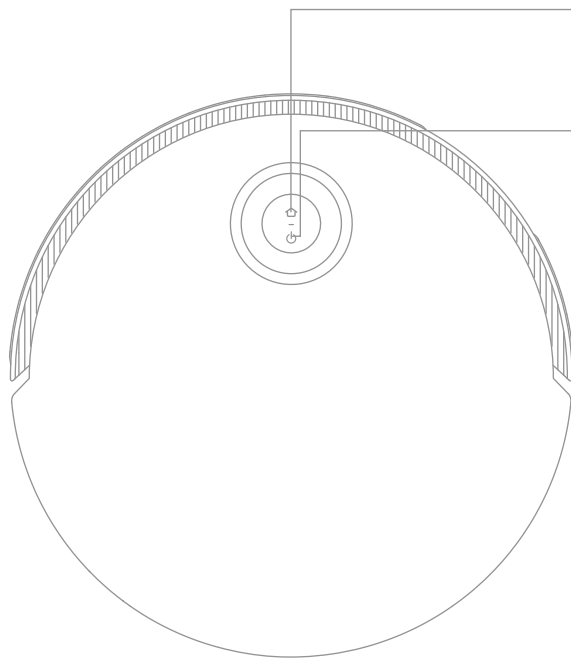

🏠 Dokkimisnupp

- Roboti baasjaama tagasi saatmiseks vajutage
- Lapselukku keelamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all

🔌 Toite-/puhastusnupp

- Sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all
- Pärast roboti sisselülitamist vajutage puhastamise alustamiseks

Ümmarguse oleku indikaator

- Püsiv sinine: Puhastamine või korrastamine on lõpetatud
- Püsiv roheline: laadimine
- Vilkvorand: Viga



Nupu oleku indikaator

- Püsiv valge: Puhastamine või koristamine on lõpetatud
- Valge hingamine: laadimine (mitte tühjenemas aku)
- Püsiv orand: ooterežiim tühja aku korral või peatatud tühja aku korral
- Hingav orand tuli: Laeb (aku tühjeneb)
- Vilkvorand: Viga
- Vilkvoroosa: kaamera on aktiveeritud

Märkus:

- Vajutage robotil suvalist nuppu, et peatada puhastamine või laadimiseks naasmine.
- Lapselukku saab lubada/keelata Dreamehome rakenduse kaudu.

Robot ja andurid

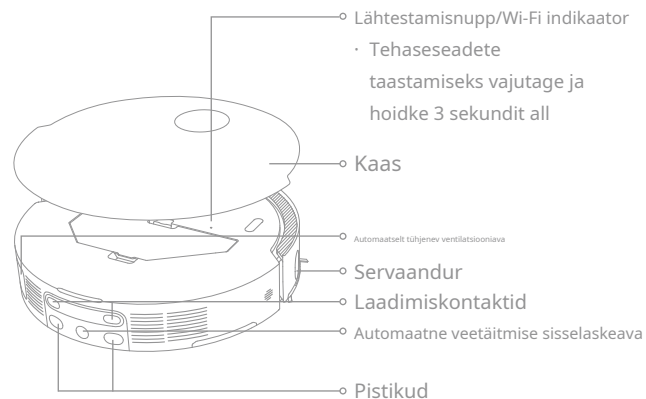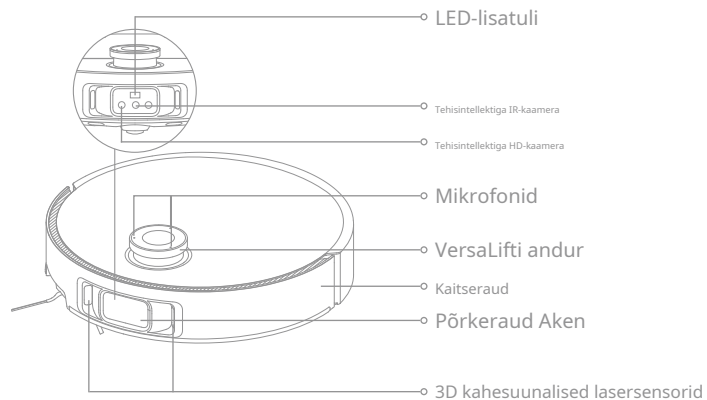


Märkus: VersaLifti andur langeb, kui robot on ooterežiimis, laeb baasjaamas või puhastab madala kliirensiga alasid. Madala kliirensiga alade puhastamise korral ärge robotit liigutage, kuna see võib selle asukohta mõjutada.


Toote ülevaade

EN


Robot ja andurid

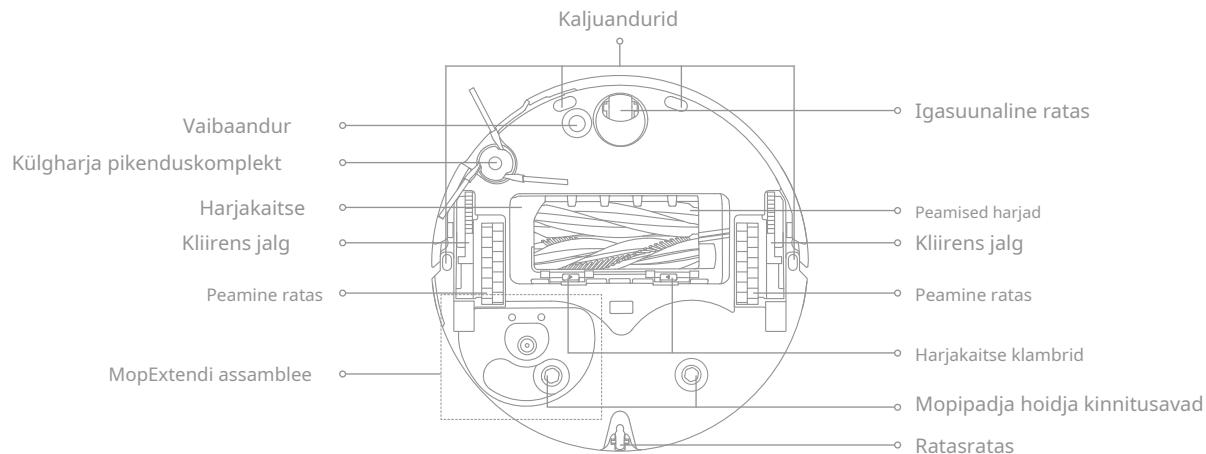


Tolmukarp

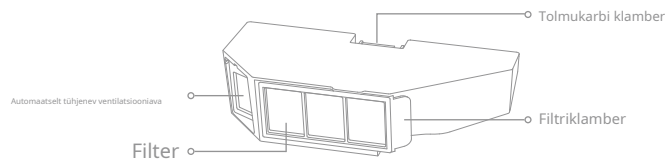


Mopi kokkupanek

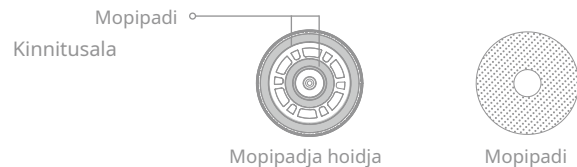


Baasjaam

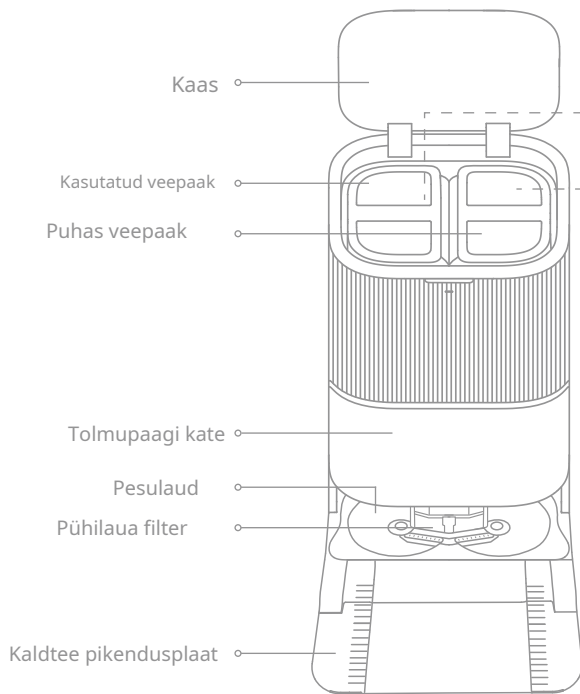



Kasutatud veepaak

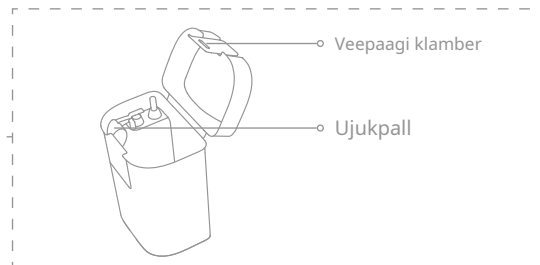


Puhas veepaak

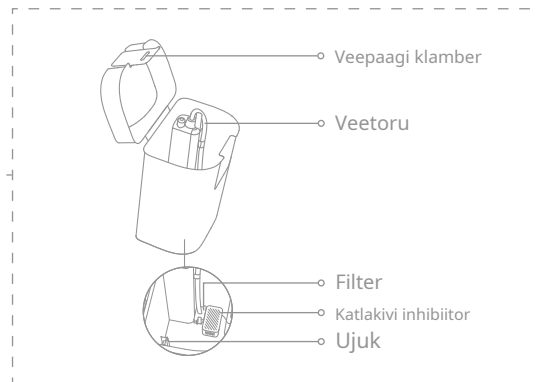


Baasjaam

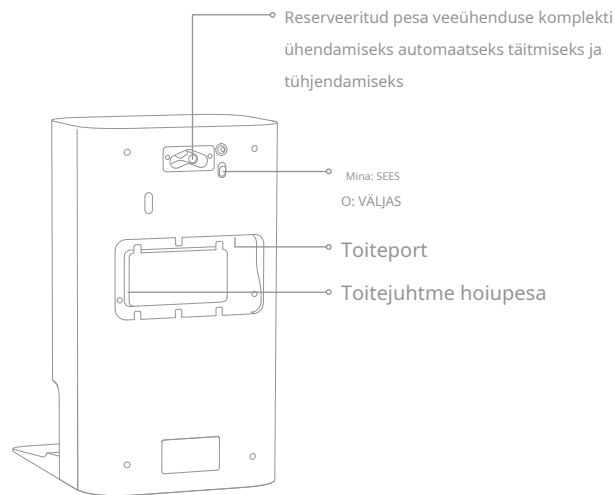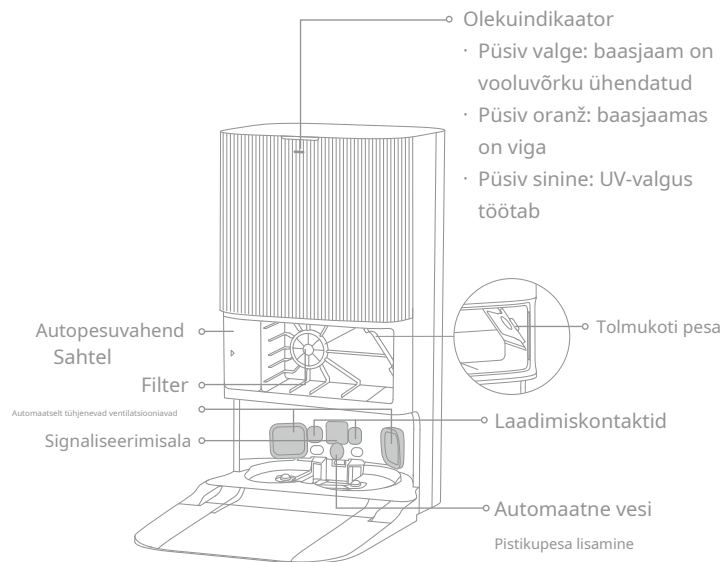

Märkus: Automaatse täitmise ja tühjendamise veeühenduskomplekt tuleb eraldi osta. (Saadaval ainult teatud piirkondades.)

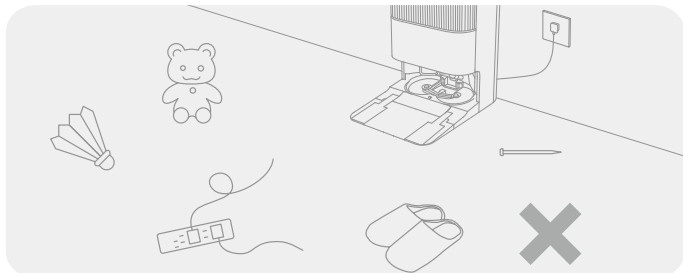


Enne puhastamist palun eemaldage ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed ning puhastage maapinnalt kaablid, lapid, mänguasjad, kõvad ja teravad esemed, et vältida roboti poolt takerdumist, kriimustamist või ümberlukkamist ning kahju tekitamist.

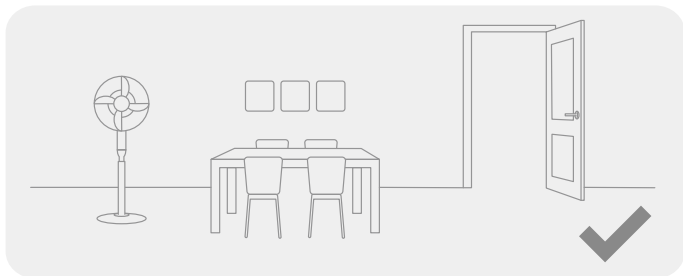


Ava koristatava toa uks ja aseta mööbel õigele kohale, et tekiks rohkem ruumi.

Märkus:

- Roboti esmakordsel kasutamisel jälgige seda puhastamise ajal, et õigeaegselt eemaldada võimalikud takistused.
- LED-lisatuli pakub lisavalgustust hämaras valguses.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid esemeid, nagu kivid, teraskuulid ja mänguasjade osad, ega teravaid esemeid, nagu ehitusjätmed, purunenud klaas ja naelad, vastasel juhul võib põrand kriimustada.

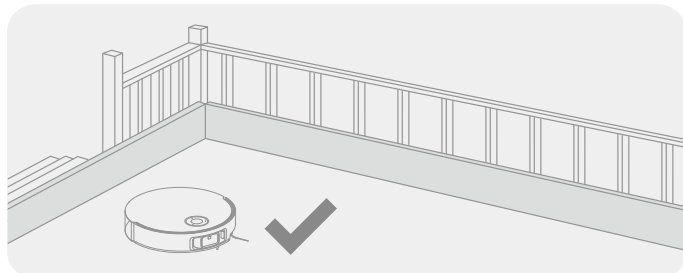

Enne puhastamist asetage trepi servale füüsiline tõke, et tagada roboti turvaline ja sujuv töö.


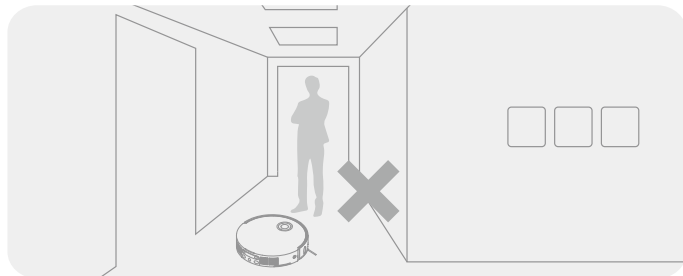


Et robot ei jätaks puhastamist vajavaid alasid vahele, ärge seiske roboti ees, lävel, koridoris ega kitsastes kohtades.

Enne kasutamist

1. Asetage baasjaam paigale ja ühendage see vooluvõrku

Asetage baasjaam võimalikult avatud kohta, kus on hea Wi-Fi-signaal. Jätke piisavalt ruumi, nagu joonisel näidatud, ja eemaldage varjutatud alalt kõik esemed. Sisestage toitejuhe baasjaama ja ühendage see pistikupesasse.

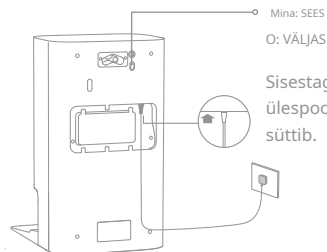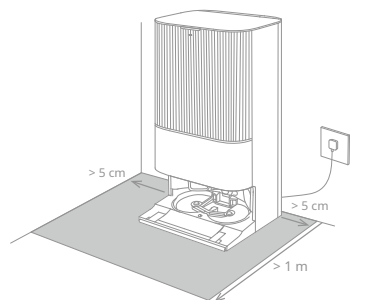


Sisestage toitejuhe kindlalt ülespoole, kuni indikaator süttib.

Märkus:


- Veenduge, et ükski ese ei blokeeriks signaalimisala.
- Puitpõrandate või vaipade märgumise vältimiseks on soovitatav baasjaam asetada plaaditud või marmorpõrandatele.

2. Paigaldage kaldtee pikendusplaat

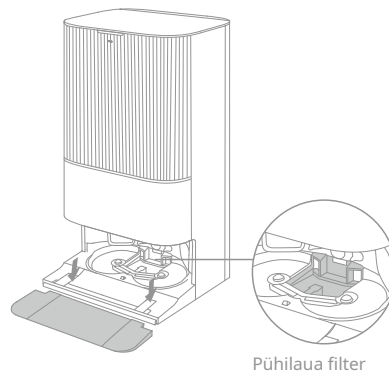


Märkus: Veenduge, et pesulaua filter on oma kohale paigaldatud.

3. Eemaldage roboti kaitsed ja paigaldage mopikomplekt

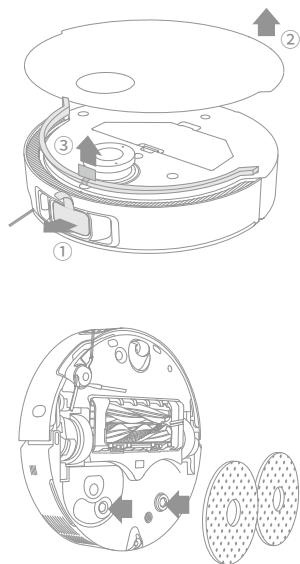

4. Ühendage robot baasjaamaga

Vajutage ja hoidke nuppu all  robotil 3 sekundit, et see sisse lülitada. Asetage robot baasjaamale nii, et mopiosa oleks pesulaua poole suunatud. Kui robot on baasjaamaga edukalt ühenduse loonud, kuulete häälmärguannet. Pärast roboti täielikku laadimist jäävad roboti ja baasjaama olekuindikaatorid 10 minutiks põlema ja seejärel tuhmuvad.

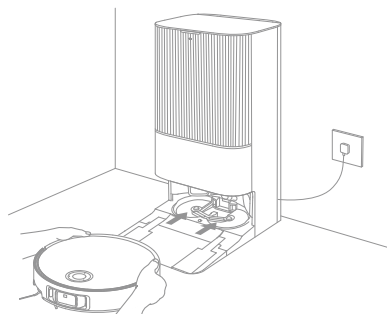


Märkus: Enne esmakordset kasutamist on soovitatav robot täielikult laadida. Kui robotit ei saa pärast aku tühjenemist sisse lülitada, ühendage robot käsitsi laadimiseks jaamaga.

Enne kasutamist

5. Lisage puhastuslahus

- (1) Eemaldage tolmpaagi kaas ja tõmmake automaatse pesuvahendi sahtel välja.
- (2) Avage kambri ülemine kaas ja lisage puhastuslahus.
- (3) Sulgege sahtli kaas, asetage see tagasi baasjaama ja seejärel paigaldage tolmpaagi kaas uuesti. Puhastuslahus lisatakse töötamise ajal automaatselt.

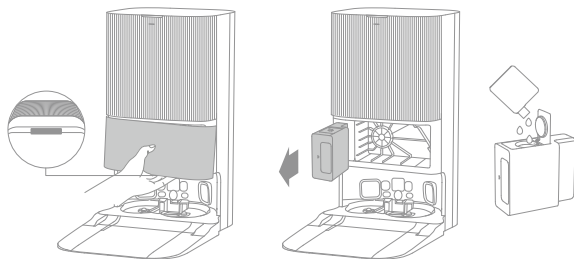


Märkus:

- Automaatse pesuvahendi sahtlit saab enne kasutamist puhastuslahusega täita. Rikke vältimiseks ärge lisage muid vedelikke peale ametlikult heakskiidetud puhastuslahuse.
- Paigaldage automaatse pesuvahendi sahtel, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

6. Lisage puhta vee paaki vett

Võtke puhta vee paak baasjaamast välja ja täitke see puhta veega. Seejärel paigaldage paak tagasi baasjaama.

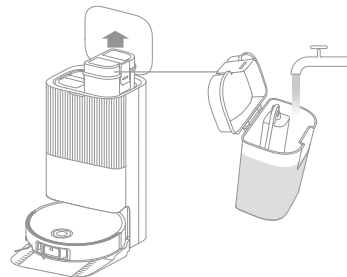


Märkus: Ärge valage veepaaki kuuma vett, kuna see võib paaki deformeerida.

Dreamehome rakendusega ühenduse loomine

1. Laadige alla Dreamehome'i rakendus

Eemalda roboti kate ja skanni robotil olev QR-kood või otsi rakenduste poest "Dreamehome", et rakendus alla laadida ja installida.

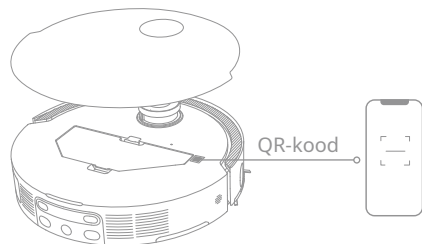


Märkus:

- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.
- Rakenduse tarkvara uuenduste tõttu võivad tegelikud toimingud erineda käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistest. Palun järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.

2. Lisa seade

Ava Dreamehome rakendus, puuduta valikut „Skanni QR-kood ühenduse loomiseks” ja skanni sama QR-koodi robotil uuesti, et seade lisada. WiFi-ühenduse loomiseks järgi juhiseid.

Märkus: WiFi lähtestamiseks korrake 2. sammu ja järgige seejärel WiFi-ühenduse loomise lõpetamiseks juhiseid.

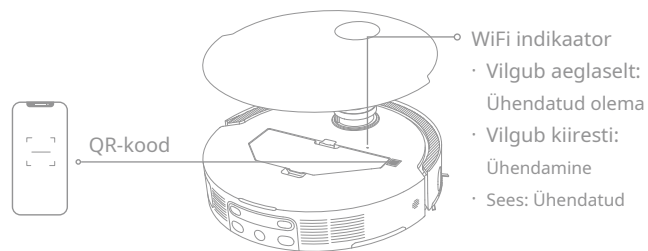

Kuidas kasutada

Sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke nuppu all  3 sekundit, et robot sisse lülitada. Toiteindikaator jääb põlema. Või asetage robot baasjaamale, joondades roboti laadimiskontaktid baasjaama kontaktidega, seejärel lülitub robot automaatselt sisse ja hakkab laadima. Roboti väljalülitamiseks liigutage robot baasjaamast eemale ja vajutage nuppu 3 sekundit all.



Kiire kaardistamine

Pärast võrgu esmakordset seadistamist järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid, et kaart kiiresti luua. Robot alustab kaardistamist ilma puhastamata. Kui robot baasjaama naaseb, on kaardistamisprotsess lõppenud ja kaart salvestatakse automaatselt.

Paus/Unerežiim

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks suvalist nuppu.

Kui robot on pausil kauem kui 10 minutit, läheb see automaatselt unerežiimi. Kõik roboti indikaatorid kustuvad. Vajutage robotil suvalist nuppu või kasutage roboti äratamiseks rakendust.

Märkus: Kui robot peatatakse ja asetatakse baasjaama, lõpeb käimasolev puhastusprotsess.

Puhastamise automaatne jätkamine

Kui aku on liiga tühi, naaseb robot laadimiseks automaatselt baasjaama. Pärast sobiva akutasemeni laadimist jätkab see pooleliolevate puhastustöödega.

Märkus: Selle funktsiooni kasutamiseks lubage see rakenduses.

Ära sega (DND) režiim

Kui robot on seatud režiimile „Ära häiri“ (DND), ei saa robot puhastamist jätkata. Tehase seadetes on DND-režiim vaikimisi keelatud. Rakenduse abil saate DND-režiimi lubada või DND-perioodi muuta. Vaikimisi on DND-periood 22:00–8:00.

Märkus:

- Planeeritud puhastustöid tehakse DND perioodil tavapäraselt.
- Pärast DND-perioodi lõppemist jätkab robot puhastamist seal, kus see pooleli jäi.

Roboti taaskäivitamine

Kui robot ei reageeri või seda ei saa välja lülitada, vajutage nuppu ja hoidke seda 10 sekundit all, et see sundvälja lülitada. Seejärel vajutage nuppu ja hoidke seda  3 sekundit all, et robot sisse lülitada.


Kuidas kasutada

Tolmuimeja ja mopp

Märkus: Pärast mopikomplekti paigaldamist töötab robot esmakordsel kasutamisel vaikimisi režiimis "Tolmuimeja ja mopp".

1. Alusta puhastamist

Vajutage nuppu  robotil või kasutage roboti loomiseks rakendust Alustage baasjaamast. Seejärel planeerib robot optimaalse puhastustee ja teostab puhastustöö loodud kaardi põhjal.

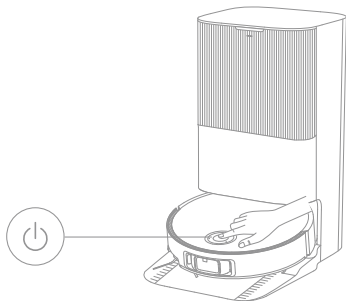


Märkus:

- Selleks, et robot saaks pärast puhastamist baasjaama hõlpsalt tagasi pöörduda, on soovitatav robot baasjaamast käivitada.
- Mopipadjad puhastatakse enne, kui robot pesema hakkab, palun oodake kannatlikult.
- Ärge liigutage töötamise ajal baasjaama, puhta vee paaki, kasutatud vee paaki ega pesulaua filtrit.
- Rakenduses saab mopipadja puhastamiseks lubada kuuma veega puhastamise, mis kehtib kõigi režiimide kohta. Põletuste vältimiseks ärge puudutage vee väljalaskeava, kui funktsioon on sisse lülitatud.

2. Automopi pesu


Puhastamise ajal naaseb robot automaatselt baasjaama, et mopipatju rakenduses määratud puhastussageduse alusel pesta. Baasjaam täidab automaatselt roboti veepaagi ja robot jätkab puhastamist.

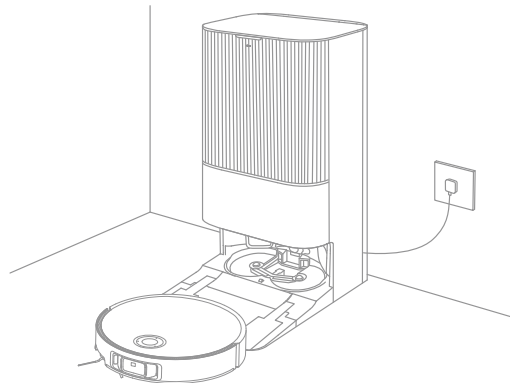

Kuidas kasutada

3. Tühjendage tolmu kast automaatselt ning peske ja kuivatage mopipadjad

Pärast seda, kui robot on puhastustöö lõpetanud ja naasnud laadimiseks baasjaama, tühjendab baasjaam automaatselt tolmu kasti ning seejärel peseb ja kuivatab mopipadjad.

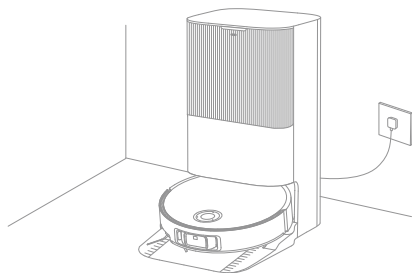

Märkus:

- Kui automaatse tühjendamise funktsioon on rakenduses välja lülitatud, siis baasjaam tolmu kasti automaatselt ei tühjenda.
- Baasjaam tühjendab tolmu kasti vastavalt rakenduse sätetele.

4. Puhastage kasutatud vee paak

Pärast seda, kui robot on oma ülesande täitnud, puhastage kasutatud vee paak, et vältida ebameeldivat lõhna.

Mopp pärast tolmuimejaga puhastamist

Aktiveeri rakenduses tolmuimejaga puhastamise funktsioon „moppimine pärast tolmuimejaga puhastamist“ ja robot eemaldab mopikomplekti automaatselt baasjaamast, et pörandat tolmuimejaga puhastada. Pärast tolmuimejaga puhastamise lõpetamist naaseb robot baasjaama, et mopikomplekt paigaldada, ja baasjaam tühjendab tolmu kasti automaatselt. Seejärel alustab robot pörandate puhastamist pärast seda, kui põhiharjad ja külgharjad on üles tõstetud.

Ainult vaakum

Aktiveeri rakenduses tolmuimeja funktsioon ja robot eemaldab automaatselt mopikomplekti baasjaamast ning hakkab tolmuimejaga töötama.

Ainult mopp

Aktiveeri rakenduses mopimisfunktsioon ja robot kontrollib automaatselt, kas mopikomplekt on baasjaamale paigaldatud. Kui ei, siis paigaldab robot mopikomplekti ja alustab pesemist pärast seda, kui põhiharjad ja külgharjad on üles tõstetud.

Osad

Roboti heas seisukorras hoidmiseks on soovitatav rutiinne hoolduse jaoks vaadata rakenduses olevaid tarvikute kasutusjuhiseid või järgmist tabelit.

Osa	Hoolduse sagedus	Asendusperiood
Kasutatud veepaak	Pärast iga kasutuskorda	/
Puhas veepaak	Kord iga 2 nädala tagant	
Peamised harjad		Iga 6–12 kuu tagant
Tolmukasti filter		Iga 3–6 kuu tagant
Külghari		/
Mopipadja hoidikud		
Pühilaua filter	Üks kord iga 1 kuni 2 kuu tagant	/
Baasjaama signaalimisala	Kord kuus	
Laadimiskontaktid		
Automaatselt tühjenevad ventilaatorilavad		
Igasuunaline ratas		
Ratasratas		
Servaandur		
VersaLifti andur		
3D kahejooneline laser andurid		

Osa	Hoolduse sagedus	Asendamine Periood
Vaibaandur	Kord kuus	/
Kaljuandurid		
Põrkeraud		
Kaitseraud		
Roboti automaatne vee täitmise sisselaskeava		
Roboti alumine osa		
Tolmukarp	Puhastage vastavalt vajadusele	
Peamised rattad		
Jalgade kliirens		
Tolmukott	/	Iga 2 kuni 4 kuu tagant
Mopipadjad		Iga 1 kuni 3 kuu tagant
Katlakivi inhibiitor		Iga 18–36 kuud


Märkus:Hoolduse ja asendamise sagedus sõltub tegelikust kasutusest. Eriolukordade tõttu erandite korral on soovitatav viivitamatu hooldus või asendamine.

Rutiinne hooldus


EN

Pühilaua filter


1. Pärast mopipadja puhastamise lõppu võtke robot välja ja eemaldage pesulaua filter.

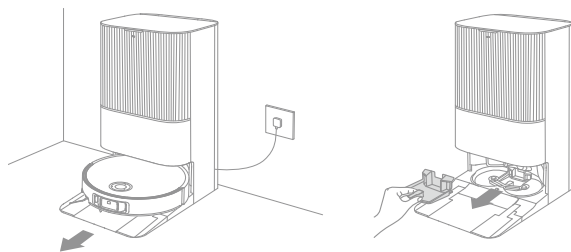

2. Loputage pesulaua filter puhta veega, pühkige see puhtaks ja seejärel paigaldage see pesulauale tagasi.

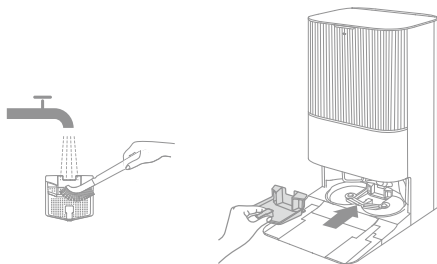


3. Roboti baasjaama tagasitoomiseks kasutage rakendust või vajutage nuppu või asetage robot käsitsi tagasi.

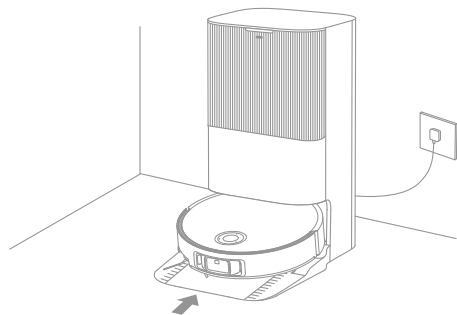


Tolmukott

1. Eemaldage tolmpaagi kaas ja visake tolmu- ja prahikott ära.

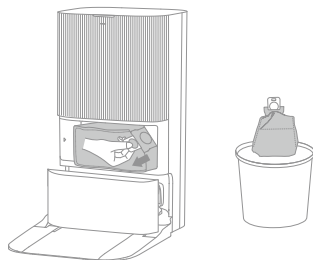


Märkus: Käepidemest ülespoole tõmmates suletakse kott, et tolm ja praht kogemata välja ei kukuks.


2. Eemaldage filtrilt tolm ja praht kuiva lapiga.

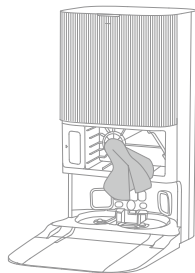

3. Paigaldage uus tolmu- ja prahikott.

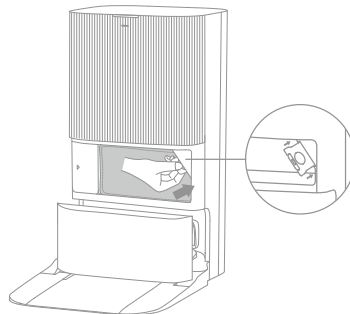

4. Paigaldage tolmpaagi kaas tagasi.

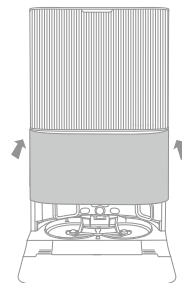


Rutiinne hooldus


EN

Kasutatud veepaak

1. Eemaldage kasutatud vee paak, avage selle kaas ja valage kasutatud vesi välja.

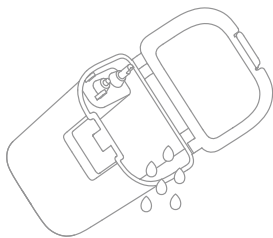


2. Loputage kasutatud vee paaki puhta veega ja puhastage paagi siseseina kaasasoleva puhastusvahendiga.

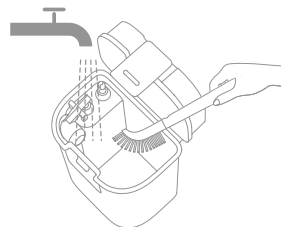


Märkus: Kasutatud vee paagis olev ujukpall on liikuv osa. Ärge puhastage seda liiga palju jõudu rakendades, et seda mitte kahjustada.

Peamised harjad


1. Harjakaitse eemaldamiseks vajutage harjakaitse klambreid sissepoole ja seejärel tõstke harjad robotist välja.

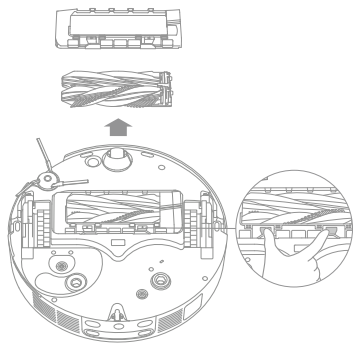


2. Tõmmake harjad välja, nagu joonisel näidatud. Kasutage kaasasolevat puhastusvahendit, et eemaldada harjadesse takerdunud juuksed. Pärast puhastamist suruge harjad kindlalt põhiharja hoidikusse, kuni need oma kohale klõpsatavad.

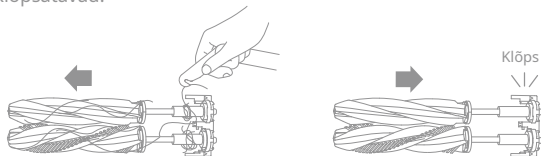

3. Sisestage põhiharja hoidik kaldus asendis allapoole pesadesse, trükitud nooled ülespoole.

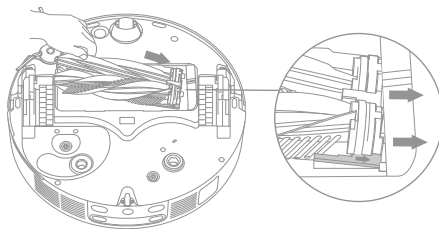

4. Joondage harjakaitse esiots piluga, sisestage see kaldus asendis allapoole ja seejärel suruge oma kohale.

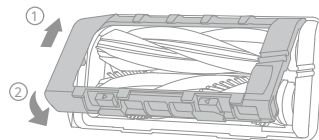


Märkus:Olge põhiharjade väljatõmbamisel ettevaatlik, et vältida vigastusi.

Rutiinne hooldus

EN


Külghari

Keerake külghari kruvikeerajaga lahti, puhastage harjalt karvad ja keerake see seejärel tagasi kinni.

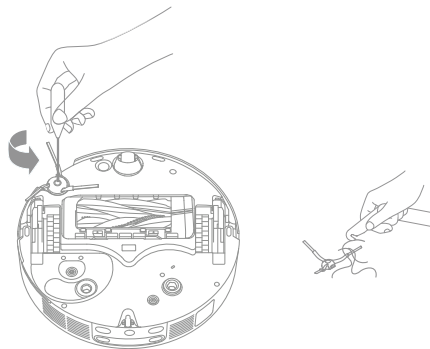


Mopipadja hoidikud

Eemaldage ja puhastage mopipadja hoidikud.

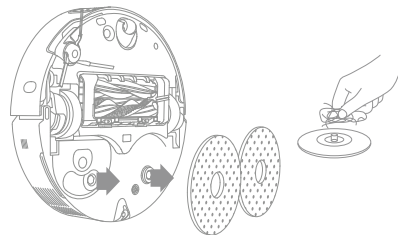

Igasuunaline ratas

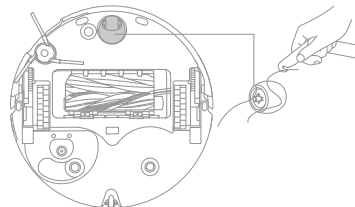


Märkus:


- Kasutage tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat, ringratta telje ja rehvi eraldamiseks. Ärge kasutage liigset jõudu.
- Loputage universaalrattast voolava vee all ja pange see pärast täielikku kuivamist tagasi.

Tolmukast ja filter


1. Eemaldage roboti kate ja vajutage tolmu­kasti klambrit, et see eemaldada.

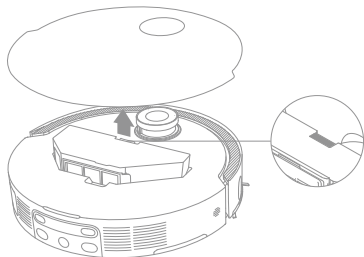

2. Eemaldage tolmu­kasti filter ja seejärel tühjendage tolmu­kast.

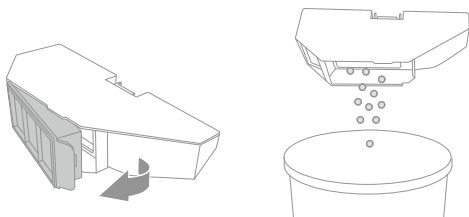


3. Koputage filtrikorvi õrnalt, et mustus eemaldada.

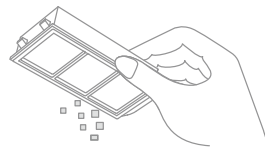

Märkus: Kahjustuste vältimiseks ärge proovige filtrit puhastada harja, sõrme või teravate esemetega.

4. Loputage tolmu­kast ja filter veega ning kuivatage need enne tagasisipaigaldamist täielikult.

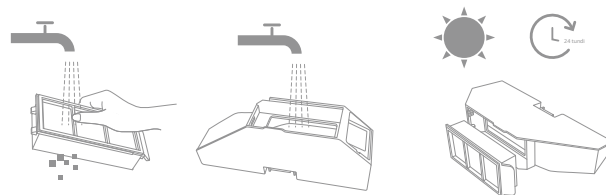

Märkus:


- Loputage tolmu­kast ja filter ainult puhta veega. Ärge kasutage pesuvahendit.
- Kasutage tolmu­kasti ja filtrit ainult siis, kui need on täiesti kuivad.

Rutiinne hooldus

EN

Robotiandurid


Pühkige roboti andureid pehme ja kuiva lapiga, nagu on näidatud alloleval joonisel:

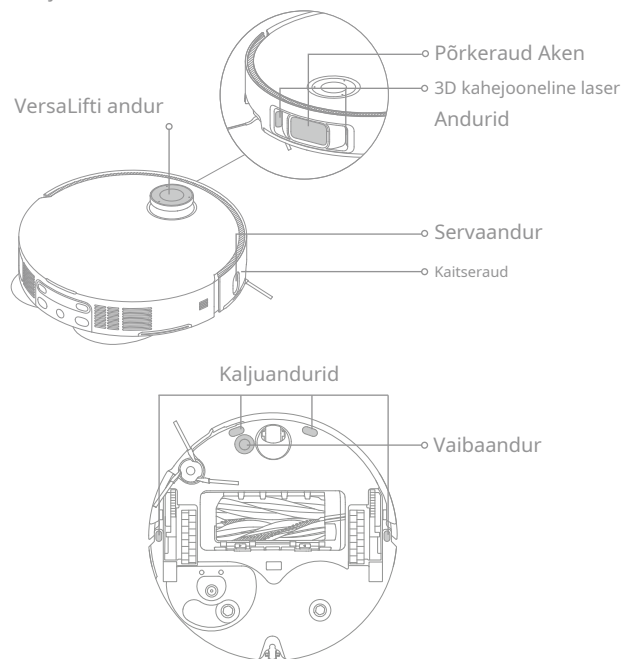

Märkus: Märg lapp võib kahjustada roboti ja baasjaama tundlikke osi.
Puhastamiseks kasutage kuiva lappi.


Laadimiskontaktid ja signaalimisala

Puhastage laadimiskontaktid ja signaalimisala pehme ja kuiva lapiga.

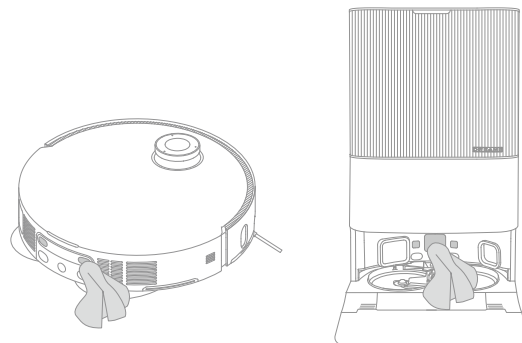


Automaatselt tühjenevad ventilatsioonivad

Puhastage roboti ja baasjaama automaatselt tühjenevaid ventilatsiooniavasid pehme ja kuiva lapiga.

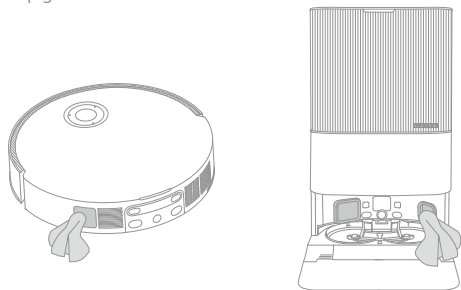

Mopipadjad

Mopipadjad vahetamiseks eemaldage need hoidikutest.

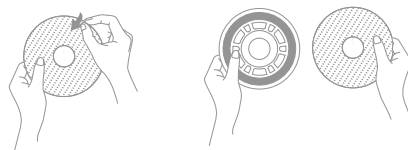

Aku

Robot sisaldab suure jõudlusega liitiumioonaku. Optimaalse jõudluse säilitamiseks veenduge, et aku oleks igapäevaseks kasutamiseks hästi laetud. Kui robotit pikemat aega ei kasutata, lülitage see välja ja pange ära. Ületühjenemisest tingitud kahjustuste vältimiseks laadige robotit vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Probleem	Lahendus
Robot ei lülitu sisse.	Aku on tühi. Laadige robotit alusel ja proovige uuesti. Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Seadet on soovitatav kasutada temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
Robot ei lae.	Baasjaam ei ole vooluvõrku ühendatud, veenduge, et toitejuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. Baasjaama ja roboti laadimiskontaktide vaheline kontakt on halb, puhastage laadimiskontaktid. Kontrollige, kas roboti pistikutes on võõrkehi ja eemaldage need, kui neid on.
Robotil ei õnnestu WiFi-ga ühendust luua.	WiFi-võrgu parool on vale. Veenduge, et WiFi-võrguga ühenduse loomiseks kasutatav parool on õige. Robot ei toeta 5 GHz WiFi-ühendust. Veenduge, et robot oleks ühendatud 2,4 GHz WiFi-ühendusega. WiFi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot asub hea WiFi-levialaga piirkonnas. Robot ei pruugi olla seadistamiseks valmis. Palun väljuge rakendusest ja sisenege uuesti ning proovige uuesti vastavalt juhiste.
Robot ei leia baasjaama ega suuda sinna tagasi pöörduda.	Baasjaam on vooluvõrgust lahti ühendatud või liigutatud, kui robot sellel ei ole. Palun ühendage baasjaam toiteallikaga või asetage robot laadimiseks baasjaama. Baasjaama ümber on liiga palju takistusi. Asetage baasjaam avatumale alale. Roboti liigutamine võib põhjustada selle ümberpaigutamise ja kui ümberpaigutamine ebaõnnestub, loob see kaardi uuesti. Kui robot on baasjaamast liiga kaugel, ei pruugi see olla võimeline automaatselt tagasi pöörduma, sellisel juhul peate roboti käsitsi baasjaama asetama. Pühkige baasjaama signaalimisala tolmust või prahist puhtaks.

Veaotsing

Probleem	Lahendus
Robot jääb baasjaama ette kinni ega saa sinna tagasi pöörduda.	Kontrollige, kas baasjaama mõlemal küljel või ees on piisavalt ruumi, et robot ei blokeeriks teed. Laadimiseks naasmise tee on blokeeritud, nt uks on suletud. Robot võib libiseda, kui baasjaama ees olev põrand on liiga märg. Sellisel juhul puhastage liigne vesi enne uuesti proovimist. Soovitatav on baasjaam teise kohta paigutada ja uuesti proovida. Veenduge, et kaldtee pikendusplaat on õigesti paigaldatud.
Robot ei lülitu välja.	Robotit ei saa laadimise ajal välja lülitada. Soovitatav on robot baasjaamast eemaldada ja seejärel väljalülitamiseks nuppu 3 sekundit all hoida.  Kui robotit ei saa 1. sammu abil välja lülitada, vajutage ja hoidke roboti nuppu all. Kui  10 sekundit, et seade sunniviisiliselt välja lülitada probleem püsib, võtke ühendust müüjijärgse teenindusega.
Laadimiskiirus on aeglane.	Kui roboti aku on tühi, kulub selle täielikuks laadimiseks umbes 4,5 tundi. Kui robotit kasutatakse temperatuuridel väljaspool ettenähtud vahemikku, aeglustub laadimiskiirus automaatselt, et pikendada aku tööiga. Nii roboti kui ka baasjaama laadimiskontaktid võivad olla määrdunud, palun pühkige neid kuiva lapiga.
Roboti töötamise ajal müra suureneb.	Kontrollige, kas tolmuarbi filter on ummistunud. Kui jah, siis puhastage või vahetage see välja. Põhiharjadesse või tolmuksasti võib olla kinni jäänud kõva ese. Kontrollige ja eemaldage kõik kõvad esemed. Põhiharjad või külghari võivad takerduda. Kontrollige ja eemaldage kõik võõrkehad. Lülitage imemisrežiim režiimile Standard või Vaikne.
Robot liigub määratud marsruuti järgimata.	Enne roboti kasutamist tuleks sellised esemed nagu toitejuhtmed ja sussid korrastada. Märjal ja libedal pinnal töötamine põhjustab pearatta libisemist. Enne roboti kasutamist on soovitatav märjad kohad kuivatada. Pühkige roboti kaitseraua akent ja 3D-kahesuunalisi laserandureid puhta ja pehme lapiga, et need püsiksid puhtad ja takistusteta.

Probleem	Lahendus
Robot ei jõua puhastatavatesse ruumidesse.	Veenduge, et puhastatavate ruumide ukсед on lahti. Puhastatava ruumi ees olev koht võib olla märg ja libe, mistõttu robot võib libiseda ja töötada ebanormaalselt. Enne roboti kasutamist proovige põrand kuivatada.
Robot ei jätka puhastamist pärast laadimist.	Veenduge, et robot ei oleks režiimis „Ära sega” (DND), mis takistab sellel puhastamise jätkamist. Robot ei jätka puhastamist pärast seda, kui olete roboti käsitsi baasjaama asetanud või rakenduse või nupu kaudu laadima saatnud. 
Jaam ei saa tühjendab tolmuksasti automaatselt.	Kontrollige, kas tolmu paagis olev tolmuksasti on täis. Kui tolmuksasti ei ole täis, kontrollige, kas roboti, baasjaama või tolmuksasti automaatse tühjenemise ventilatsiooniavade juures pole takistusi. Kui neid on, puhastage ummistunud osa õigeaegselt.
Pesulaua veetase on ebanormaalne.	Kontrollige, kas kasutatud vee paagi tihend on lahti või valesti paigaldatud, ja vajadusel lähtestage see käsitsi. Kui probleem püsib, võtke ühendust müügi järgse teenindusega. Vajutage õrnalt kasutatud vee paaki alla, et veenduda selle õiges paigalduses. Eemaldage pesulaua filter ja kontrollige, kas kanalisatsiooni äravooluava on ummistunud, seejärel puhastage see. Kontrollige puhastuslahust. Ärge lisage muid vedelikke peale ametlikult heakskiidetud puhastuslahuse.
Mopipadja hoidik on ebanormaalselt üles tõstetud.	Palun eemaldage mopipadja hoidik, et kontrollida, kas sinna on kinni jäänud võõrkehi, ja proovige robotit taaskäivitada. Kui probleem püsib, võtke ühendust müügi järgse teenindusega.
Puhta vee paagi all või tihendi ümber on vett.	Puhta vee paagi eemaldamisel võib torusse paagi alla või tihendi ümber vett jääda. See on normaalne. Palun pühkige kuiva lapiga.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil <https://global.dreametech.com>

Robot

Mudel	RLX85CE	RLX85CE-1	RLX85CE-3
	RLX85CE-4	RLX85CE-5	RLX85CE-6
Laadimisaeg	Ligikaudu 4,5 tundi		
Nimipinge	14,4 V ---		
Nimivõimsus	75 W		
Operatsioon Sagedus	2400–2483,5 MHz		
Maksimaalne Väljundvõimsus	<20 dBm		

Tavapärase kasutustingimuste korral peaks seade olema antenni ja kasutaja keha vahel vähemalt 20 cm kaugusel.

Baasjaam

Mudel	RCXE0105	RCXE0108	RCXE0109
Nimisisend	220–240 V 50–60 Hz		
Nimivõimsus	20 V --- 2 A		
Nimivõimsus (tolmuimeja tühjendamise ajal)	700 W		
Nimivõimsus (kuuma veega puhastamise ajal)	1160 W		
Nimivõimsus (ajal laadimine ja kuivatamine)	87 W		

Märkus:

- Nimivõimsus (kuuma veega puhastamise ajal) määratakse järgmiselt: võimsuse väärtus representatiivsel perioodil (vee temperatuur 25 °C).
- Nimivõimsus (laadimise ja kuivatamise ajal) määratakse täiskoormuse perioodi võimsusväärtuse järgi.

Aku utiliseerimine ja eemaldamine

Sisseehitatud liitumioonaku sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne aku utiliseerimist veenduge, et aku eemaldab kvalifitseeritud tehnik ja utiliseerib sobivas ringlussevõtukohas.

- aku tuleb enne seadme utiliseerimist sellest eemaldada;
- aku eemaldamisel tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada;
- aku tuleb ohutult utiliseerida.

ETTEVAATUST:

Enne aku eemaldamist ühendage toide lahti ja laske akul võimalikult palju tühjeneda.

Mittevajalikud patareid tuleb viia vastavasse taaskasutuspunkti.

Ärge jätke kõrge temperatuuriga keskkonda, et vältida plahvatusohtu.

Ebaõigetes tingimustes võib akust vedelikku välja pritsida. Kokkupuute korral loputage veega ja pöörduge arsti poole.

Eemaldamise juhend:

1. Pöörake robot ümber, kasutage sobivat tööriista roboti tagaküljel olevate kruvide eemaldamiseks ja seejärel eemaldage kaas.
2. Aku eemaldamiseks ühendage aku ja trükkplaadi vahelised klemmid lahti.

Elektroonikajäätmete teave



Kõik selle sümboliga tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohiks segada sorteerimata olmeprügiga. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma jäätmed valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike omavalitsustega.