

TRADITION SINCE 1956

 A SWISS COMPANY

U700

Õhuniisuti

Kasutusjuhend

Lugege ja hoidke need juhised alles



VOICE CONTROL WITH
GOOGLE HOME™ AND
AMAZON ALEXA™



BON'ECO


SISUKORD

Ülevaade ja osade nimetused	338
Tehnilised andmed	339
Sissejuhatus	340
Väärtuslik teave niiskuse kohta	340
Lisatarvikute saadavus	340
Kaasasolevad esemed	340
Õige asukoht	341
Õige asukoht	341
A250 AQUA PRO	341
Käivitamine ja väljalülitamine	342
Ekraanil olevad indikaatorid	343
Klahvistik	344
Niiskus ja niisutamine	345
Salvesta sätted	345
Töörežiim „AUTO“	345
Niiskuse kontrollimine	345
Reguleerige väljundit	345

Mugavusfunktsioonid ja meeleoluvalgus	346
Kütteseadme sisse- ja väljalülitamine	346
Meeleoluvalguse sisse- või väljalülitamine	346
Praeguse värvi säilitamine	346
Aroomikamber	346
BONECO SMART rakenduse eelised	347
Teave BONECO SMART rakenduse kohta	347
Teenuste ulatus	347
Laadi alla rakendus	348
BONECO U700 SMART-iga sidumine	349
Esimene paaristamine	349
WiFi lähtestamine	349
Puhastamine ja hooldus	350
Hooldusjuhised	350
Soovitavad puhastusintervallid	350
Katlakivi eemaldamine	351
Katlakivi eemaldamise funktsioon	351
Protseduur	351
Seadme katlakivi eemaldamine	351
Katlakivi jääkide eemaldamine	351

Lisatarvikute vahetamine	352
Teave A7017 Ionic Silver Stick® kohta	352
A7017 Ionic Silver Stick® vahetamine	352
A250 AQUA PRO mudelil	353
A250 AQUA PRO ettevalmistamine	353
Vee kareduse kohta	353
A250 AQUA PRO vahetamine	353
Rikked ja tõrkeotsing	354
Tehase vaikesätted	355
Tehase vaikesätete kohta	355
Seadme lähtestamine	355
Vastavusdeklaratsioon	356

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

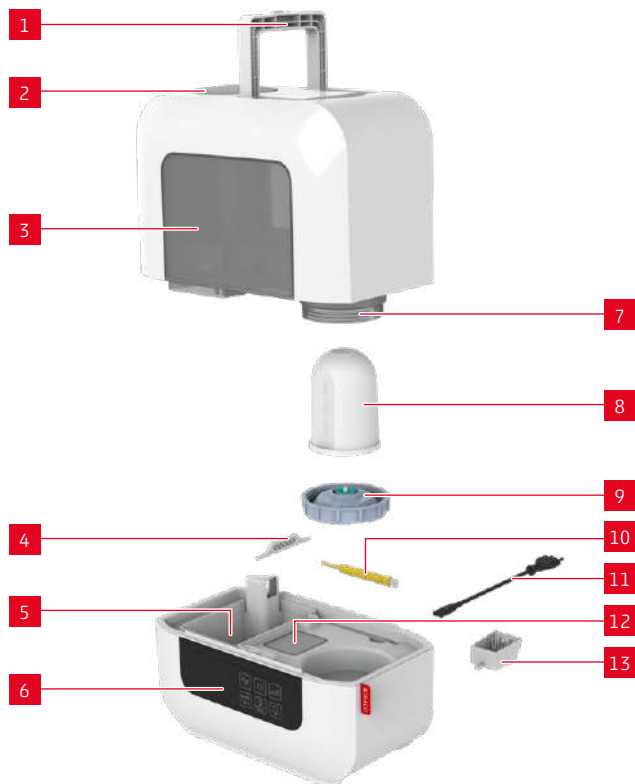

LEGEND

1	Veepaagi käepide
2	Niisutaja ava
3	Veepaak
4	A7017 Ionic Silver Stick®
5	Membraan
6	Puutetundlik ekraan
7	Veepaagi ava
8	A250 AQUA PRO
9	Veepaagi kork
10	Puhastushari
11	Toitejuhe
12	Meeleolulvalgus
13	Aroomikamber

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED

Tüübimärgistus	BONECO U700 SMART
Võrgupinge	220–240 V ~ 50/60 Hz
Energiatarve	21–36 W/155–170 W */**
Niiskuse väljund	kuni 600 g/h *
Tubade jaoks	kuni 100 m ² / 250 m ³
Vee mahutavus	9,0 liitrit
Mõõtmed P × Lääne × H	325 × 190 × 360 mm
Kaal (tühi)	3,9 kg
Töömüra tase	< 35 dB(A)

* Eelsoojendusega töötamise ajal

** @ 230 V ~ 50 Hz

SISSEJUHATUS

Palju õnne BONECO U700 SMARTi ostmise puhul. See suure jõudlusega ultraheli õhuniisutaja hoiab õhuniiskuse alati mugaval tasemel.

BONECO U700 SMART on loodud mugavaks ja täisautomaatseks tööks. Siiski saate kõiki selle funktsioone vastavalt oma eelistustele ja vajadustele reguleerida. See kasutusjuhend näitab teile, kuidas saate luua omale sobiva mugava kliima.

VÄÄRTUSLIK TEAVE NIISKUSE KOHTA

Õige õhuniiskus on meie tervisele väga oluline. Kuiv õhk talvel põhjustab naha pragunemist ja sügelust. See kuivatab silmi ja kurku ning mõjutab oluliselt füüsilist heaolu. See ei mõjuta mitte ainult täiskasvanuid, vaid eriti imikute, väikelaste ja isegi lemmikloomade puhul. Kuivad limaskestad talvel muudavad meid ka külmetushaiguste ja muude infektsioonide suhtes vastuvõtlikumaks.

BONECO U700 SMART muudab need probleemid kaugeks mälestuseks. Selle intelligentne automaatsuhtimine hoiab õhuniiskuse alati ideaalsel tasemel, isegi suurtes ruumides kuni 100 ruutmeetrit (1080 ruutjalga).


Sa ei taha oma äsja saavutatud mugavusest loobuda.

LISATARVIKUTE SAADAVUS


Kulunud tarvikute asenduosasid ja lisatarvikuid saate hankida järgmistelt ettevõtetelt:

- Teie BONECO eriala edasimüüja juures
- Kell www.shop.boneco.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.


KAASASOLEVAD ESEMED

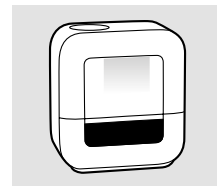


BONECO U700 SMART
& toitejuhe

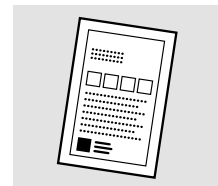


A7417 „CalcOff“ katlakivi
eemaldamise pulber

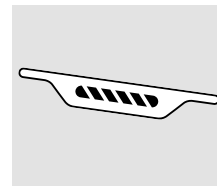


A7017 Ionic Silver Stick®

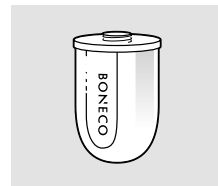

A250 AQUA PRO

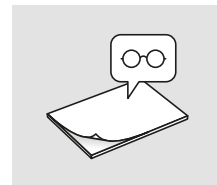

Kiirjuhend

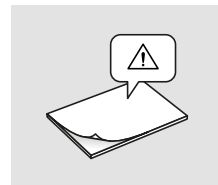

Ohutusjuhised

ÕIGE ASUKOHT

ÕIGE ASUKOHT

BONECO U700 SMART eraldab õhku üle poole liitri vett tunnis. Seetõttu on oluline seade õigesse kohta paigutada.



Ärge asetage BONECO U700 SMART-i otse põrandale, kuna udus sisalduv niiskus võib kahjustada põrandapindu, näiteks parketti või õrna vaipa.

- Veenduge, et seade seisaks lähimast seinast umbes 30 sentimeetri (ühe jala) kaugusel.
- Ärge suunake udu seina, taimede, mööbli ega muude esemete poole, et vältida veekondensatsiooni kahjustumist. Hoidke vähemalt 50 cm (20 tolli) kaugust.

A250 AQUA PRO

A250 AQUA PRO käivitamisel palun järgige kaasas olevaid juhiseid.

KÄIVITAMINE JA VÄLJALÜLITAMINE

1



Täitke paak külma kraaniveega.

2



Ühendage toitejuhe pistikupessa.

3



Puuduta  BONECO U700 SMART sisselülitamiseks.

4




Suuna udu avatud ruumi.

5



Puuduta  uuesti, et BONECO U700 SMART välja lülitada täielikult.

EKRAANIL OLEVAD INDIKAATORID

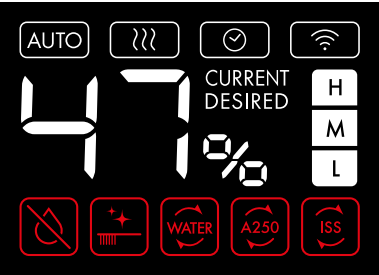


Kõigi ekraanil kuvatavate näidikute ülevaade

Sümbol	Tähendus	
47%	Praegune või soovitud õhuniiskust	345
AUTO	Täisautomaatne töö	345
Wavy lines	Kütteseadesse lülitatud	346
Clock	Taimer aktiivne	347
Wi-Fi	WiFi indikaator	349
CURRENT	Väärtus näitab praegust õhuniiskust	345
DESIRED	Väärtus näitab soovitud niiskustaset	345
H M L	Reguleeri väljundit: kõrge, keskmine, madal	345

Sümbol	Nõutav toiming	
Flame with slash	Täitke veega	
Brush	Puhastamine on vajalik Vilkumise korral: Katlakivi eemaldamise režiim on aktiivne	351
WATER	Vahetage seadmes vesi	350
ISS	Vaheta A7017 Ionic Silver Stick® välja	352
A250	Vaheta A250 AQUA PRO välja	353

KLAHVISTIK

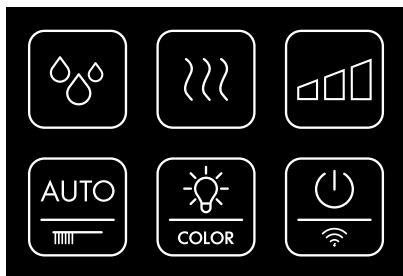

Seadmel olev klahvistik

Sümbol	Funktsioon	
	Määrake soovitud suhteline õhuniiskus või pidev režiim	345
	Kütteseadme sisse-/väljalülitamine	346
	Reguleerige väljundit	345
	Lühike vajutus: Automaatrežiim sees/väljas Pikk vajutus: Katlakivi eemaldamise režiimi käivitamine	345 351
	Lühike vajutus: Meeleolulvalgus sisse/välja Pikk vajutus: Värvirežiimi muutmine / Eelistatud värvi fikseerimine	346
	Lühike vajutus: SISSE/VÄLJA Pikk vajutus 5 sekundit: WiFi sidumisrežiim Pikk vajutus 10 sekundit: Tehase lähtestamine	342 349 355
	Samaaegne pikk vajutus 3 sekundit: kustutab kõik meeldetuletused	353



NIISKUS JA NIISUTAMINE

SALVESTA SÄTTED

BONECO U700 SMART salvestab väljalülitamisel viimati kasutatud seaded. Kui seade aga mõneks sekundiks vooluvõrgust lahti ühendada, käivitub see uuesti tavapärasel viisil. AUTO töörežiim.

TÖÖREŽIIM „AUTO“

Pärast sisselülitamist on seade töörežiimis AUTO töörežiimis. Soovitud suhtelise õhuniiskuse tase (rH) on eelnevalt seatud 50%-le. AUTO töörežiim. Seade valib sobiva jõudlustaseme Madal „L“ / Keskmine „M“ / Kõrge „H“, et saavutada võimalikult kiiresti 50% suhtelise õhuniiskuse väärtus.

Sisse AUTO töörežiimis saab suhtelist niiskustaset (rH) igal ajal muuta, kasutades nuppu  nuppu. Kui jõudlustaset muudetakse nupu abil  nupp AUTO töörežiim lülitub automaatselt välja ja seade on käitsi töörežiimis.

Kütteseadet saab sisse või välja lülitada ilma seadet välja lülitamata. AUTO töörežiim. Töörežiim jääb samuti aktiivseks AUTO taimer seadistamisel.

Tagasi pöördumiseks AUTO töörežiimis puudutage  sümbol üks kord.

NIISKUSE KONTROLLIMINE

Soovitud õhuniiskust saab seadistada vahemikus 30% kuni 70%. „Co“ seadistusel („Pidev“) töötab niisutaja olenemata mõõdetud õhuniiskusest. See tähendab, et see ei lülitu välja enne, kui paak on tühi või seade on välja lülitatud.

1. Puudutage  sümbol. Vilkuv indikaator näitab soovitud õhuniiskust.
2. Kui indikaator vilgub, puudutage  sümbolit uuesti, kuni soovitud õhuniiskus on seatud.

Väärtus rakendatakse mõne sekundi pärast. Indikaator lõpetab vilkumise.

Kui soovitud õhuniiskus on saavutatud, lakkab seade töötamast. Kui õhuniiskus langeb alla soovitud taseme, hakkab seade automaatselt uuesti tööle.

REGULEERIGE VÄLJUNDIT

1. Puudutage  sümbolit mitu korda, kuni ekraanile ilmub soovitud tase.

Ekraanil olev sümbol näitab, milline kolmest tasemest on valitud:

	Kõrge
	Keskmine
	Madal

MUGAVUSFUNKTSIOONID JA MEELEOLUVALGUS

KÜTTESEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

BONECO U700 SMART on varustatud sisse- ja väljalülitatava küttekehaga. See soojendab väljuvat udu umbes 35 °C-ni (95 °F), et toatemperatuur püsiks mugaval tasemel.

Kütteseadme täisvõimsuse saavutamiseks kulub paar minutit.

1. Puuduta e {{{ sümboolit üks kord, et kütteseadet sisse või välja lülitada.

MEELEOLUVALGUSE SISSE- VÕI VÄLJALÜLITAMINE

Teie BONECO seade on varustatud reguleeritava LED-valgustusega, mis loob meeldiva meeleolu. Värvit saab reguleerida, nagu ka automaatset värvivahetust. Ja loomulikult saab valguse öörežiimiks täielikult välja lülitada.

Meeleoluvalgustuse sisse- või väljalülitamiseks puudutage lühidalt  Sinise meeleoluvalguse väljalülitamiseks vajutage üks kord nuppu. Seade jääb tööle.

PRAEKUSE VÄRVI SÄILITAMINE

Värvimuutuse saab deaktiveerida, nii et praegune värv jääb alles. Kui soovitud värv helendab, vajutage ja hoidke all nuppu  nuppu, kuni seade teeb piiksu. Hoides all  Nupu uuesti vajutamine aktiveerib värvimuutuse uuesti.

Pimedates keskkondades (näiteks öösel magamistoas) vähendatakse ekraani heledus automaatselt.

Ekraani saab täielikult hämardada BONECO SMART rakenduse käsitsi hämardamise valiku abil.

AROOMIKAMBER

BONECO U700 SMART tagaküljel asuvasse aroomikambris saab lisada niisutajatele mõeldud kaubanduslikult saadaval olevaid lõhnastatud aroomaateid.

1. Sahtli avamiseks vajutage lühidalt aroomikambrit.



2. Piserda sahtlisse olevat vildist sisetükki valitud lõhnaga.



 Ärge kunagi lisage aroomaateid otse veepaaki ega veealusele; see kahjustab BONECO U700 SMART seadet ja tühistab garantii!

BONECO SMART RAKENDUSE EELISED

TEAVE BONECO SMART RAKENDUSE KOHTA

BONECO SMART rakendust kasutatakse BONECO SMART seadme täiustatud juhtimiseks ja see võimaldab teil selle potentsiaali täielikult ära kasutada. Rakendus sisaldab selliseid funktsioone nagu taimer, niiskuse eelseadistus ja võimalus vahetada erinevate programmide vahel. Lisaks pakub see meeldetuletusi puhastusintervallide ja muude korvivate toimingute kohta.



TEENUSTE ULATUS

Hügrostaat	Soovitud niiskuse määramine
Käsitsi häärdamine	Ekraani heledus kohandub automaatselt ümbritseva valgusega. Vajadusel saab heledust käsitsi reguleerida BONECO SMART rakenduse kaudu.
Kalender	BONECO SMART rakenduses saate salvestada kuni 10 taimerit. Neid saab eraldi seadistada vastavalt kütte sisse- või väljalülitamisele ning soovitud niiskustasemele ja jõudlustasemele. Kui kalender on aktiveeritud, siis  ilmub ekraanile.
Tarvikud ja tarbekaubad	Pakub tuge asendustellimuste ja lisateabe osas
LC = Lapselukk	Seadme nupud on lukustatud ja neid ei saa muuta
SMART-anduri ühendus	BONECO U700 SMART seadme juhtimiseks saab ühendada BONECO välise nutika anduriga.
Meeleoluvalgustuse juhtimine	Meeleoluvalguse heleduse seadistamine ja värvi valimine
Hääljuhtimine	  HÄÄLJUHTIMISEGA GOOGLE HOME™ JA AMAZON ALEXA™

LAADI ALLA RAKENDUS




BONECO U700 SMART-IGA SIDUMINE

ESIMENE PAARISTAMINE

SMART-seadme esmakordseks sidumiseks SMART-rakendusega järgige neid samme:

1. Veenduge, et teie nutitelefoni on ühendatud WiFi-võrguga, kuhu seadet seadistatakse.
2. Veenduge, et Bluetooth® oleks teie nutitelefonis aktiveeritud.
3. Sidumise ajal veenduge, et nutitelefoni oleks BONECO SMART seadmega samas ruumis.
4. Lülitage BONECO SMART-seade sisse.
5. Seade lülitub käivitamisel automaatselt sidumisrežiimi, kui see pole varem WiFi-võrguga ühendatud. Sidumisrežiimi näitab vilkuv tuli  ekraanil:

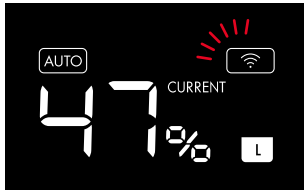

6. Käivitage BONECO SMART rakendus.


7. Lisage seade SMART rakendusse.

Pärast edukat sidumist saate seadet juhtida BONECO NUPUKASUTUSASI kõikjal, kasutades nutitelefoni mobiilse internetiühendusega.

WiFi LÄHTESTAMINE

Olemasoleva WiFi-võrgu ühenduse lähtestamiseks ja uue WiFi-võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitelefoni on ühendatud WiFi-võrguga, kuhu seadet seadistatakse.
2. Veenduge, et Bluetooth® oleks teie nutitelefonis aktiveeritud.
3. Sidumise ajal veenduge, et nutitelefoni oleks BONECO SMART seadmega samas ruumis.
4. Lülitage BONECO SMART-seade sisse.
5. Vajutage ja hoidke nuppu all  umbes 5 sekundiks, kuni  vilgub ekraanil:

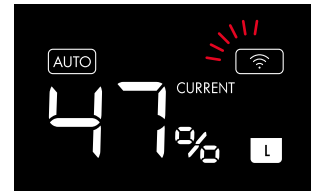

6. Käivitage BONECO SMART rakendus.

7. Lisage seade SMART-rakendusse.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOOLDUSJUHISED

Aja ja kasutamisega väheneb A7017 Ionic Silver Stick® jõudlus ja BONECO U700 SMART sisemistele osadele koguneb katlakivi. Seisev vesi võib samuti puhtust halvendada ja põhjustada ebameeldivaid lõhnu. Seega on puhta ja häireteta töö tagamiseks vaja regulaarset hooldust ja puhastamist.

Soovitavad puhastus- ja hooldusintervallid varieeruvad sõltuvalt õhu- ja veekvaliteedist ning tööajast.

Välispinna puhastamiseks kasutage pehmet, niisket lappi.



Enne puhastamist eemaldage seade alati voluvõrgust.

SOOVITATAVAD PUHASTUSINTERVALLID

Intervall	Tegevus
Igapäevane	Kontrollige veetaset; vajadusel lisage vett
Pärast 3 päeva ilma operatsioonita	Vilkuv  näitab, et BONECO U700 SMART tuleb tühjendada ja puhastada.
Iga 2 nädala tagant	Puhastage veepaak ja -alus
Iga 2-6 kuu tagant	Vaheta A250 AQUA PRO välja
Igal aastal	Vaheta A7017 Ionic Silver Stick® välja

KATLAKIVI EEMALDAMINE

KATLAKIVI EEMALDAMISE FUNKTSIOON

BONECO U700 SMART on varustatud katlakivi eemaldamise funktsiooniga. Teil on vaja vaid pakki BONECO A7417 CalcOff'i. Üks pakike on seadmega kaasas.

BONECO U700 SMART kasutab seda sümbolit katlakivi eemaldamise vajaduse näitamiseks:



LISATARVIKUTE SAADAVUS

CalcOff'i kotte ja muid kulunud tarvikute asendusmaterjale ning lisatarvikuid saate hankida järgmiselt ettevõtelt:

- Teie BONECO eriala edasimüüja juures
- Kell www.shop.boneco.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.

PROTSEDUUR

Katlakivi eemaldamise ajal kuumutatakse vesi umbes 60 kraadini °C, et katlakivi eemaldamise protsessi intensiivistada. Katlakivi eemaldamise aega saab seadistada 1 kuni 4 tunnini. Üldreeglina: mida pikem on katlakivi eemaldamise protsess, seda paremad on tulemused.



Enne seadme tühjendamist tuleb see alati vooluvõrgust lahti ühendada. Selle tegemata jätmine võib põhjustada elektrilöögi ja raske või surmaga lõppeva vigastuse!



Ärge laske veel ventilatsiooniavasse sattuda! See kahjustab seadet.



Ärge laske veel sattuda seadme tagaküljel asuvasse vahelduvvoolu pistikusse.




Sidrunhappega (Calc Off) vett ei tohi kunagi pihustada, kuna see ohustab teie tervist!

SEADME KATLAKIVI EEMALDAMINE

1. Lülitage BONECO U700 SMART välja.
2. Tühjendage veepaak ja veealus.
3. Eemaldage A7017 Ionic Silver Stick® ja A250 AQUA PRO.
4. Sega üks pakike A7417 CalcOff'i 1 liitri (veerand galloni) veega ja vala segu veepaaki.
5. Sulgege veepaak ja asetage see seadme alusele tagasi.
6. Vajutage  sümbolit 3 sekundit. Katlakivi eemaldamine algab.

7. Puudutage  sümbolit korduvalt, et määrata soovitud katlakivi eemaldamise aeg tundides 1 kuni maksimaalselt 4 tunnini.



See  vilgub ekraanil. BONECO U700 SMART lülitub katlakivi eemaldamise aja möödudes automaatselt välja.

8. See  vilkuvad ekraanil. Tühjendage veepaak ja veepaak ning täitke veepaak värske kraaniveega.

KATLAKIVI JÄÄKIDE EEMALDAMINE

Membraanile jäänud kangekaelse katlakivi saab eemaldada BONECO U700 SMART sees oleva kollase harjaga.



Ärge kunagi puhastage membraani teravate esemete või agressiivsete puhastusvahenditega; see võib kahjustada BONECO U700 SMART seadet ja tühistab garantii!

LISATARVIKUTE VAHETAMINE

TEAVE A7017 IONIC SILVER STICK® KOHTA

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda antimikroobset toimet veehügieeni oluliseks parandamiseks. See toimib kohe, kui vesi sellega kokku puutub – isegi kui BONECO SMART seade on välja lülitatud. Antimikroobse efektiivsuse tagamiseks vahetage A7017 Ionic Silver Stick® igal aastal välja. Ekraanil kuvatakse A7017 Ionic Silver Stick® peatset vahetamise vajadust järgmine sümbol:



Enne seadme tühendamist tuleb see alati vooluvõrgust lahti ühendada. Selle tegemata jätmine võib põhjustada elektrilöögi ja raske või surmaga lõppeva vigastuse!



Ärge laske veel ventilatsiooniasse sattuda! See kahjustab seadet.



Ärge laske veel sattuda seadme tagaküljel asuvasse vahelduvvoolu pistikusse.

LISATARVIKUTE SAADAVUS

A7017 Ionic Silver Stick®-i ja muid kulunud tarvikute asendusi ning lisatarvikuid saate hankida järgmiselt allikaltelt:

- Teie BONECO eriala edasimüüja juures
- Kell www.shop.boneco.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.

A7017 IONIC SILVER STICK® VAHETAMINE

1. Ühendage BONECO U700 SMART vooluvõrgust lahti.
2. Võtke veepaak ära.
3. Võtke kasutatud A7017 Ionic Silver Stick® välja ja andke see müügikohta või heakskiidetud jäätmeäritluskohta.



4. Sisestage uus A7017 Ionic Silver Stick®.
5. Ekraanil kuvatava meeldetuletuse saab kustutada BONECO SMART rakenduses või käsitsi seadmes mõlemat nuppu vajutades  +  samaaegselt 3 sekundit.

A250 AQUA PRO MUDELIL

A250 AQUA PRO ETTEVALMISTAMINE

A250 AQUA PRO kasutuselevõtul palun järgige kaasasolevat kasutusjuhendit.

VEE KAREDUSE KOHTA

BONECO U700 SMART on varustatud A250 AQUA PRO filtriga. Selles sisalduv graanul filtreerib kraaniveest katlakivi välja, nii et see ei satuks ruumiõhku. Ekraanil kuvatakse A250 AQUA PRO peatset väljavahetamise vajadust järgmine sümbol:



LISATARVIKUTE SAADAVUS

A250 AQUA PRO ja muid kulunud tarvikute asendusi ning lisatarvikuid saate hankida järgmistelt ettevõtetelt:

- Teie BONECO eriala edasimüüja juures
- Kell www.shop.boneco.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.

A250 AQUA PRO VAHETAMINE

1. Ühendage BONECO U700 SMART vooluvõrgust lahti.
2. Võtke veepaak ära.
3. Eemaldage kasutatud A250 AQUA PRO ja utiliseerige see olmeprügiga.
4. Sisestage uus A250 AQUA PRO (palun lugege A250 AQUA PRO kasutuselevõtu kohta kaasasolevat juhendit).
5. Ekraanil kuvatava meeldetuletuse saab kustutada BONECO SMART rakenduses või käsitsi seadmes mõlemat nuppu vajutades  +  samaaegselt 3 sekundit.



gr RIKKED JA TÕRKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Tegevus
Seade ei tekita udu	Veepaagi korgi punast klappi pole eemaldatud	Eemaldage veepaagi korgilt punane klapp
	Soovitud niiskustase on saavutatud	Vajadusel suurendage soovitud niiskustaset
	A250 AQUA PRO pole korralikult loputatud	Loputage A250 AQUA PRO-d uuesti umbes 3 minutit ja loksutage korralikult.
	Nebulisaatori kambris olev ujuk on lubjastumise tõttu kinni jäänud	Katlakivi eemaldamise protsessi läbiviimine

TEHASE VAIKESÄTTED

TEHASE VAIKESÄTETE KOHTA

Kui teie BONECO SMART seadme juhtimissüsteem ei tööta ootuspäraselt või kui soovite kõik seadistused kustutada, saate seadme lähtestada tehase seadetele. See kustutab kõik seadistused ja sätted.

Pärast lähtestamist tuleb BONECO SMART-seade uuesti nutitelefoniga siduda, et juhtimissüsteem saaks rakendusega edasi töötada.

SEADME LÄHTESTAMINE

Vajutage ja hoidke nuppu all  umbes 10 sekundit.

Nüüd on BONECO SMART-seade samas olekus kui esmakordsel käivitamisel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

BONECO kinnitab käesolevaga, et see seade vastab järgmiste EL-i direktiivide olulistele nõuetele:

Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL (RED)

Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

Täieliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.boneco.com.

 /boneco.healthy.air.official
 /boneco_healthyair
 /airoswissboneco
 /company/boneco-healthy-air

BONECO AG
Esenstrasse 85
9443 Widnau
Switzerland

00800 8595 8595
www.boneco.com
service@boneco.com

 REVIEW US



BONECO

83294-01