

TRADITION SINCE 1956

 A SWISS COMPANY

W400 SMART

Õhuniisuti-õhupesur

Lugege ja hoidke need juhised alles



VOICE CONTROL WITH
GOOGLE HOME™ AND
AMAZON ALEXA™



BON'ECO




EE Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).

SISUKORD

Ülevaade ja osade nimetused	27
Tehnilised andmed	28
Sissejuhatus	29
Väärtuslik teave niiskuse kohta	29
Lisatarvikute saadavus	29
Kaasasolevad esemed	29
Esimene puhastus	29
Käivitamine	30
Seadme kasutamine	31
Seadme kasutamise kohta	31
AUTO mode	31
Kohandatud AUTO režiim	31
Sisse- ja väljalülitamine	31
Käsitsi juhtimine	32
Staatuse LED-tule tähendus	33
Aroomikamber	34
Põhitõed	34
Kasutamine	34
BONECO SMART rakenduse eelised	35
Teave BONECO SMART rakenduse kohta	35
Teenuste ulatus	35
Laadi alla rakendus	36

BONECO W400 SMART-iga sidumine	37
Esimene paaristamine	37
WiFi lähtestamine	37
Märkused puhastamise kohta	38
Puhastamise kohta	38
Soovitavad puhastusintervallid	38
Seadme puhastamine	39
Lahtivõtmine ja puhastamine	39
AW200 aurusti mati puhastamine	40
AW200 aurustusmati kohta	40
Pesumasinas puhastamine	40
Käsitsi puhastamine	40
Eelfiltri puhastamine	41
Eelfiltri kohta	41
Eelfiltri puhastamine	41
Lisatarvikute vahetamine	42
A7017 Ionic Silver Stick® vahetamine	42
Märkused kasutamise ja tõrkeotsingu kohta	43
Tehase vaikesätted	44
Tehase vaikesätete kohta	44
Seadme lähtestamine	44
Vastavusdeklaratsioon	45

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

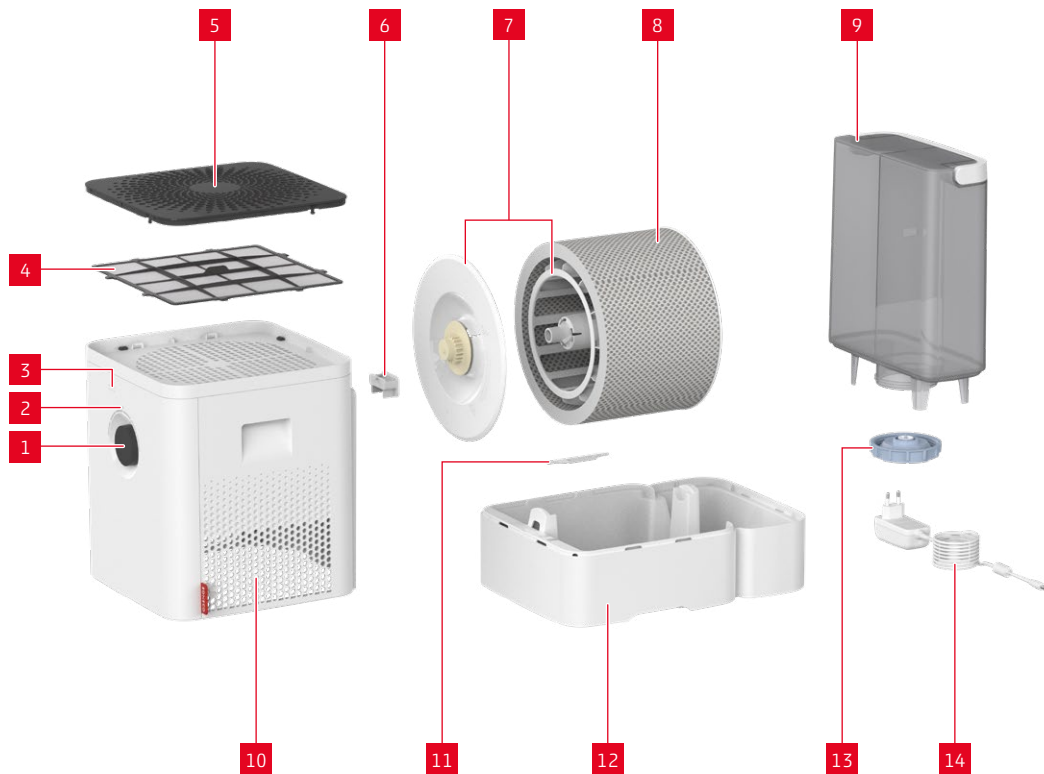

LEGEND

1	Sisse /välja, võimsusaste
2	Oleku LED
3	Niiskumõõtur
4	Eelfilter
5	Kate / õhu sisselaskeava
6	Aroomikamber*
7	Trummel ja kaas*
8	AW200 niisutusmatt**
9	Veepaak
10	Õhu väljumisava
11	A7017 Ionic Silver Stick®
12	Veevann*
13	Veepaagi kate
14	Toiteallikas

* Pestav nõudepesumasinas temperatuuril kuni 50 °C

** Pestav pesumasinās temperatūrai kuni 40 °C

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO W400 SMART
Toiteplokk	100–240 V ~ 50/60 Hz
Energiatarve	4.2–18 W
Niisutusvõimsus kuni	kuni 400 g/h **
Mõeldud ruumidele suurusega kuni	60 m ² / 150 m ³
Vee mahutavus	maks. 12 liitrit
Mõõtmed P × L × K	280 × 400 × 430 mm
Tühikaal	6.43 kg
Töömüra	25–55 dB(A) **

* Tootjal on õigus teha muudatusi

** Pinge 230 V ~ 50 Hz / Mõõdetud vastavalt BONECO standardile

SISSEJUHATUS

Palju õnne BONECO W400 SMART – suure jõudlusega õhuniisutaja – ostmise puhul. BONECO W400 SMART on loodud mugavaks ja täisautomaatseks tööks. Siiski saate kõiki selle funktsioone vastavalt oma eelistustele ja vajadustele reguleerida. See kasutusjuhend näitab teile, kuidas saate luua omale mugava kliima.

VÄÄRTUSLIK TEAVE NIISKUSE KOHTA

Õige õhuniiskus on meie tervisele väga oluline. Kuiv siseõhk põhjustab ebamugavust, mõjutades nahka, silmi ja kurku ning suurendades vastuvõtlikkust haigustele. BONECO W400 SMART nutikad automaatsed juhtnupud hoiavad õhuniiskuse alati ideaalsel tasemel.


Pole vahet, kas on suvi või talv: te ei taha oma äsja saavutatud mugavusest loobuda.

LISATARVIKUTE SAADAVUS


Kulunud tarvikute asendusosad ja lisatarvikuid saate hankida järgmistelt ettevõtetest:

- Teie BONECO eriala edasimüüja,
- Kell www.shop.bonecto.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.


KAASASOLEVAD ESEMED

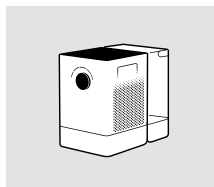


BONECO W400 SMART

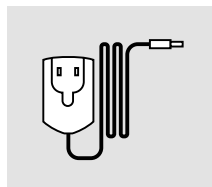


Toiteallikas

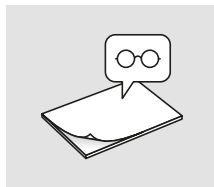

Kiirjuhend

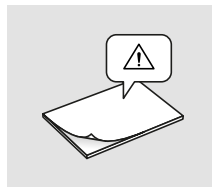

Ohutusjuhised

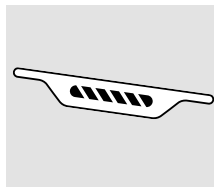

A7017 Ionic Silver Stick®

ESIMENE PUHASTUS



Veepaagil või -alusel olevad tootmisest tulenevad jäägid võivad mõjutada vee kvaliteeti. Sel põhjusel tuleb enne esmakordset kasutamist veepaaki ja (kui see on olemas) sooja vee ja nõudepesuvahendiga puhastada. Seejärel loputage veepaaki ja (kui see on olemas) põhjalikult voolava vee all.

KASUTUSELEVÕTT



SEADME KASUTAMINE

SEADME KASUTAMISE KOHTA

Seadme juhtimine toimub mugavalt esiküljel asuva nupu abil. BONECO SMART rakendus pakub täiendavaid ja ulatuslikke valikuid BONECO seadme juhtimiseks ja automatiseerimiseks.

AUTOMAATNE REŽIIM

Kui te pole BONECO seadet kunagi BONECO SMART rakendusega kasutanud ja lülitate selle esimest korda sisse, käivitub see automaatrežiimis. Seadme eelseadistatud suhteline õhuniiskus on 50 protsenti. Võimsusaste kohandub automaatselt praeguse õhuniiskusega: mida kuivem on õhk, seda kõrgem on võimsustase.

Kui eelseadistatud niiskustase ületatakse, lülitub seade ooterežiimile, mida näitab pulseeriv LED-tuli.



Kui õhuniiskus langeb alla seatud taseme, jätkab BONECO seade tööd.

KOHANDATUD AUTO REŽIIM


Kui olete BONECO seadet juba BONECO SMART rakendusega kasutanud ja teistsuguse õhuniiskuse määranud, võetakse see väärtus automaatselt üle.

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt.



Aktiivse AUTO režiimi tunded ära väikese staatuse Nupu kohal süttiv LED-tuli.

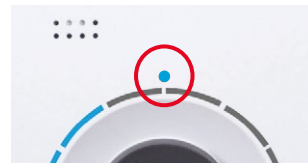

2. BONECO seadme väljalülitamiseks automaatrežiimis vajutage nuppu üks kord lühidalt.

KÄSITSI JUHTIMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt.



2. Reguleerige väljundit vastavalt oma vajadustele, keerates nuppu soovitud tasemele vahemikus 1 kuni 6. See toiming väljub automaatrežiimist (oleku LED ei põle).



Valitud jõudlustaset näitab nupu kohal süttivate LED-tulede arv.



3. AUTOMAATREŽIIMI taasaktiveerimiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt.
4. BONECO seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord lühidalt.



AUTOMAATREŽIIMIST väljudes jätkab BONECO seade valitud võimsustasemel tööd kuni vee-
paagi tühjenemiseni, olenemata praegusest
nõustasemest.

STAATUSE LED-TULE TÄHENDUS

STAATUSE LED-TULI PÕLEB SINISELT

Tavapärase töö korral põleb oleku-LED pidevalt siniselt. Jõudlustaset näitab põlevate rõngas-LED-ide arv.



STAATUS-LED PULSEERIB SINISELT

Pulseeriv sinine LED-tuli näitab, et sihtniiskus on ületatud; seade on nüüd ooterežiimis. Töö jätkub niipea, kui niiskustase langeb alla seatud taseme.



STAATUSE LED VILGUB SINISELT

Kui oleku-LED vilgub siniselt, on BONECO seade BONECO SMART rakenduse kaudu sidumiseks valmis.



LED VILGUB PUNASELT

Kui seadmes on vesi otsa saanud, vilgub oleku-LED punaselt. Täitke seade värске külma kraaniveega.



AROOMIKAMBER

PÕHITÕED

Kaubanduslikult saadaval olevaid lõhnaaineid ja eeterlikke õlisid saab panna tagaküljel asuvasse aroomikambrisse.



Ärge kunagi segage veebaasi sisse mingeid lisaaineid, kuna see võib vähendada BONECO seadme jõudlust ja isegi põhjustada kahjustusi. Need kahjustused ei kuulu garantii alla.



Aroomikambrist võib pesta nõudepesumasin. Temperatuur ei tohi aga ületada 50 °C.

KASUTAMINE

1. Eemaldage veepaak.



2. Sahtli väljavõtmiseks vajutage tagaküljel aroomikambrist alla.



3. Piserda sahtlis olevat vildist sisetükki valitud lõhnaga.



4. Pange aroomikambris tagasi.




5. Pange veepaak tagasi.



BONECO SMART RAKENDUSE EELISED

TEAVE BONECO SMART RAKENDUSE KOHTA

BONECO SMART rakendust kasutatakse BONECO SMART seadme täiustatud juhtimiseks ja see võimaldab teil selle potentsiaali täielikult ära kasutada. Rakendus sisaldab selliseid funktsioone nagu taimer, niiskuse eelseadistus ja võimalus vahetada erinevate programmide vahel. Lisaks pakub see meeldetuletusi puhastusintervallide ja muude korvivate toimingute kohta.

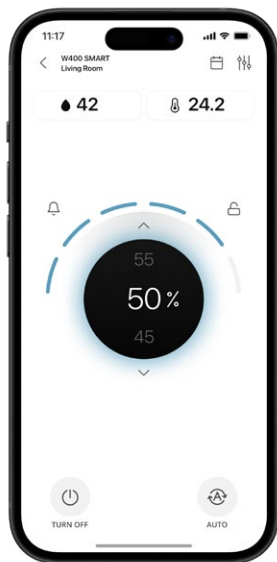

TEENUSTE ULATUS

Programmid

Eelmääratletud sätted sagedaste olukordade jaoks

AUTO režiim

Seade kasutab ventilaatori võimsusastmeid 1 kuni 5 ja selle eelseadistatud niiskustase on 50%.

BABY režiim

Seade kasutab ventilaatori taset 1 kuni 4 ja suurendab õhuniiskust 60%-ni.

SLEEP režiim

Seade kasutab ainult ventilaatori taset 1 ja suurendab sihtniiskust 45%-ni.

Hügrostaat

Soovitud niiskuse määramine

Käitsi häärdamine

Ekraani heledust saab käitsi reguleerida BONECO SMART rakenduse kaudu.

Kalender

BONECO SMART rakendusse saab salvestada kuni 10 taimerit. Neid saab individuaalselt seadistada soovitud niiskustaseme ja jõudlustaseme järgi.

Tarvikud ja tarbekaubad

Pakub tuge asendustellimuste ja lisateabe osas

Lapselukk

Seadme nupud on lukustatud ja neid ei saa muuta

SMART-anduri ühendus

BONECO W400 SMART saab seadme juhtimiseks ühendada BONECO välise nutika anduriga.

Hääljuhtimine



HÄÄLJUHTIMISEGA
GOOGLE HOME™ JA
AMAZON ALEXA™

LAADI ALLA RAKENDUS



VÕI



BONECO W400 SMART-IGA SIDUMINE

ESIMENE PAARISTAMINE

SMART-seadme esmakordseks sidumiseks SMART-rakendusega järgige neid samme:

1. Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud WiFi-võrguga, kuhu seadet seadistatakse.
2. Veenduge, et Bluetooth® oleks teie nutitelefoni aktiveeritud.
3. Sidumise ajal veenduge, et nutitelefon oleks BONECO SMART seadmega samas ruumis.
4. Lülitage BONECO SMART-seade sisse.
5. Seade lülitub käivitamisel automaatselt sidumisrežiimi, kui see pole varem WiFi-võrguga ühendatud. Sidumisrežiimi näitab vilkuv olekutuli LED.



6. Käivitage BONECO SMART rakendus.
7. Lisage seade SMART rakendusse.

Pärast edukat sidumist saate seadet juhtida BONECO NUPUKASUTUSASI kõikjal, kasutades nutitelefoni mobiilse internetiühendusega.

WIFI LÄHTESTAMINE

Olemasoleva WiFi-võrgu ühenduse lähtestamiseks ja uue WiFi-võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud WiFi-võrguga, kuhu seadet seadistatakse.
2. Veenduge, et Bluetooth® oleks teie nutitelefoni aktiveeritud.
3. Sidumise ajal veenduge, et nutitelefon oleks BONECO SMART seadmega samas ruumis.
4. Lülitage BONECO SMART-seade sisse.
5. Vajutage ja hoidke esiküljel olevat nuppu umbes 5 sekundit all, kuni kõik LED-tuled vilguvad roosalt, seejärel vabastage nupp.



6. Seade lülitub nüüd välja. Lülitage seade uuesti sisse ja vilkuv oleku-LED näitab, et seade on nüüd sidumisrežiimis.
7. Käivitage BONECO SMART rakendus.
8. Lisage seade BONECO SMART rakendusse.

MÄRKUSED PUHASTAMISE KOHTA

PUHASTAMISE KOHTA

Probleemideta ja hügieenilise töö tagamiseks on vajalik regulaarne hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusintervallid varieeruvad sõltuvalt õhukvaliteedist, veekvaliteedist ja tööajast.

Kätsi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmet lappi, nõudepesuvahendit ja küürimisharja.



Enne puhastamise alustamist eemaldage BONECO seade alati vooluvõrgust. Selle tegemata jätmine võib põhjustada elektrilöögi ja surmaga lõppevaid vigastusi!



Trumli ja veealuse nõudepesumasinas puhastamisel ei tohi temperatuur ületada 50 °C, kuna kõrgem temperatuur võib põhjustada plastdetailide deformeerumist.

SOOVITATAVAD PUHASTUSINTERVALLID

Intervall	Abinõu
Pärast kolmandat päeva ilma operatsioonita	Tühjendage veepaak ja -alus ning täitke värske veega
Iga 2 nädala tagant	Puhas vee alus, trummel ja AW200 aurustimatt Puhastage eelfilter
Igal aastal	Asenda A7017 Ionic Silver Stick® Puhastage seadme sisemus
Vajadusel	Eemaldage seadmest katlakivi

SEADME PUHASTAMINE

LAHTIVÕTMINE JA PUHASTAMINE

1. Võtke BONECO seadme ülemine osa ära.



2. Eemaldage trummel koos AW200 aurustusmati-ga.



3. Võta välja A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Keera mõlemat trummelketta, et need vabasta-da. Seejuures pööra tähelepanu ketta välisküljel olevatele märgistustele.



5. Eemaldage AW200 aurustimatt trumlist.



6. Peske veepaaki ja trumlit käsitsi või nõudepesu-masinas maksimaalselt 50 °C temperatuuril.



7. Puhastage veepaagi sisemust käsitsi või sobiva puhastusharjaga, kasutades kaubandusvõrgust saadaolevat nõudepesuvahendit.



8. Puhastage veepaagi kaant kaubandusvõrgust saada-val oleva nõudepesuvahendi ja puhastus-harjaga.



9. Pange seade tagasi kokku, järgides samme vas-tupidises järjekorras.

AW200 NIISUTUSMATT PUHASTAMINE

AW200 NIISUTUSMATT

AW200 niisutusmatt saab pesta pesumasinas. Kasutage mis tahes kaubandusvõrgust saadaolevat pesuvahendit.

Soovitage AW200 niisutusmatt panna pesukotti või pesta eraldi, sest vastasel juhul koguneb sinna teiste pesuesemete lahtised kiud.

AW200 niisutusmatt puhastamisel trumlil pingutamisel pöörake tähelepanu õigele asendile:



PESUMASINAS PUHASTAMINE

AW200 niisutusmatt saab e-pestav pesumasinas. Kasutada võib kaubandusvõrgust saadaolevaid pesuvahendeid.



AW200 niisutusmatt ei tohi pesta temperatuuril üle 40 °C.



Ärge kuivatage AW200 niisutusmatt pesukui-vatis.



KÄSITSI PUHASTAMINE

1. Lisa veidi pesuvahendit sooja vette ja rulli AW200 niisutusmatt selles korralikult, et nõudepesuva-hend kogu ulatuses jaotuks.



2. Loputage AW200 niisutusmatt korduvalt puhtas käesoojas vees, kuni vahtu enam ei teki.
3. Laske AW200 niisutusmatt enne trumlile uuesti pingutamist kuivada.

ee EELFILTRI PUHASTAMINE

EELFILTRI KOHTA

Eelfilter puhastab õhku jämedatest saasteainetest. Puhastage eelfilter, kui see on tolmu- või määrdunud.

EELFILTRI PUHASTAMINE

1. Kaane avamiseks vajutage järjest kõiki nelja nurga alla.



2. Eemaldage eelfilter, tõmmates seda keskel asuvat klambrist ülespoole.



3. Peske eelfiltrit puhastusharjaga voolava vee all.



4. Kuivatage eelfilter lapiga.



5. Sisestage eelfilter seadmesse.



6. Pange kaas uuesti peale.



LISATARVIKUTE VAHETAMINE

A7017 IONIC SILVER STICK® VAHETAMINE

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda antimikroobset toimet veehügieeni oluliseks parandamiseks. See toimib kohe, kui vesi sellega kokku puutub – isegi kui BONECO seade on välja lülitatud.

Vaheta A7017 Ionic Silver Stick® igal aastal, et tagada antimikroobne efektiivsus.



Tagastage kasutatud A7017 Ionic Silver Stick® müügikohta või heakskiidetud jäätmekäitluskohta.

LISATARVIKUTE SAADAVUS

Kulunud tarvikute asenduosasid ja lisatarvikuid saate hankida järgmistelt ettevõtetelt:

- Teie BONECO eriala edasimüüja,
- Kell www.shop.boneco.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.

MÄRKUSED KASUTAMISE JA TÕRKEOTSINGU KOHTA

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Õhul on ebameeldiv lõhn	Veebaasis seisev vesi	Tühjendage veepaak ja puhastage seade ning AW200 aurustimatt.
Seadme oleku-LED vilgub punaselt	Veebaas on tühi	Täitke veebaas
Seadet ei saa BONECO SMART rakenduse kaudu juhtida.	Seade on võrguühendusest eemal	Kontrollige võrguühendust
Staatuse LED pulseerib	Soovitud õhuniiskus on saavutatud	Vajadusel suurendage soovitud niiskustaset
Praegune näit vilgub, kui toimingut proovitakse teha	Toiming on blokeeritud	Keela rakenduses LOCK-funktsioon
Ekraan jääb pimedaks	Rakenduses on LED-ide heledust oluliselt vähendatud.	Suurenda rakenduses LED-ide heledust

TEHASE VAIKESÄTTED

TEHASE VAIKESÄTETE KOHTA

Kui teie BONECO SMART seadme juhtimissüsteem ei tööta ootuspäraselt või kui soovite kõik seadistused kustutada, saate seadme lähtestada tehase seadetele. See kustutab kõik seadistused ja sätted.

Pärast lähtestamist tuleb BONECO SMART-seade uuesti nutitelefoniga siduda, et juhtimissüsteem saaks rakendusega edasi töötada.

SEADME LÄHTESTAMINE

Vajutage ja hoidke esiküljel olevat nuppu umbes 10 sekundit all, kuni kõik LED-tuled vilguvad punaselt. Seade lülitub automaatselt välja.

Nüüd on BONECO SMART seade samas olekus kui esmakordsel käivitamisel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

BONECO kinnitab käesolevaga, et see seade vastab järgmiste EL-i direktiivide olulistele nõuetele:

Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL (RED)

Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonika-seadmetes

Täieliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.boneco.com.

 /boneco.healthy.air.official
 /boneco_healthyair
 /airoswissboneco
 /company/boneco-healthy-air

BONECO AG
Esenstrasse 85
9443 Widnau
Switzerland

00800 8595 8595
www.boneco.com
service@boneco.com

 REVIEW US



BONECO

83480-01