




# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EWS4020B5B**

**ET** Kasutusjuhend | **Veinikapp**



**Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Jäetakse õigus teha muutusi.

## SISUKORD

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. OHUTUSINFO.....             | 2  |
| 2. OHUTUSJUHISED.....          | 4  |
| 3. PAIGALDAMINE.....           | 6  |
| 4. TOOTE KIRJELDUS.....        | 9  |
| 5. TÖÖTAMINE.....              | 9  |
| 6. IGAPÄEVANE KASUTUS.....     | 10 |
| 7. VIHJED JA NÄPUNÄITED.....   | 11 |
| 8. PUHASTUS JA HOOLDUS.....    | 12 |
| 9. TÕRKEOTSING.....            | 13 |
| 10. HELID.....                 | 14 |
| 11. TEHNILISED ANDMED.....     | 14 |
| 12. TEAVE KATSEASUTUSTELE..... | 14 |
| 13. JÄÄTMEKÄITLUS.....         | 15 |

## 1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

### 1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. 3 kuni 8 aasta vanustel lastel ning väga ulatuslike ja keerukate puuetega inimestel on lubatud seadet laadida ja maha

laadida, kui neid on nõuetekohaselt juhendatud. Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.

- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

## **1.2 Üldine ohutus**

- See seade on ettenähtud ainult veini hoidmiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormusi.
- HOIATUS: Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisval kui ka sisseehitatud seadmel.
- HOIATUS: Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi ega mingeid muid vahendeid peale tootja soovitatud tarvikute.
- HOIATUS: Vältige külmaainesüsteemi kahjustamist.
- HOIATUS: Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks ette nähtud kambrites elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja soovitatud tüüpi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega aurupuhastit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida seadme sisemuses hallituse tekkimist.

- Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke esemeid, näiteks tuleohtlikku propellenti sisaldavaid aerosooliballoone.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja poolt, tema volitatud hooldekeskuses või kvalifitseeritud isiku poolt.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine

#### HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet enne, kui see on kõõgimööblisse paigaldatud.
- Järgige meie veebisaidil olevaid eraldi juhiseid seadme paigaldamise kohta.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Veenduge, et seadme ümber on tagatud vaba õhuringlus.
- Esmakordsel paigaldamisel oodake enne elektrivõrku ühendamist vähemalt 4 tundi. See on vajalik, et õli valguks kompressorisse tagasi.
- Enne mis tahes toimingute läbiviimist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Ärge paigaldage seadet radiaatorite või pliitide, ahjude või pliidiplaatide lähedusse, välja arvatud juhul, kui paigaldusjuhistes on märgitud teisiti.
- Ärge jätke seadet vihma kätte.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalgusega kohta.
- Ärge paigaldage seda seadet liiga niiskesse või liiga külma kohta.
- Seadme teise kohta viimisel tõstke seda esiservast, et vältida põranda kriimustamist.
- Seadmes on kott desikantainega. See ei ole münguasi. See ei ole toiduaine. Visake see kohe minema.

### 2.2 Elektriühendus

#### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

#### HOIATUS!

Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe kulgeks vabalt ega oleks vigastatud.

#### HOIATUS!

Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.

- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Seade peab olema maandatud.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutat pistikupesad.
- Kui koduse toiteallika pistikupesad pole maandatud, ühendage seade kehtivate eeskirjade kohaselt eraldi maandusega, konsulteerides kvalifitseeritud elektrikuga.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada elektrilisi osi (nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit). Elektriliste osade vahetamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse või elektriku poole.
- Toitejuhe peab jääma toitepistikust allapoole.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

## 2.3 Kasutamine

### HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või tulekahjuoht!



Seade sisaldab isobutaani (R600a), millel puudub oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te isobutaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Sisseehitatud toote eraldi kasutamine on rangelt keelatud.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumis, mille temperatuur on vahemikus 16°C kuni 38°C. Seadme nõuetekohane töötamine on tagatud ainult määratud temperatuurivahemikus.
- Ärge pange seadmesse muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinat), kui see pole tootja poolt ette nähtud.
- Kui külmaainesüsteemil tekib kahjustusi, siis veenduge, et ruumis ei oleks leeki ega süüteallikaid. Õhutage ruum korralikult.
- Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu.
- Ärge hoidke seadmes tuleohtlikke gaase ega vedelikke.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge katsuge kompressorit ega kondensaatorit. Need on kuumad.
- Ärge laske toiduainetel kokku puutuda seadme sektsioonide siseseintega.

## 2.4 Hooldus ja puhastamine

### HOIATUS!

Kehavigastuse või seadme kahjustamise oht.

- Enne hooldustoiminguid lülitage seade välja ja lahutage toitepistik pistikupesast.
- Selle seadme jahutussüsteem sisaldab süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.

## 2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 7 aasta jooksul saadaval järgmised varuosad: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid, valgusallikad, uksekäepidemed, uksehinged, küpsetusplaadid ja korvid. Uksetihendid on saadaval vähemalt 10 aasta jooksul pärast mudeli tootmise lõpetamist. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.

## 2.6 Jäätmekäitlus

### HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.



- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.
- Selle seadme külmutusagensi süsteem ja isolatsioonimaterjalid on osoonisõbralikud.
- Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Ärge vigastage soojusvaheti läheduses paiknevat jahutusüksust.

### 3. PAIGALDAMINE

#### ⚠ HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

#### 3.1 Mõõtmed

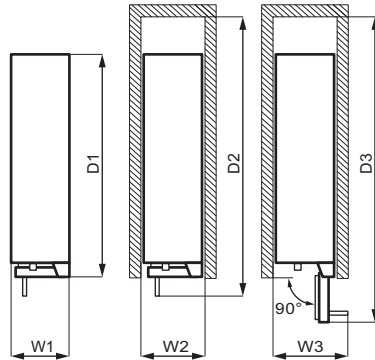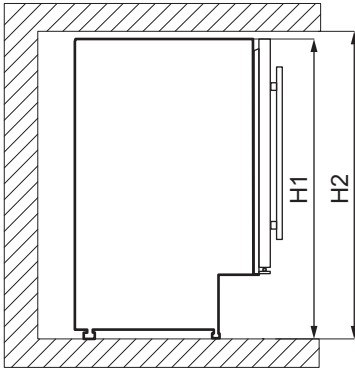

##### Üldmõõtmed <sup>1</sup>

|    |    |     |
|----|----|-----|
| H1 | mm | 820 |
| W1 | mm | 295 |
| D1 | mm | 571 |

<sup>1</sup> seadme kõrgus, laius ja sügavus ilma käepidemeta

##### Kasutamiseks vajalik ruum <sup>2</sup>

|    |    |     |
|----|----|-----|
| H2 | mm | 822 |
| W2 | mm | 300 |
| D2 | mm | 648 |

<sup>2</sup> seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepideme ja tugijalgadega, lisaks jahutusõhu vabaks ringluseks vajalik ruum

##### Üldine kasutamiseks vajalik ruum <sup>3</sup>

|    |    |     |
|----|----|-----|
| H2 | mm | 822 |
| W3 | mm | 348 |

##### Üldine kasutamiseks vajalik ruum <sup>3</sup>

|    |    |     |
|----|----|-----|
| D3 | mm | 855 |
|----|----|-----|

<sup>3</sup> seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepideme ja tugijalgadega pluss jahutusõhu vabaks ringluseks vajalik ruum, lisaks minimaalne ukse avamiseks vajalik ruum, mis võimaldab eemaldada kõiki seadme sisemisi komponente

#### 3.2 Asukoht

Seadme parima funktsionaalsuse tagamiseks ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte. Ärge paigaldage seadet soojusallikate (ahjude, pliitide, radiaatorite, küpsetusseadmete, tõmbekappide, pliidiplaatide või õhupuhastusega pliidiplaatide) lähedusse, välja arvatud juhul, kui paigaldusjuhistes on märgitud teisiti. Jälgige, et õhk saaks ka seadme taga vabalt liikuda.

Seade tuleb paigaldada kuiva, hästiventileeritavas siseruumi.

See seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumis, mille temperatuur on vahemikus 16°C kuni 38°C.



Seadme nõuetekohane töö on tagatud ainult ettenähtud temperatuurivahemikus.



Kui teil on kahtlusi seadme paigalduskoha suhtes, pöörduge tarnija, meie klienditeeninduse või lähima volitatud hoolduskeskuse poole.



Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada. Seetõttu peab pistik olema kergesti ligipääsetav ka pärast paigaldamist.


### 3.3 Elektriühendus

- Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et andmesildil näidatud pinge ja sagedus vastavad teie kodusele toiteallikale.
- Seade peab olema maandatud. Toitekaabli pistik on selleks otstarbeks varustatud kontaktiga. Kui koduse toiteallika pistikupesaga pole maandatud, ühendage seade kehtivate eeskirjade kohaselt eraldi maandusega, konsulteerides kvalifitseeritud elektrikuga.
- Tootja loobub mistahes vastutusest, kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid ei järgita.

### 3.4 Loodimine

Seadme paigaldamisel jälgige, et see oleks loodis. Selleks saab kasutada kahte reguleeritavat tugijalga seadme põhja esiosas.


### 3.5 Paigaldamine ventilatsiooni sokliga

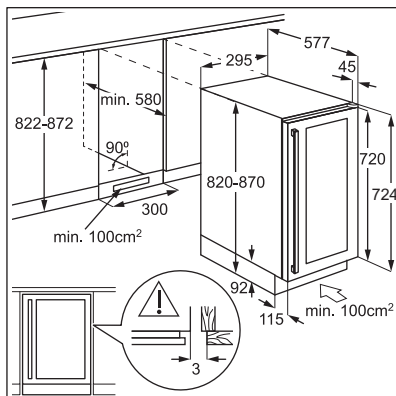

### 3.6 Ülemise tugiklambri paigaldamine

Seadme kinnitamine:

- Kasutage kahte kruvi ülemise tugiklambri seadme ülaosale paigaldamiseks.
- Paigutage seade seinakappi ja kasutage kahte kruvi ülemise tugiklambri seinakappi kinnitamiseks.

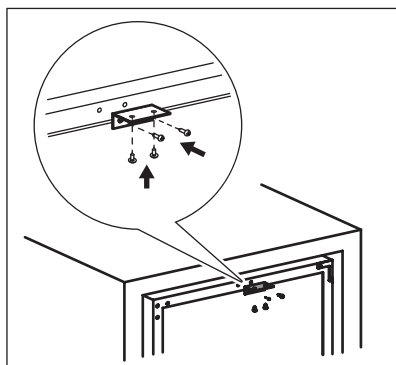


### 3.7 Ukse avamissuuna muutmine

#### ⚠ HOIATUS!


Enne mis tahes toiminguid eemaldage toitepistik pistikupesast.

Vajalikud tööriistad:


- ristikujuline kruvikeeraja,
- kitinuga või õhukese teraga kruvikeeraja.

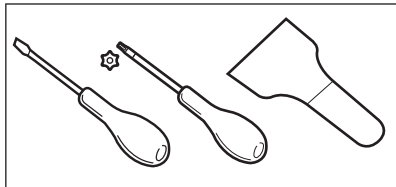

1. Veenduge, et külmik asetseb püstiselt.
2. Avage uks ja eemaldage riulilt kõik veini pudelid. Sulgege uks.
3. Keerake lahti alumise hinge 4 ühenduskruvid. Pange alumine hing koos kruvidega kõrvale kindlasse kohta.

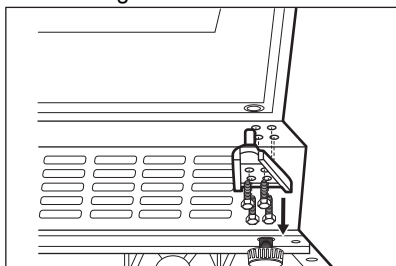


4. Eemaldage uks eest ja asetage pehmele pinnale.

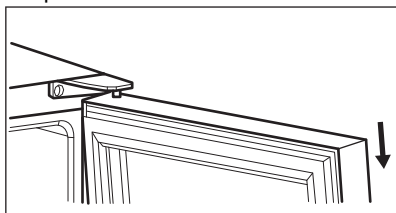


5. Keerake lahti seadme ülemise parempoolse nurga hinge ühenduskruvid. Pange ülemine hing koos kruvidega kõrvale kindlasse kohta.

6. Kitinuga või õhukese teraga kruvikeerajat kasutades eemaldage seadme vasakpoolse ülanurga 3 kruviaugu katted. Tesidaldage ja sisestage katted teise poole kruviaukudesse.

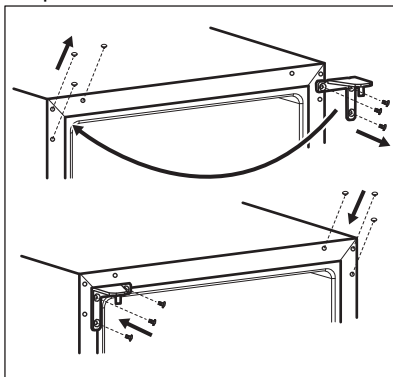


7. Kruvige ülemine hing seadme vasakule küljele.
8. Paigaldage uks uuele kohale.
9. Kinnitage alumine hing ja ärge pingutage kruvisi enne, kui uks on suletud asendis ja loodis.

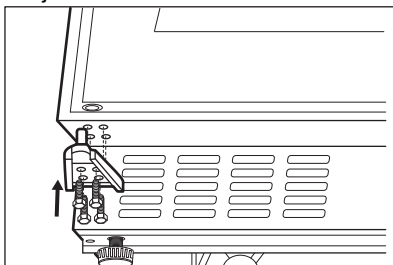

10. Enne seadme vooluvõrku ühendamist oodake vähemalt 4 tundi.

## 4. TOOTE KIRJELDUS

### 4.1 Toote ülevaade

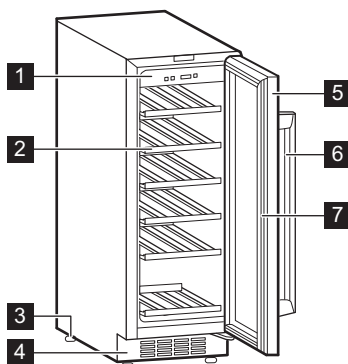


- 1 Juhtpaneel
- 2 Riiulid
- 3 Jalad
- 4 Dekoratiivne raam

- 5 Karastatud klaasist uks
- 6 Käepide
- 7 Tihend

## 5. TÖÖTAMINE

### 5.1 Juhtpaneel

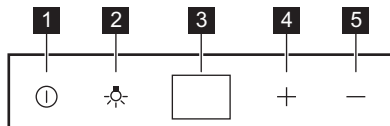

- 1 Toitenupp
- 2 Valgustuse nupp
- 3 Ekraan
- 4 Temperatuuri tõstmise nupp
- 5 Temperatuuri langetamise nupp

Erineva temperatuuri määramiseks vt jaotist "Temperatuuri reguleerimine".

### 5.3 Väljalülitamine

- 1. Vajutage 5 sekundit toitenuppu.
- 2. Ekraan lülitub välja.
- 3. Seadme toitevõrgust väljalülitamiseks eemaldage toitepistik pistikupesast.

### 5.2 Sisselülitamine

- 1. Pange toitepistik seina pistikupesasse.
- 2. Kui ekraan on väljas, vajutage toitenuppu.
- 3. Ekraanil kuvatakse seadistatud vaiketemperatuur (12 °C).

## 5.4 Valgustuse nupp

Valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage lambi nuppu. Valgustus ei mõjuta veinikvaliteeti negatiivselt.

## 5.5 Temperatuuri reguleerimine



Veinikapi vaaketemperatuur on 12 °C.



Temperatuuri saab reguleerida vahemikus +5 kuni +18 °C.

Temperatuuri valimiseks vajutage temperatuurinuppe. Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.

Iga veini tüübi õige temperatuuri seadstamiseks, vt peatükki „Igapäevane kasutus“ (Daily Use).

# 6. IGAPÄEVANE KASUTUS

## 6.1 Veinihoidla



Käesolev seade on ette nähtud ainult veini hoiustamiseks.



Veini hoiukamber on tähistatud (andmeplaadil) sümboliga .

Veini säilitustemperatuur oleneb vanusest, alkoholisisust, viinamarja tüübist ja selle fruktoosi- ja tanniinisust. Ostmise ajal kontrollige kas vein on juba laagerdunud või kas see paraneb vanusega.


### Soovitavad säilitustemperatuurid:

- šampanja ja vahuveinide puhul vahemikus +6°C ja +8°C.
- Valge veini puhul vahemikus +10°C ja +12°C.
- Roosade ja helepunaste veinide puhul vahemikus +12°C ja +16°C.
- Laagerdunud punase veini puhul vahemikus +14°C ja +16°C.


Seade on kavandatud kuni 20 bordeaux pudelite hoiustamiseks (0.75 l), paigutades:

- 5 pudelit tasemel 1,
- 3 pudelit tasemel 2,3,4,5,6.


Riuli tasemed

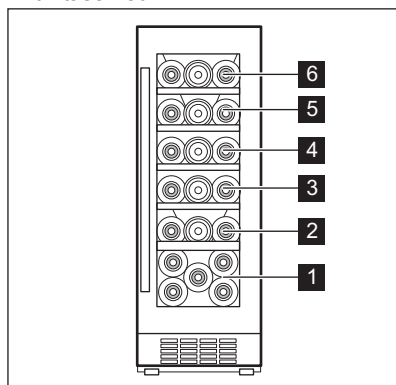

Poolriiuli tase 1

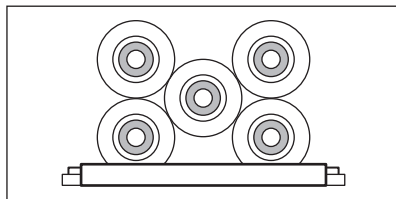


Täisriiuli tasemed 2,3,4,5,6

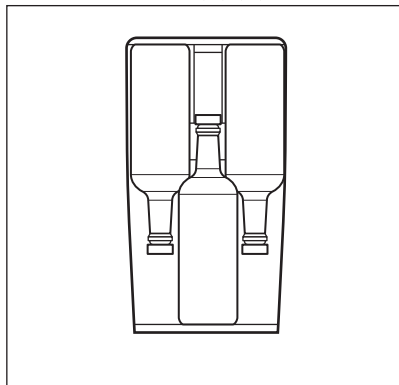

## 6.2 Niiskuskast

Niiskuskast asub veinikapi ülemisel riulil. Kasti saab eemaldada. Õhuniiskuse liigse kahanemise vältimiseks valage niiskuskasti natuke vett.

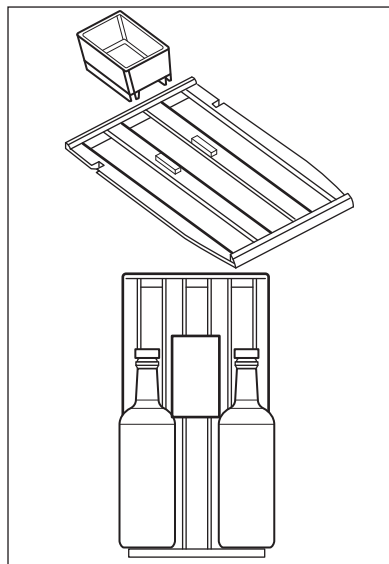


Ülemine riul mahutab:

- 2 pudelit niiskuskastiga,
- 3 pudelit niiskuskastita.

## 6.3 Riiulite eemaldamine ja paigaldamine

Riiulite eemaldamiseks veinikapist:

1. avage täielikult veinikapi ukseid.
2. Tõmmake puidust riulit kuni selle sälk paikneb veinikapi plastist posti all.

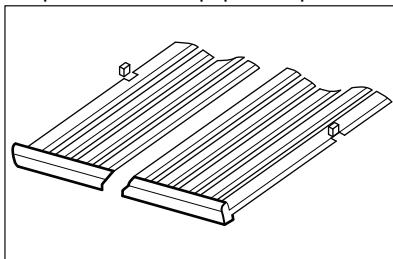

3. Tõstke veidi riuli eesosa ja eraldage seadmelt.



Riuli tagasiasetamiseks järgige ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.

## 7. VIHJED JA NÄPUNÄITED

## 7.1 Näpunäiteid energia säästmiseks

- Seadme sisemine konfiguratsioon tagab kõige efektiivsema energiakasutuse.
- Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vaja.

- Tagage hea ventilatsioon. Ärge katke ventilatsiooniavasid ega -võret kinni.

## 8. PUHASTUS JA HOOLDUS

### HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

### 8.1 Üldised hoiatused

#### ETTEVAATUST!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne igasuguste hooldustööde tegemist.



Seadme jahutussüsteem sisaldab süsivesinikke; süsteemi võivad hooldada ja täita ainult volitatud tehnikud.



Seadme tarvikuid ega osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

### 8.2 Sisemuse puhastamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peske leige vee ja neutraalse seebiga üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult.

#### ETTEVAATUST!

Ärge kasutage pesuaineid, abrasiivpulbreid, kloori- või õlipõhiseid puhastusvahendeid, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

### 8.3 Regulaarne puhastamine

Seadet tuleb puhastada regulaarselt:

1. Puhastage siseosa leige vee ja söögisooda lahusega. Lahus peaks koosnema umbes 2 spl söögisoodast 1 liitri vee kohta.
2. Juhtnuppude või mistahes elektriosade puhastamisel ringutage käsna üleliigne vesi.
3. Puhastage seadme välisosa sooja vee ja natukese neutraalse seebiga.
4. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid ja pühkige need puhtaks, eemaldades mustuse ja prahi.
5. Loputage ja kuivatage täielikult.

### 8.4 Seadme mittekasutamise perioodid

Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid:

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik esemed.
3. Puhastage seade ja kõik lisatarvikud.
4. Jätke uks lahti, et vältida halbade lõhnade tekkimist.

Juhul kui seade ei tööta elektrikatkestuse põhjusel:

- Enamik elektrikatkestusi lahendub mõne tunni jooksul ja see ei mõjuta seadme temperatuuri kui ust tihti ei avata.
- Juhul kui toide on väljas pikemat aega, peate õigelt jälgima üldtoodud samme.

## 9. TÕRKEOTSING

### HOIATUS!

Vt ohutuse peatükke.

### 9.1 Mida teha, kui...

| Probleem                                     | Võimalik põhjus                                           | Lahendus                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei tööta.                              | Seade on välja lülitatud.                                 | Lülitage seade sisse.                                                                                                               |
|                                              | Pistik ei ole pistikupesaga ühendatud.                    | Ühendage pistik nõuetekohaselt pistikupesaga.                                                                                       |
|                                              | Pistikupesas puudub pinge.                                | Ühendage vooluvõrku mõni muu elektriseade, et kontrollida, kas elekter toimib. Kui ei, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. |
|                                              | Voolukatkesti rakendus või läbipõlenenud kaitse.          | Lülitage voolukatkesti või vahetage kaitse.                                                                                         |
| Kompressor töötab kogu aeg.                  | Temperatuur on valesti seatud.                            | Vaadake peatükki "Töötamine".                                                                                                       |
|                                              | Ruumi temperatuur on liiga kõrge.                         | Vaadake peatükki "Paigaldamine".                                                                                                    |
|                                              | Ust avatakse liiga tihti.                                 | Ärge hoidke ust lahti kauem kui vajalik.                                                                                            |
|                                              | Seadme uks ei ole korralikult kinni.                      | Vaadake jaotist "Ukse sulgemine".                                                                                                   |
| Valgustus ei tööta.                          | Tuli on välja lülitatud.                                  | Lülitage tuli sisse. Vaadake jaotist "Tule seadistus".                                                                              |
|                                              | Seade pole vooluvõrku ühendatud.                          | Lülitage sisse seade.                                                                                                               |
|                                              | Voolukatkesti rakendus või läbipõlenenud kaitse.          | Lülitage voolukatkesti või vahetage kaitse.                                                                                         |
|                                              | Lamp on defektne.                                         | Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.                                                                                                 |
|                                              | Valgustuse nupp ei tööta.                                 | Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.                                                                                                 |
| Liigne vibratsioon.                          | Seade on valesti toetatud.                                | Kontrollige seadme stabiilsust.                                                                                                     |
| Seade tekitab müra.                          | Seade on valesti toetatud.                                | Kontrollige seadme stabiilsust.                                                                                                     |
| Vesi voolab seadme tagaplaadil.              | Tagaplaadil sulab automaatse sulatusprotsessi käigus jää. | See on normaalne.                                                                                                                   |
| Veinikapis valgub vett.                      | Tooted takistavad vee valgumist veekogumiskoosse.         | Veenduge, et tooted ei puuduta tagaplaati.                                                                                          |
| Temperatuur veinikapis on liiga madal/kõrge. | Temperatuuri regulaator on seadistatud valesti.           | Valige kõrgem/madalam temperatuur.                                                                                                  |
|                                              | Seadme uks ei ole korralikult kinni.                      | Vaadake jaotist "Ukse sulgemine".                                                                                                   |



Kui nõuanne ei anna soovitud tulemust, helistage lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.


## 9.2 Lambi vahetamine

Lambi asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

## 9.3 Ukse sulgemine

1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vaadake peatükki "Paigaldamine".
3. Vajadusel asendage defektsed uksetihendid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

# 10. HELID

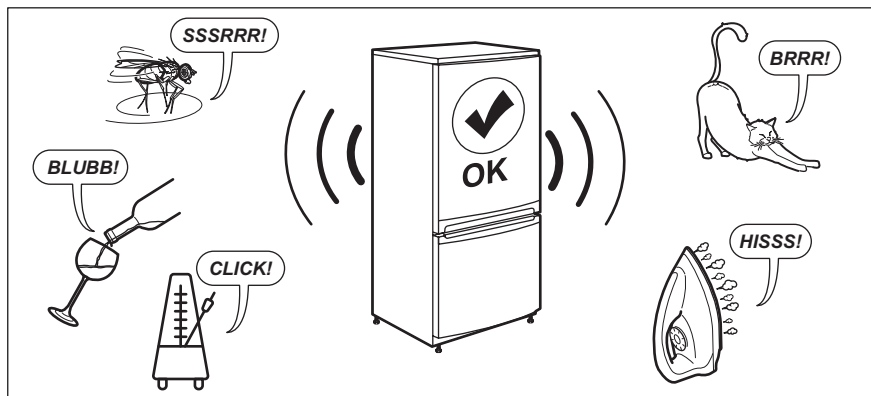

# 11. TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed asuvad seadme siseküljel oleva andmesildil ning energiamärgisel.

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.

Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka lingilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

Täpsemat teavet energiamärgisel toodud andmete kohta leiate aadressilt [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

# 12. TEAVE KATSEASUTUSTELE

Selle seadme paigaldamine ja ettevalmistamine ökodisaini kinnituse saamiseks peab vastama normile EN 62552 (EU). Ventilatsiooninõuded, paigaldusniši mõõtmed ja minimaalne kaugus tagaseinast

on toodud käesoleva kasutusjuhendi jaotises „Paigaldamine“. Lisateavet (sh infot täitmise kohta) saate tootjalt.

## 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga  tähistatud

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

