



BOSCH






Tasuta eeliste saamiseks
registreerige oma uus seade
MyBoschis.
www.bosch-home.ee













Tolmuimeja





BGS41.../BGC41...








ee Kasutusjuhend





BGS41PET1





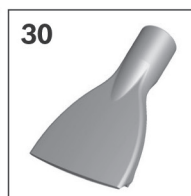
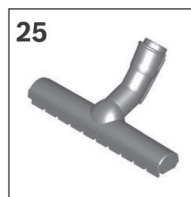
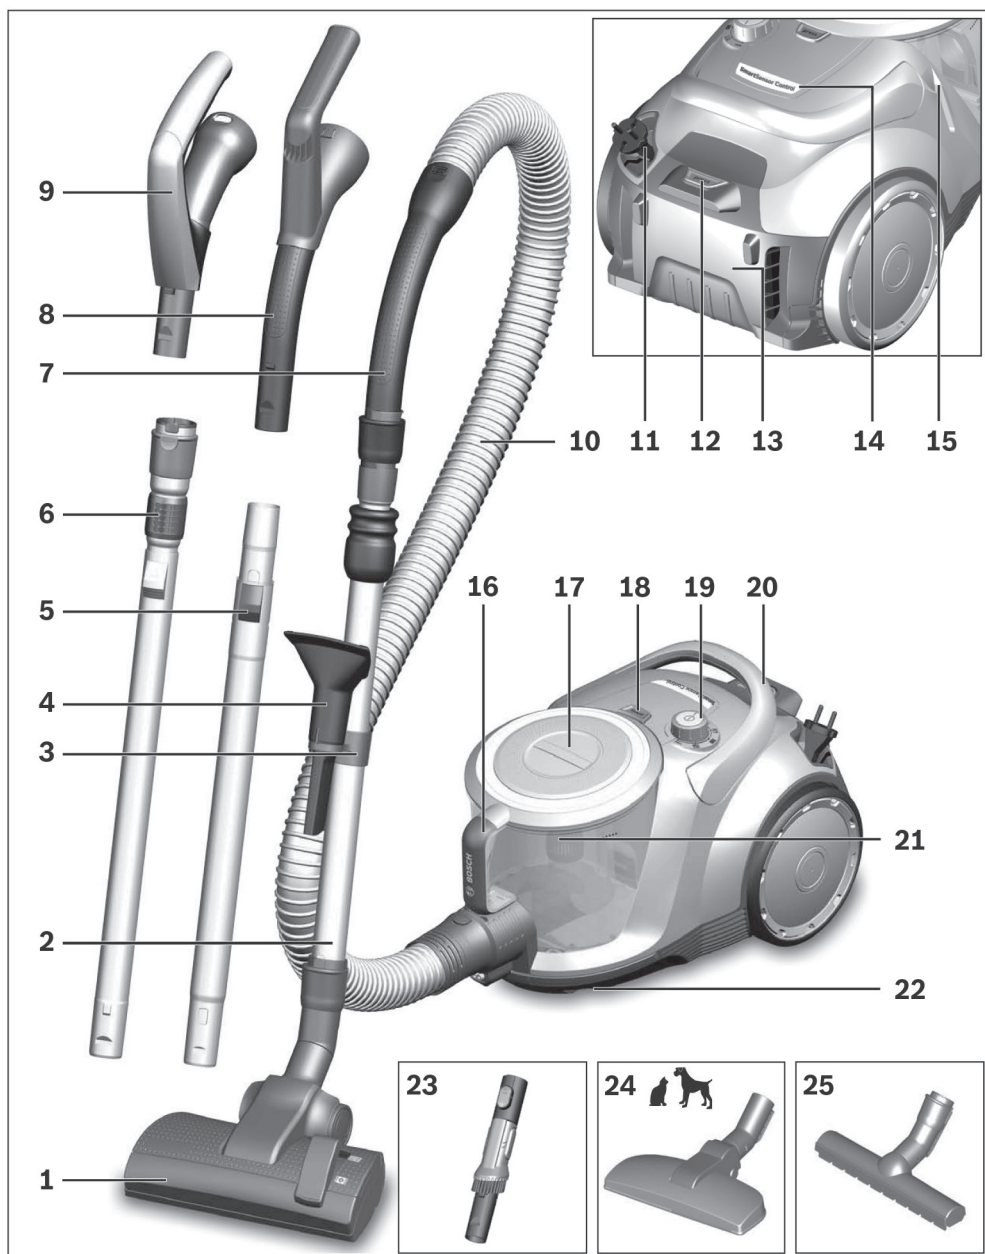


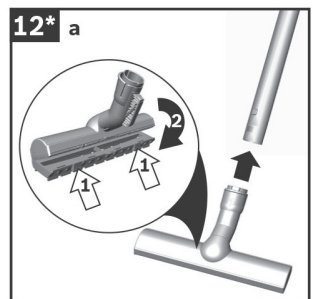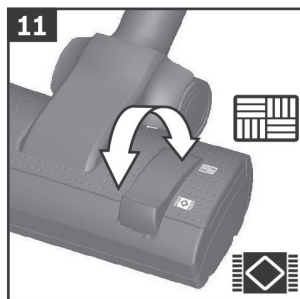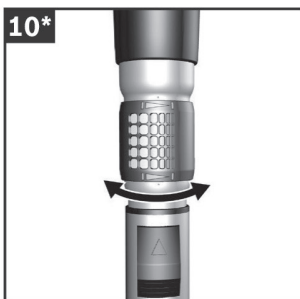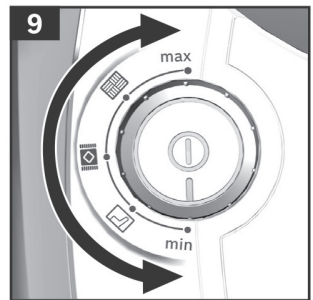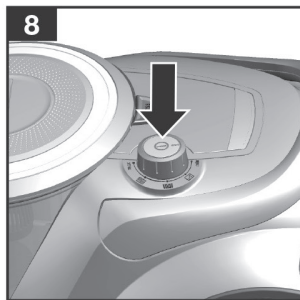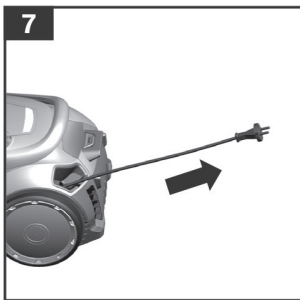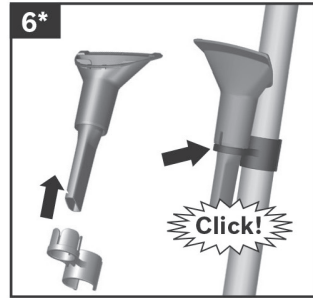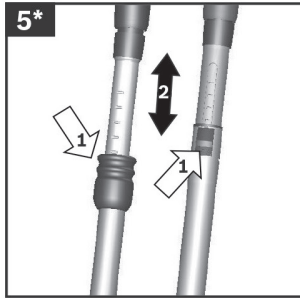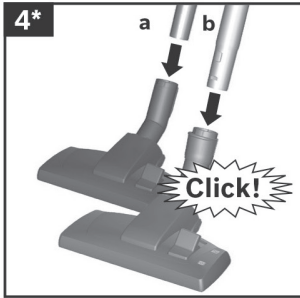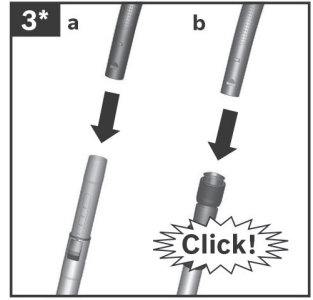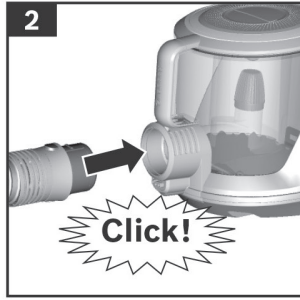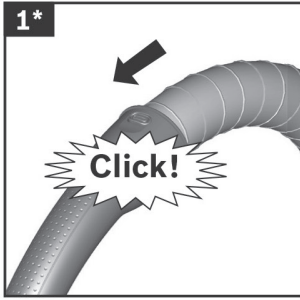

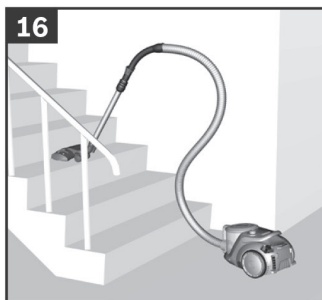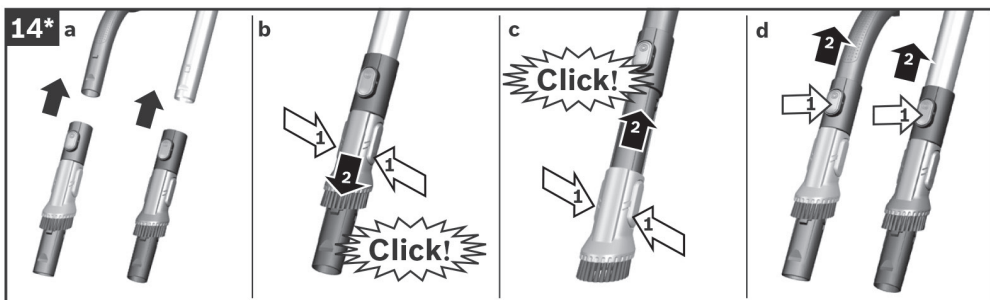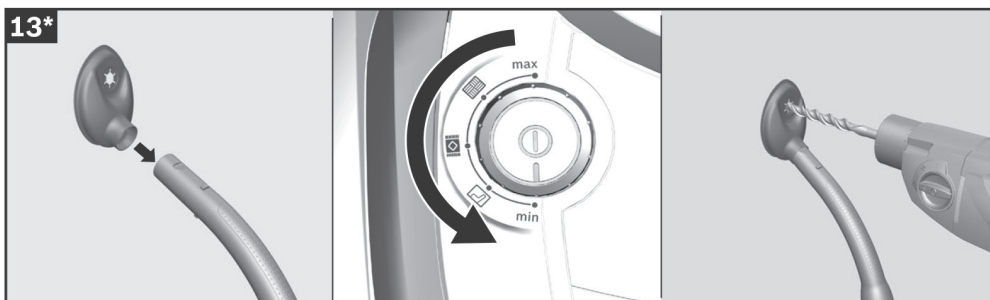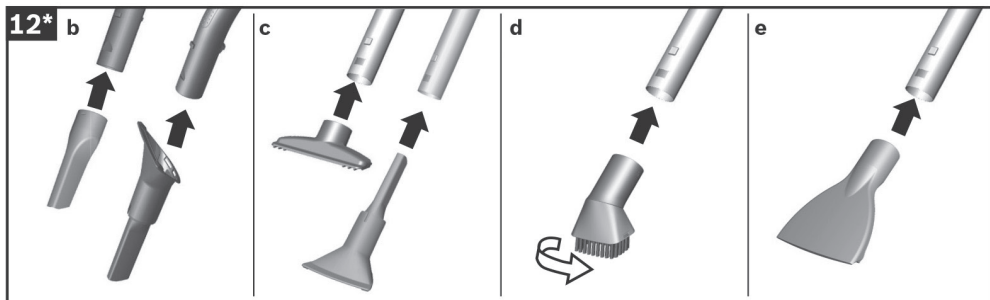

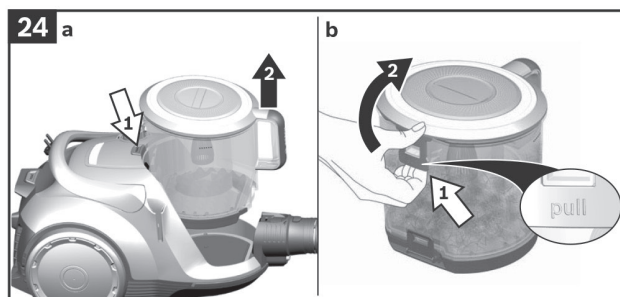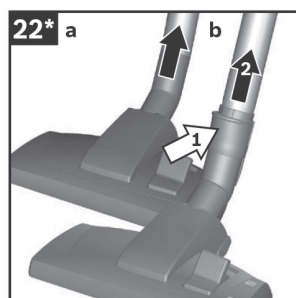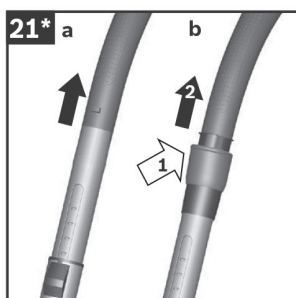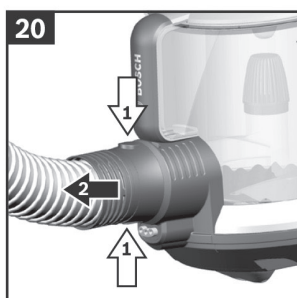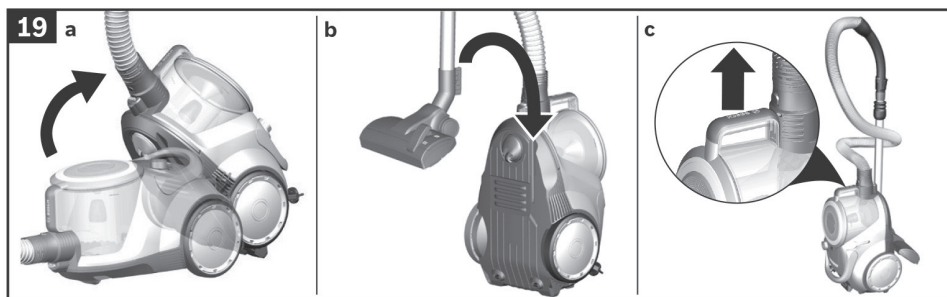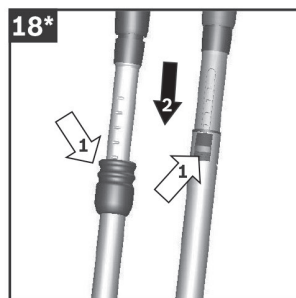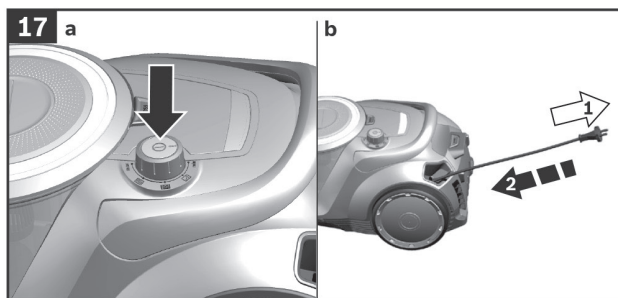

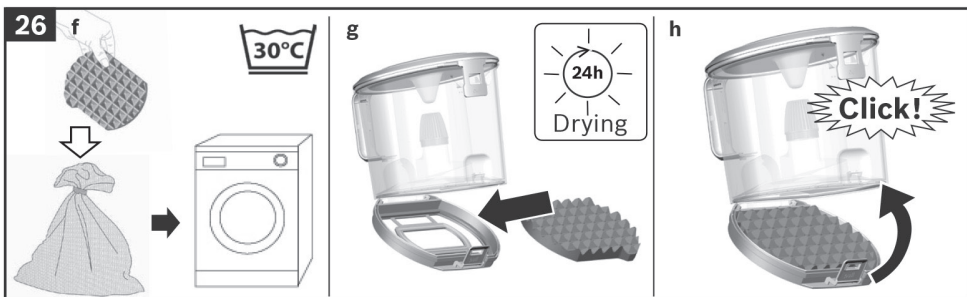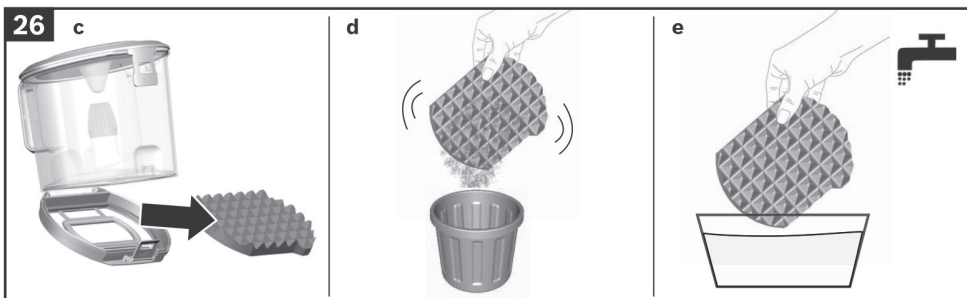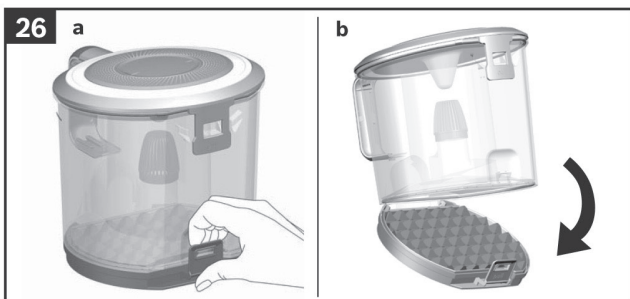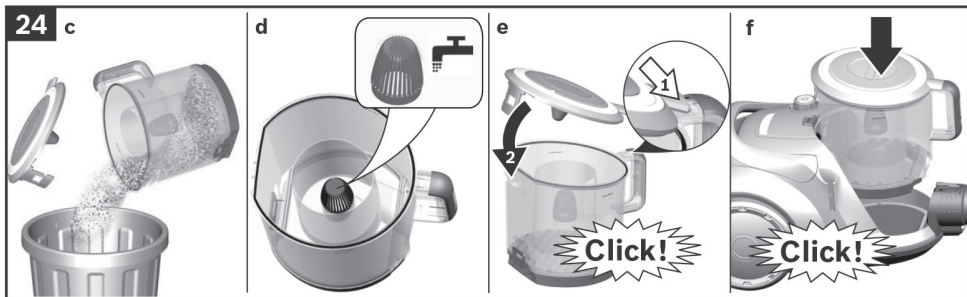

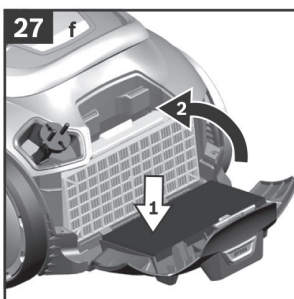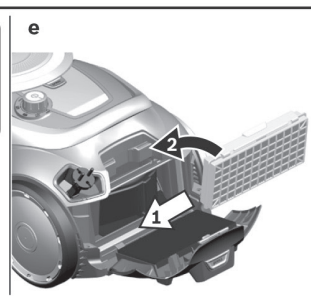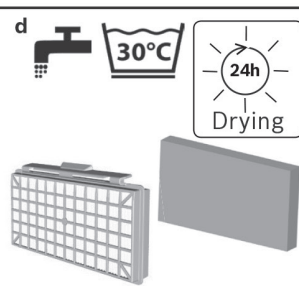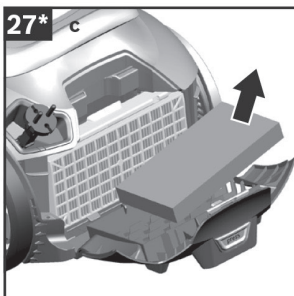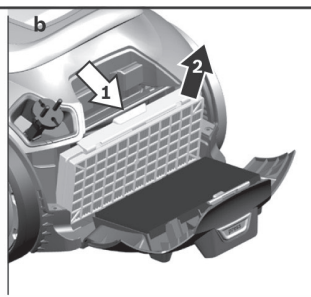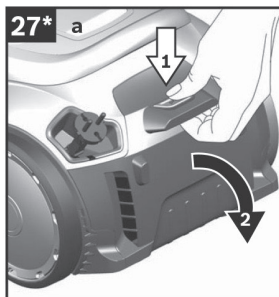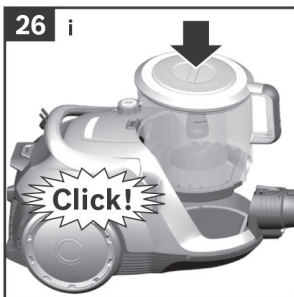

Hoidke see kasutusjuhend alles. Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, andke ka see juhend kaasa.

Kasutusotstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus. Seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni 2000 meetrit üle merepinna. Kasutage tolmuimejat ainult vastavalt kasutusjuhendis olevatele juhistele.

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ei tohi tolmuimejat kasutada:

- inimeste ega loomade pealt tolmu imemiseks
- Tolmuimejasse ei tohi imeda:
 - ohtlikke, teravate servadega, kuumi või hõõguvaid esemeid
 - niiskeid esemeid või vedelikku
 - äärmiselt tule- või plahvatusohtlikke aineid või gaase
 - tuhka, nõge, tahma
 - printerite ja koopiamasinat toonerite tolmu.

Varuosad, tarvikud, tolmutükid

Meie originaalvaruosad, originaaltarvikud ja originaaltolmutükid on spetsiaalse disainiga ja mõeldud kasutamiseks just meie tolmuimejatega. Soovitame teil kasutada ainult originaalvaruosi, originaaltarvikuid ja originaaltolmutükke. Nii on tagatud tolmuimeja pikk tööiga ja töö kvaliteet.

! Pidage meeles:

- Sobimatute või mitte nii kvaliteetsete varuosade, tarvikute ja tolmutükide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada. Sellised kahjustused ei kuulu garantii alla.

Ohutusala teave

See tolmuimeja vastab kehtivatele eeskirjadele ja ohutusnõuetele.

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse

eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud vastavatest ohutuseeskirjadest.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada järelevalve all.
- Hoidke pakend, kile ja pakkematerjalid lastele kättesaamatult =>Lämbumisoht!

Nõuetekohane kasutamine

- Laadimisjuhtme tohib ühendada ainult seadme andmeplaadil toodud andmetega vooluvõrku.
- Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma tolmutüki või -anumata ning ilma mootori kaitsefiltrita või väljalaskefiltrita => Nii võite tolmuimejat kahjustada.
- Ärge kasutage kahjustada saanud laadimisjuhet. Vahetage see originaallaadimisjuhtme vastu.
- Trepil tolmu imedes peab tolmuimeja alati kasutajast allpool astmel olema.
- Ärge kandke tolmuimejat toitejuhtmetest hoides.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, siis peab selle ohutuse tagamiseks välja vahetama tootja, tema klienditeeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Kui kavatsete seadet kasutada järjest kauem kui 30 minutit, tõmmake toitejuhe täielikult välja.
- Enne tolmuimeja puhastamist või hoolustööde tegemist lülitage seade kõigepealt välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Rikke tuvastamisel lülitage seade kõigepealt välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Juhtme automaatselt tagasikerimisel kontrollige, et pistik ei läheks suure hooga vastu inimesi, kehaosi, lemmikloomi ega esemeid. => Juhtige toitejuhet pistikust hoides.

- Enne tolmuimeja hooldus- või remonditöid tõmmake toitepistik seinakontaktist välja.
- Kui tolmuimeja on kahjustada saanud, siis ei tohi seda kasutada.
Rikke korral tõmmake seadme pistik pistikupesast.
- Ohutuse tagamiseks tuleb lasta tolmuimejat remontida ja sellele varuosi paigaldada ainult selleks volitatud müügijärgse teeninduse osakonnas.
- Kaitske tolmuimejat ilmastikutingimuste, niiskuse ja soojusallikate eest.
- Ärge valage filtritele (tolmukotifilter, mootori kaitsefilter, väljalaskefilter jm) kergsüttivaid ega alkoholi sisaldavaid aineid.
- Tolmuimeja ei sobi ehitusjääkide koristamiseks => Ehitusprahi imemine võib seadet kahjustada.
- Kui tolmuimejat ei kasutata, lülitage see välja ja tõmmake pistik pistikupesast.
- Oma tööea lõppu jõudnud seade tuleb kohe kasutuskõlbmatuks muuta ning seejärel nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.

! Pidage meeles:

- Pistikupesa peab olema kaitstud vähemalt 16-amprise kaitselülitiga.
Kui tolmuimeja sisselülitamisel kaitselüliti aktiveerub, siis võib põhjus olla see, et samasse vooluringi on ühendatud teised suure voolutarbega elektriseadmed.
Kaitselüliti aktiveerumise vältimiseks lülitage seade sisse kõige väiksemal seadistusel ja suurendage seadistust siis, kui seade juba töötab.

Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta

- **Pakend**
Pakend kaitseb seadet transportimise ajal. See on valmistatud keskkonnasäästlikust materjalist, mida saab ümber töödelda. Viige pakend, mida te enam ei vaja, vastavasse konteinerisse.
- **Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed**
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale. Seetõttu viige oma tööea lõppu jõudnud seadmed kauplusesse, milles sarnaseid tooteid müüakse, või ümbertöötlemiskeskusesse, kus need ümber töödeldakse. Täpsemat teavet saate seadme edasimüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

■ Filtrite ja tolmuikottide kõrvaldamine kasutuselt


Filtrid ja tolmuikotid on valmistatud keskkonnasäästlikest materjalidest. Kui kasutuskõlbmatuks muutunud filtrid ja tolmuikotid ei sisalda ohtlikke aineid, siis võib need visata majapidamisprügi hulka.

Täname, et ostsite Boschi tooteseeria GS41 - Serie 6 tolmuimeja.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse erinevaid GS41 - Serie 6 mudelid ning seetõttu ei pruugi mõned kirjeldatud omadused ja funktsioonid teie mudeli kohta kehtida. Kasutage ainult Boschi originaaltarvikuid, mis on mõeldud just teie tolmuimejale. Nii tagate tolmuimeja parima võimaliku töötulemuse.

Hoidke see juhend tulevaseks kasutamiseks alles. Kui annate tolmuimeja teisele isikule, andke ka see juhend kaasa.

Valtuge illustreeritud leheküljed väljapoole.



- 1 Reguleeritav põrandaotsak* (samad funktsioonid, otsaku disain võib olla erinev pildil kujutatust)
- 2 Teleskoopтору koos liuglülitiga ja tarviku ühenduskohaga
- 3 Mitmeotstarbelise otsaku tarvikuhoidik*
- 4 Mitmeotstarbeline otsak*
- 5 Teleskoopтору liuglülitiga, kuid ilma tarviku ühenduskohata*
- 6 Teleskoopтору liuglülitiga ja õhu reguleerimise abilülitiga*
- 7 Käepide*
- 8 Ergonoomiline käepide*
- 9 Tippklassi ergonoomiline käepide*
- 10 Painduv voolik
- 11 Toitejuhe
- 12 Tagumise klapi lahti lukustamise nupp
- 13 Tagumine klapp
- 14 Filtri kontrollimise näidik (sensoriga juhtimine)*
- 15 Hoiustamise abivahend seadme küljel
- 16 Tolmuuuma transportimise nupp
- 17 Tolmuuunum
- 18 Tolmuuuma lahti lukustamise nupp
- 19 Elektroonilise imivõimsuse regulaatoriga sisse-välja lülitamise nupp
- 20 Transpordikäepide
- 21 Ebemefilter
- 22 Hoiustamise abivahend (seadme all).
- 23 Mitmeotstarbeline hari*
- 24 Lemmikloomakarvade puhastamise otsak*
- 25 Kõva põranda puhastamise otsak serva külge kinnitatavate harjastega*

- 26 Mööbli puhastamise otsak*
- 27 Praootsak*
- 28 Pehme mööbli puhastamise otsak*
- 29 Puurimistööde puhastamise otsak*
- 30 Madratsiotsak*


Varuosad ja tarvikud

A Kõva põrandapinna otsak BBZ123HD



Kõva kattega põrandate (parkett, plaadid, terrakota jm) puhastamiseks.

B Kõva põrandapinna otsak BBZ124HD

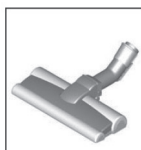

Kahe pöörleva rullikuga. Kallimast materjalist kõvade põrandapindade ja suure mustuse puhastamiseks.

Enne seadme esimest kasutuskorda

Joonis 1*

- Lükake käepide painduva vooliku otsa ja fikseerige see oma kohale.

Joonis 2

Lükake imivooliku liitmik tolmuimeja õhu sissevõtuava katte otsa ja lukustage see oma kohale. Seda tehes kuulete klõpsu.

Joonis 3*

- a) Teleskoopтору ilma tarviku ühenduskohata: lükake käepide teleskooptorusse.
- b) Teleskoopтору ilma tarviku ühenduskohata: lükake käepide teleskooptorusse, kuni see lukustub oma kohale.

Joonis 4*

- a) Otsak ilma tarviku ühenduskohata: lükake teleskoopтору põrandapuhastusotsaku liitmikusse.
- b) Otsak ilma tarviku ühenduskohata: lükake teleskoopтору põrandapuhastusotsaku liitmikusse, kuni lukustub oma kohale.

Joonis 5*

- Teleskoopтору lahtilukustamiseks liigutage liuglülitit või liigutage reguleerimismuhvi noolega näidatud suunas ja reguleerige teleskoopтору sobivale pikkusele. Täielikult välja tõmmatud teleskoopтору korral on

* sõltuvalt mudelist

tarviku libisemisvõime vaibal kõige väiksem võimalikust.

Joonis 6*

- Kinnitage tarvikuhoidik mitmeotstarbelise otsaku külge ja kinnitage see imitoru / teleskoopтору külge.

Joonis 7

- Teleskoopтору lahtilukustamiseks liigutage lükandimuhvi noolega näidatud suunas ja reguleerige toru sobivale pikkusele.

Joonis 8

- Tolmuimeja sisse-välja lülitamiseks vajutage pöördnuppu.

Imivõimsuse kontrollimine

Joonis 9 Imivõimsuse reguleerimine

Imivõimsust saab soovitud tasemele reguleerida pöördnupust.

min - Kardinate ja õrnade materjalide puhastamiseks



- Pehme mööbli ja diivanipatjade puhastamiseks



- Õrnade vaipade puhastamiseks ja kergelt määrduvad põrandate puhastamiseks




- Vastupidavate põrandakatete puhastamiseks

max - Kõvade põrandate ja väga määrduvad mattide ja vaipade puhastamiseks

Joonis 10 Teleskoopтору liuglüliti ja õhu reguleerimise abilülitiga

Imivõimsust saab reguleerida ka õhu reguleerimise abilülitist, liigutades seda noolega näidatud suunas.

- Õhu reguleerimise abilüliti on lahti => väike imivõimsus
- Õhu reguleerimise abilüliti on kinni => maksimaalne imivõimsus



Kasutamine

! Tähelepanu:

- Põrandapuhastusotsakud kuluvad kasutamisel, sõltuvalt kõva kattega põranda liigist (nt konarlik, tahumatu plaatkate). Seepärast tuleb põrandapuhastusotsaku alumist külge regulaarselt kontrollida. Kui põrandapuhastusotsakute alumised küljed on kulunud, siis võivad nende teravad servad kahjustada tundliku kõva kattega põrandaid nagu parkett ja linoleum. Tootja ei võta endale vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad kulunud põrandapuhastusotsakutest.

Joonis 11

Reguleeritava põrandapuhastusotsaku seadistamine: sw~ms

- Matid ja vaibad =>
- Kõva kattega põrandad / parkett =>

Suhteliselt suurtest osakestest koosneva mustuse puhastamisel tolmuimejaga veenduge, et see imetakse korralikult tolmuimejasse. Nii tagate, et põrandapuhastusotsak ei ummistu. Vajadusel saab otsakut puhastamise tõhustamiseks ülespoole tõsta.

Kasutamine lisatarvikutega

Joonis 12*

Vajadusel kinnitage imitoru või käepideme külge mõni otsak:

- a) Kõva põranda puhastamise otsak*
 - kõvade põrandate (parkett jms) õrnaks, kuid tõhusaks puhastamiseks
 - ilma serva külge kinnitatavate puhastusharjasteta:
 - Mustuse eemaldamiseks vuugivahedest ja pragudest
- Serva külge kinnitatavate puhastusharjaste eemaldamiseks lükake kaht riivi noolte suunas.
- b) Praootsak* – pragude, vuugivahede, nurkade jms puhastamiseks.
- c) Pehme mööbli puhastamise otsak* - polstri-ga mööbli, kardinate jm puhastamiseks. Pärast kasutamist sisestage kombineeritud otsak uuesti tarvikuhoidikusse.
- d) Mööbli puhastamise otsak
- e) Aknaraamide, kappide jms puhastamiseks
- e) Madratsotsak
- Madratsite, pehme mööbli jms puhastamiseks.

Puurimistööde puhastamise otsak

Joonis 13*

- Kinnitage puurimistööde puhastamise otsak käepidemele ja pange see vastu seinale nii, et otsakul asuv puurimistööde ava on vahetult puuritava augu peal.
- Seadistage seade kõige väiksemale võimsusastmele ja lülitage seejärel sisse.
- Imivõimsus hoiab puurimistööde puhastamise otsaku soovitud asendis. Sõltuvalt puuritava seina olukorras võib osutuda vajalikuks kasutada suuremat võimsusastet, et tagada puurimistööde puhastamise otsaku püsimine oma kohal. Puurimise ajal imetakse peen tolmu automaatselt seadmesse.

Mitmeetstarbelise harja kasutamine

Joonis 14*

Märkus: Ärge võtke mitmeetstarbelist harja pärast kasutamist ära. Hari ei piira seadme imivõimsust.



Tähelepanu:

Seadme kasutamne ilma allalastud harjastega rõngata võib põrandapinda kahjustada. Ärge kasutage seadet nii, et harjastega rõngas on üles tõstetud.

- a) Lükake mitmeetstarbeline hari käepidemele või torule ja lukustage see oma kohale.
- b) Vajutage kahte harjastega rõngal asuvat lukustusriivi.
- Lükake harjastega rõngast allapoole ja lukustage see oma kohale.
=>Mitmeetstarbeline hari on nüüd kasutamiseks valmis.
- c) Seadme kasutamne koos mitmeetstarbelise harjaga.
- Vajutage kahte harjastega rõngal asuvat lukustusriivi.
- Lükake harjastega rõngast ülespoole ja lukustage see oma kohale.
- d) Vajutage lahti lukustamise nuppu ja võtke mitmeetstarbeline hari ära.

Joonis 15

Tolmuimeja tagaküljel asuvat parkimise abivahendit saab kasutada tolmuimeja lühiajaliseks hoiustamiseks kasutamisaegadel.

- Kohe pärast seadme välja lülitamist lükake põrandapuhastusotsaku konks parkimise abivahendisse.

Joonis 16

Tolmuimeja kasutamisel trepil peab seade olema trepi alumistel astmetel. Kui see ei ulatu piisavalt kaugele, võib seadet transpordikäepidemest kanda.

Pärast seadme kasutamist

Joonis 17

- a) Lülitage seade välja.
- Tõmmake pistik pesast välja.
- b) Tõmmake toitejuhet veidi välja ja laske see siis lahti (toitejuhe tõmmatakse automaatselt seadmesse).

Joonis 18*

- Teleskoopтору lahti lukustamiseks liigutage liuglülitit või reguleerimismuhvi noolega näidatud suunas ja lükake üks toru teise sisse.

Joonis 19

Seadme hoiustamisel ja transportimisel on võimalik kasutada seadme all olevat hoiustamise abivahendit.

- a) Toetage seade vooliku või tolmuuuma käepideme najale.
- b) Lükake põranda puhastamise otsakul asuv konks hoiustamise abivahendisse.
- Ruumi säästmiseks või mugavamaks transportimiseks kerige imivoolik ümber seadme ja teleskoopтору.
- c) Seadet saab transportida ka tolmuuuma käepidemest hoides.

Lahtivõtmine

Joonis 20

Imivooliku eemaldamiseks suruge kaks riivi kokku ja tõmmake voolik seadme imiavast välja.

Joonis 21*

- a) Teleskoopтору ilma tarviku ühenduskohata: lahtiühendamiseks keerake käepidet veidi ja tõmmake see teleskooptorust välja.
- b) Teleskoopтору koos tarviku ühenduskohaga: lahtiühendamiseks vajutage teleskooptorul asuvat lukustusmuhvi ja tõmmake käepide välja.

Joonis 22*

- a) Otsak ilma tarviku ühenduskohata: lahtiühendamiseks keerake teleskoopтору veidi ja tõmmake see põrandapuhastusotsaku küljest ära.
- b) Otsak koos tarviku ühenduskohaga: lahtiühendamiseks vajutage lukustusmuhvi ja tõmmake teleskoopтору välja.

Puhastamine ja hooldustööd

Tolmuuuma tühjendamine

Joonis 23


Parima tulemuse saavutamiseks tuleks tolmuuumat tühjendada pärast igat kasutuskorda või hiljemalt siis, kui tolmuuuma on kuni märgistuseni täitunud.

Tolmuuuma tühjendamisel läheb seadme ekraan punasena põlema (sensoriga kontroll). **Joonis 25**



Ettevaatus!

Tolmuuuma saab ära võtta ainult juhul, kui seade on horisontaalasendis. Lahti lukustamise nupu lahti lukustamiseks asetage seade põrandale.

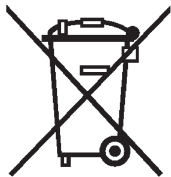

ee

See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

Garantiitingimused

Tootele kehtivad garantiitingimused, mille on määranud vastavas riigis tegutsev edasimüüja. Nende tingimuste üksikasjad saate teada edasimüüjalt, kellelt toote ostsite. Garantiinõude korral tuleb esitada ostu tõendav dokument.









BOSCH





Tasuta eeliste saamiseks
registreerige oma uus seade
MyBoschis.
www.bosch-home.ee

Turbobrush

ee Kasutusjuhend

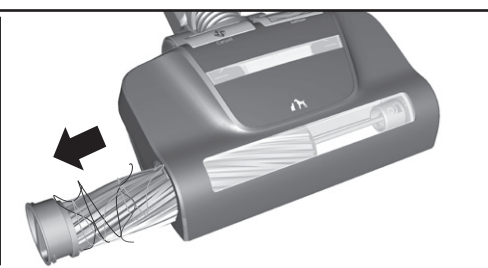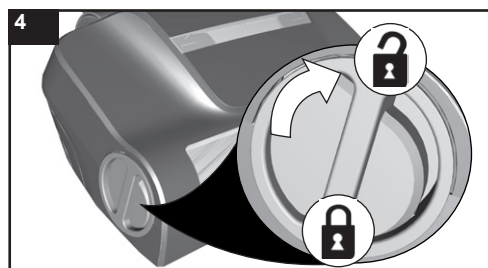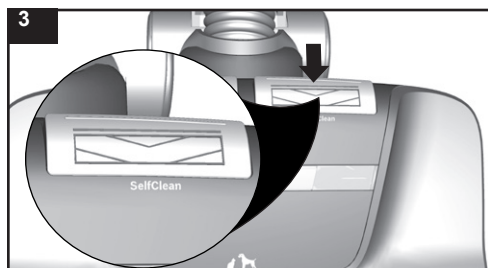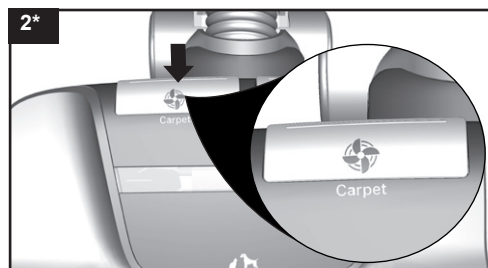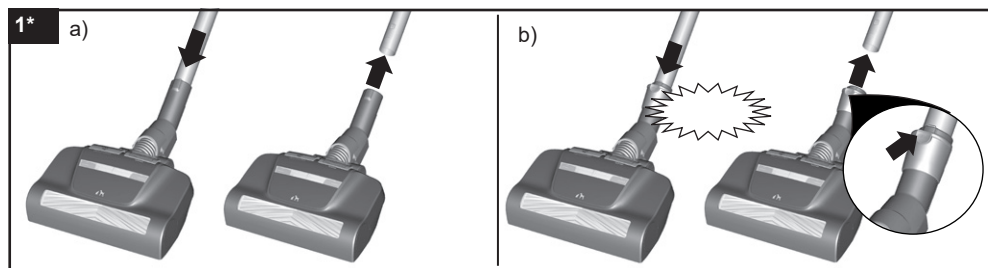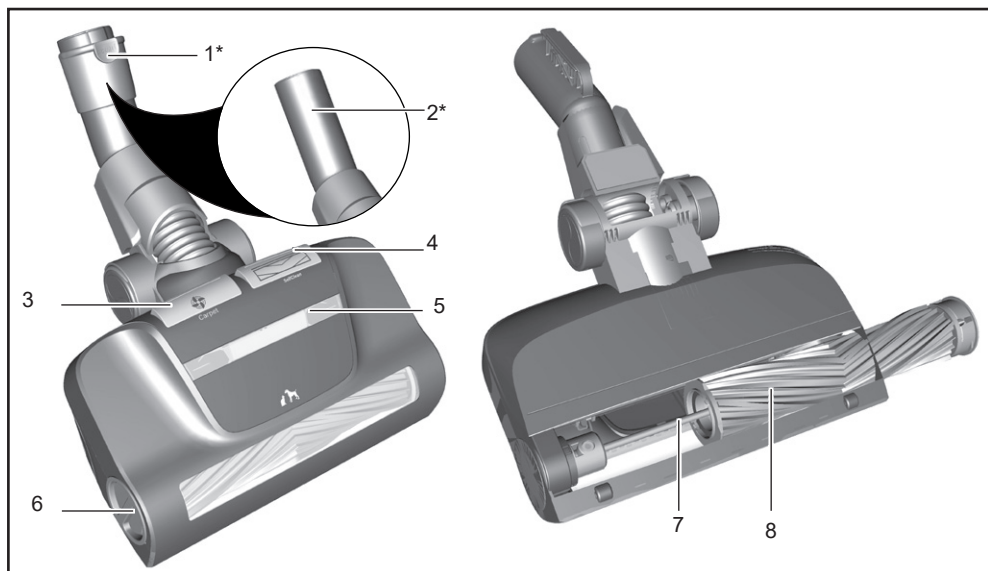

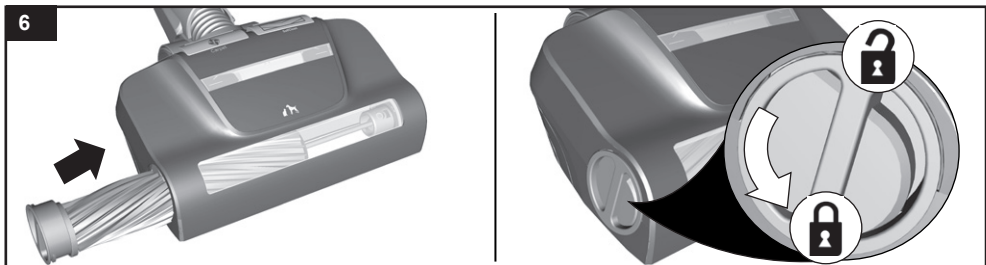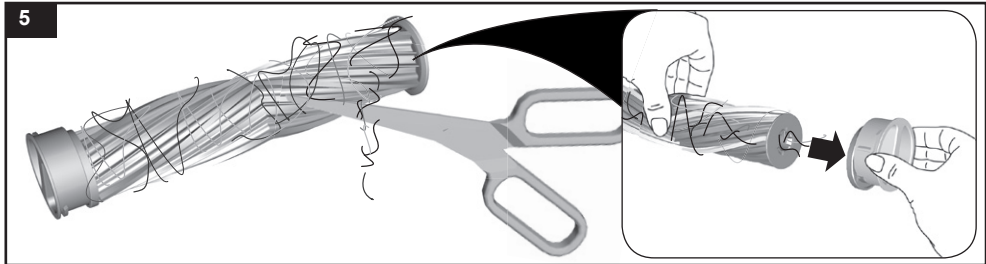

Hoidke see juhend tulevaseks kasutamiseks alles. Kui annate tolmuimeja teisele isikule, andke ka see juhend kaasa.

Kasutusvaldkond

Turbohari tuleb kasutamiseks ühendada tolmuimeja külge. Sellega eemaldate eriti põhjalikult tolmu, ebemed, niidijupid ja karvad. Turbohari sobib kasutamiseks ka kõval põrandal.

Kasutusotstarve

Turbohari on mõeldud kasutamiseks ainult kodus, mitte ärilisel eesmärgil. Turboharja kasutamisel tuleb järgida selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. Pidage meeles järgmist.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.

Turbohari ei sobi:

- inimeste ega loomade pealt tolmu ime-miseks,
- järgmiste ainete või esemete koristamiseks:
 - ohtliku, teravate servadega, kuumad või hõõguvaid esemed;
 - niisked ained ega vedelik;
 - äärmiselt tule- või plahvatusohtlikud ained või gaasid.

Ohutusteave

Turbohari vastab heade disainitavade üldtunnustatud reeglitele ja asjakohastele ohutuumäärustele.

Me kinnitame selle vastavust Euroopa direktiividele.

- Turboharja tohib kasutada ainult juhul, kui harjarullik on paigaldatud.
- Ärge puudutage töötavat harjarullikut.
- Ärge liigutage pöörlevat harjarullikut üle toitejuhtme.
- Pöörleva harjarullikuga turboharja tohib liigutada vaibal (vastasel juhul võite kahjustada põrandat).
- Villaseid või veluurvaipu, eriti lõtvade narmastega, tuleks puhastada ainult turboharjaga, jättes puhastuskordade vahele mõistliku vahemiku.

! NB:

- Ärge liigutage turboharja pikkade juuste, salide, lipsude jms lähedale.

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud vastavatest ohutuseeskirjadest.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta

■ Pakend

Pakend kaitseb turboharja transportimise ajal.

See on valmistatud keskkonnasäästlikust materjalist, mida saab ümber töödelda.

Viige pakend, mida te enam ei vaja, vastavasse konteinerisse.

■ Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed sisaldavad tihti väärtuslikke materjale. Seega tuleb vana turbohari viia selle edasimüüja juurde või ümbertöötlemiskeskusesse. Lisateavet küsige müügiesindajalt või kohalikust omavalitsusest.

Seadme kirjeldus

1. Otsakuheidik koos tarviku ühenduskohaga*
2. Otsakuheidik ilma tarviku ühenduskohata*
3. Vaibaotsak*
4. Isepuhastusfunktsiooni nupp
5. Vaateaken ja turbiinisüsteem
6. Harjarulliku lahti lukustamise nupp
7. Harjarulliku juhtvarras
8. Harjarullik

Seadme esimene kasutuskord

Joonis 1*

- a) Otsak ilma tarviku ühenduskohata:
Kinnitage turbohari imitoru peale. Lahti ühendamiseks keerake toru veidi ja tõmmake see turboharja hoidiku küljest ära.
- b) Otsak koos tarviku ühenduskohaga:
Lükake teleskooptoru, kuni see turboharja hoidikus klõpsuga oma kohale lukustub. Lahti ühendamiseks lükake lukustusmuhvi ja tõmmake teleskooptoru välja.

Tolmuimeja kasutamine harjaga

NB:

- ! Kasutage turboharja ainult täiel imivõimsusel ehk maksimaaltasemel.

Vaipade ja vaipkattega põrandate puhastamine

Vaipade puhastamisel hakkab turbohari automaatselt tööle 3 minuti jooksul pärast seadme sisse lülitamist.

Vaipade puhastamisel töötab turbiinisüsteem pidevalt. Nii on tagatud otsaku maksimaalne imivõimsus.

Kõvade põrandate puhastamine

Turbiinisüsteem määrab kindlaks põranda tüübi. Vaipkattega põrandalt kõvale põrandale liikumisel aeglustab turbiinisüsteem pöörlemiskiirust ja seade teeb vähem müra. Kõvalt põrandalt vaipkattega põrandale liikumisel ei aeglusta turbiinisüsteem enam kiirust ja seade töötab taas maksimaalsel imivõimsusel.

Joonis 2* Vaibanupp*

- Vajutage vaibanuppu pikkade narmastega vaipade puhastamisel.
- Nii vähendate otsaku survet ja kiirendate harjarulliku tööd.

! NB:

Vaibanuppu saab vajutada mis tahes tüüp põranda puhastamisel.

Joonis 3* Isepuhastusfunktsiooni nupp

- Vajutage ja hoidke all iseputastusfunktsiooni nuppu, kui otsak on kõval põrandal, et kasutada maksimaalset õhuvoolu ja harjarulliku minimaalset vastusurvet.
- Harjarulliku parimaks võimalikuks puhastamiseks kasutage seda funktsiooni 3 korda 5 sekundi jooksul. Vajadusel hoidke nuppu kauem all.

! NB:

Soovitame kasutada iseputastusfunktsiooni pärast turboharja kasutamist.

Hooldus

Enne hooldustööde tegemist lülitage tolmuimeja välja ja tõmmake selle pistik pesast välja. Võtke turbohari imi-/teleskooptoru küljest ära.

Joonis 4

- Harjarulliku lahti lukustamiseks kasutage selle lahti lukustamise nuppu ja tõmmake harjarullik külje pealt turboharjast välja.

Joonis 5

- Puhastage harjarullik.
- Harjarulliku lahti lukustamise nupu ja harjarulliku vahele jäänud karvade eemaldamiseks tõmmake lahti lukustamise nuppu jõuga. Seejärel saate telje puhastada ja osad oma kohale tagasi panna.

Joonis 6


- Lükake harjarullik külgepidi mööda juhtvarrast turboharja sisse ja lukustage see lahti lukustamise nupu abil oma kohale.

! Tähelepanu:

Turboharja tohib kasutada ainult juhul, kui harjarullik on paigaldatud.

Seadet võidakse tehniliselt muuta.

*sõltuvalt mudelist

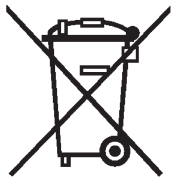

ee

See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

Garantiitingimused

Tootele kehtivad garantiitingimused, mille on määranud vastavas riigis tegutsev edasimüüja. Nende tingimuste üksikasjad saate teada edasimüüjalt, kellelt toote ostsite. Garantiinõude korral tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbreid riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne aadress ja telefoninumber
2. Täpne probleemi kirjeldus
3. Ostukuupäev
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (FD-number) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT DIN 8953		KLASSE M
GEFRIERVOLUMEN 17 Kg/24h		BRUTTOVOLUMEN 134 l
KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W		NUTZVOLUMEN 113 l
KÄLTEMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar		EIGENSICHER
TYP GU 5D 14.1		made in Germany

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

Telefon: +372 665 0090

hooldus@eliser.ee

www.kodumasinat-remont.ee

Renerki Kaubanduse OÜ

Tammsaare tee 134B

12918 Tallinn

Telefon: +372 51 67 171

klienditeenindus@renerk.ee

www.renerk.ee