



VT100BK/VT100SL

Owner's Manual
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Navodila za uporabo
Használati útmutató
Upute za upotrebu
Lietošanas instrukcija

Instrucțiune de deservire
Инструкция за употреба
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcijos
Uživatelská příručka



Enjoy it.

Vertical turntable with Bluetooth in-out

HOIATUS**Hoiatus:**

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadme katet ega tagumist osa lahti monteerida. Seadmes ei ole kasutajapoolseks iseseisvaks parandamiseks ette nähtud elemente. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

Graafiliste sümbolite selgitus:

Välgunool sümbool võrdkõrgses kolmnurgas hoiatab kasutajat seadme sees esinevast isoleerimata „ohtlikust pingest“, mis võib saavutada elektrilöögi ohuga ähvardava tugevuse.



Hüüumärk võrdkõrgses kolmnurgas hoiatab kasutajat sellest, et antud hetkel edastatakse seadmega kaasas olevas dokumendis seadme teenindust ja hooldust käsitlevat olulist teavet.

Enne seadme teenindamise alustamist palume käesolev juhend, selle funktsioonidega tutvumiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks, läbi lugeda. See tagab seadme kauakestva, rikevaba teeninduse ja kasutusrõõmu.

Oluline informatsioon.

- Teenindusjuhend ja ohutust käsitlev teave tuleb edaspidiseks kasutuseks säilitada.
- Ei tohi lasta tekkida olukorral, kui seadmele või selle sisemusse tilgub vesi.
- Samuti ei tohi seadet kasutada niisketes kohtades, nagu nt vannituba.
- Antud seadet ei tohi paigaldada järgnevatesse kohtadesse:
- Mis on avatud päikesekiirguse vahetule toimele või radiaatorite lähedusse.
- Asetada muu, soojust eraldava, stereofoonilise varustuse peale.
- Blokeerides ventilatsiooni või tolmusesse kohta.
- Pidevale vibratsioonile allutatud kohtadesse.
- Kõrge niiskustasemega kohtadesse.
- Seadet ei tohi asetada küünalde või avatud tule lähedusse.
- Seadet võib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
- Enne toite esimest sisselülitamist tuleb veenduda, et toide oleks õigesti ühendatud.
- USB mälu ühendatakse vahetult või kuni 25 cm pikkuse USB pikendusjuhtmega.

Ohutuse seisukohalt ei tohi korpuseid lahti võtta ega üritada seadme sisemusse tungida. Seadet võivad parandada ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

Seadet ei tohi lahti keerata ega selle korpust avada, sest selles ei ole kasutaja poolt parandatavaid osi. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

OHUTUST KÄSITLEV OLULINE TEAVE

1. Lugea juhend läbi – enne seadme kasutamist alustamist tuleb kogu teenindusjuhend ja ohutust käsitlev teave läbi lugeda.
2. Säilitada juhend – kasutus- ja teenindusjuhend tuleb edaspidiseks kasutuseks säilitada.
3. Järgida hoiatusi – toimida kooskõlas kõikide seadmel paiknevate hoiatuste ja teenindusjuhendiga.
4. Järgida juhiseid – toimida kooskõlas teenindusjuhendi ja kasutajale mõeldud juhistega.
5. Paigaldus – paigaldada seade kooskõlas tootja juhistega.
6. Toiteallikad – seadme toiteks peab kasutama ainult toitekaabli märgistustel antud parameetritega allikaid. Juhul kui kasutaja ei ole kindel kodus oleva toite liigis, peab ta ühendust võtma seadme müüja või kohaliku elektrienergia tarnijaga.
7. Toite maandus ja polaarsus – seade ei pea olema maandatud. Vältimaks tihvtide või klemmide paljastumist veenduda, et pistik oleks võrgupesasse või pikendusse sisestatud lõpuni. Mõned seadme versioonid võivad olla varustatud vahelduvvoolu polaarse pistikuga (üks tihvt laiem). Selliseid pistikuid võib sisestada võrgupesasse ainult ühel viisil. See on kaitsefunktsioon. Kui pistikut ei saa pesa sisestada tuleb proovida seda pöörata. Kui pistik ei sobi ka siis pesaga tuleb elektrikut tellida selle väljavahetamine. Polaarselt pistikult ei tohi kaitseid eemaldada. Kasutades muud pikendusjuhet või toitekaablit, kui seadmega koos tarnitavat, peavad neil olema asjakohased pistikud ja antud riigis nõutav ohutustunnistus.
8. Toitekaabli kaitse – toitekaabel tuleb vedada nii, et selle peal ei oleks võimalik kõndida, seda suruda või asetatud esemetega vigastada. Pöörata erilist tähelepanu pistikutele, võrgupesadele ja kohtadele, kus kaabel läbi veetakse.
9. Ülekooormamine – seinakontakte, pikendusjuhtmeid ja vargapesasid ei tohi üle koormata, sest see ohustab tulekahju puhkemise või elektrilöögi.
10. Ventilatsioon – seadet tuleb korralikult ventileerida. Seadet ei tohi asetada voodile, diivanile või muudele sarnastele pindadele. Seadet ei tohi katta lauainalade, salvrätikute, ajalehtede jms.
11. Soojus – mitte asetada seadet soojusallikate, nagu radiaatorid, kiirgurid, ahjud või muud soojust eritavad seadmed (ka võimendid), lähedale. Mitte asetada seadmele põlevaid küünlaid ja muid avatud tule allikaid.
12. Vesi ja niiskus – tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadet vihma, vee ja niiskuse vahetule toimele, nagu nt saunas või vannitoas, allutada. Mitte kasutada käesolevat seadet vee, näiteks vanni, kraanikausi, köögivalamu või pesupali, läheduses, niiskes keldris või basseini juures (või sarnastes kohtades).
13. Esemed ja vedelikud seadmes – läbi seadme avade ei tohi sisse suruda mingeid esemeid, sest need võivad kokku puutuda ohtliku pinge punktidega, mis omakorda võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Mitte mingil juhul ei tohi seadme pindadele mingeid vedelikke kallata. Seadmele ei tohi asetada vedelikke sisaldavaid esemeid.
14. Puhastamine – enne puhastamist tuleb seade alati võrgupesast lahti ühendada. Kõlari ümbrusest võib tolmu eemaldada kuiva lapiga. Kasutades puhastamiseks aerosooli ei tohi pritsimisvoogu suunata vahetult seadmele vaid lapile. Tuleb jälgida, et ajamiüksused kahjustusi ei saaks.
15. Täiendav varustus – keelatud on kasutada tarvikuid, mis ei ole tootja poolt lubatud, sest võivad osutada ohuallikateks.

16. Tarvikud – seadet ei tohi asetada ebastabiilsele kärule, alusraamile, statiivile, tugialusele või lauale. Seade võib ümber kukkuda ja saada kahjustusi ning vigastada tõsiselt last või täiskasvanut. Kasutada ainult tootja poolt määratletud või koos seadmega müüdavaid karusid, alusraame, statiive, tugialuseid või laudu. Seadme paigaldust tuleb teostada kooskõlas tootja juhistega, kasutades tootja poolt soovitatud paigalduskomplekti.
17. Seadme teisaldamine – kärule paigutatud seadet tuleb sõidutada väga ettevaatlikult. Äkiline pidurdamine, ülemäärane jõud või ebastabiilne pind võivad põhjustada käru ja seadme ümbermineku.
18. Seadme mittekasutamise periood – toitekaabel tuleb äikesetormide ajal või kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata võrgupesast lahti ühendada.
19. Teenindus – keelatud on seadme ülevaastust omakäeliselt läbi viia. Avatud katted võivad põhjustada kokkupuudet ohtliku pingega ja osutada ohtlikuks. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.
20. Kui seadet ei kasutata, tuleb selle pistik võrgupesast lahti ühendada. Toiteallikaga ühendatuna on seade ooterežiimis ja ei ole täielikult välja lülitatud.
21. Varuosad – osade väljavahetamisel tuleb kontrollida kas teeninduse töötaja on kasutanud tootja poolt soovitatud varuosid või kas osad on originaalosaadega identsed. Väljavahetamine kinnitamata osade vastu ohustab tulekahju puhkemise, elektrilöögi ja muude turvariskidega.
22. Peakaitsemed – seadme alaliseks tulekahjuvastaseks kaitseks tuleb kasutada õiget tüüpi ja asjakohaste parameetritega kaitsemeid. Antud pingela kaitsete parameetrid on märgitud seadmele.
23. Helitugevust ei tohi muusikapala vaikse osa kuulamisel või audio sisendsignaali puudumisel tõsta. Vastasel juhul võib signaali äkiline tugevnemine kõlarit kahjustada.
24. Seadme toiteallikast täieliku lahtiühendamise ainsaks viisiks on toitekaabli toitepesast või seadme eemaldamine. Võrgupesa või toitekaabli seadme sisend peavad toote kasutamise käigus alati juurdepääsetavad olema.
25. Seade tuleb paigutada võrgupesa või pikendusjuhtme lähedusse nii, et need oleks alati juurdepääsetavad.
26. Seadme keskkonna maksimaalne temperatuur võib olla kuni 35°C.
27. Elektrostaatilisi lahendusi puudutavad juhised – kui seadme töö on häiritud elektrostaatilistest lahendustest tuleb see välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada või teise kohta ümber tõsta.
28. Patareisid
 - a. Patareisid ei tohi allutada ülemäärase soojuse, nagu nt päikese kiired, tuli jms, toimele.
 - b. Patareide utiliseerimisel tuleb pöörata tähelepanu keskkonnakaitse aspektidele.
- c. Patareide kasutamist puudutav hoiatus: patareidel ei tohi lasta kuluda kuni lekkimiseni, mis võib põhjustada kehavigastusi ja seadme kahjustusi:
 - Patareide sisestamisel pöörata tähelepanu nende polaarusele (+ ja -).
 - Ei tohi kasutada samaaegselt erinevaid patareisid — vanu ja uusi, standardseid ja alkaalipatareisid, jne.
 - Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb patareisid välja võtta.

HOIATUS

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste võimetega või seadmega töötamise kogemusi või teadmisi mitte omavad inimesed (sealhulgas lapsed), kui nad ei viibi nende ohutuse eest vastutavate isikute järelevalve all või kui neid ei ole seadme ohutu kasutamise teemal instrueeritud. Kui seadet teenindavad lapsed, on nõutav täiskasvanute kohaolek; see võimaldab tagada seadme ohutu kasutuse.

1. Keelatud on töötav seadet järelevalveta jätta! Kui seadet isegi lühikese aja jooksul ei kasutata, tuleb see välja lülitada.
2. Seadet ei tohi teenindada taimeriga välise kella vahendusel ega eraldiasetseva kaugjuhtimisega süsteemi abil.
3. Toitejuhtme kahjustuste korral ohtude vältimiseks peab väljavahetamist teostama tootja, autoriseeritud teeninduspunkt või muu, asjakohast kvalifikatsiooni omav isik.
4. Enne seadme teenindamise juurde asumist tuleb veenduda, et selle pinge vastab kohalikus toitevõrgus esinevale pingele.
5. Seadme ventilatsiooniasasid ei tohi kinni katta, nt ajalehtede, lauallina, kardinatega, jms. Tuleb veenduda, et seadme kohal on vähemalt 20 cm vaba ruumi ja selle igal küljel — vähemalt 5 cm.
6. Ei tohi lasta tekkida olukorral kui seadmele või selle sisemusse tilgub või voolab vedelik ega tohi sellele asetada vedelikega täidetud esemeid, selliseid nagu vaasid.
7. Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks tuleb seadet kaitsta kuumade kohtade, vihma, niiskuse ja tolmu toime eest.
8. Seadet ei tohi paigutada mingite veeallikate, nt kraanide, vannide, pesumasinate või ujumisbasseinide lähedusse. Seade tuleb asetada tasasele ja stabiilsele aluspinnale.
9. Seadet ei tohi allutada tugevate magnetväljade toimele.
10. Vahetult võimendile või vastuvõtjale seadet asetada ei tohi.
11. Seadet ei tohi viia niiskesse kohta, sest niiskusel on elektrilistele allüksustele kahjulik mõju.
12. Peale seadme külmast sooja või niiskesse kohta toomist võib mängija sees olevale laätsesele tekkida niiskuse kondensatsioon. Sellises olukorras seade korralikult tööle ei hakka. Niiskuse aurumise võimaldamiseks tuleb sisselülitatud seade jätta umbes tunniks ajaks seisma.
13. Seadet ei tohi puhastada keemiliste lahustitega, sest need võivad kahjustada korpuse lakikihti. Seadet pühitakse puhta, kuiva või vähesel määral niisutatud lapiga.
14. Pistiku seinakontaktist eemaldamisel tuleb alati tõmmata pistikut, mitte aga toitekaablist.
15. Kui sisselülitatud seadet kasutatakse sisselülitatud teleri läheduses võib see osutada ekraanil joontena nähtavate häirete allikaks. Sõltub TV ülekande laineribast. See ei tähenda aga ei seadme ega teleri väärt töötamist. Selliste joonte ilmnemisel tuleb seade telerist eemale nihutada.
16. Võrgupistikut kasutatakse toitepinge lahti ühendamiseks ja see peab alati juurdepääsetav olema.
17. Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ei tohi muusikat pikemat aega valjult kuulata.



TÄHELEPANU



Deklaratsioon

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. teavitab käesolevaga, et seade vastab direktiivi 2014/53 / EL nõuetele ja sellele muudele asjakohastele sätetele. Täielik vastavusdeklaratsioon asub leheküljel www.blaupunkt.com toote järjehoidjas.

Vastutav ettevõtte: 2N-Everpol Sp. z o.o.
 Puławska 403A, 02-801 Varssavi, Poola
 Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Toode on toodetud kõrgekvaliteetsetest taastootmisesse suunatavatest ja taaskasutatavatest materjalidest ning allüksustest.



Kui teie seadmel on läbikriipsutatud prügikasti silt, tähendab see, et toode on hõlmatud Euroopa direktiivi 2012/19/EL sätetega. Sellest lähtuvalt järgige kohalikke eeskirju ja tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikajäätmete kogumissüsteemi nõuetega ning järgige neid selle toote puhul.

ÄRGE KASUTAGE SEDA TOODET KOOS OLMEJÄÄTMETEGA!
 SEE TOODE SISALDAB OHTLIKKE AINEID, SEGUSID JA KOOSTISAINEID, MIS VÕIB LOATAMATA OLLA VÕIMALIKUTE MÕJUTE ALLIKAKS LOODUSKESKKONNALE JA INIMESE TERVISELE!

Kasutatud toote õige utiliseerimine hoiab ära negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele.



Seade on varustatud Euroopa direktiiviga 2006/66/EC hõlmatud patareidega. Patareide äraviskamine koos kodumajapidamisjäätmetega on keelatud. Tutvuda patareide eraldiasetsevalt kogumist käsitlevate kohalike eeskirjadega, sest õige utiliseerimine väldib potentsiaalseid loodusesekkkonnale ja inimeste tervisele kahju tekitavaid tagajärgi.

Looduskeskkonna kaitset käsitlev teave

Pakend sisaldab ainult vajalikke elemente. Tehtud on kõik endast olenev, et kolm koostismaterjali oleks hõlpsasti eraldatavad: papp (kast), polüstüreenvaht (seesmine kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsepoogen). Toode on toodetud materjalidest, mida saab suunata taastootmisesse ja peale nende eriotstarbelise ettevõtte poolt demonteerimist, uuesti kasutada. Järgida pakendmaterjalide, patareide ja kasutatud seadmete utiliseerimist käsitlevaid kohalikke ettekirjutusi. Materjalide salvestamiseks ja esitamiseks võib vaja minna nõusolekut. Tutvuge autoriõiguse ja esinejate/kunstnike õiguste seadusega.

ERP2 (elektrienergia seotud seadmed) puudutav märkus


Käesolev ökoprojektiga seade vastab vastav ökoprojektide nõudeid käsitleva KOMISJONI (EÜ) MÄÄRUSE nr 1275/2008 kontori- ja kodukasutuseks mõeldud seadmete väljalülitatuna ja ooterežiimis energiatarbimist puudutava direktiivi 2009/125/WE jõustava 2. etapi nõuetele.



Kaubamärgi ja logo Bluetooth® omanik on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. USA. Asjaomaste kaubamärkide ja logo kasutamine on litsentseeritud. Muud märgid ja kaubanimed kuuluvad asjakohastele omanikele.

Täname meie mudeli valimise eest, palume enne seadme kasutamise alustamist käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda ja sellega tutvuda. Palume säilitada juhend tulevikus kasutamiseks.

Juhtelementide asetus

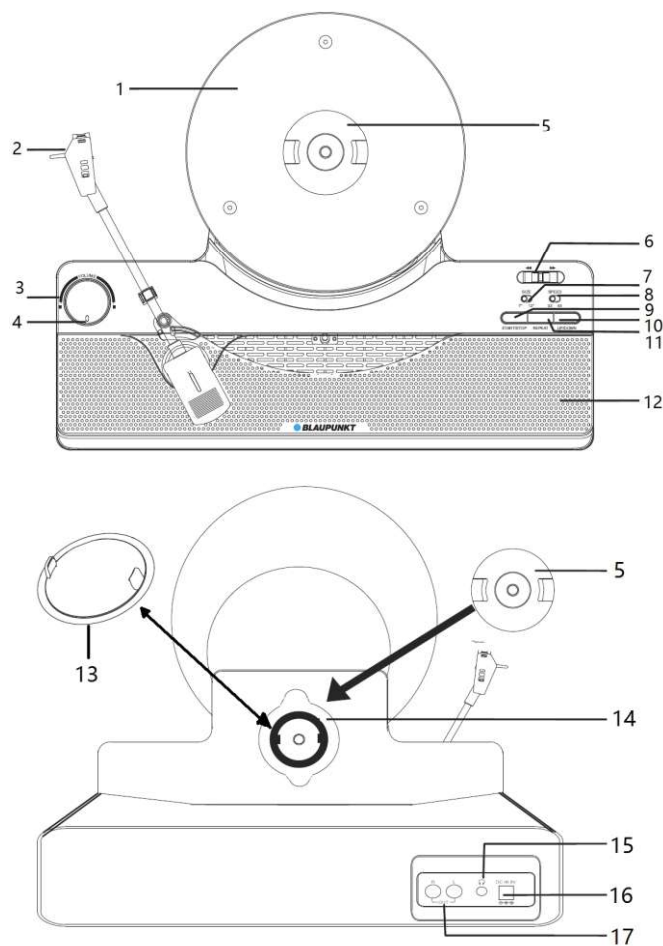


- | | |
|---|--|
| 1-Plaadimängija plaaditaldrik | 2-Plaadimängija helipea nõelaga |
| 3-Funktsiooninupp (sisse/välja lülitamine, esitusrežiimi valik, helitugevuse reguleerimine) | |
| 4-Esitusrežiimi LED-näidik. (Valge värv = vinüülplaadi mängimise režiim; Vilkuv valge värv = vinüülplaadi mängimise režiim koos Bluetooth signaali edastamisega välisesse seadmesse, nt välised aktiivkõlarid, Bluetooth-kõrvaklapid jne; Sinine värv = välisele seadmele (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) Bluetooth esituse režiim) | |
| 5-Kinnitusrõngas vinüülplaadi kinnitamiseks plaadimängija plaaditaldrikule | |
| 6-Edasi/tagasi mängimise kontroll-lüliti | 7-Plaadi suuruse valimise lüliti: 7" või 12" |
| 8-Esituskiiruse valimise lüliti (33 p/m või 45 p/m) | |
| 9-Nupp START/STOP vinüülplaadi mängimise alustamiseks ja peatamiseks | |
| 10-Nupp UP/DOWN plaadimängija helikäpa langetamiseks ja tõstmiseks | |
| 11-Nupp REPEAT plaadi kordusesituse funktsiooni käivitamiseks | |
| 12-Sisseehitatud kõlar | 13-Suure auguga plaadi adapter |
| 15-Kõrvaklappide väljund | 16-Alalisvoolu toitepesa |
| | 14-Adapteri ja plaadi kinnitusrõnga hoidja |
| | 17-RCA liiniväljund |

Enne plaadimängija esmakordset kasutamist eemaldage kaitsejuhe plaadimängija helikäpast ja ettevaatlikult nõela läbipaistev kaitsekate (vt allolevat pilti). Toite saamiseks ühendage kaasasolev AC/DC toiteplokk kodusesse AC pessa, seejärel ühendage toiteploki DC ühendus tagapaneelil asuvasse DC toitepessa.



(Eemaldage nõela läbipaistev kaitsekate)

Plaadimängija sisse/väljalülitamine/mängimise režiimi ümberlülitamine/helitugevuse reguleerimine: seadme sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke funktsiooninuppu 3 sekundit all; mängimise režiimi vinüüplaadi esituse / Bluetooth OUT / Bluetooth esituse (Bluetooth IN) vahel ümber lülitamiseks vajutage lühidalt nuppu. Mängimise režiimi ümberlülitamisel ilmub valitud režiimist teavitav asjakohane heliteade. Keerake nuppu väljundhelitugevuse vähendamiseks või suurendamiseks.

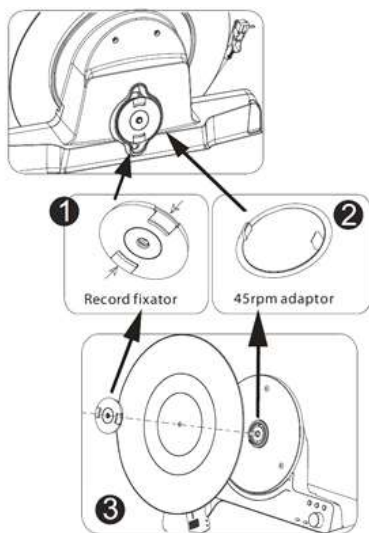

Üldine teave vinüüplaatidest:

1. Enne vinüüplaadi mängimist püüdke see prügiosakestest või tolmust puhastada. Kasutage selleks sobivat harja ja suurema mustuse korral spetsiaalset vinüüplaatide puhastusvahendit. Need tarvikud komplekti ei kuulu.
2. Määratud ja tolmune plaat võib esitada heli kvaliteeti räginate ning väikeste moonutuste näol oluliselt mõjutada.
3. Kui plaadi pind on ebaühtlane (sageli vanemate plaatide puhul), võib see mängimise ajal plaadi võnkumist põhjustada ja rada muuta, mis avaldab mõju heli kvaliteedile. Pidada meeles, et see ei ole käesoleva plaadimängija puudus. Selle nähtuse minimeerimiseks püüdke plaat korralikult plaaditaldrikule asetada ja see kinnitusrõngaga hästi kinnitada.

Vinüüplaatide mängimine

Plaadi mängimiseks teostage alljärgnevad toimingud.

1. Lülitage seade sisse, vajutage vinüüplaatide mängimise režiimi minekuks lühidalt funktsiooninuppu (3). Režiimi valiku LED-näidik (4) süttib valgelt ja kõlarist kostub heliteade „VINYL“.
2. Vinüüplaadi kinnitusrõnga plaadimängija tagapaneelil olevast helipeast eemaldamiseks vajutage ning hoidke all selle vasakut ja paremat lukustusnuppu
3. Asetage vinüüplaat ettevaatlikult plaadimängija plaaditaldrikule, seejärel kinnitage plaat kinnitusrõngaga plaaditaldriku külge, lukustades selle plaadi keskaugust väljaulatuvale spindlile.
4. Plaadile sobiva suuruse (7) ja kiiruse (8) valimiseks kasutage esipaneelil asuvaid nuppe.
5. Plaadi mängimise alustamiseks vajutage lühidalt nuppu START/STOP. Plaadimängija helikäpp liigub esimese loo mängimise alustamiseks automaatselt plaadi servale. Mängimise peatamiseks vajutage seda nuppu uuesti ja plaadimängija helikäpp pöörduv automaatselt tagasi helikäpa hoidikusse.
6. Eelmise või järgmise pala juurde üleminekuks liigutage vastavalt edasi/tagasi mängimise kontroll-lüliti (6); plaadimängija helikäpa tõstmiseks või langetamiseks vajutage nuppu UP/DOWN (10).
7. Vinüüplaadi mängimise kordusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage lühidalt nuppu REPEAT (11). LED-näidik (4) süttib roheliselt. Kui seade lõpetab plaadi mängimise, liigub helikäpp automaatselt tagasi ja alustab plaadi mängimist algusest. Kordusfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu REPEAT (11).

Suure keskauguga plaatide (tavaliselt plaadid esituskiirusega 45 p/m) mängimine: Suure keskauguga vinüüplaadi mängimisel asetage plaadimängija tagapaneelil asuvas helipeas asuv adapter kõigepealt plaaditaldriku süvendisse (selle keskosas), seejärel asetage sellele suure auguga vinüüplaat ja kinnitage kinnitusrõngas nii, et adapterist väljaulatuvad kõrvad sisenevad kinnitusrõnga siseküljel olevatesse avadesse. Tutvuge seda toimingut kujutava joonisega allpool.

Vinüüplaatide mängimine Bluetooth-signaali edastamisega välisesse seadmesse (Bluetooth OUT): Sellel mudelil on Bluetooth OUT funktsioon, mis võimaldab vinüüplaadi mängimise ajal audiosignaali juhtmevaba edastamist välistesse seadmetesse, nagu Bluetooth aktiivkõlarid (nt riiulikõlarid BLAUPUNKT BS60, BS50, BS40 või muud), Bluetooth-kõrvaklapid ja teised Bluetooth IN mooduliga kõlarid. Välisesse Bluetooth-seadmesse audiosignaali edastamise funktsiooni aktiveerimiseks valige funktsiooninupu (3) abil Bluetooth-signaali edastamisega vinüüplaadi mängimise režiim (režiimi LED-näidik peab vilkuma valgelt, mis näitab valmisolekut välise Bluetooth-seadmega paarimiseks ja kõlarist kostub heliteade „VINYL STREAM“). Lülitage väline Bluetooth-seade sisse ja seadke ümber Bluetooth paarimise režiimi (üksikasju vaadake välise seadme kasutusjuhendist), käesolev plaadimängija tuvastab automaatselt välise Bluetooth-seadme ning ühendub sellega. Pärast välise Bluetooth-seadmega edukat paarimist LED-näidik stabiliseerub ja jääb valgelt põlema ning kõlarist kostub heliteade – „CONNECTED“. Seejärel vajutage vinüüplaadi mängimise käivitamiseks nuppu START/STOP (9) ja heli esitatakse välise Bluetooth-seadme kaudu.

Märkused:

1. Pidage meeles, et selles mängimise režiimis on helitugevuse reguleerimine võimalik ühendatud välises seadmes, aga mitte käesolevas plaadimängijas.
2. Käesoleva plaadimängija ja välise Bluetooth-seadme vaheline optimaalne töökaugus on 10 meetrit, ilma seadmete vaheliste takistusteta.

Bluetooth IN esitus

Käesoleval plaadimängijal on Bluetooth-funktsioon, mis võimaldab sisseehitatud kõlarite kaudu muusika juhtmevaba esitamist teistest Bluetooth-seadmetest (nt nutitelefoni, tahvelarvuti, telerid jne).

1. Lülitage seade sisse ja vajutage funktsiooninuppu (3) kuni režiimi valiku LED-näidik (4) hakkab siniselt vilkuma ning kõlarist kostub heliteade „BLUETOOTH“, mis näitab, et seade on välise Bluetooth-seadmega paarimiseks valmis.
2. Lülitage sisse välise Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon ja leidke paarimiseks saadaolevad seadmed (vaadake välise seadme kasutusjuhendit), seejärel leidke nimekirjas saadaolev Bluetooth-seade. Valige paarimiseks „BP VT100“, käesoleva plaadimängija režiimi valiku LED-näidik (4) jääb pärast edukat paarimist stabiilselt põlema ja selle kõlarist kostub heliteade „CONNECTED“.
3. Valige ja mängige muusika väliselt Bluetooth-seadmelt, reguleerige asjakohaselt helitugevuse tase, ning seejärel hakkab heli kõlama käesoleva plaadimängija sisseehitatud kõlarist.
4. Bluetooth esitusrežiimis kasutage juhtimiseks välist Bluetooth-seadet.

Märkused:

- a. Erinevate konstruktsioonide ja kaubamärkide tõttu ei ole kõigi Bluetooth-seadmete õigesti paarimine tagatud.
- b. Bluetooth parim tööolatus on seadmete vaheliste tõkete puudumisel 10 meetrit.
- c. Seade on paaritav ja võib töötada korraga ainult ühe Bluetooth-seadmega.
- d. Bluetooth esituse ajal sissetuleva ühenduse korral; muusika peatub hetkeks ja taastab esitamise pärast telefoniühenduse lõppemist.

RCA liiniväljund

Plaadimängijal on üks RCA liiniväljund, mis võimaldab juhtmeühendust välise aktiivkõlari või võimendiga. Liiniväljundi signaal on saadaval vinüüplaadi mängimise ajal ja Bluetooth-režiimis.

Ühendage plaadimängija RCA liiniväljund RCA - RCA audiojuhtmega (ei ole kaasas) välise seadme RCA liinisissendiga; Lülitage välise seadme allikas liinisissendi režiimi ja reguleerige helitugevuse tase; valige ja mängige muusikat plaadimängijal, seejärel kostub heli nii plaadimängija sisseehitatud kõlaris kui ka välises seadmes.

Vältimaks plaadimängija sisseehitatud kõlaritest ja RCA liiniväljundile ühendatud välistest seadmetest kõlava heli kattumist on plaadimängija kõlarite heli võimalik funktsiooninupu (3) abil täielikult vaigistada. Liiniväljundi signaali tase on fikseeritud ja selle helitugevust saab reguleerida välise seadme helitugevuse reguleerija abil.

Kõrvaklappide väljund: ühendage juhtmega kõrvaklapid plaadimängija tagaküljel asuvasse kõrvaklapi pesasse. Heli sisseehitatud kõlarites vaigistatakse ja see on saadaval ainult kõrvaklappides. Reguleerige kõrvaklappide helitugevuse taset funktsiooninupu (3) abil.

Asjakohase juhtme abil saab kõrvaklapi väljundi signaali viia ka näiteks mikrofoni, aktiivkõlarite jne AUX-sisendisse.

Bluetooth-kõrvaklappide kasutamisel soovitame need ühendada välisesse seadmesse (Bluetooth OUT) Bluetooth-signaali edastamisega vinüüplaadi mängimise režiimis. Ühendusviis on kirjeldatud käesoleva juhendi eelmises osas.


AT3600L helipea nöela vahetamine

Tavapärase kasutamise korral võib nöel vastu pidada umbes 300 tundi. Soovitatav on vahetada nöel kohe, kui märkate muutusi helikvaliteedis.

1. Nöela eemaldamine helipeast
 - a. Võtke sõrmedega ettevaatlikult kinni nöela korpuse külgedest ja liigutage seda allapoole (nagu joonisel „A“)
 - b. Tõmmake nöel välja, nagu on näidatud joonisel „B“.

Tähelepanu: Nöela helipeast eemaldamisel tuleb seda teha ettevaatlikult. Ülemäärase jõu kasutamisel võib helipea kahju saada või nöel puruneda.

2. Uue nöela helipeasse paigaldamine
 - a. Hoidke nöela korpusest kinni ja sisestage see helipeasse joonisel „C“ näidatud suunas.
 - b. Liigutage nöela ülespoole, nagu on näidatud joonisel „D“, kuni see helipeas lukustub.

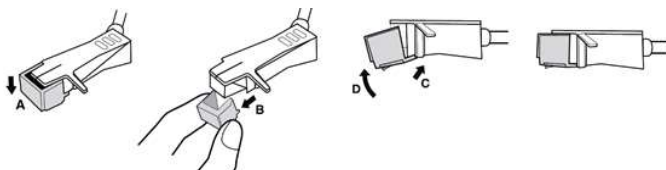

Hoiatus:

1. Enne nõela vahetamist ühendage plaadimängija toitest lahti. Ärge nõela ennast korpusest eemaldage ega seda painutage.
2. Teravad servad, käe vigastamise vältimiseks ärge nõela puudutage. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.



3. Soovitame pliiatsi väljavahetamine usaldada kogenud või professionaalsele hooldustehnikule.

Probleemide lahendamine

1. Plaadimängijat ei saa sisse lülituda.
 - a. Kontrolli kas toide on õigesti ühendatud.
2. Puudub heli.
 - a. Proovige reguleerida helitugevuse nuppu ja kontrollida esituse allikat.
 - b. Probleemi jätkuva esinemise korral võtke abi saamiseks ühendust teeninduskeskusega.
3. Heli on moonutatud.
 - a. Proovi esitada muusikat madalamal helitugevuse tasemel.
 - b. Proovige vinüülplaati puhastada ja üritage uuesti.
4. Bluetooth-režiimis esinevad helikatkestused.
 - a. Proovige Bluetooth-seade plaadimängijale lähemale asetada.
 - b. Proovige plaadimängija Bluetooth-seadmega uuesti ühendada.

Spetsifikatsioon

Toiteallikas: DC IN, 9V/1,5A
RMS väljundvõimsus: 2 x 5W, THD10%
Bluetooth versioon: V5.1
Bluetoothi mooduli tööulatus: umbes 10 meetrit
Ülekande sagedus: 2,402~2,480GHz
Toetatud protokollid: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/GAVDP/HFP/HID/OPP/RFCOMM/SPP
Plaadimängija pöörete kõrvalekalle: aksiaallõtk <0,6mm
Helipea survejõud: 3,5g (+/-0,5g)
Helipea mudel: AT3600L, kaubamärk Audio Technica
Võimsustarbimine: 13,5 W
Võimsustarbimine ooterežiimis: <0,5 W
(Toote spetsifikatsioon võib ilma eelneva hoiatamiseta muudatustele alluda).