


EE

PESUKUIVATI D2HNE7E Kasutusjuhend

gorenje

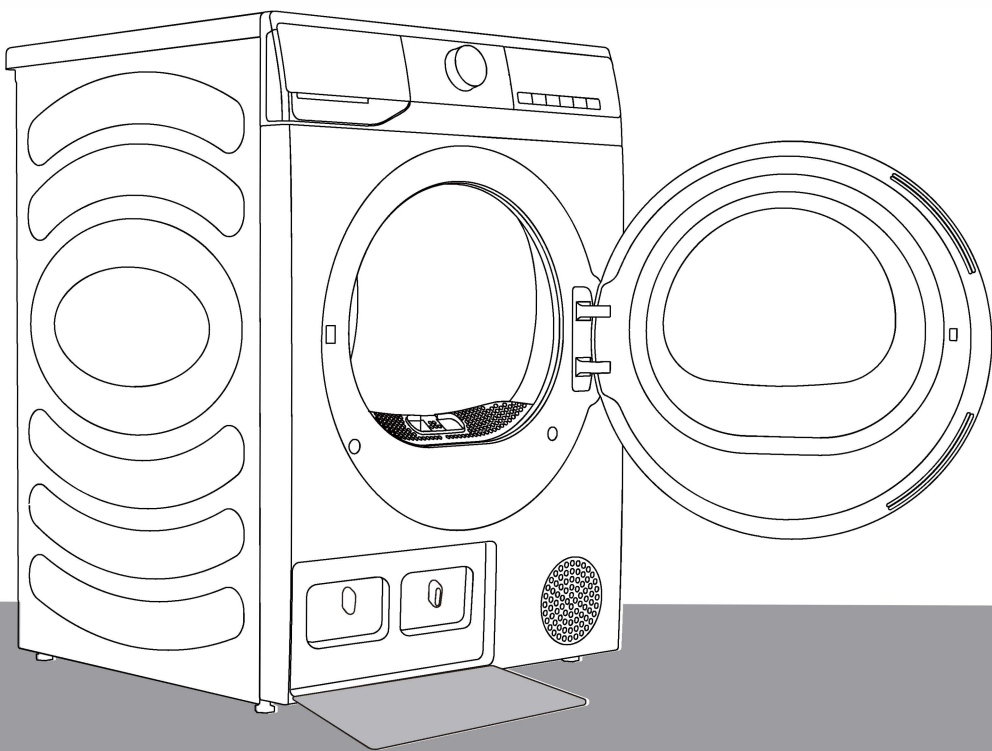

Suur tänu, et valisite meie toote.

- Paigaldage ja kasutage seda toodet õigesti, ning ärge kasutage toodet selliste esemete kuivatamiseks, mis ei sobi kuivati jaoks.
- Selles juhendis toodud joonised on illustratiivsed. Välimus, kirjad jne sõltuvad tegelikust tootest.
- Meie ettevõtte paneb rõhku tehnilistele uuendustele. Seadme üldise jõudluse parandamiseks võime seda muuta ilma täiendava etteteatamiseta. Tname, et olete mõistev.
- See toode on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks.

Selles juhendis kasutatakse järgmiselt tähistatud sümboleid:

 Teave, soovitusel, vihjed või nõuanded

 HOIATUS – ÜLDINE OHT

 HOIATUS – ELEKTRILÖÖGIOHT

 HOIATUS – PÕLETUSOHT

 HOIATUS – TULEOHT



Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

SISUKORD

4 OHUTUSNÕUDED	SISSEJUHATUS
13 TOOTE KIRJELDUS 14 Tehnilised andmed	
15 PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE 15 Pakend/pakkimine 16 Paigalduskoht 16 Reguleeritavad jalad 17 Paigalduskaugused 19 Paigaldamine pesumasina peale 20 Tühjendusvooliku ühendamine 21 Kuivatusrest 22 Transportimine pärast paigaldamist	ETTEVALMISTUS ESIMESEKS KASUTAMISEKS
23 ENNE ESIMEST KASUTAMIST 24 Ühendage elektrivõrguga 26 Programmid ja funktsioonid 27 Programmide tabel 28 Lisasätted ja funktsioonid 31 Funktsiooni valiku tabel 32 Programmi käivitamine 32 Programmi lõpp	KUIVATAMISE JUHISED
33 HOOLDUS JA PUHASTAMINE 33 Filtri puhastamine 34 Soojuspumba filtri puhastamine 35 Kondensaadipaagi tühendamine 35 Uksetihendi puhastamine 35 Korpuse puhastamine	PUHASTAMINE JA HOOLDUS
36 TÕRKEOTSING 38 VEAKOODID JA TÕRKEOTSING 39 HOOLDUS 39 KASUTUSOOVITUSED	TÕRKEOTSING
40 JÄÄTMETE KÄILITAMINE 41 PROGRAMMIDE TABEL	MUU

OHUTUSNÕUDED



Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Ärge kasutage seadet, kui te pole seda kasutusjuhendit mõistnud või lugenud.

See juhend kehtib mitme mudeli kohta. Seetõttu võib juhend sisaldada funktsioone, mida teie mudelil ei ole.

Juhiste eiramine või ebaõige kasutamine võib kahjustada riideid või seadet või põhjustada kehavigastusi. Hoidke kasutusjuhend seadme lähedal, et see oleks hõlpsasti kättesaadav.

⚠ Plahvatus-, tulekahju-, surma-, elektrilöögi-, vigastus- või põletusohu vähendamiseks selle toote kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega ning kogemusteta ja teadmisteta isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel seadme kasutamise asjus.

Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, tema hooldusteenindaja või sama kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.

Trummelkuivatit ei tohi kasutada, kui riiete puhastamiseks on kasutatud tööstuskemikaale.

Ebemepüüdurit tuleb sageli puhastada.

Ärge laske pesutolmul trummelkuivati ümber koguneda.

Seadmetel, mille aluses on ventilatsioonivad, ei tohi vaip avasid takistada.

Mõne tsükli puhul on kuivade riiete maksimaalne maht kuivana 7,0 kg.

Soovitav maksimaalne mahtuvus võib eri programmide puhul olla erinev. Parimate kuivatustulemuste saamiseks juhinduge programmide tabelist.

Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

Esemeid, mis on määrduvad selliste ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vahad ja vahaeemaldusvahendid, tuleb enne trummelkuivatis kuivatamist pesta kuumas vees ja suurema koguse pesuainega.

Selliseid esemeid nagu vahtkumm (lateksist), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummist siseküljega esemed ja vahtkummist voodriga riided või padjad ei tohi trummelkuivatis kuivatada.

Loputus- vms aineid kasutage vastavalt toote juhistes sätestatule.

Eemaldage taskutest kõik esemed, näiteks tulemasinad ja tikud.

Täitke aurugeneraator ainult tootja määratud vedelikuga.

HOIATUS: Ärge kunagi seisake trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, aga kui see on vajalik, eemaldage kõik esemed kiiresti masinast ja laotage jahutamiseks laiali.

HOIATUS: Seadet ei tohi vooluvõrguga ühendada välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu, ega ühendada vooluahelaga, mida teenusepakkuja regulaarselt sisse ja välja lülitab.

Seadmest väljuvat õhku ei tohi juhtida lõõri, mida kasutatakse gaasi või muid kütuseid põletavate seadmete suitsu jaoks.

Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse või sellise ukse taha, mille hinged asuvad trummelkuivati ukse vastasküljel, nii et trummelkuivati ukse täielik avanemine oleks takistatud.

Tagage piisav ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu kütteseadmetest, näiteks lahtisest kaminast.

ELEKTRIOHUTUS

See seade on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse äriotstarbel, kasumi saamise eesmärgil või tavapärase majapidamisetingimustest erinevalt või kui kasutaja ei ole tarbija, kehtib garantiiaeg kohaldatavate seadustega nõutud lühima garantiiperioodi jooksul.

See seade vastab asjakohastele ohutusstandarditele.

Enne seadme vooluvõrguga ühendamist oodake vähemalt 2 tundi, et seade saavutaks toatemperatuuri.

Seadet peab parandama volitatud teeninduskeskus ning kasutada võib ainult volitatud tootja tunnustatud varuosi.

Kõiki ohutuse või jõudlusega seotud remondi- või hooldustöid peaksid tegema koolitatud spetsialistid.

Ärge püüdke seda seadet ise parandada.

Ebaprofessionaalsete isikute tehtud remont võib põhjustada kehavigastusi või tõsisemaid rikkeid. Pöörduge kohalikku teeninduskeskusse ja nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.

Enne seadme vooluvõrguga ühendamist veenduge, et andmesildil märgitud elektripinge vastaks pistikupesa pingele.

Ärge püüdke seadet kasutada, kui see on kahjustatud, defektne, osaliselt lahti võetud või selle osad (sh juhtmed või pistikud) puuduvad või on kahjustatud.

Ärge painutage toitekaablit liigselt ega toetage sellele raskeid esemeid.

Veenduge, et toitekaabel ei oleks kokku murtud, ei jääks kuhugi kinni ega puutuks kokku kuumusallikate või teravate servadega.

Ärge kasutage seadme jaoks jagamispesi, pikenduskaablit ega pistikuadapterit. Ärge kasutage seadme vooluvõrguga ühendamiseks pikenduskaablit.

Ärge pihustage seadme sisse ega peale puhastuslahuseid.

Üleujutuse korral eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja võtke ühendust müügijärgse teeninduskeskusega.

Ärge ühendage seadet elektripardli või fööni jaoks mõeldud pistikupesaga.

Ärge ühendage seadet väikese koormusega seadmete jaoks mõeldud elektripistikupesaga.

Seade peab olema toitekaabli kaudu maandatud. Rikke või tõrke korral vähendab maandus elektrilöögiohtu, sest elektrivoolul on siis väiksema takistusega tee maassse.

Seadme maandusjuhtme vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögiohu. Kui arvate, kas seade ei ole korralikult maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriiku või hooldustehniku poole.

Seadme toitekaabli pistikutel on nullklemm ja maandusklemm. Toitepistik tuleb ühendada sellele sobiva pistikupesaga, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõigile kohalikele normidele ja määrustele.

PAIGALDAMINE

Enne seadme kasutamist eemaldage kindlasti seadme alt pakend (polster, vahtpolüstüreen vms).

Paigaldage seade õigesti vastavalt juhistele ja ühendage see vee- ja elektrivarustusega (vt jaotist „Paigaldamine ja ühendamine“). Vee- ja elektriühendusedd peavad tegema asjakohaselt koolitatud tehnikud või spetsialistid.

Kuivati paigaldamine pesumasina peale nõuab vähemalt kahte inimest.

Ärge paigaldage seda seadet kohta, kus seadme luugi avamine on piiratud.

Kasutage alati seadmega kaasasolevat toru või voolikut.

Seadet ei tohi lükata vastu seina ega mööbliesemete vastu.

Paigaldage seade piisava ventilatsiooniga ruumi, kus temperatuur on vahemikus 10 °C kuni 25 °C. **Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur võib langeda 5 °C-ni**, vastasel juhul võib seade vee külmumise korral kahjustada saada.

Paigaldage seade tugevale, tasasele pinnale. Kui seade on paigaldatud kõrgele, peab see olema turvaliselt kinnitatud, et vältida ümberkukkumist.

Hoidke seadme põhi ja selle ümbrus vabad kergsüttivatest materjalidest, nagu niidid, paber, kaltsud, kemikaalid jne.

Seadet ei tohi hoida ega kasutada välitingimustes.

Vältige ebemete kogunemist seadme lähedusse. Kui seadme ventilatsiooniavad on selle allosas, tuleb vältida ventilatsiooniavade vaibaga kinnikatmist.

Ärge katke kinni õhu väljalaskeava ja ärge asetage seadet narmastega vaibale, mis võib takistada õhuvahetust.

Ärge paigaldage seadet kütteseadme või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib tekkida gaasileke või kus õhk sisaldab tolmuosakesi.

Tagada tuleb hea ventilatsioon, et vältida seadme tekitatud gaaside sisenemist tagasi ruumi ja tulekahjuohu põhjustamist.

KASUTAMINE

Pärast paigaldamist laske seadmel 24 tundi seista, enne kui alustate selle kasutamist. Kui peate seadme transpordi või hoolduse ajal panema külili, olge näoga seadme poole ja kallutage seade horisontaalselt vasakule küljele.

Kontrollige seadet transportimisel tekinud kahjustuste suhtes. Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud.

Kuivatis on õhu soojendamiseks soojuspump.

Kui kondensaaditoru on ummistunud või blokeeritud, peatub trummelkuivati töö.

Puhastage kuivati filtreid pärast iga kuivatamistsükli. Kui olete filtrid eemaldanud, pange need enne järgmist kuivatustsükli tagasi.

Ärge puudutage toitepistikut ega seadet märgade kätega.

Süsteem koosneb kompressorist ja soojusvahetist. Kuivati käivitamisel võib olla kuulda kompressori töötamist (voolava vedeliku heli) või jahutusaine voolu, kuni kompressor töötab. See ei ole märk rikkest ega mõjuta kuivati tööd. Aja jooksul ja kuivati kasutamisel muutub see müra vaiksamaks.

Ärge jooge ega valmistage toitu kondenseeritud vee/destilleeritud veega. See võib põhjustada inimestele ja lemmikloomadele terviseprobleeme.

Ärge püüdke seadet kasutada, kui see on kahjustatud, defektne, osaliselt lahti võetud või selle osad (sh juhtmed või pistikud) puuduvad või on rikkis.

PÕLETUSOHT

Kui avate kuivati luugi kuivatusprogrammi ajal, võivad riided olla väga kuumad ja te võite saada põletada.

TULEKAHJUOHT

See seade on mõeldud ainult veega pestud riiete kuivatamiseks. Ärge kuivatage riideid, mida on pestud või puhastatud tööstuslike puhastusvahendite, kemikaalide, kergsüttivate puhastusvahendite vms ainetega (nt bensiin, trikloroetüleen), vastasel juhul võib tekkida plahvatus.

Ärge püüdke ühtegi paneeli seadmelt eemaldada ega seadet lahti võtta.

Ärge kasutage nupu vajutamiseks teravaid esemeid, nagu nõõpnõelad, noad või küüned.

Pärast programmi lõppu eemaldage toitekaabel

vooluvõrgust. Seejuures ärge kunagi tõmmake toitekaablist. Võtke alati tugevalt kinni toitepistikust ja tõmmake see otse pistikupesast välja.

Kuna seade on raske, võite selle tõstmisel end vigastada. Ärge püüdke seadet ise tõsta, kuna selle teravad servad võivad teie käsi vigastada.

Ärge võtke tõstmiseks kinni seadme väljaulatuvatest osadest. Seadme tõstmisel või lükkamisel võivad seadmest väljaulatuvad osad puruneda.

Ärge kuivatage suurte nööpidega ega muude raskete metallesemetega riideid. Veenduge, et kõik kuivatatavate riiete taskud oleksid tühjad. Lõhna ja hallituse vältimiseks jätke uks lahti ja laske trumlil pärast kuivatustsükli õhu käes kuivada.

Ärge jätke metallesemeid pikaks ajaks trumlisse.

Ukseklaas võib tugeva löögi tõttu puruneda, seega olge seadme kasutamisel ettevaatlik.

Pange pesu täielikult trumli sisse, et riided luugi vahele kinni ei jääks.

Eemaldage toitekaabel elektrivõrgust, kui seadet ei kasutata.

Ärge pange seadmesse loomi (nt lemmikloomi).

Õlised esemed võivad iseeneslikult süttida, eriti siis, kui puutuvad kokku näiteks trummelkuivatis oleva kuumisallikaga. Esemed kuumenevad, põhjustades õli oksüdatsiooni. Oksüdatsioonil eraldub soojus. Kui kuumus ei saa hajuda, võivad esemed muutuda piisavalt kuumaks, et süttida. Õliste esemete kuhjamine või virnastamine võib takistada kuumuse hajumist ja seega tekitada tuleohu.

Kui taimeõli, toiduõlivõi juuksehooldustoodetega määrdunud kangad tuleb panna trummelkuivatisse, peab neid esmalt pesema kuumas vees tavalisest suurema hulga pesuainega – see vähendab tuleohtu, kuid ei kõrvalda seda.

Ärge kasutage lahusteid ega puhastusaineid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusaine tootja soovitusi ja hoiatusi).

Ärge kasutage seadet pesemata riiete kuivatamiseks (v.a teatud kuivhoolduse programmid).

PÕLETUSOHT

Kuivatamise ajal võib uks kuumeneda. Vältige põletusi. Ärge lubage lastel ukse lähedal mängida. Ärge puudutage seadme töö ajal ukseklaasi.

Seadme tagakülg võib töötamise ajal väga tuliseks muutuda. Ärge puudutage seadme tagakülge enne, kui see on täielikult maha jahtunud.

Lülitage kuivatamine ajal toide välja või võtke riided kohe pärast kuivatamise lõppu masinast välja. Kuivatatud riiete jätmine seadmesse võib põhjustada süttimise. Võtke riided pärast kuivatamise lõppu kohe välja ning riputage need nii kiiresti kui võimalik üles või asetage tasasele pinnale jahtuma.

Kuivatit kaitseb ülekuumenemise eest automaatne väljalülitusmehhanism. See lülitab kuivati välja, kui temperatuur on liiga kõrge.

Ärge kunagi panjge kätt seadmesse, kui see töötab. Oodake, kuni trummel on täielikult peatunud.

Ärge suruge seadme ust allapoole, kui see on avatud.

Kui filtersõel on ummistunud, võib aktiveeruda ülekuumenemise automaatne väljalülitussüsteem. Puhastage filter, oodake, kuni kuivati jahtub, ja proovige see uuesti käivitada. Kui kuivati ikka ei käivitu, kutsuge hooldustehnik.

HOIATUS

Hoidke seadme keres või konstruktsioonis olevad õhutusavad vabad.

HOIATUS

Seade sisaldab jahutusainet R290, mis on keskkonnasõbralik, aga tuleohtlik. Seadme nõuele mittevastav käitlemine võib põhjustada tulekahju või mürgistuse. Kõrvaldage seade nõuetekohaselt ja ärge kahjustage jahutusaine torusid.

Enne seadme teisaldamist või talvel kütmata ruumis hoidmist veenduge alati, et kondensaadipaak oleks tühjendatud.

HOIATUS

Ärge seadme jahutusaine torustikku kahjustage.

LASTE OHUTUS

Enne seadme ukse sulgemist ja programmi käivitamist veenduge, et trumlisse oleks pandud ainult riideesemed. Veenduge, et lapsed ei roniks seadmesse ega sulgeks ust seestpoolt.

Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad rippuda ukse küljes või ronida seadmesse, mis võib olla ohtlik.

Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas, kuna need materjalid võivad olla ohtlikud.

Ärge lubage alla 3-aastastel lastel pideva järelevalvata seadmele läheneda.

Seadet võivad järelevalve all kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või kogemuste ja teadmisteta inimesed, kes mõistavad seadme ohutut kasutamist ja ebaõige kasutamise põhjustatud ohte.

Lastel ei ole lubatud seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.

HOOLDUS


Kasutaja vastutab ebaõige ühendamise, ebaõige paigalduse ja kasutamise ning volitamata isikute tehtud remondi tagajärjel tekkinud kahjustuste remondikulude eest, kuna selline kahju ei kuulu garantii alla.

Garantii ei kata tarvikuid, kergeid värvimuutusi, seadme vanusest tingitud suurenenud müra, mis ei mõjuta seadme toimimist, ega komponentide välimuse defekte, mis ei mõjuta seadme toimimist ja ohutust.

TOOTE KIRJELDUS


Esikülg

- 1 Kondensaadi kast
- 2 Nupp
- 3 Juhtpaneel
- 4 Uks
- 5 Filter
- 6 Öhuava
- 7 Soojusvaheti uksekate

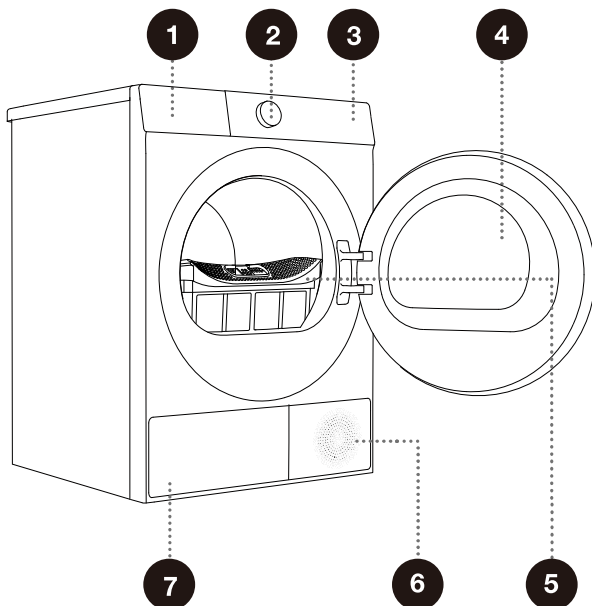

Tagasi

- 1 Toitekaabel
- 2 Kondensaadi väljalaskevoolik
- 3 Reguleeritavad jalad

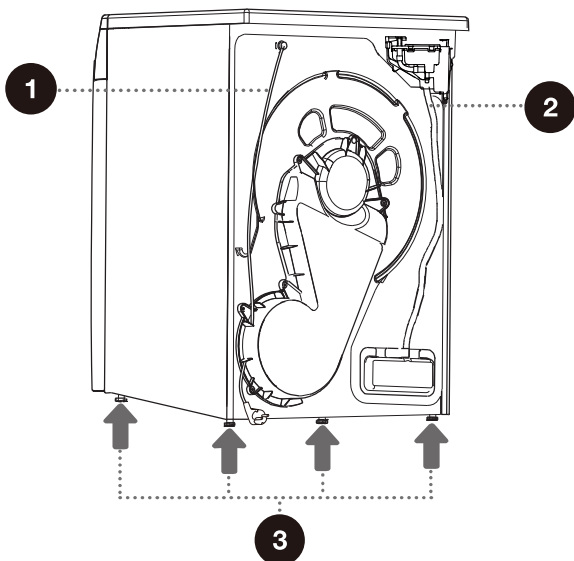

💡 Selles juhendis toodud illustratsioonid on ainult näitlikud. Toote täiustamise ja tootevaliku laiendamise tõttu võivad toote välimus, värv ja osad erineda selle juhendi joonistel näidatutest. Juhenduge alati tegelikust tootest.


TEHNILISED ANDMED

(olenevalt mudelist)

Maksimaalne koormus	7,0kg
Netokaal	41kg
Nimipinge	220–240 V~
Nimisagedus	50 Hz
Nimivõimsus	700W
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus	125 g

Suurus (mm)


Register	Suurus (mm)
A	595
B	845
C	470
D	510
E	540
F	1030

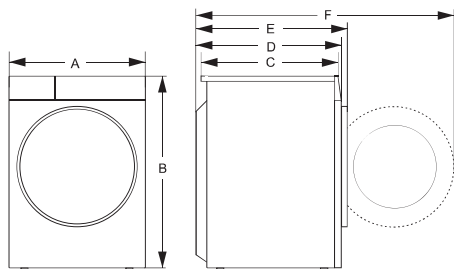

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

PAKEND/PAKKIMINE

💡 Eemaldage kõigepealt kogu pakend ja vahtplast, eriti vahtplastist alus. Seadme lahtipakkimisel ärge kasutage teravaid esemeid, mis võivad seda kahjustada. Hoidke pakendi materjal (kilekotid, muud plastosad jne) lastele kättesaamatus kohas.

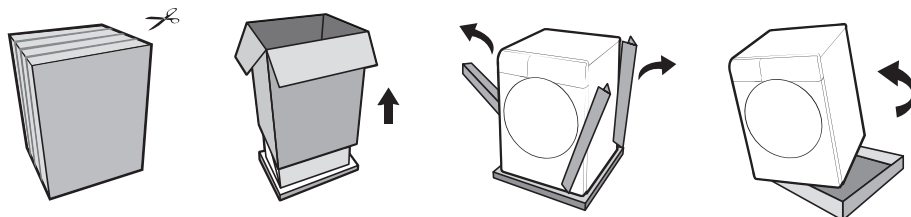


💡 Seadme pakkimine toimub täpselt vastupidiselt eespool kirjeldatud lahtipakkimisele.

💡 Kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kui see on kahjustatud, ärge kasutage seda ning võtke kohe ühendust müügijärgse teenindusega.


Seadmega on kaasas üks või mitu järgmistest tarvikutest:



Juhend

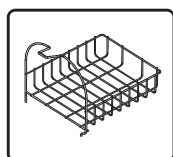

Kuivatusrest

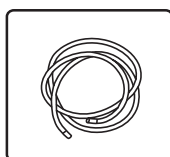

Äravoolutoru

💡 Eri mudelid on erineva konfiguratsiooniga, ning seadmega kaasasolevad tarvikud sõltuvad mudeli tegelikust konfiguratsioonist.


💡 Enda ohutuse ja seadme pika kasutusea tagamiseks kasutage ainult heakskiidetud osi. Tootja ei vastuta toote rikete ega õnnetuste eest, mis on põhjustatud heakskiitmata osade või tarvikute kasutamisest.

PAIGALDUSKOHT

☀️ Paigaldage seade kindlale pinnale, kus see püsib kindlalt. Aluspind peab olema puhas ja kuiv, vastasel juhul võib seade libiseda. Puhastage ka reguleeritavate jalgade alune pind.

REGULEERITAVAD JALAD

Kasutage reguleerimiseks loodi ja 22 mm mutrivõtit.

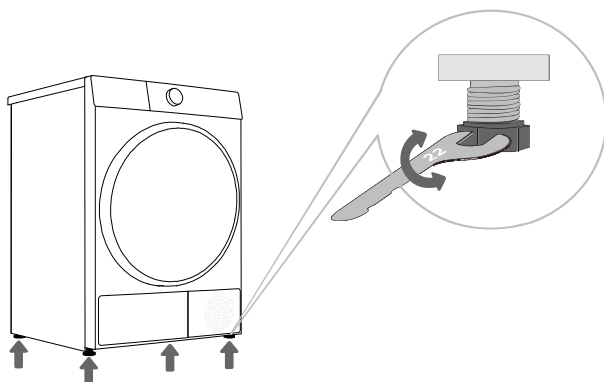



1 Loodige seade, keerates nelja reguleeritavat jalg. Reguleeritavad jalad võimaldavad kõrgust reguleerida 1 cm võrra.

2 Pärast kõrguse reguleerimist pingutage lukustusmutter mutrivõtmega vastupäeva (nagu on näidatud joonisel).

☀️ Kuivati ebaõige loodimine võib põhjustada vibratsiooni, seadme liikumist ruumis ja tugevat müra. Kuivati ebaõigest loodimisest tingitud kahju ei kuulu garantii alla.

☀️ Mõnikord võib seadme töö ajal esineda ebatavalist või valjemat müra, mis on enamasti vale paigaldamise tagajärg.

PAIGALDUSKAUGUSED

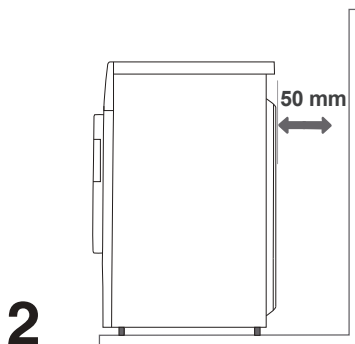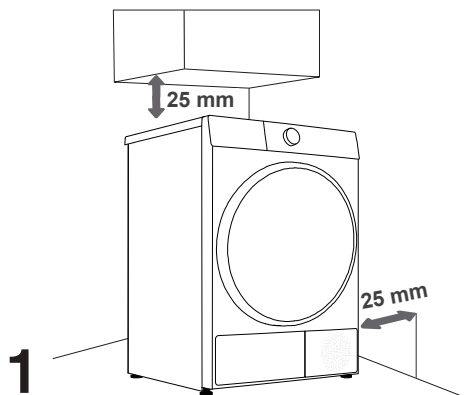

☀- Kuivatit ei tohi lükata vastu seina ega mööbliesemete vastu. Kuivati optimaalseks töötamiseks soovitate jätta seinteni vahekaugused, mis on näidatud joonisel. Kui nõutavat minimaalset vaba ruumi ei jäeta, võib kuivati üle kuumeneda.

☀- Kuivati tagaküljel olevaid tuulutusavasid ja esiküljel olevat õhu väljalaskeava ei tohi kunagi kinni katta.


☀- Ruum, kuhu kuivati paigaldate, peab olema piisavalt ventileeritud ning temperatuuriga 10 °C kuni 25 °C. Kuivati töötamine madalamal keskkonnatemperatuuril võib põhjustada kondensaadi kogunemist kuivati sisemusse. Ärge asetage kuivatit kohta, kus on külmumisoht. Vee külmumine kondensaadipaagis ja pumbas võib kuivatit kahjustada.

☀- Kuivati eraldab soojust. Seetõttu ärge pange kuivatit väga väikesesse ruumi, kuna piiratud õhuvahetusest tingituna võib kuivamisprotsess võtta kauem aega.

☀- Ruumi valgustus peab olema piisav, saaksite lugeda juhtpaneeli kuvari infot.

⚠ Ärge paigaldage kuivatit lukustatava või lükandukse taha ega ukse taha, mille hinged on kuivati uksehinge vastasküljel. Paigaldage kuivatit nii, et ust saaks alati vabalt avada.

⚠ Ärge pange kuivatit pikkade narmastega vaiba peale, kuna see võib takistada õhuvahetust.

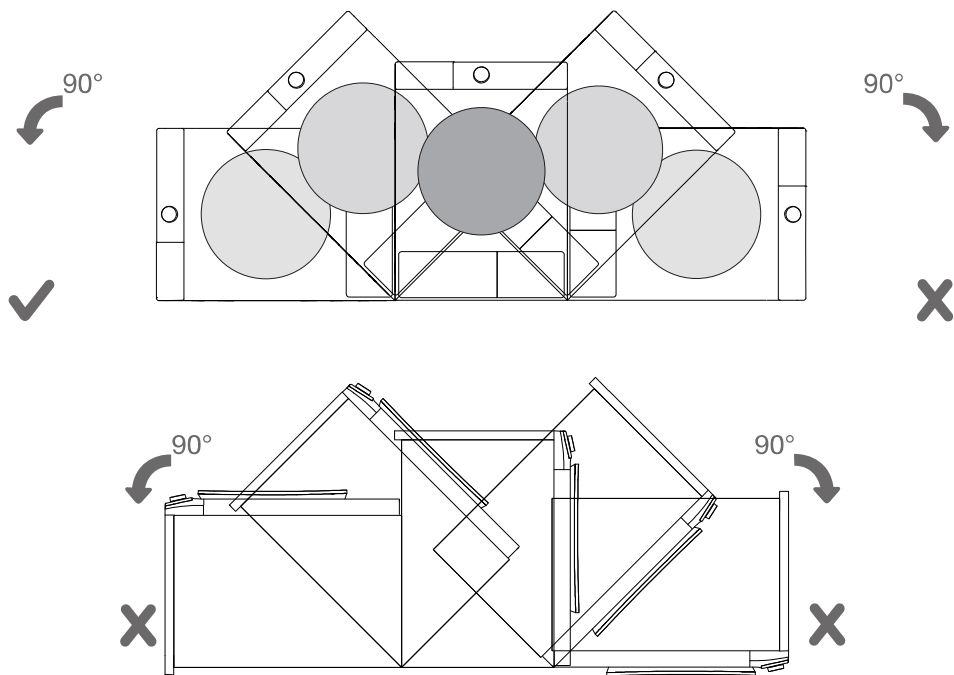


💡 Pärast paigaldamist oodake 24 tundi, enne kui seadme esimest korda sisse lülitate. Kui kuivati tuleb transportimise või hooldamise ajal külili kallutada, kallitage seade eest vaadates vasakule küljele.

PAIGALDAMINE PESUMASINA PEALE

Kuivati võib paigaldada sama kaubamärgiga pesumasina peale, kasutades sama kaubamärgi paigalduskomplekti (vt joonis 1). Võite võtta ühendust kohaliku edasimüüjaga, et osta a ja paigaldada joonisel a olevad osad vastavalt kasutusjuhendile.

Kuivati võib paigutada ka pesumasina kõrvale (joonis 2).

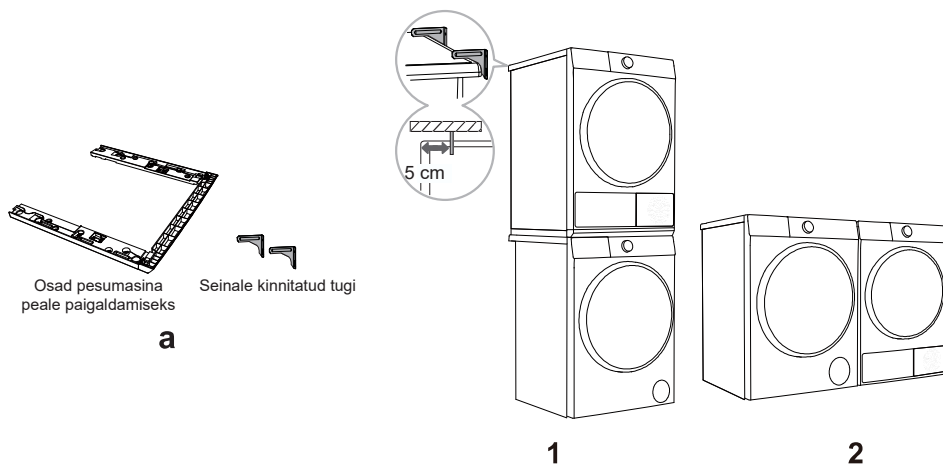

Pesumasina peale paigaldamise tugitalad (tarvikud)

Kasutage originaaltarvikuid. Paigaldusosade ostmiseks vaadake järgmisi soovitusi.


Kuivati seeria	Kuivati sügavus (D)	Pesumasina seeria	Pesumasina sügavus (D)	Sobivad osad pesumasina peale paigaldamiseks
LE	510mm	LE/LP	470/510mm	WZ3Q70W



Tõmmiku kuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vähemalt kahte inimest.

TÜHJENDUSVOOLIKU ÜHENDAMINE

Kui seade pole ühendatud tühjendusvoolikuga, koguneb kondensaatoriga riistest eemaldatud vesi kondensaadikasti, mis tuleb pärast iga programmi tühjendada. Kui seadme paigalduskoht on äravoolu lähedal või kui kuivati on paigaldatud pesumasina peale, saate paigaldada kaasasoleva tühjendusvooliku, et juhtida vesi otse kanalisatsiooni.

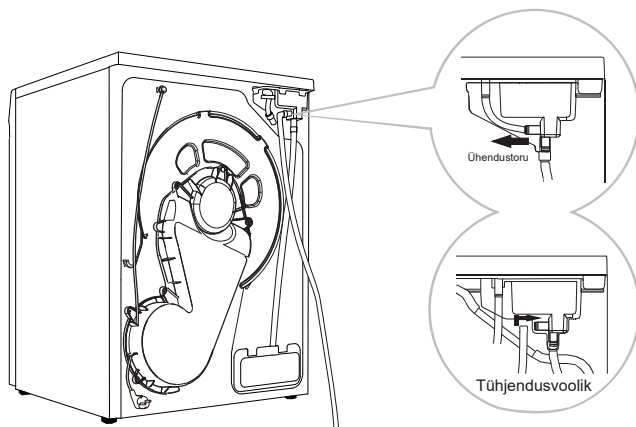

1 Võtke seadme kondensaadikasti tagaküljel olev ühendustoru lahti ja riputage see seadme tagaküljele.

2 Paigaldage kaasasolev tühjendusvoolik selle asemele (nagu on näidatud joonisel) veendudes, et liitmik oleks kindlalt sisestatud, ning sisestage tühjendusvooliku teine ots kanalisatsiooni.

⚡ Kui sisestate kondensaadi äravooluvooliku kanalisatsiooni, veenduge, et äravooluvoolik oleks õigesti paigaldatud. Pärast äravooluvooliku paigaldamist saab kondensaadivee otse välja lasta, ilma et oleks vaja kondensaadikasti pärast iga kasutuskorda tühjendada.


⚡ Kasutage ainult seadmega kaasasolevat äravooluvoolikut.

⚡ Ärge väänake ega muljuge äravooluvooliku kokku, vastasel juhul on normaalne äravool takistatud. Tühjendusvoolik ei tohi olla kõrgemal masina korpusest, vastasel juhul ei saa vesi välja voolata. Kui äravooluvoolik on liiga pikk, lõigake üleliigne osa ära.

⚡ Ärge pange äravooluvooliku otsa vette, kuna see võib põhjustada tagasivoolu.

KUIVATUSREST (teatud mudelitel; juhinduge oma mudelist)

Enne riiete esmakordset kuivatamist eemaldage trumlist kuivatusrest ja muud pakkematerjalid. Kui teil on vaja kasutada kuivatusresti erirõivaste kuivatamiseks, asetage kuivatusrest õigesse asendisse vastavalt järgmistele juhisteile.

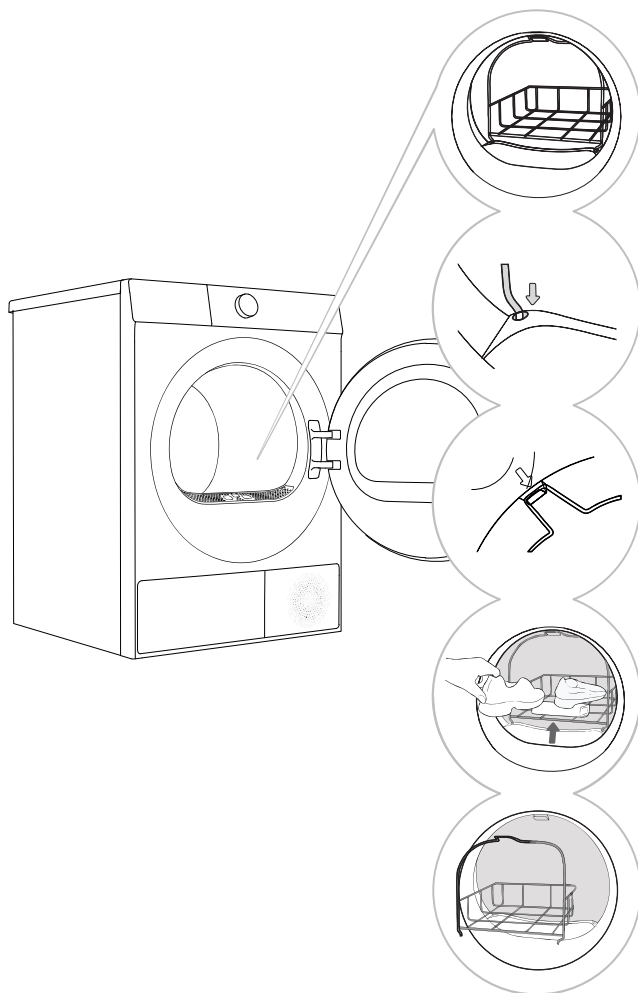

1 Avage uks ja pange kuivatusrest trumlisse.

2 Kallutage kuivatusrest teatud nurga alla; kinnitage alumine ots filtri kahe augu külge ja ülemine ots haakige esitoe pilusse (nagu on näidatud joonisel).

3 Kuivatusresti saab kasutada spordijalatsite, susside või muude pöörlevasse trumlisse sobimatute esemete kuivatamiseks.

4 Pärast kuivatamist võtke kuivatusrest välja ja sulgege uks.

☀- Enne kuivatamist tuleb spordijalatsid või sussid välja väänata, et vältida tilkumist.

☀- Kuivatusrest jääb trumli pöörlemise ajal paigale. Seetõttu veenduge, et kuivatusrestil olevad riided ei puutuks kokku trumliga, vastasel juhul võivad riided ja kuivati kahjustada saada.

TRANSPORTIMINE PÄRAST PAIGALDAMIST

Kui teil on vaja seadet pärast selle paigaldamist transportida, eemaldage esmalt toitepistik vooluvõrgust, eemaldage äravooluvoolik ja veenduge, et uks oleks korralikult suletud.

Pärast iga kuivatusprogrammi võib seadmesse jääda väike kogus kondenseerunud vett. Käivitage seade, valige suvaline programm ja käitage umbes pool minutit, et kogunenud vesi eemaldada ja vältida seadme kahjustamist transportimise ajal. Kui seadet ei ole võimalik püstiasendis transportida, kallutage see vasakule.

Kasutage pakkimiseks kõiki pakendimaterjale (kilekotid, muud plastosad jne).


 Seade on raske, teisaldage seda vähemalt kahekesi. Transpordil ärge hoidke kinni väljaulatuvatest osadest, nagu uks, pealmine kate jne, et vältida nende kukkumist või kahjustumist.

 Pärast transporti laske seadmel enne vooluvõrguga ühendamist vähemalt 2 tundi seista. Seadme peab paigaldama ja ühendama koolitatud tehnik.

 Lugege juhiseid hoolikalt läbi enne seadme uuesti ühendamist. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud valest ühendamisest või kasutamisest.

 Kui seadet ei transportitud vastavalt juhistele, laske seadmel enne vooluvõrguga ühendamist vähemalt 24 tundi seista. Vastasel korral võib tekkida soojuspumba rike, mida garantii ei kata. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutussüsteemi – vaadake jaotist „Paigaldamine ja ühendamine“.

Transport ja teisaldamine

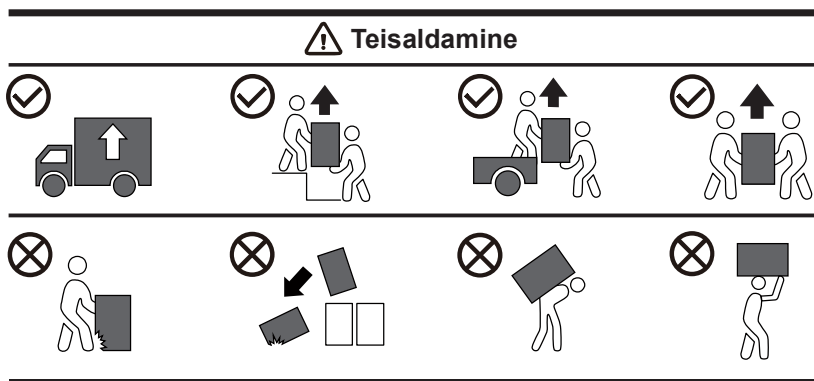

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Esimene kasutamine

Enne selle toote esmakordset kasutamist veenduge, et seade ei oleks vooluvõrguga ühendatud. Avage uks ja puhastage trummel pehme niiske lapiga.

 Ärge kasutage lahusteid ega puhastusaineid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusaine tootja soovitusi ja hoiatusi).


Uurige riiete silte

Pesemine	Maksimaalne veetemperatuur 95 °C  	Maksimaalne veetemperatuur 60 °C  	Maksimaalne veetemperatuur 40 °C  	Maksimaalne veetemperatuur 30 °C  	Ainult käsipesu 	Ärge peske 
Loputus	Loputada külmas vees 			Mitte loputage 		
Keemiline puhastus	Saab keemiliselt puhastada, pesuainele ei ole piiranguid 	Keemiline puhastus petrooleumilahustitega R11 ja R113 	Keemiline puhastus petrooleumiga, puhta alkoholiga ja R113-ga 	Mitte keemiliselt puhastada 		
Triikimine	Maksimaalne triikimistemperatuur 200 °C 	Maksimaalne triikimistemperatuur 150 °C 	Maksimaalne triikimistemperatuur 110 °C 	Mitte triikida 		
Kuivatamine	Kuivata tasasel pinnal (pange ese tasasele pinnale) 	Tilkumiskuiiv  Nöörikuiv 	Suur kuumus  Väike kuumus 	Mitte kuivatada 		


Ettevalmistus kuivatamiseks

- Sortige rõivad nende tüübi ja paksuse järgi, järgides nende siltidel olevaid nõudeid.
- Tühjendage taskud; eemaldage kõik metallesemed, mis võivad riideid ja seadet kahjustada; kinnitage nõõbid ja keerake nõõpide või tikanditega riided pahupidi; tõmmake riiete tõmbelukud kinni; kui rõivaesemel on nõõrid, siduge need kinni.
- Asetage tundlikud riided ja väikesed, kerged riided spetsiaalsesse võrgust pesukotti ja kuivatage need koos teiste riietega.
- Pöörake rõivaesemed, mis muutuvad topiliseks või on kaetud pika karvaga, enne kuivatamist ümber.
- Õrnade kangaste kuivatamiseks ei ole soovitatav kuivatit kasutada, kuna need võivad kuivatamise käigus kahjustuda. Kahjustuste vältimiseks ärge pange kuivatisse järgmisi rõivatüüpe:
 - Nahkrõivad ja muud nahktooted.
 - Vahatatud või eritöötlust vajavad rõivad.
 - Rõivad, mis on kaunistatud suure koguse villa, plastiku või metalliga.

- Litritega rõivad.
- Metallist aksessuaaridega rõivad, mis kipuvad roostetama.

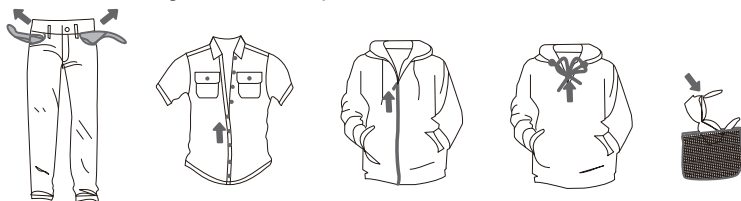

ÜHENDAGE ELEKTRIVÕRGUGA

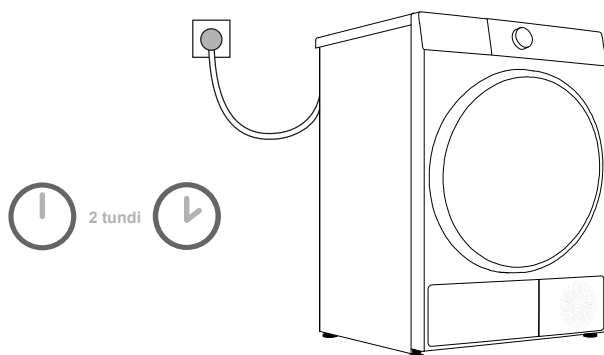

☛ Pärast paigaldamist peab seade elektrivõrguga ühendamist olema stabiilsel pinnal vähemalt 2 tundi.

Seade tuleb ühendada maandatud pistikupesaga ning seadme ja pistikupesa vahel ei olla takistusi. Pistikupesal peab olema nõuetekohane kaitsemaandus. Veenduge, et elektriühendus vastaks seadme võimsuse nõuetele. Vaadake seadme andmeid selle tüübisilti.

⚡ Seadme kaitsmiseks pikselöögi eest on soovitatav kasutada liigpingekaitset.

⚡ Ärge kasutage seadme vooluvõrguga ühendamiseks pikenduskaablit.

⚡ Ärge ühendage seadet pistikupesaga, mis on ette nähtud väikese võimsusega seadmetele.

⚡ Ärge ühendage pistikut ega eemaldage seda märgade kätega.

⚡ Seadme remondi- ja hooldustöid peavad tegema vastava professionaalse koolitusega tehnikud.


⚡ Kahjustatud toitekaabli võivad vahetada ainult selleks volitatud töötajad.

PANE KUIVATAVAD RIIDED SISSE

Avage masina uks, veenduge, et trummis pole võõrkehi, ja pange riided lahtiselt trumlisse. Sulgege masina uks, nii et kuulete klõpsatust, mis näitab, et masina uks on tihedalt suletud.

☀️ Ärge pange trumlisse liiga palju pesu! Maksimaalse pesukoguse kohta vaadake „Programmide Tabelit“. Kui trummel on liiga täis, lähevad riided rohkem kortse ja ei pruugi tõhusalt kuivada.

☀️ Pange pesu täielikult trumli sisse, et riided ukse vahele kinni ei jääks.

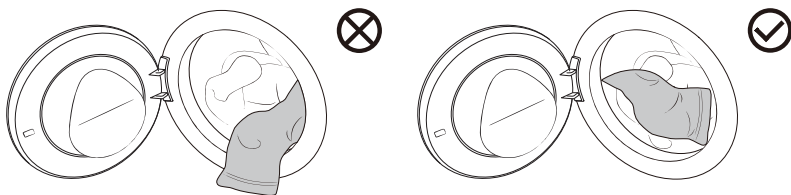

☀️ Võite kuivati töötamise ajal riiete lisamiseks või eemaldamiseks ukse hõlpsalt avada. Pärast ukse sulgemist vajutage töö jätkamiseks nuppu „Käivitus/Paus“.


☀️ Ärge pange riideid kuivatisse ilma neid väänamata või tsentrifuugi läbimata (soovitav minimaalne kuivatuskiirus 800 p/min).

☀️ Kui kuivatate suuremaid esemeid (voodipesu, tekid jne), raputage riided kindlasti enne kuivatisse panemist sirgeks.

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

Juhtpaneel

Lõplikku printimistulemust vaadake tegelikult väljaprindilt.

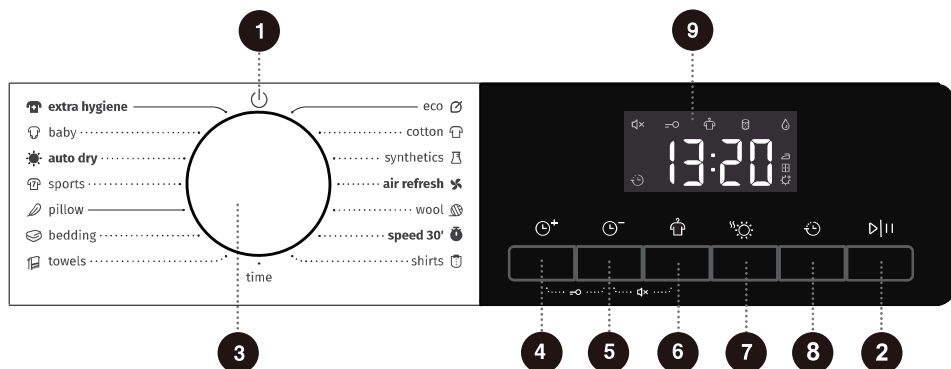

1 Toide 
Kasutatakse seadme sisse ja välja lülitamiseks.

2 Käivitus/Paus 
Kasutatakse programmi käivitamiseks ja peatamiseks.

3 Tsüklivalits
Pöörake programmi valimiseks nuppu.

4 Rohkem aega 
See funktsioon pikendab programmi kuivatamisaega.

5 Vähem aega 
See funktsioon lühendab programmi kuivatamisaega.

6 Kortsumisvastane 
See lülitab kortsuvastase funktsiooni sisse/välja.

7 Kuivatustase 
See funktsioon valib programmi kuivatustulemuse.

8 Lõpetamise viivitus 
See funktsioon võimaldab ajastada riiete kuivatamise sobivale ajale.

9 Kuva
Kasutatakse programmi järelejäänud aja, broneerimisaaja, tõrkekoodi ja muu seotud teabe kuvamiseks.

4+5 Lapselukk 

Hoidke neid kahte nuppu korraga all, et lülitada lapselukufunktsioon sisse/välja.

5+6 Vaigistus 

Hoidke neid kahte nuppu korraga all, et lülitada vaigistamisfunktsioon sisse/välja.

PROGRAMMIDE TABEL

Lülitage seade sisse ja keerake põhinuppu, et valida sobiv programm (riietuse tüübi ja soovitud kuivustaseme järgi). Töö ajal ei liigu põhinupp automaatselt.

Programm	Programmi kirjeldus	Maksimaalne koormus	Kuivatustüüp	
			Lõpeta, kui riided on kuivad	Timed drying (Ajastatud kuivatamine)
eco (öko)	See programm sobib tavaliste puuvillaste riiete kuivatamiseks.	7,0kg	✓	
cotton (puuvill)	See programm sobib paksemate, mittekriitiliste puuvillaste rõivaste kuivatamiseks.	7,0kg	✓	
synthetics (sünteetika)	See programm sobib sünteetiliste ja puuvillaste kangaste kuivatamiseks.	3,5 kg	✓	
speed 30' (kiirus 30')	See programm sobib kergete rõivaste kiireks kuivatamiseks.	0,5kg	✓	
shirts (särgid)	See programm sobib puuvillast, linast, polüestrist, sünteetilistest kiududest või segumaterjalidest valmistatud särkide kuivatamiseks.	2,0kg	✓	
towels (rätikud)	See programm sobib mittetundlike riiete (fliis, köögipuhastuslapid jne) kuivatamiseks.	3,5 kg	✓	
bedding (voodipesu)	See programm on loodud suuremate rõivaesemete pusadevaba kuivatamise jaoks ja sobib suuremate rõivaesemete kuivatamiseks.	2,5 kg	✓	
pillow (padi)	See programm sobib suletäidisega riiete kuivatamiseks (näiteks padjad ja sulejoped). Kuivatage suuri riideesemeid eraldi, kasutades vajadusel programmi Aeg-kuivatus.	2,0kg	✓	
sports (spordiriided)	See programm sobib sünteetilistest materjalidest valmistatud välisriiete ja spordiriiete kuivatamiseks.	2,0kg	✓	
auto dry (auto-maatkuivatus)	See programm sobib ühtlase paksusega õrnade sünteetiliste kangaste ja puuvillaste rõivaste kuivatamiseks.	3,5 kg	✓	
baby (beebi)	See programm sobib imikute ja väikelaste riiete kuivatamiseks.	2,0kg	✓	
air refresh (õhuga värskendus)	See programm on kuivade rõivaste hooldusprogramm, mis teeb teie riided taas värskeks. Selle programmi kasutamisel on soojusfunktsioon välja lülitatud.	/		✓
wool (vill)	See programm sobib villaste ja õrnade rõivaste kuivatamiseks. (Kuivatamissoojust ei saa kasutada rõivaeseme etiketilt).	1,0kg		✓
time (aeg)	See programm sobib õrnade kangaste põhjalikuks kuivatamiseks. Kuivatamisprotsessi ajal riideid jääknõrkust automaatselt ei tuvastata. Valige sobiv kuivatamisaeg, et vältida riide kuivamist alla oodatud kuivatustaseme või kortse põhjustavat ülekuivatamist.	/		✓
extra hygiene (lisahügieen)	See programm sobib riide kuumutamiseks kõrge temperatuuril, et eemaldada allergeene, näiteks lestadid.	2,0kg		✓


 Kui teie riided ei piisavalt kuivad, kasutage mõnda muud funktsiooni või valige sobivam kuivatusprogramm.

LISASÄTTED JA FUNKTSIOONID

Programm on vaikesätetega ning mõningaid funktsioone saab kasutaja muuta. Sätteid saate muuta, vajutades vastavat funktsiooninuppu (enne nupu „Start/Pause“ vajutamist).

Mõned sätted ei ole teatud programmides valitavad ega muudetavad. Need sätted ei sütti ning vastava nupu vajutamisel kostub helisignaali (vt „FUNKTSIOONIDE VALIKU TABELIT“).

Enamikku funktsioone saab seada ainult ooterežiimis, st enne programmi käivitamist. Pärast programmi käivitamist ei ole enam võimalik enamikku funktsioone reguleerida.

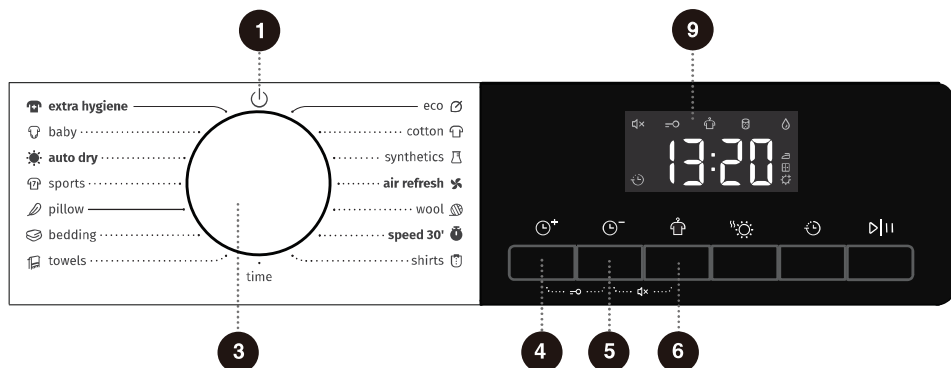

1 Power (Toide) ⏻

Kasutatakse seadme toite sisse- või väljalülitamiseks.

Kui programmi töötamise käigus on vaja programm välja lülitada, keerake programminupp asendisse „⏻“.

2 Start/Pause (Käivitus/Paus) ▶||

Kasutatakse programmi käivitamiseks ja peatamiseks.

Seadet ei saa käivitada, kui uks ei ole suletud või lukustatud.

4 More Time (Rohkem aega) ⌚⁺

See funktsioon pikendab programmi kuivatamisaega.

See kehtib ainult ajastatud kuivatamisprogrammide puhul. Kuivamispeatusega programme ei saa valida.

Eri programmidel on erinevad kuivatamisaja pikkused.

Valige sobiv kuivatamisaeg. Kui kuivatamisaeg on liiga lühike, ei pruugi riided täielikult ära kuivada.

5 Less Time (Vähem aega) ⌚⁻

See funktsioon võib lühendada programmi kuivatamisaega.

See kehtib ainult ajastatud kuivatamisprogrammide puhul. Kuivamispeatusega programme ei saa valida.

Eri programmidel on erinevad kuivatamisaja pikkused.

Valige sobiv kuivatamisaeg. Kui kuivatamisaeg on liiga lühike, ei pruugi riided täielikult ära kuivada.

6 Anti Crease (Kortsude vältimine) 🪡

See funktsioon lisab kortsude vältimise režiimi. Pärast programmi lõppu, kui riideid pika aja jooksul välja ei võeta, pöörleb sisemine trummel kortsude tekkimise vältimiseks tsükliliselt.

Pärast programmi valimist vajutage seda nuppu. Süttib ikoon „🪡“ ja programm lülitub pärast programmi lõppu automaatselt kortsude vältimise režiimi. Sama toimingut saab kasutada selle funktsiooni väljalülitamiseks.

Kortsude vältimise režiimi ajal võib mis tahes nupu vajutamine või pööramine või ukse avamine selle funktsiooni lõpetada. Kui ühtegi toimingut ei tehta, lõpeb programm vaikimisi automaatselt 12 tunni pärast.



8

4 + 5

5 + 6

29



9

Ekraan

Kasutatakse programmi järelejäänud aja, broneerimisaja, tõrkekoodi ja muu seotud teabe kuvamiseks.

Programmi kuvatav järelejäänud aeg võib tegelikust tööajast erineda. Tänu sellistele teguritele nagu riiete tüüp ja kogus, kuivatusaste ning ümbritseva õhu temperatuur reguleerib seade tegelikku kuivatusaega automaatselt.

Ikooni kirjeldus

	Veekasti tühjendamise ikoon. Selle ikooni süttimine tähendab, et kondensaadianum on täis ja see tuleb tühjendada.
	Ebemetest ja prahist puhastamise ikoon. Kui see ikoon vilgub, tuleb eemaldada kiud ja mustus.

FUNKTSIOONI VALIKU TABEL

	Programm	More Time (Rohkem aega)	Less Time (Vähem aega)	Anti Crease (Kortsude vältimine)	Drying level (Kuivatustase)	Delay End (Ajastatud lõpp)	Child Lock (Lapselukk)	Mute (Vaigistus)
SENSORKUIVATUS	eco (öko)	-	-	•	-	•	•	•
	cotton (puuvill)	-	-	•	•	•	•	•
	synthetics (süntetika)	-	-	•	•	•	•	•
	speed 30' (kiirus 30')	-	-	•	-	•	•	•
	shirts (särgid)	-	-	•	•	•	•	•
	towels (rätikud)	-	-	•	•	•	•	•
	bedding (voodipesu)	-	-	•	•	•	•	•
	pillow (padi)	-	-	•	•	•	•	•
	sports (spordiriided)	-	-	•	•	•	•	•
	auto dry (automaatkuivatus)	-	-	•	•	•	•	•
	baby (beebi)	-	-	•	•	•	•	•
KÄSITSI KUIVATAMINE	air refresh (õhuga värskendus)	•	•	•	-	•	•	•
	wool (vill)	•	•	•	-	•	•	•
	time (aeg)	•	•	•	-	•	•	•
	extra hygiene (lisahügieen)	•	•	•	-	•	•	•

- Funktsioon on valikuline.
- Funktsioon ei ole valikuline.

PROGRAMMI KÄIVITAMINE

Valige programm ja lisafunktsioonid ning vajutage programmi käivitamiseks nuppu „**Käivitus/Paus**“.



PROGRAMMI LÕPP

Programmi lõppedes annab seade helisignaali ja ekraanile kuvatakse „End“ (Lõpp). Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.

Kui te ootelrežiimis või programmi lõpus ei tee teatud aja jooksul ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt välja.

☀️ Pärast programmi lõppu lülitage seade välja, avage uks ja võtke riided trumlist välja.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

⚡ Regulaarse hooldusega saab pikendada seadme kasutusaega. Enne hooldust katkestage kindlasti toiteallikaga ühendus.

⚠ Lapsed ei tohi seda seadet ilma järelevalveta puhastada ega seda hooldada.


Kuivati on varustatud filtreerimissüsteemiga, mis koosneb mitmest filtrist ja takistab lisandite sattumist soojusvahetisüsteemi.

💡 Seadet ei tohi kasutada, kui filter ei ole oma kohale paigaldatud või filter on kahjustatud, kuna kangakiudude liigne kogunemine võib põhjustada seadme tõrkeid või rikkeid.

💡 Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, abrasiivseid puhastusaineid ega lahusteid. Need kahjustavad seadme viimistlust.

FILTRI PUHASTAMINE

💡 Puhastage filtrit pärast iga kasutamist.

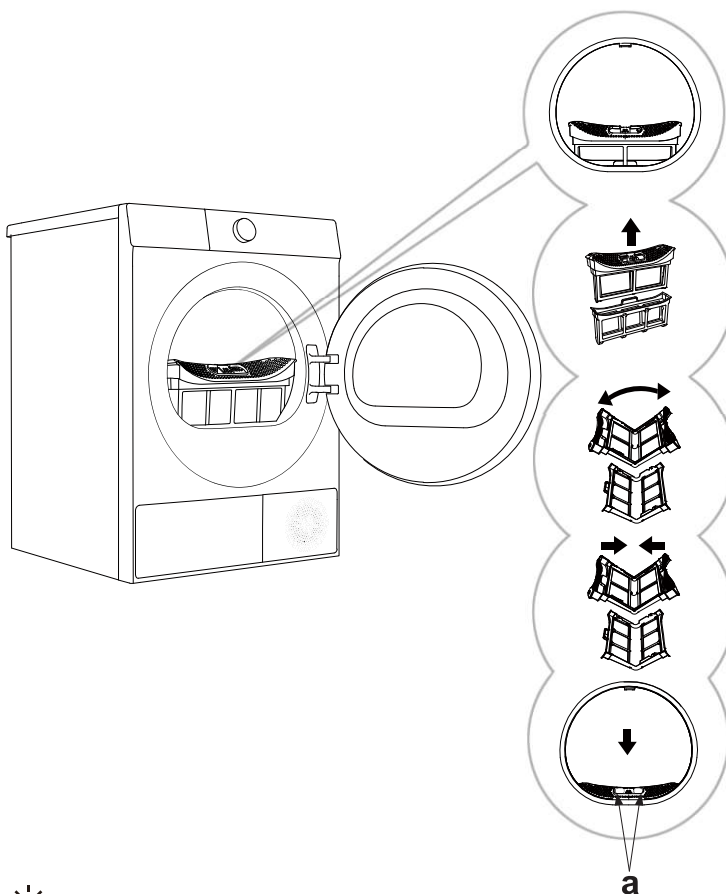

1 Võtke filter välja.

2 Avage filter.

3 Avage ja kraapige õrnalt maha kahe filtri peal olevad narmad, kiud ja niidid (kui filtrit on raske käsitsi puhastada, võid seda loputada sooja veega ja kuivatada).

4 Pange filter uuesti kokku ja puhastage vajadusel praht uksetihendilt.

5 Paigaldage filter tagasi (paigaldage see nii, et ava „a“ oleks teie poole).


💡 Ärge kasutage kuivatit ilma kiufiltrit paigaldamata.

💡 Olge ettevaatlik, et teie sõrmed filtri kaane vahele ei jääks.

💡 Järgige filtri nõuetekohase puhastamise juhiseid, vastasel juhul kogunevad kiud ja see mõjutab seadme kuivatustulemust. Filtri nõuetekohane ja õigeaegne puhastamine võib vähendada seadme kuivatamisaega ja energiatarbimist ning ennetada tarbetuid rikkeid.

SOOJUSPUMBA FILTRI PUHAŠTAMINE

☼ Filtri puhastamisel võib vett välja valguda. Põrandale soovitatakse panna vett imav lapp.

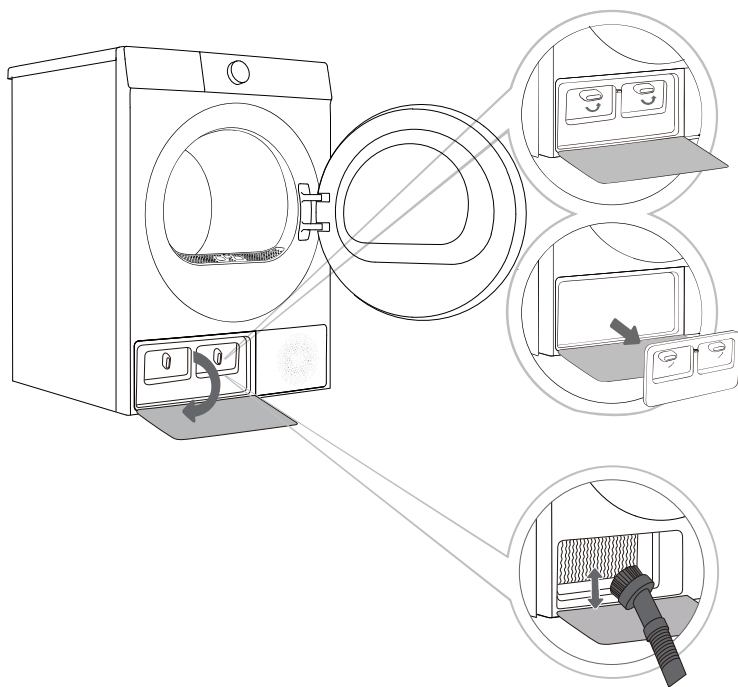

1 Ukse luugi katte avamiseks vajutage soojusvaheti ukse katte alumises vasakus nurgas olevat pannalt.

2 Keerake sisemise ukse katte lukustusnupp lahtilukustatud asendisse.

3 Kui pärast pikemat kasutamist on soojusvahetil tolmu, kasutage tolmuimejat, pehmet harja või muid tööriistu. Soojusvahetit on võimalik näha pärast soojuspumba filtri eemaldamist. Harjake metalldetailid pintsliga kergelt üle, ja pintslit saab liigutada ainult ülevalt alla. Liigne jõu kasutamine võib metallplaati kahjustada või painutada. Ärge puudutage soojusvahetit kätega, see võib vigastada.

4 Paigaldage sisemine luugi kate algsesse asendisse, lukustage nupp ja sulgege soojusvaheti luugi kate.


☼ Ärge puudutage kriimustuste vältimiseks soojusvaheti sisemisi metalloosi paljaste kätega. Kandke soojusvaheti puhastamisel sobivaid kaitsekindaid.

☼ Soojusvaheti metallplaatide sobimatu puhastamine võib seadet püsivalt kahjustada. Ärge muljuge metallplaati kõvade esemetega, nt tolmuimeja plasttoru jm.

☼ Soojusvahetit soovitatakse puhastada vähemalt kord iga 20 kuivatusprogrammi järel.

KONDENSAADIPAAGI TÜHENDAMINE

Kui kondensaadipaak on täis, peatub kuivatusprogramm automaatselt. Kondensaadipaagi tühendamiseks järgige allolevaid juhiseid.

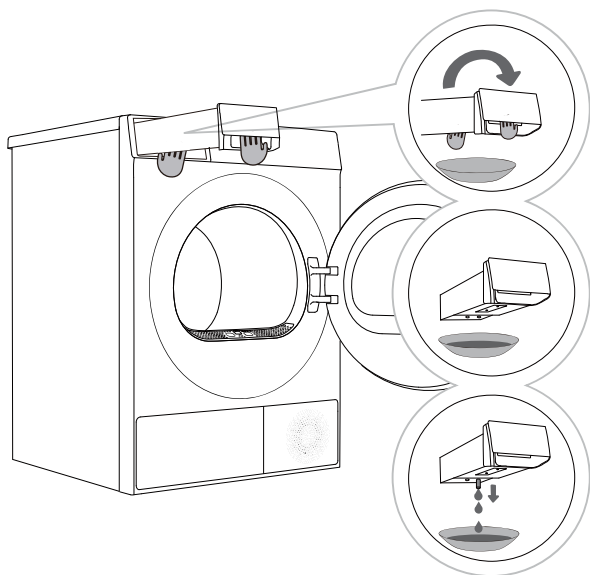

1 Tõmmake kondensaadipaak välja (kasutades mõlemaid käsi, nagu näidatud joonisel).

2 Pöörake kondensaadipaak tagurpidi kraanikausi, valamu või muu sobiva anuma kohale.

3 Tühjendage kondensaadipaak.

4 Paigaldage kondensaadipaak tagasi algasendisse.

☀️ Tühjendage kondensaadipaak pärast iga kuivatustsükli.

☀️ Kondensaadipaagist väljuv vesi ei ole joomiseks. Seda saab pärast piisavat filtreerimist kasutada triikimiseks.

☀️ Ärge lisage kondensaadipaaki kemikaale ega lõhnaaineid.

UKSETIHENDI PUHASTAMINE

Kontrollige regulaarselt uksetihendit; puhastage seda vajadusel niiske lapiga.

☀️ Pärast kasutamist avage veidi uks õhutamiseks ja kuivatamiseks.

KORPUSE PUHASTAMINE

⚠️ Enne korpuse puhastamist võtke seade kindlasti vooluvõrgust välja.

Puhastage seadme väliskorpus ja paneeli pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage need pehme kuiva lapiga.

⚠️ Ärge kasutage lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega puhastusaineid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusaine tootja soovitusi ja hoiatusi).

Puhastage trumli luuk niiske lapiga ja seejärel kuivatage pehme kuiva lapiga.

☀️ Ärge kasutage seadme puhastamiseks liigset vett.

TÖRKEOTSING

Seade on varustatud erinevate automaatsete ohutusfunktsioonidega, mis aitavad tuvastada rikkeid kiiresti ja käivitavad tõhusad ohutusalsed vastumeetmed.

Need tõrked on tavaliselt väikesed ja neid saab väga lühikese aja jooksul eemaldada.

Kui seadmel ei ole võimalik nõuetekohaselt töötada, kuvatakse ekraanil ebatavalist teavet. Vaadake hoiatusteavet ja võtke asjakohased meetmed.

Kui viga püsib pärast seda, kui olete ise vastavalt soovitatud toimingutele käsitlenud, võtke ühendust müügiärgse teenindusega.

Kui kasutaja hooldab seadet ise või palkab tootjaga mitteseotud müügiärgse abilise, vastutab kõikide tagajärgede eest kasutaja.

Tõrge	Soovitatud käitsemisviisid
Seadet ei saa sisse lülitada	◇ Kontrollige toiteühendust. ◇ Kontrollige, kas on vajutatud nuppu Käivitus/Paus. ◇ Kontrollige, kas masina luuk on korralikult suletud. ◇ Kontrollige, kas kaitse on läbi põlenud, kaitseüliliiti on välja lülitunud või kas on elektrikatkestus.
Seadet ei saa käivitada	◇ Kontrollige, kas programm on korrektselt seadistatud. ◇ Kontrollige, kas trumlis on riideesemed.
Kuivamisaeg on liiga pikk	◇ Kontrollige, kas programm on korrektselt seadistatud. ◇ Kontrollige, kas riideid pole liiga puntras koos. ◇ Kontrollige, kas filter on puhas. ◇ Mõnel programmil on pärast kuivatamist jahutusprotsess.
Halb kuivatamistulemus	◇ Kontrollige, kas riided on pestud ja tsentrifuugitud. ◇ Kontrollige, kas programm on korrektselt seadistatud. ◇ Kontrollige, kas riiete kogus on liiga suur. ◇ Kontrollige, kas riided on õigesti sorteeritud ja kas kergesti kuivavad riided on segatud aeglaselt kuivavate riietega. ◇ Kontrollige, kas on liiga palju raskeid rõivaid. ◇ Kontrollige, kas filter on puhas.
Ekraani kuvatav järelejäänud tööaeg peatub või muutub	◇ Järelejäänud aeg võib varieeruda olenevalt riidetuse tüübist, kaalust, niiskusest ja ümbritsevast keskkonnast; see on normaalne nähtus.
Kortsus riided	◇ Riiete kuivamisaeg on liiga pikk; proovige kuivamisaega lühendada. ◇ Riiete jätmine kuivatisse liiga kauaks pärast programmi lõppemist.
Seadmel kuvatav programmi käivitusaeg erineb tegelikust programmi käivitusajast	◇ Programmide puhul, mis peatavad automaatselt töötamise, kui riided on kuivad, kuivatamise kestus, mis kuvatakse, arvutatakse vastavalt standardsele keskkonnale, algsele pesu niiskusele, koormuse massile ja tüübile. Kuivamisaega reguleeritakse automaatselt tingimuste muutudes. Erinevus tegeliku aja ja kuvamisaja vahel on normaalne, et tagada parim kuivatamistulemus.

⚡ Garantii alla ei kuulu rikked või probleemid, mis on põhjustatud välistest teguritest (nt äikeselöök, elektrivõrgu tõrge, loodusõnnetus jne).

Tõrge	Soovitatud käsitlemisviisid
Seade on liiga vali	◇ Otsige münte, lahtiseid nuppe, naelu ja muid esemeid ning eemaldage need kohe. ◇ Kontrollige ebemefiltrit. Eemaldage kõik ebemefiltrisse kinni jäänud esemed. ◇ Veenduge, et kuivati oleks horisontaalne ja kindlalt põrandal. ◇ Kuivati võib sumiseda, kuna õhk liigub trumli ja ventilaatori kaudu. See on normaalne.
Riided tõmbuvad kokku	◇ Rõivaste hooldamise juhiseid ei järgita. Kasutage madalat soojustaset või ärge kasutage soojust üldse.
Riidele jääb ebemeid	◇ Ebemefiltrit ei ole korralikult puhastatud. ◇ Riided pole korralikult sorteeritud. ◇ Mõned kangad tekitavad rohkem ebemeid ja neid tuleks kuivatada eraldi kangastest, millele ebemed kergesti kinnituvad. ◇ Paberist taskurätikud, paber jms on taskutesse jäänud.
Seadmel on lõhn	◇ Lõhna tekitab seadme sees olev kummist materjal. See lõhn on kummi enda lõhn ja kaob automaatselt pärast seadme mitmekordset kasutamist. ◇ Pestes pesu kasutage pesuainet vastavalt tootja soovitudele. Kui kasutate pesuainet liigselt, mitte vastavalt soovitudele, võib lahustumata pesuainet koguneda riidele ja põhjustada lõhna. ◇ Kui riided jäid pärast kuivatamist seadmesse või pärast pesu pesumasinas, võivad riided lõhnama hakata. Kuivatus- või pesutsükli lõpus võtke riided viivitamatult välja. ◇ Veenduge, et tunneksite pesumasinas sama lõhna. Kui jah, siis puhastage pesumasina toru, viidates pesumasina kasutusjuhendile. ◇ Hoolitsege alati selle eest, et mõlemad ebemefiltrid oleksid puhtad. Kui ebemefiltrisse jäi pärast kuivatamist mingeid jääke, võib see põhjustada lõhna. Samuti kuivatage ebemefilter pärast puhastamist täielikult.
Seade lülitatakse sisse ja käivitub kohe pärast voolukatkestust, kuid ei tööta	◇ Kui programm on peatatud, ei saa seadud funktsioone muuta. Kui programmi või funktsiooni tuleb töötamise ajal muuta või kui toide on töötamise ajal välja lülitatud ja toide tuleb uuesti sisse lülitada, valige vajalik programm ja funktsioon ning lõpuks käivitage see.

VEAKOODID JA TÕRKEOTSING

Kui seade ei tööta normaalselt ja ekraanil kuvatakse järgmine kood, ei pruugi see olla viga. Vaadake veakoodi sisu ja võtke vastavad meetmed.



Mõned veakoodid kehtivad ainult teatud mudelite puhul. Tegelik alarmi kuva sõltub tegelikust mudelist.

Probleem/ tõrge	Kirjeldus	Lahendus
F50/F51	Anduri viga	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F21	Ebatavaline kuvapaneel ja toiteplaat	Lülitage seade välja, ja käivitage see uuesti. Vajutage uuesti nuppu „Käivitus/Paus“ Kui tõrget ei kao, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F22	Mootori juhtpaneeli ja toiteplaadi ebatavaline kuvamine	Lülitage seade välja, ja käivitage see uuesti. Vajutage uuesti nuppu „Käivitus/Paus“ Kui tõrget ei kao, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

HOOLDUS

Enne remonditehniku kutsumist

Kui võtate ühendust teeninduskeskusega, teatage esmalt oma seadme mudel.

Teave, nagu mudel, kood/ID, mudeli- ja seerianumber, kuvatakse seadme andmesildil.

 Rikke korral kasutage ainult volitatud tootja heakskiidetud varuosi.

 Garantii ei hõlma remonditöid ega nõudeid, mis tulenevad seadme vales ühendamisest või kasutamisest. Sellisel juhul kannab hoolduskulud kasutaja.

KASUTUSSOOVITUSED

Kõige ökonoomsem kuivatamisviis on kuivatada iga kuivatuskorra ajal soovitatud kogus pesu (vt PROGRAMMIDE TABEL).

Soovitatud ei ole kuivatada eriti õrnadest kangastest pesu kuivatamine, mis võib deformeeruda.

Pesutsükli ajal pole loputusvahendit vaja kasutada, kuna pesu on pärast kuivatis kuivatamist pehme ja sile. Kuivatusaeg on lühem ja energiatarve väiksem, kui rõivaid enne kuivatamist põhjalikult väänata või pöörata. Kui valite sobiva kuivatusprogrammi, väldite pesu ülekuivatamist ning probleeme triikimise või kanga kokkutõmbumisega

Kui puhastate filtreid regulaarselt, on tagatud optimaalne kuivamisaeg ja minimaalne energiatarbimine.

Väiksemate pesukoguste või üksikute rõivaste kuivatamisel ei pruugi andur tajuda pesu tegelikku niiskustaset. Sellistel juhtudel on soovitatav kuivatada väiksemaid esemeid või koguseid, kasutades pesukuivatusprogramme või ajastatud programme.

JÄÄTMETE KÄILITAMINE



Pakend on valmistatud keskkonnahoidlikest materjalidest ja seda saab ringlusse võtta, uuesti kasutada, töödelda või hävitada keskkonda kahjustamata. Selleks on pakkematerjalid märgistatud asjakohaste siltidega.

See ikoon tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda tavalise olmejäätmena. Viige see toode elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti.

Kui seade jõuab oma olemusringi lõppu ja tuleb vanarauaks viia, eemaldage kõik toitekaablid, hävitage ukse lukud ja lülitid, et vältida ukse lukustumist.

Lapsed või väikesed loomad võivad sellesse lõksu jääda ja see võib olla ohtlik.

Veenduge, et seda toodet käsitsetaks nõuetekohaselt ja vältige selle toote sobimatut jäätmekäitlust, kuna see aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Toote ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kõrvaldamise teeninduskeskuse või kauplusega, kust toote ostsite.

PROGRAMMIDE TABEL

Programmijuhised

Tabelis on näidatud kuivatamise energiatarve ja ajad erinevate tsentrifuugitud pesukoguste järgi. Allpool näidatud kuluväärtuste suhtes kehtivad järgmised nõuded.

Sisse lastava õhu temperatuur	toatemperatuur
Sisse lastava õhu niiskus	50–60%
Kuivatustemperatuur	Tavaline

Programm	Nimikoormus (kg)	Pöörlemine (p/min)	Ligikaudne programmi energiatarve (kWh)*	Ligikaudne programmi kestus (h:min)*	Lõplik niiskussisaldus (%)
eco (öko)	7	/	1,78	2:55	1,50
süntetika ekstra	3,5	1000	0,81	1:20	0,50
süntetika triikraud	3,5	1000	0,61	1:02	8,00
puuvill ekstra	7	1000	1,86	3:04	0,50
	3,5	1000	1,08	1:57	0,50
puuvillane triikraud	7	1000	1,48	2:20	10,00
	3,5	1000	0,68	1:09	10,00
wool (vill)	1	/	0,27	0:30	0,50

1. Väärtused, mis on antud muudele programmidele peale eco (öko)-programmi, on ainult näitlikud.
2. Programmi wool (villane) tulemused põhinevad villal algse niiskusesisaldusega 5%.
3. Öko-programm sobib niiske puuvillase pesu kuivatamiseks, seda programmi kasutatakse vastavuse hindamiseks Euroopa Liidu ökodisaini normidega.
4. Öko-programm on energiatarbimise poolest kõige tõhusam programm niiske puuvillase pesu kuivatamiseks.
5. Kodumajapidamises kasutatava pesumasina täitmine vastavalt tootja määratud programmidele aitab säästa energiat ja vett.
6. Öko-programm tekitab täiskooormusel järgmise akustilise müra: 64 dB.
7. Tooteteave ja QR-kood ton toodud energiatarbimise märgisel, toote registreerimisteavet on võimalik saada QR-koodi skannides.
8. Seadme energiatarve väljalülitatud olekus on 0,5 W. Automaatse väljalülitamise aeg: 10 min.

 Pesu tüübi ja koguse, tsentrifuugi, toitepinge kõikumise ning ruumi temperatuuri ja õhuniiskuse erinevuste tõttu võivad lõppkasutajal mõõdetud väärtused erineda tabelis esitatud väärtustest. Jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis muudatusi ja vigu.