


LT

DŽIOVINIMO MAŠINOS Vartotojo vadovas

gorenje

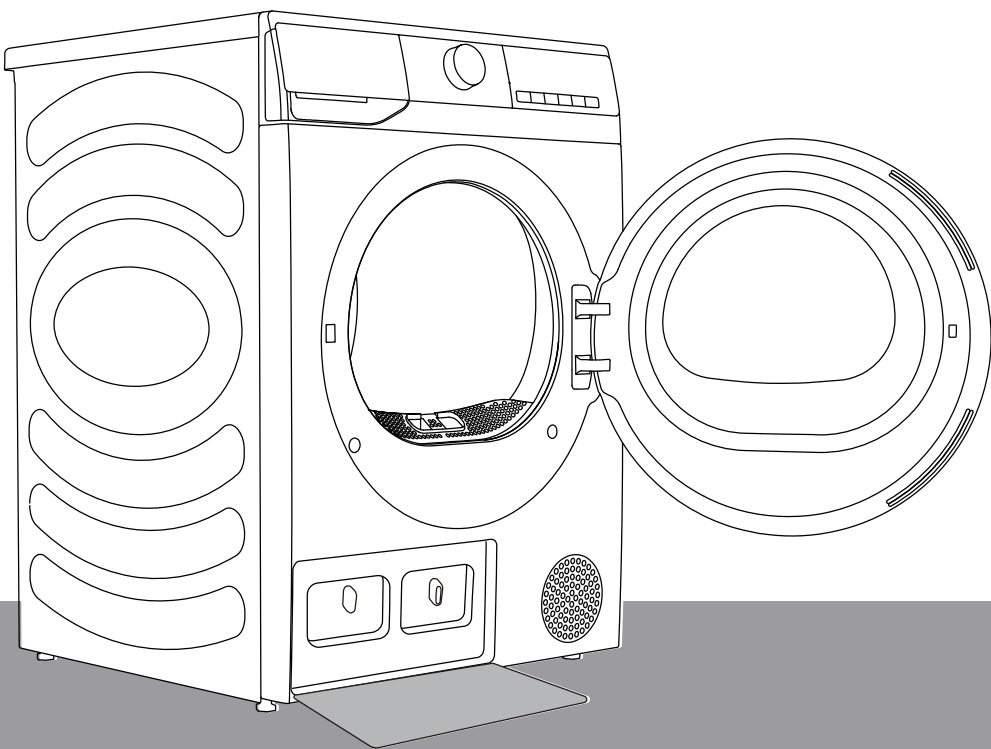

Ačiū, kad pasirinkote mūsų įmonės gaminius.

- Tinkamai sumontuokite ir naudokite šį gaminį ir nenaudokite jo daiktams, kurie netinka džiovinti drabužių džiovyklėje, džiovinti.
- Instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra tik iliustraciniai. Faktinio gaminio išvaizda, užrašai ir pan. gali skirtis.
- Mūsų įmonė nuolat atnauja technologijas. Siekdami gerinti bendrą šio prietaiso veikimą, jo techninius pakeitimus atliekame be papildomo įspėjimo. Dėkojame už supratimą.
- Šis gaminys skirtas tik buitiniam naudojimui.

Šiame vadove pateikiami toliau nurodyti simboliai:



Informacija, pasiūlymai, raginimai ar patarimai



ĮSPĖJIMAS. BENDRASIS PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS. ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS. NUDEGIMO PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS. GAISRO PAVOJUS



Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

TURINYS

4 SAUGOS PRIEMONĖS 13 GAMINIO APRAŠYMAS 14 Specifikacijos	IVADAS
15 MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS 15 Įpakavimas / Pakuotė 16 Įrengimo vieta 16 Reguliuojama kojėlė 17 Įrengimo atstumas 19 Prietaisų įrengimas vienas ant kito 20 Prijunkite išleidimo žarną 21 Džiovinimo lentyna 22 Gabenimas po įrengimo	PASIRUOŠIMAS PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ
23 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 24 Prijungimas prie elektros tinklo 26 Programos ir funkcijos 27 Programų lentelė 28 Papildomi nustatymai ir funkcijos 31 Funkcijų pasirinkimo lentelė 32 Paleisti programą 32 Programos pabaiga	DŽIOVINIMO VEIKSMAI
33 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 33 Filtro valymas 34 Išvalykite šilumos siurblio filtrą 35 Ištuštinkite kondensato dėžę 35 Išvalykite durelių sandariklį 35 Išvalykite korpusą	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
36 TRIKČIŲ ŠALINIMAS 38 GEDIMŲ KODAI IR JŲ ŠALINIMAS 39 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 39 NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS	TRIKČIŲ ŠALI- NIMAS
40 ATLIEKŲ ŠALINIMAS 41 PROGRAMŲ LENTELĖ	KITI

SAUGOS PRIEMONĖS



Prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite vadovą.

Nenaudokite šio prietaiso, jei nesupratote arba neperskaitėte šio vadovo.

Šis vadovas taikomas keliems modeliams. Todėl šiame vadove gali būti aprašytos funkcijos, kurių šiame modelyje nėra.

Nesilaikydami instrukcijų arba netinkamai naudodami prietaisą, galite sugadinti drabužius susižaloti prietaisą, arba susižeisti.

Vadovą laikykite šalia prietaiso, kad jį būtų lengva pasiekti.

⚠ Norėdami sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros smūgio, sužeidimo ar nuplikymo pavojų asmenims, naudodami šį gaminį, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant toliau nurodytas.

Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

Džiovyklės negalima naudoti, jei skalbinių valymui buvo naudojami pramoniniai chemikalai.

Pūkų gaudyklę reikia dažnai valyti.

Neleiskite, kad aplink būgninę džiovyklę kauptųsi pūkai.

Nestatykite prietaisų su ventiliacijos angomis pagrinde ant kilimo, kad jis neužstotų angų.

Didžiausia kai kurių ciklų sausų drabužių džiovyklės talpa yra Sausi (7,0kg).

Rekomenduojama didžiausia talpa skirtingose programose gali skirtis. Norėdami pasiekti geriausių džiovinimo rezultatų, žr. Programų lentelę.

Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbų daiktų.

Daiktus, kurie buvo sutepti tokiomis medžiagomis, kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių šalinimo priemonės, terpentinas, vaškas ir vaško šalinimo priemonės, prieš džiovinant būgninėje džiovyklėje reikia išskalbti karštame vandenyje su papildomu skalbiklio kiekiu.

Džiovyklėje negalima džiovinoti tokių daiktų, kaip porolonas (latekso putos), dušo kepuraitės, vandeniui atsparūs tekstilės gaminiai, gaminiai su guminiu pagrindu ir drabužiai ar pagalvės su porolono užpildu.

Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami taip, kaip nurodyta audinių minkštiklio instrukcijoje.

Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ir degtukus.

Pripildykite garų generatorių tik gamintojo nurodytais skysčiais.

ĮSPĖJIMAS: Niekada nestabdykite džiovyklės prieš pasibaigiant džiovinimo ciklui, nebent visi daiktai greitai pašalinami ir paskleidžiami, kad šiluma išsisklaidytų.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba jungti prie el. grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia komunalinės tarnybos.

Išmetamo oro negalima išleisti į dūmtraukį, kuris naudojamas dujas ar kitą kurą deginančių prietaisų dūmams šalinti.

Prietaiso negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomų durų arba durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje nei būgninės džiovyklės durys, taip, kad būtų ribojamas visiškas būgninės džiovyklės durelių atidarymas.

Reikia užtikrinti tinkamą vėdinimą, kad į patalpą nepatektų dujų iš prietaisų, deginančių kitą kūrą, įskaitant atvirą ugnį.

ELEKTROS SAUGA

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas naudojamas komerciniais, pelno ar kitais tikslais, viršijančiais įprastą buitinį naudojimą, arba jei naudotojas nėra vartotojas, garantinis laikotarpis yra trumpiausias pagal atitinkamus įstatymus reikalaujamas garantinis laikotarpis.

Šis prietaisas atitinka taikomus saugos standartus.

Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, palaukite bent 2 valandas, kad prietaisas pasiektų kambario temperatūrą.

Šis prietaisas turi būti remontuojamas įgaliotame techninės priežiūros centre ir gali būti naudojamos tik įgalioto gamintojo pripažintos atsarginės dalys.

Visus su sauga ar veikimu susijusius remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Nebandykite šio prietaiso remontuoti patys. Neprofesionalių darbuotojų atliekamas remontas gali sukelti asmens sužalojimus arba rimtesnius gedimus. Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą ir visada naudokite originalias atsargines dalis.

Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad vardinėje plokštelėje nurodyta elektros įtampa atitinka jūsų elektros lizdo įtampą.

Nebandykite naudoti prietaiso, jei jis yra sugadintas, netinkamai veikia, iš dalies išmontuotas arba jame trūksta ar yra pažeistų dalių, įskaitant pažeistus laidus ar kištukus.

Per daug nesulenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nebūtų susisukęs ar įstrigęs ir nesiliestų su šilumos šaltiniais ar aštriomis briaunomis.

Prietaisui nenaudokite kelių kištukinių lizdų, ilgesnių maitinimo laidų ar dvigubų adapterių. Nenaudokite prailginto laido prietaisui prijungti prie maitinimo šaltinio.

Nepurškite valymo tirpalo į prietaiso viduje ar išorėje.

Užtvindymo atveju atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

Nejunkite prietaiso prie elektrinio skustuvo ar plaukų džiovintuvo elektros lizdo.

Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, specialiai skirto mažos apkrovos prietaisams.

Šis prietaisas turi būti įžemintas per maitinimo laidą. Gedimo ar trikties atveju įžeminimas sumažins elektros smūgio pavojų, užtikrindamas mažiausios varžos kelią elektros srovei.

Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar prietaisas tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba aptarnaujantį personalą.

Šis prietaisas turi maitinimo laidą su įrangą įžeminančiu įžeminimo kaiščiu ir įžeminantį maitinimo kištuką. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į tinkamą kištukinį lizdą, kuris yra įrengtas ir įžemintas pagal visus vietinius kodeksus ir reikalavimus.

MONTAVIMAS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, būtinai nuimkite prie prietaiso dugno pritvirtintą pakuotę (kempinę, polistireninį putplastį ir pan.).

Tinkamai sumontuokite prietaisą pagal instrukcijas ir prijunkite vandenį bei elektrą (žr. „Montavimas ir prijungimas“). Vandens ir elektros prijungimą turi atlikti visiškai išmokyti meistrai arba specialistai.

Džiovyklę ant skalbyklės turi montuoti mažiausiai du žmonės.

Nemontuokite šio prietaiso ten, kur durų atidarymas yra apribotas.

Visada naudokite su prietaisu pateiktą vamzdį arba žarną.

Prietaisas negali liestis su siena ar baldais.

Prietaisą montuokite patalpoje, kurioje yra tinkama ventiliacija ir 10–25 °C temperatūra. **Nemontuokite prietaiso ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau kaip 5 °C temperatūros,** kitaip užšalus vandeniui gali būti pažeistos dalys.

Statykite prietaisą ant tvirto lygaus paviršiaus. Jei prietaisas statomas ant aukštos platformos, jis turi būti pritvirtintas, kad neapvirstų.

Po prietaiso dugnu ir aplink jį neturi būti degių medžiagų, pavyzdžiui, siūlų, popieriaus, skudurų, cheminių medžiagų ir pan. Šio prietaiso negalima laikyti ar naudoti lauke.

Stenkitės, kad šalia prietaiso nesikauptų pūkelių. Jei prietaisas turi ventiliacijos angas apačioje, įsitikinkite, kad ventiliacijos angų neužstoja kilimas.

Neuždenkite oro išleidimo angos ir nestatykite prietaiso ant ilgapluoščio kilimo, kad jis netrukdytų oro cirkuliacijai.

Nestatykite prietaiso šalia šildytuvų ar bet kokių degių daiktų.

Neįrenkite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujos arba kur ore yra dulkių dalelių.

Užtikrinkite geras vėdinimo sąlygas, kad šio prietaiso generuojamos dujos nepatektų atgal į patalpą ir nesukeltų gaisro.

PASKIRTIS

Baigę montavimą, prieš naudodami prietaisą, leiskite jam pastovėti 24 valandas. Jei transportuojant ar atliekant techninę priežiūrą prietaisą reikia paguldyti, atsistoję veidu į prietaisą pakreipkite jį horizontaliai į kairę pusę.

Apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas transportuojant. Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso.

Džiovyklėje yra šilumos siurblio sistema oro šildymui.

Jei kondensato vamzdelis užsikimšęs, džiovyklės veikimas sustabdomas.

Išvalykite džiovyklės filtrus po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jei išėmėte filtrus, įdėkite juos prieš kitą džiovinimo ciklą.

Nelieskite maitinimo kištuko ir nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

Sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis. Įjungus džiovyklę, kompresoriaus veikimas (tekančio skysčio garsas) arba šaldymo skysčio srautas gali būti garsesnis, kol kompresorius veikia. Tai nėra gedimo požymis ir neturi įtakos džiovyklės naudingo tarnavimo laikui. Laikui bėgant ir naudojant džiovyklę šis triukšmas taps tylesnis.

Kondensato / distiliuoto vandens negerkite ir nenaudokite maistui. Jis gali sukelti sveikatos problemų žmonėms ir naminiams gyvūnams.

Nebandykite naudoti prietaiso, jei jis yra sugadintas, netinkamai veikia, iš dalies išmontuotas arba jame trūksta ar yra sulūžusių dalių, įskaitant pažeistą laidą ar kištuką.

NUDEGIMO PAVOJUS

Jei džiovinimo metu atidarote džiovyklės dureles, drabužiai gali būti labai karšti ir yra nudegimo pavojus.

GAISRO PAVOJUS

Šis prietaisas skirtas tik vandenyje išskalbtiems drabužiams džiovinti. Nedžiovinkite drabužių, išskalbtų ar išvalytų pramoniniais valikliais, chemikalais, degiais valikliais ar panašiomis medžiagomis (pvz., benzinu, trichloretilenu ir pan.); priešingu atveju gali įvykti sproginimas.

Nebandykite atskirti jokių plokščių ar ardyti prietaiso.

Nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, smeigtukų, peilių ar vinių mygtukui paspausti.

Baigę programą, ištraukite maitinimo kištuką. Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo.

Kadangi prietaisas yra sunkus, bandydami jį pakelti galite susižeisti. Nekelkite prietaiso patys; aštriais kraštais galite susipjaustyti rankas.

Neimkite prietaiso už išsikišusių dalių. Keldami ar stumdami prietaisą galite sulaužyti išsikišusias prietaiso dalis.

Nedžiovinkite drabužių su didelėmis sagomis ar kitais sunkiais metaliniais elementais. Visos džiovinamų drabužių kišenės turi būti tuščios. Kad išvengtumėte nemalonių kvapų ir pelėsių, po džiovinimo ciklo palikite dureles praviras ir leiskite būgnui išdžiūti.

Nepalikite metalinių daiktų būgne ilgą laiką.

Durų stiklas gali sulūžti dėl stipraus smūgio, todėl naudodamiesi prietaisu būkite atsargūs.

Drabužius iki galo sudėkite į būgną, kad drabužiai neįstrigtų durelėse.

Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Nedėkite į prietaisą naminių gyvūnų (pvz., augintinių).

Aliejumi ištepti daiktai gali savaime užsidegti, ypač veikiami šilumos šaltinių, pavyzdžiui, džiovyklėje. Daiktai įkaista, o tai aliejuje sukelia oksidacijos reakciją. Oksidacijos metu susidaro šiluma. Jei šiluma negali pasišalinti, daiktai gali įkaisti pakankamai, kad užsidegtų. Sudėti į krūvas, sukrauti ar laikomi vienas ant kito aliejumi ištepti daiktai gali sukelti gaisro pavojų.

Jei neišvengiamai tenka dėti į džiovyklę audinius, ant kurių yra augalinio ar kepimo aliejaus arba kurie buvo užteršti plaukų priežiūros priemonėmis, pirmiausia juos reiki išskalbti karštime vandenyje su papildomu skalbikliu – tai sumažins pavojų, bet jo nepašalins.

Nenaudokite jokių tirpiklių ar valiklių, kurie gali pažeisti prietaisą (vadovaukitės atitinkamų valiklių gamintojų rekomendacijomis ir instrukcijomis).

Nenaudokite šio prietaiso neskalbtiems drabužiams džiovinti (išskyrus tam tikras džiovinimo priežiūros programas).

NUDEGIMO PAVOJUS

Džiovinimo proceso metu drelės gali įkaisti. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte. Neleiskite vaikams žaisti šalia drelių. Prietaisui veinelieskite drelių stiklo.

Eksploatacijos metu prietaiso galinė dalis gali labai įkaisti. Nelieskite prietaiso galinės dalies, kol ji visiškai atvės.

Išjunkite maitinimą džiovinimo proceso metu arba nedelsdami išimkite drabužius iš prietaiso, kai džiovinimas pasibaigs. Palikus išdžiovintus drabužius prietaiso viduje gali kilti gaisras. Pasibaigus džiovinimui nedelsdami išimkite drabužius ir kuo greičiau pakabinkite arba išklorkite juos, kad atvėstų.

Džiovyklė yra apsaugota automatine išjungimo sistema perkaitimo atveju. Ši sistema išjungia džiovyklę, jei temperatūra yra per aukšta.

Nekiškite rankų į veikiantį prietaisą. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.

Nespauskite drelių žemyn, kai prietaiso drelės atidarytos.

Jei tinklo filtras užsikimšęs, gali būti įjungta perkaitimo automatinė išjungimo sistema. Išvalykite filtrą, palaukite, kol džiovyklė atvės, ir pabandykite ją paleisti dar kartą. Jei džiovyklės vis tiek nepavyksta įjungti, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

ĮSPĖJIMAS

Prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje laikykite ventiliacijos angas atokiau nuo kliūčių.

ĮSPĖJIMAS

Prietaise yra šaltnešio, kuris, nors ir nekenkia aplinkai, yra degus, R290. Netinkamai jį išmesdami galite sukelti gaisrą arba apsinuodijimą. Tinkamai išmeskite prietaisą ir nepažeiskite šaltnešio kontūro vamzdžių.

Prieš perkeldami prietaisą ar laikydami jį nešildomoje patalpoje žiemą, visada įsitikinkite, kad kondensato bakas yra ištuštintas.

ĮSPĖJIMAS

Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

VAIKŲ SAUGUMAS

Prieš uždarydami prietaiso dureles ir paleisdami programą, įsitikinkite, kad būgne yra tik drabužiai. Neleiskite į prietaisą įlįsti vaikams ir uždarykite dureles iš vidaus.

Nepalikite prietaiso durelių pravirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įlįsti į prietaiso vidų ir taip jį sugadinti arba susižaloti.

Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

Neleiskite jaunesniems nei 3 metų vaikams artintis prie prietaiso, jei jie nėra nuolat prižiūrimi.

Supratę, kaip saugiai naudotis prietaisu ir kokius pavojus kelia netinkamas naudojimas, 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kuriems trūksta patirties ir žinių, gali naudotis šiuo prietaisu, tačiau juos reikia prižiūrėti.

Vaikams draudžiama be priežiūros valyti prietaisą ar atlikti bet kokius jo priežiūros darbus.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


Naudotojas atsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo prijungimo, netinkamo montavimo ir naudojimo arba remonto, kurį atliko neįgaliotas personalas, remonto išlaidas, nes tokiai žalai garantija netaikoma.

Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms, nedideliems spalvų nuokrypiams, padidėjusiam triukšmui dėl prietaiso senėjimo (kuris neturi įtakos prietaiso veikimui) ir kosmetiniams dalių defektams (kurie neturi įtakos prietaiso veikimui ir saugumui).

GAMINIO APRAŠYMAS


Priekis

- 1 Kondensato dėžė
- 2 Rankenėlė
- 3 Valdymo pultas
- 4 Durelės
- 5 Filtras
- 6 Oro ventiliacijos angos
- 7 Šilumokačio durelių dangtis

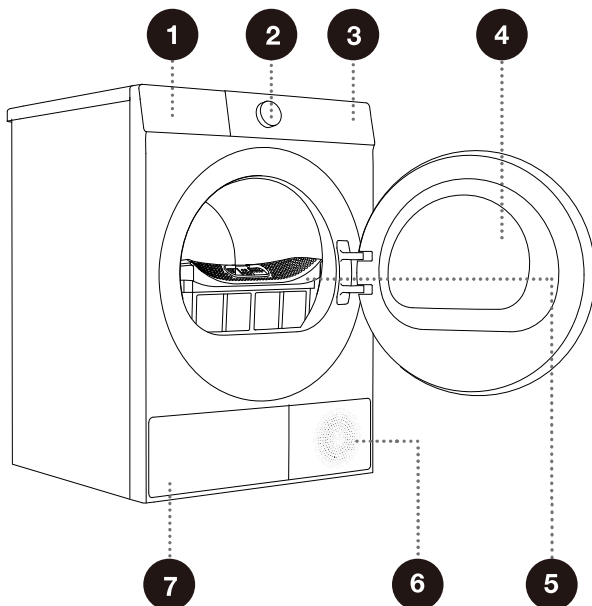

Grįžimo

- 1 Maitinimo laidas
- 2 Kondensato išpylimo žarna
- 3 Reguliuojamos kojelės

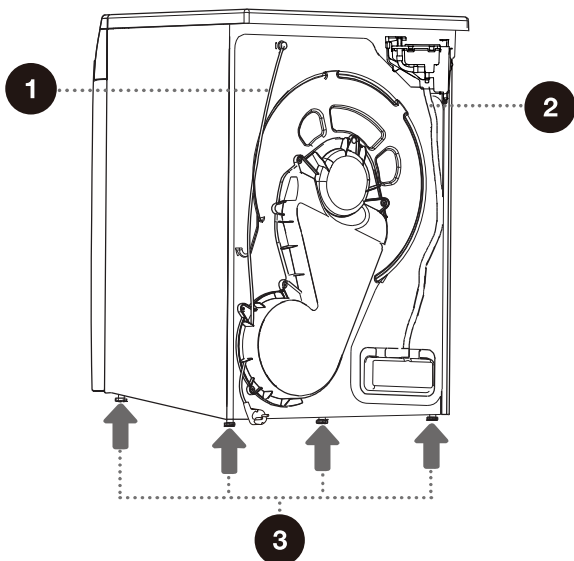

💡 Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik demonstracinės. Dėl gaminio patobulinimų ir serijos išplėtimo jūsų gauto gaminio išvaizda, spalva ir funkciniai komponentai gali skirtis nuo šiame vadove pateiktų iliustracijų. Žr. faktinį gaminį.


SPECIFIKACIJOS

(priklausomai nuo modelio)

Didžiausia apkrova	7,0 kg
Grynasis svoris	41 kg
Vardinė įtampa	220–240 V~
Vardinis dažnis	50 Hz
Vardinė galia	700 W
Šaltnešio tipas	R290
Šaltnešio bakas	125 g

Dydis (mm)


Rodyklė	Dydis (mm)
A	595
B	845
C	470
D	510
E	540
F	1030

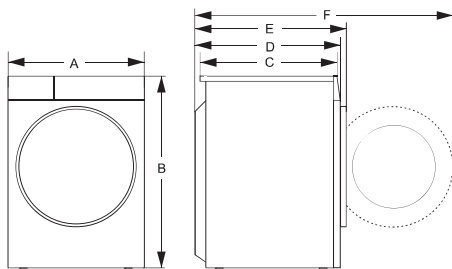

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

ĮPAKAVIMAS / PAKUOTĖ

💡 Pirmiausia pašalinkite visą pakuotę ir putplastį, ypač putplasčio pagrindą. Išpakuodami prietaisą, nenaudokite aštrių daiktų, kad jo nepažeistumėte. Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kitas plastikines dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

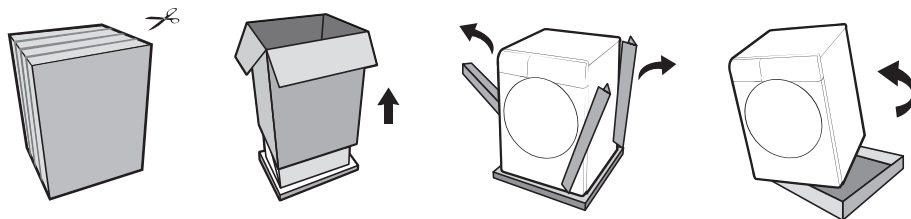


💡 Mašinos pakavimo procesas yra tiesiog priešingas aukščiau aprašytam išpakavimui.

💡 Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Jei prietaisas pažeistas, nenaudokite jo ir nedelsdami kreipkitės į garantinį aptarnavimą.


Prie šio prietaiso pridedami priedai yra vienas ar keli iš toliau išvardytų:



Instrukcijos

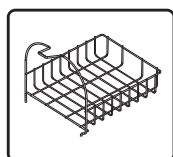

Džiovinimo lentyna

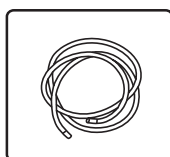

Drenažo vamzdis

💡 Skirtingi modeliai turi skirtingas konfigūracijas, todėl su šiuo prietaisu pateikiami priedai priklauso nuo faktinės modelio konfigūracijos.


💡 Saugumo sumetimais norėdami prailginti gaminio tarnavimo laiką naudokite tik leistinus komponentus. Gamintojas neatsako už gaminio veikimo sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl neleistinų komponentų ar dalių naudojimo.

ĮRENGIMO VIETA

☛ Prietaisą statykite ant kieto paviršiaus ir laikykite stabiliai. Lygus paviršius turi būti švarus ir sausas; priešingu atveju prietaisas gali slysti. Taip pat valykite reguliuojamos kojelės apačią.

REGULIUOJAMA KOJELĖ

Reguliavimui naudokite gulsčiuką ir 22 mm veržliaraktį.

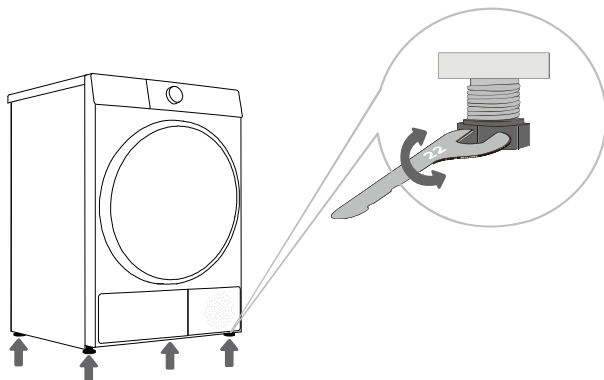


1 Išlyginkite prietaisą sukdamis keturias reguliuojamas kojeles. Reguliuojamos kojelės leidžia reguliuoti aukštį 1 cm.

2 Sureguliaavę aukštį, veržliarakčiu priveržkite fiksavimo veržlę prieš laikrodžio rodyklę (kaip parodyta paveikslėlyje).

☛ Netinkamai išlyginus džiovyklę reguliuojamomis kojelėmis, gali atsirasti vibracija, prietaisas gali slydinėti po patalpą ir garsiai veikti. Netinkamai išlyginus džiovyklę, garantija netaikoma.

☛ Kartais prietaiso naudojimo metu gali atsirasti neįprastas ar garsesnis triukšmas; jie dažniausiai kyla dėl netinkamo įrengimo.

ĮRENGIMO ATSTUMAS

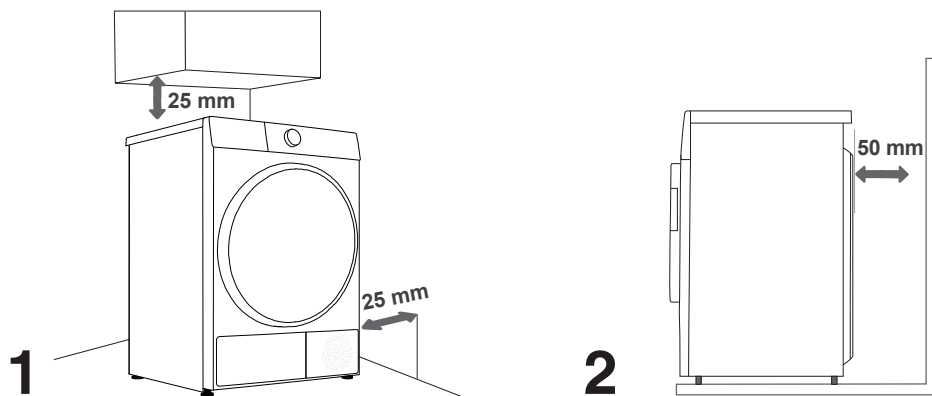

💡 Džiovyklė negali liestis prie sienos ar greta esančių baldų. Kad džiovyklė veiktų optimaliai, rekomenduojame palikti tarpą iki sienų, kaip nurodyta paveikslėlyje. Nesilaikant reikalaujamo minimalaus atstumo, džiovyklė gali perkaisti.

💡 Ventiliatorius ant galinės sienelės ir oro išleidimo anga priekinėje džiovyklės pusėje turi būti neuždengtos.


💡 Patalpa, kurioje įrengsite džiovyklę, turi būti pakankamai vėdinama, o temperatūra – nuo 10 °C iki 25 °C. Džiovyklę eksploatuojant žemesnėje aplinkos temperatūroje, joje gali kauptis kondensatas. Nestatykite džiovyklės ten, kur yra užšalimo pavojus. Kondensato rezervuare ir siurblyje užšalęs vanduo gali sugadinti džiovyklę.

💡 Džiovyklė skleidžia šilumą. Todėl nestatykite jos labai mažoje patalpoje, nes džiovinimas gali užtrukti ilgiau dėl riboto prieinamo oro kiekio.

💡 Apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas, kad būtų galima perskaityti informaciją valdymo pulto ekrane.

⚠ Nestatykite džiovyklės už rakinamų ar stumdomų durų arba durų su vyriais priešingoje pusėje nei džiovyklės durelių vyriai. Džiovyklę montuokite taip, kad dureles visada būtų galima laisvai atidaryti.


⚠ Nestatykite džiovyklės ant ilgapluoštės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

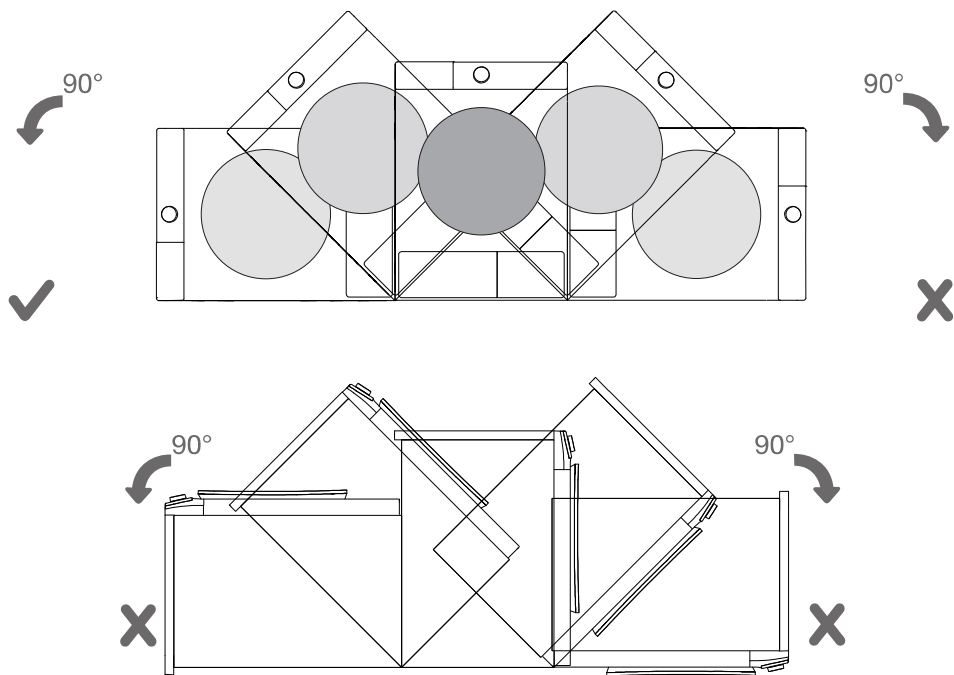

💡 Sumontavę, prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, palaukite 24 valandas jo nejudindami. Jei transportuojant ar atliekant priežiūros darbus džiovyklę reikia paguldyti ant vieno iš šonų, guldykite ant kairiojo šonu, žiūrint iš prietaiso priekio, žemyn.

PRIETAISŲ ĮRENGIMAS VIENAS ANT KITO

Šią džiovyklę reikia statyti ant tos pačios markės skalbyklės, naudojant tos pačios markės įrengimo rinkinį (žr. 1 pav.). Galite kreiptis į vietinį pardavėją, kad įsigytumėte a pav. parodytą detalę, ir sumontuokite jį pagal naudotojo vadovą. Arba džiovyklę galima pastatyti šalia skalbimo mašinos (2 pav.).

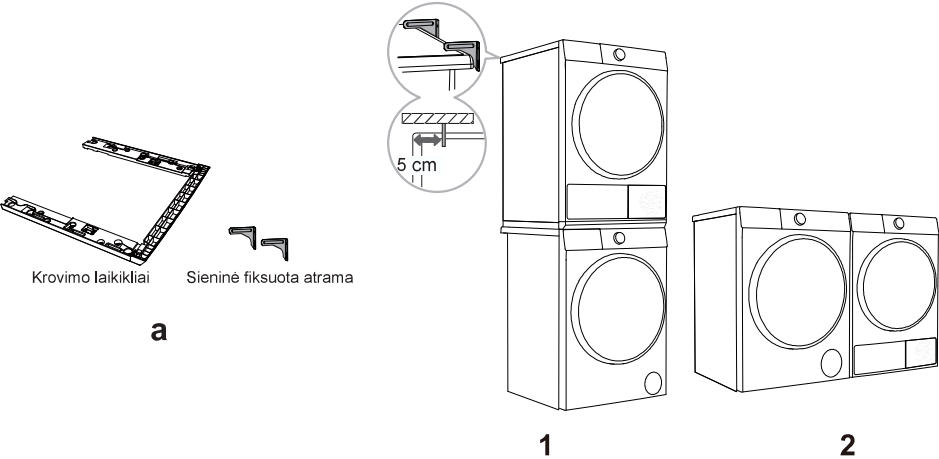

Įrengimo laikikliai (priedai)

Naudokite originalius priedus. Įsigydami stelažinius laikiklius galite vadovautis šiomis rekomendacijomis.


Džiovyklės serija	Džiovyklės gylis (D)	Skalbimo mašinos serija	Skalbyklės gylis (D)	Atitinkami krovimo laikikliai
LE	510 mm	LE/LP	470/510 mm	WZ3Q70W



Bent du asmenys privalo montuoti džiovyklę ant skalbimo mašinos.

PRIJUNKITE IŠLEIDIMO ŽARNĄ

Jei prietaisas neprijungtas prie nutekėjimo žarnos, kondensatoriaus iš drabužių ištrauktas vanduo kaupsis kondensato dėžėje, kurią reikia ištuštinti po kiekvienos programos. Jei prietaisas statomas netoli išleidimo angos arba jei džiovyklė pastatyta ant skalbyklės, galite sumontuoti pakuotėje esančią išleidimo žarną ir išleisti vandenį tiesiai į išleidimo angą.

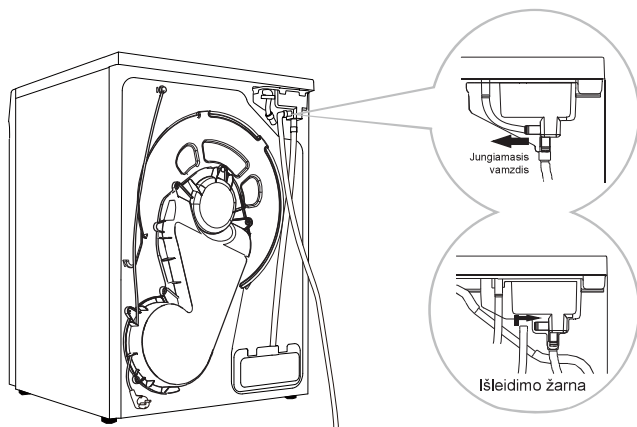

1 Atjunkite prietaiso kondensato dėžės galę esančią jungiamąją žarnelę ir pakabinkite ją ant prietaiso galinės dalies.

2 Sumontuokite priedų išleidimo žarną į šią padėtį (kaip parodyta paveikslėlyje), patikrinkite, ar montavimo jungtis tvirtai įkišta, ir įkiškite kitą išleidimo žarnos galą į išleidimo angą.

💡 Jei nuspręsite kondensato nutekėjimo žarną įstatyti į nutekėjimo angą, įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tinkamai sumontuota. Sumontavus nutekėjimo žarną į vietą, kondensato vandenį galima išleisti tiesiogiai, todėl po kiekvieno naudojimo nereikia ištuštinti kondensato dėžės.


💡 Naudokite su šiuo prietaisu pateiktą išleidimo žarną.

💡 Nepersukite ir nespauskite drenažo žarnos, kitaip tai turės įtakos normaliam išleidimui. Išleidimo žarnos aukštis neturi viršyti mašinos korpuso aukščio; priešingu atveju vanduo neišbėgs. Jei nutekėjimo žarna per ilgą, nupjaukite perteklinę jos dalį.

💡 Nedėkite išleidimo angos į stovinio vandens telkinį; tai gali sukelti grįžtamąjį srautą.

DŽIOVINIMO LENTYNA (yra kai kuriuose modeliuose; pirmenybė teikiama konkrečiam modeliui)

Prieš džiovindami drabužius pirmą kartą, išimkite džiovinimo lentyną ir kitas pakavimo medžiagas iš būgno. Kai reikia naudoti džiovinimo lentyną specialiams drabužiams džiovinti, sumontuokite ją atlikdami šiuos veiksmus.

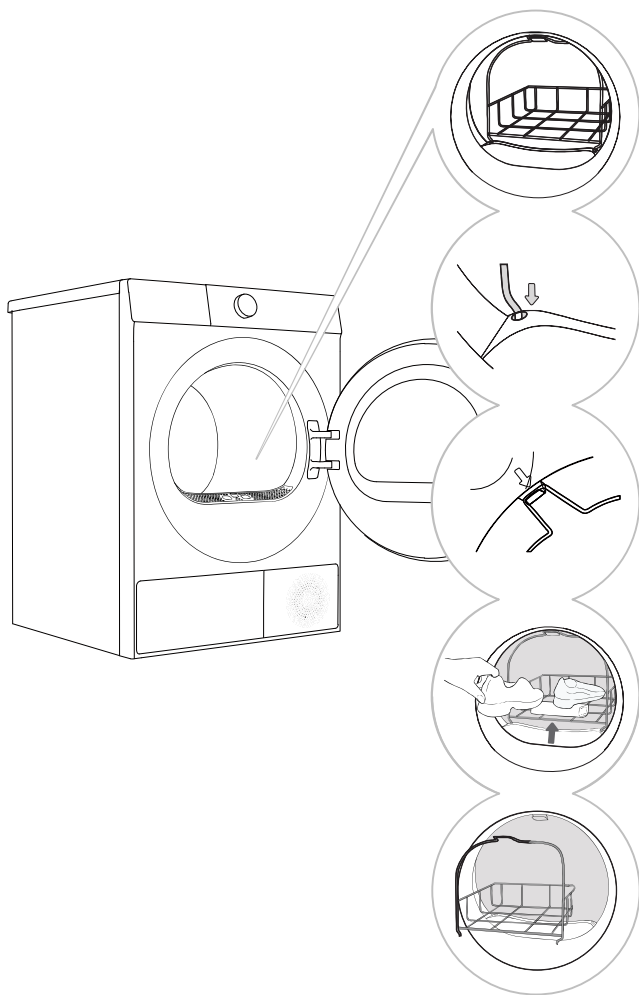

1 Atidarykite dureles ir įdėkite džiovinimo lentyną.

2 Pakreipkite džiovinimo lentyną tam tikru kampu, apatinį galą įkišdami į dvi filtro angas, o viršutinį užkabindami į priekinės atramos lizdą (kaip parodyta paveikslėlyje).

3 Džiovinimo lentyną galima naudoti sportiniams bateliams, šlepetėms ar kitiems daiktams, kurių negalima apversti, džiovinti.

4 Išdžiovinę išimkite džiovinimo lentyną ir uždarykite dureles.

☀- Prieš džiovinant, sportinius batelius ar šlepetes reikia išgręžti, kad nuo jų nevarvėtų vanduo.

☀- Džiovinant lentyna nejuda, o būgnas sukasi. Todėl užtikrinkite, kad džiovinimo stovė esantys drabužiai nesiliestų su būgnu, antraip drabužiai ir džiovyklė gali būti sugadinti.

GABENIMAS PO ĮRENGIMO

Jei reikia transportuoti sumontuotą prietaisą, pirmiausia atjunkite maitinimo kištuką, nuimkite išleidimo žarną ir įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

Po kiekvienos džiovinimo programos prietaise gali likti šiek tiek kondensato. Įjunkite prietaisą, pasirinkite bet kurią programą ir leiskite ją maždaug pusę minutės, kad susikaupęs vanduo ištėtų ir transportuojant nebūtų pažeistas prietaisas. Jei prietaiso neįmanoma transportuoti vertikaliai, pakreipkite jį į kairę.

Supakuokite visas pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, kitas plastikines dalis ir pan.).


 Prietaisas yra sunkus; jį pervežti gali bent du žmonės. Gabendami nelaikykite išsikišusių dalių, pavyzdžiui, durelių, viršutinio dangtelio ir pan., kad jos nenukristų arba nebūtų pažeistos.

 Po transportavimo palikite prietaisą bent 2 valandas prieš prijungdami jį prie maitinimo šaltinio. Prietaisą turi įrengti ir prijungti išmokyti technikai.

 Prieš vėl prijungdami prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo prijungimo ar naudojimo.

 Jei prietaisas buvo transportuojamas nesilaikant instrukcijų, prieš prijungdami jį prie maitinimo šaltinio, palikite jį bent 24 valandas. To nepadarius, šilumos siurblys gali sugesti, o tokiems gedimams garantija netaikoma. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos; žr. skyrių „Montavimas ir prijungimas“.

Transportavimo ir tvarkymo būdas

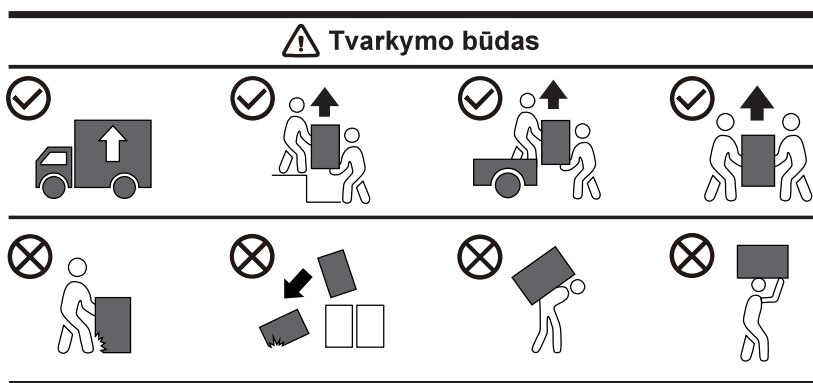

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Pirmas naudojimas

Prieš naudodami šį gaminį pirmą kartą, įsitikinkite, kad prietaisas neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Tada atidarykite dureles ir minkšta drėgna šluoste nuvalykite būgną.

 Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali pažeisti prietaisą (laikykites valymo priemonės gamintojo pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).


Atkreipkite dėmesį į drabužių etiketes

Plovimas	Didžiausia vandens temperatūra 95 °C 	Didžiausia vandens temperatūra 60 °C 	Didžiausia vandens temperatūra 40 °C 	Didžiausia vandens temperatūra 30 °C 	Skalbti tik rankomis 	Neplaukite 
Skalavimas	Skalaukite šaltame vandenyje 			Neskalaukite 		
Cheminis valymas	Jį galima valyti cheminiu būdu, skalbiklio kiekis neribojamas 		Valyti cheminiu būdu su naftos tirpikliais R11 ir R113 		Valyti cheminiu būdu su žibalu, grynu spiritu ir R113 	Nevalyti cheminiu būdu 
Lyginimas	Didžiausia lyginimo temperatūra 200 °C 	Didžiausia lyginimo temperatūra 150 °C 	Didžiausia lyginimo temperatūra 110 °C 	Negalima lyginti 		
Džiovinimas	Džiovinimas patiesus (ant plokščio paviršiaus) 	Lašinamas sausas  Sausa, džiovinimui ant virvės 		Didelis karštis  Mažas karštis 		Nedžiovinti 


Paruošimas džiovinimui

1. Suskirstykite drabužius pagal jų tipą ir storį ir vadovaukitės drabužių etiketėse nurodytais reikalavimais.
2. Ištuštinkite drabužių kišenes; išimkite visus metalinius daiktus, kurie gali sugadinti drabužius ir prietaisą; užsekite sagas ir išverskite drabužius su sagomis ar siuvinėjimais išvirkščiai; užsekite drabužių užtrauktukus; jei drabužiai turi raištelius, juos užriškite.
3. Jautrius drabužius ir mažus, lengvus drabužius sudėkite į tam skirtą tinklinį skalbinių maišą ir džiovinkite kartu su kitais drabužiais.
4. Drabužius su pūkiniais paviršiais arba ilgo plauko medžiagomis prieš džiovindami išverskite.
5. Nerekomenduojama naudoti džiovyklės jautriems audiniams džiovinti, nes džiovinant jie gali būti pažeisti. Kad išvengtumėte pažeidimų, nedėkite į džiovyklę šių rūšių drabužių:
 - odinių drabužių ir kitų odos gaminių.
 - drabužių, kurie buvo apdoroti vašku arba kuriems reikalinga ypatinga priežiūra.
 - drabužių su dideliu kiekiu vilnos, plastiko ar metalo dekoracijų.

- drabužių su blizgučiais.
- drabužių su metaliniais aksesuarais, kurie linę rūdyti.

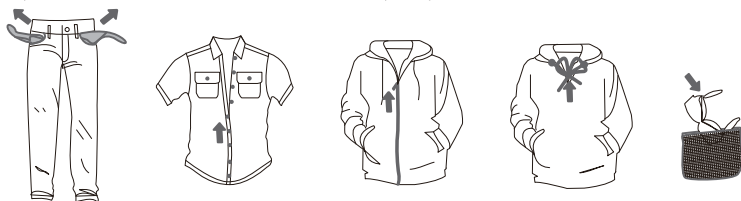

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

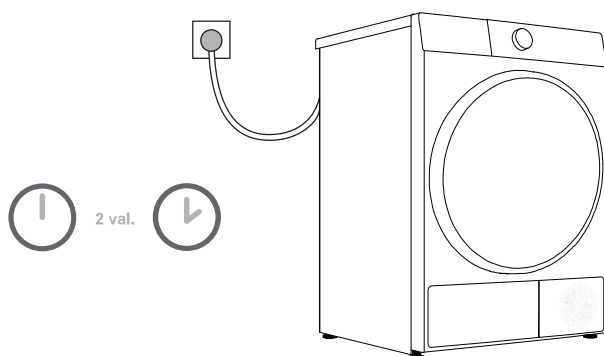

☀ Po montavimo prietaisas turi likti ant stabilaus paviršiaus mažiausiai 2 valandas prieš prijungiant prie maitinimo šaltinio.

Šis prietaisas jungiamas prie žeminto elektros lizdo, tarp prietaiso ir lizdo neturi būti jokių kliūčių. Elektros lizdas turi turėti žeminimo reikalavimus atitinkančią apsaugą. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka prietaiso galios reikalavimus. Pagrindinę informaciją apie prietaisą rasite vardinėje plokštelėje.

⚡ Rekomenduojama naudoti apsaugos nuo viršįtampių įtaisus, kad šis prietaisas būtų apsaugotas nuo žaibo smūgių.

⚡ Nenaudokite ilgintuvo prietaisui prie maitinimo šaltinio prijungti.

⚡ Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, skirto mažos apkrovos prietaisams.

⚡ Neįjunkite ir neatjunkite prietaiso drėgnomis rankomis.

⚡ Šio prietaiso remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti profesionaliai išmokytas personalas.

⚡ Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgalioti darbuotojai.


ĮDĖKITE DŽIOVINAMUS DRABUŽIUS

Atidarykite mašinos dureles, įsitikinkite, kad būgne nėra pašalinių medžiagų, ir laisvai sudėkite drabužius į būgną.

Uždarykite mašinos dureles ir išgirskite „spragtelėjimo“ garsą, reiškiantį, kad mašinos durelės yra sandariai uždarytos.

☀- Neperkraukite būgno! Žr. „Programų lentelė“ dėl didžiausios apkrovos. Jei būgnas yra per pilnas, drabužiai bus labiau raukšlėti ir gali netinkamai išdžiūti.

☀- Visiškai sudėkite drabužius į būgną, kad drabužiai neįstrigtų durelėse.

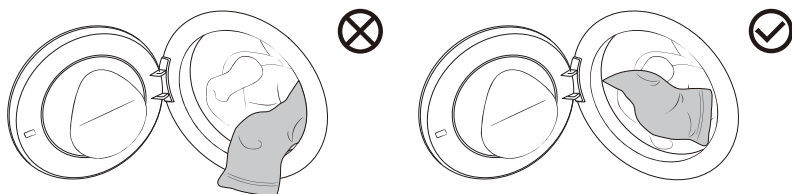

☀- Kol džiovyklė veikia, galite lengvai atidaryti dureles, kad pridėtumėte arba išimtumėte drabužius. Uždarę dureles, paspauskite Paleidimo / Pristabdymo mygtuką, kad tęstumėte darbą.


☀- Nedėkite drabužių į džiovyklę jų neišgręžę ar neišsukę (rekomenduojamas minimalus džiovinimo greitis 800 aps./min.).

☀- Džiovinant didesnius daiktus (patalynę, antklodes ir kt.), būtinai iškratykite drabužius prieš dėdami juos į džiovyklę.

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Valdymo pultas

Galutinį tekstą žr. faktiniame spaudinyje.

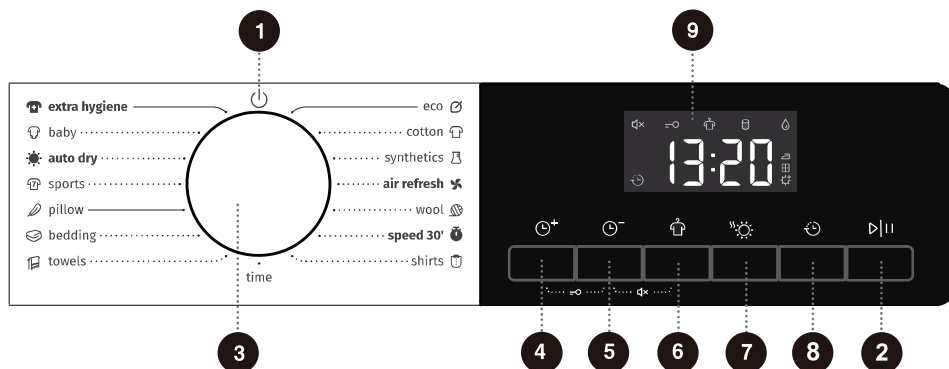

1 Maitinimas

Naudojamas prietaisui įjungti / išjungti.

2 Paleidimo / Pristabdymo

Naudojamas programai Paleidimo / Pristabdymo.

3 Ciklo selektorius

Pasukite rankenėlę, kad pasirinktumėte programą.

4 Daugiau laiko

Ši funkcija pailgina programos džiovinimo laiką.

5 Mažiau laiko

Ši funkcija sutrumpina programos džiovinimo laiką.

6 Apsauga nuo susiglamžymo

Išjungia / įjungia raukšlių prevencijos funkciją.

7 Džiovinimo lygis

Ši funkcija parenka programos džiovinimo efektą.

8 Atidėta pabaiga

Ši funkcija leidžia planuoti drabužių džiovinimą jums patogiu metu.

9 Ekranas

Naudojama programos likusiam laikui, rezervacijos laikui, gedimo kodui ir kitai susijusiai informacijai rodyti.

4+5 Užraktas nuo vaikų

Paspauskite ir laikykite nuspaudę šiuos du mygtukus tuo pačiu metu, kad įjungtumėte / išjungtumėte vaikų apsaugos funkciją.

5+6 Nutildyti

Paspauskite ir laikykite nuspaudę šiuos du mygtukus tuo pačiu metu, kad įjungtumėte / išjungtumėte nutildymo funkciją.

PROGRAMŲ LENTELĖ


Ijunkite prietaisą ir pasukite pagrindinę rankenėlę, kad pasirinktumėte tinkamą programą (pagal drabužių tipą ir pageidaujamą džiovinimo laipsnį). Veikimo metu pagrindinė rankenėlė automatiškai nesisuks.

Programa	Programos aprašymas	Didžiausia apkrova	Džiovinimo tipas	
			Sustabdyti, kai drabužiai išdžius	Džiovinimas pagal laiką
eco (eko)	Ši programa tinkama įprastiems medvilniniams drabužiams džiovinti.	7,0 kg	✓	
cotton (medvilnė)	Ši programa tinkama storesniems, nejautriems medvilniniams skalbiniams džiovinti.	7,0 kg	✓	
synthetics (sintetika)	Ši programa tinkama sintetiniams ir medvilniniams audiniams džiovinti.	3,5 kg	✓	
speed 30' (greitis 30')	Ši programa tinkama greitai džiovinti lengvus drabužius.	0,5kg	✓	
shirts (marškiniai)	Ši programa tinkama džiovinti marškinius, pagamintus iš medvilnės, lino, poliesterio, sintetinių audinių arba jų mišinių.	2,0kg	✓	
towels (rankšluosčiai)	Ši programa tinkama nejautriems drabužiams (vilnai, virtuvės šluostėms ir kt.) džiovinti.	3,5 kg	✓	
bedding (patalynė)	Ši programa sukurta su apsaugos nuo susipainiojimo funkcija dideliems drabužiams ir tinkama dideliems drabužiams džiovinti.	2,5 kg	✓	
pillow (pagalvė)	Ši programa tinkama drabužiams su pūkų užpildu (pavyzdžiui, pagalvėms ir pūkinėms striukėms) džiovinti. Didelius drabužius džiovinkite atskirai, prireikus naudodami programą „Time Dry“ (Laiko džiovinimas).	2,0kg	✓	
sports (sporto)	Ši programa tinkama džiovinti viršutinius drabužius ir sportinę aprangą iš sintetinių medžiagų.	2,0kg	✓	
auto dry (automatinis džiovinimas)	Ši programa tinkama nejautriems sintetiniams ir medvilniniams drabužiams, kurių storis yra vienodas, džiovinti.	3,5 kg	✓	
baby (kūdikių rūbai)	Ši programa tinkama kūdikių ir mažų vaikų drabužiams džiovinti.	2,0kg	✓	
air refresh (atnaujinimas)	Ši programa yra sausų drabužių priežiūros programa, kuri vėl padaro jūsų drabužius šviežius. Naudojant šią programą, šildymo funkcija yra išjungta.	/		✓
wool (vilna)	Ši programa tinkama vilniniams ir gležniems drabužiams džiovinti. (Atsižvelkite į drabužių etiketėje nurodytus džiovinimo reikalavimus).	1,0kg		✓
time (laikas)	Ši programa tinkama gerai išdžiovinti nejautriems drabužiams. Drabužių likusi drėgmė džiovinimo metu nebus automatiškai nustatoma. Pasirinkite tinkamą džiovinimo laiką, kad drabužiai būtų išdžiovinti kaip tikėtasi, bet ne per daug, nes jie gali susiraukšlėti.	/		✓
extra hygiene (papildoma higiena)	Ši programa tinkama drabužiams džiovinti aukštoje temperatūroje, siekiant pašalinti alergenų, pvz., erkutes.	2,0kg		✓

❗ Jei jūsų drabužiai nepasiekė numatyto džiovinimo lygio, naudokite kitą funkciją arba pasirinkite tinkamesnę džiovinimo programą.

PAPILDOMI NUSTATYMAI IR FUNKCIJOS

Programa turi numatytuosius nustatymus, o kai kurias funkcijas naudotojas gali keisti. Nustatymus galite reguliuoti paspausdami atitinkamą funkcijų mygtuką (prieš paspausdami mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“). Kai kuriose programose kai kurių nustatymų negalima pasirinkti arba keisti. Šie nustatymai nebus apšviesti, o paspausdami atitinkamą mygtuką skambės garso signalas (žr. „FUNKCIJŲ PASIRINKIMO LENTELE“). Daugumą funkcijų galima nustatyti tik budėjimo režimu, t. y. prieš pradedant programą. Pradėjus programą, daugumos funkcijų nebegalima reguliuoti.

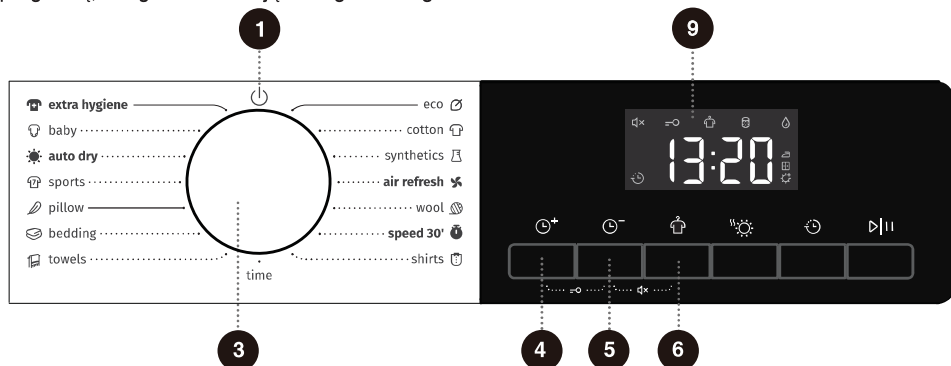

1 Maitinimas

Naudojamas įrenginiui įjungti ir išjungti.

Jei veikiant programai reikia išjungti, pasukite programos rankenėlę į padėtį „“, kad išjungtumėte.

2 Paleidimo / Pristabdymo

Naudojamas programai Paleidimo / Pristabdymo.

Įrenginio paleisti negalima, jei durelės nėra uždarytos arba durelių užraktas nėra užrakintas.

4 Daugiau laiko

Ši funkcija pailgina programos džiovinimo laiką.

Tai taikoma tik laiko nustatymo džiovinimo programoms. Programų su automatinio išjungimu negalima pasirinkti.

Skirtingos programos turi skirtingus džiovinimo laiko lygius.

Pasirinkite tinkamą džiovinimo laiką. Jei džiovinimo laikas per trumpas, drabužių negalima visiškai išdžiovinti.

5 Mažiau laiko

Ši funkcija gali sutrumpinti programos džiovinimo laiką.

Tai taikoma tik laiko nustatymo džiovinimo programoms. Programų su automatinio išjungimu negalima pasirinkti.


Skirtingos programos turi skirtingus džiovinimo laiko lygius.

Pasirinkite tinkamą džiovinimo laiką. Jei džiovinimo laikas per trumpas, drabužių negalima visiškai išdžiovinti.

6 Apsauga nuo susiglamžymo

Ši funkcija prideda susiglamžymo prevencijos režimą. Pasibaigus programai, vidinis būgnas sukasi su pertraukomis, kad drabužiai nesusiglamžytų, jei jie ilgą laiką neišimami. Pasirinkę programą, paspauskite šį mygtuką. Užsidega piktograma „“ ir programa automatiškai pereina į susiglamžymo prevencijos režimą, kai programa baigiasi. Šią funkciją galima išjungti tuo pačiu būdu.

Susiglamžymo prevencijos režimo metu šią funkciją galima išjungti paspausdami bet kurį mygtuką, pasukus rankenėlę arba atidarius dureles. Jei neatliekama jokia operacija, programa pagal numatytuosius nustatymus automatiškai baigsis ne vėliau kaip po 12 valandų.

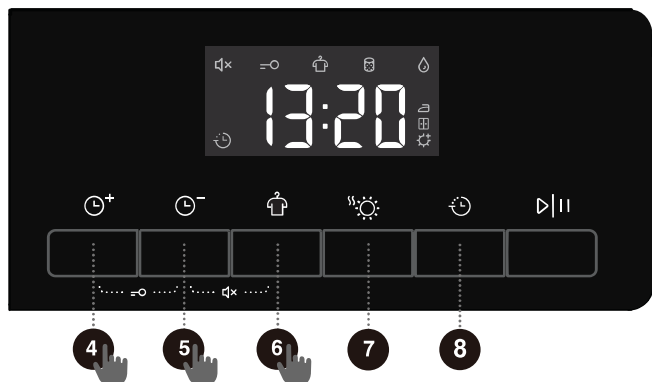

7

Džiovinimo lygis ☀️

Ši funkcija naudojama programos džiovinimo efektui pasirinkti.

Pirmą kartą rodo esamą džiovinimo efektą. Paspauskite šį mygtuką, kad peržiūrėtumėte nustatytus režimus. Džiovinimo efektą galima pasirinkti šiais režimais:

☀️/🌧️. Kiekvienai programai galima nustatyti skirtingus džiovinimo efekto režimus.

☀️. Papildoma: Po džiovinimo drabužiai yra paruošti laikymui.

🌧️. Spinta: Po džiovinimo drabužius galima iš karto dėvėti.

🌧️. Lyginimas: Po džiovinimo drabužiai yra šiek tiek drėgni ir juos galima vėl lyginti.

8

Atidėta pabaiga ⌚

Ši funkcija leidžia planuoti drabužių džiovinimą jums patogiu metu.

Pasirinkę programą ir funkciją, atlikite rezervaciją. Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rezervaciją, ir paspauskite jį dar kartą, kad pasirinktumėte nustatyto laiko pavarų ciklą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikas keičiasi 1 valanda. Ilgiausias laikas, kurį galite pasirinkti, yra 24 val.

Rezervacijos laikas yra programos pabaigos laikas, įskaitant visą programos veikimo laiką, todėl rezervacijos laikas turi būti ilgesnis už programos veikimo laiką.

Pasirinkę rezervacijos laiką, paspauskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“, kad pradėtumėte rezervacijos procesą.

Vykstant rezervacijos procesui ekrane užsidega arba mirksi piktograma ⌚.

Pasibaigus rezervacijos procesui piktograma išnyks.

Jei rezervacijos funkcija pasirinkta prieš programos pradžią, ją galima atšaukti pasirinkus kitą programą arba funkciją.

Jei reikia atšaukti rezervacijos funkciją paleidus programą, prietaisą reikia išjungti ir vėl įjungti.

4 + 5

Užraktas nuo vaikų ➡️

Siekiant užkirsti kelią vaikams netyčia valdyti prietaisą ir užtikrinti jų saugumą, prietaise yra vaikų apsaugos funkcija.

Ilgai paspauskite mygtukus ⌚⁺ ir ⌚⁻ tuo pačiu metu, užsidegs vaikų apsaugos piktograma ➡️.

➡️ ir vaikų apsaugos funkcija bus įjungta. Tą pačią operaciją galima naudoti norint atjungti vaikų apsaugos funkciją.

Įjungus vaikų apsaugos funkciją, visi mygtukai, išskyrus maitinimo mygtuką, yra užrakinami.

Pasibaigus programai arba išjungus ir iš naujo paleidus prietaisą, vaikų apsaugos funkcijos nustatymas lieka nepakitęs.

5 + 6

Nutildyti ✖️

Ši funkcija ekranuoja kitus garsus, išskyrus žadintuvo garsą, ir sumažina triukšmą.

Kai prietaisas yra budėjimo, pauzės arba veikimo būsenoje, ilgai tuo pačiu metu paspauskite mygtukus ⌚⁺ ir 📶⁺, užsidega nutildymo piktograma ✖️ ir įjungiama nutildymo funkcija.

Tą pačią operaciją galima atlikti norint išjungti nutildymo funkciją, ir visi garsai bus vėl įjungti.

Kai baigiasi programa arba prietaisas išjungiamas ir paleidžiamas iš naujo, garso išjungimo funkcijos nustatymas lieka nepakitęs.



9

Ekranas

Naudojama programos likusiam laikui, rezervacijos laikui, gedimo kodui ir kitai susijusiai informacijai rodyti.

Rodomas programos likęs laikas gali skirtis nuo faktinio veikimo laiko. Dėl tokių veiksmų kaip drabužių tipas ir kiekis, džiovinimo laipsnis ir aplinkos temperatūra, prietaisas automatiškai pakoreguos tikrąjį džiovinimo laiką.

Piktogramos aprašymas

	Tuščio vandens rezervuaro piktograma. Kai ši piktograma užsidega, tai reiškia, kad kondensato rezervuaras yra pilnas ir jį reikia ištuštinti.
	Pūkų ir šiukšlių valymo piktograma. Kai ši piktograma mirksi, tai reiškia, kad reikia išvalyti pūkus ir nešvarumus.

FUNKCIJŲ PASIRINKIMO LENTELĖ

	Programa	More Time (Daugiau laiko)	Less Time (Mažiau laiko)	Anti Crease (Apsauga nuo susiglamžymo)	Drying Level (Džiovinimo lygis)	Delay End (Atidėta pabaiga)	Child Lock (Užraktas nuo vaikų)	Mute (Nutildyti)
DŽIOVINIMO PAGAL JUTIKLĮ	eco (eko)	-	-	•	-	•	•	•
	cotton (medvilnė)	-	-	•	•	•	•	•
	synthetics (sintetika)	-	-	•	•	•	•	•
	speed 30' (greitis 30')	-	-	•	-	•	•	•
	shirts (marškiniai)	-	-	•	•	•	•	•
	towels (rankšluosčiai)	-	-	•	•	•	•	•
	bedding (patalynė)	-	-	•	•	•	•	•
	pillow (pagalvė)	-	-	•	•	•	•	•
	sports (sporto)	-	-	•	•	•	•	•
	auto dry (automatinis džiovinimas)	-	-	•	•	•	•	•
	baby (kūdikių rūbai)	-	-	•	•	•	•	•
RANKINIS DŽIOVINIMAS	air refresh (atnaujinimas)	•	•	•	-	•	•	•
	wool (vilna)	•	•	•	-	•	•	•
	time (laikas)	•	•	•	-	•	•	•
	extra hygiene (papildoma higiena)	•	•	•	-	•	•	•

- Funkcija yra neprivaloma.
- Funkcija nėra neprivaloma.

PALEISTI PROGRAMĄ

Pasirinkite programą ir papildomas funkcijas, tada paspauskite mygtuką „**Paleidimo/Pristabdymo**“, kad paleistumėte programą.



PROGRAMOS PABAIGA

Kai programa baigiasi, prietaisas skleidžia garso signalą, o ekrane pasirodo užrašas „End“ (Pabaiga). Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

Budėjimo režimu, pasibaigus programai, jei tam tikrą laiką neatliekama jokių veiksmų, prietaisas automatiškai išsijungs.

 Pasibaigus programai, išjunkite prietaisą, atidarykite dureles ir išimkite drabužius iš būgno.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

 Reguliari techninė priežiūra gali pailginti prietaiso tarnavimo laiką. Prieš atlikdami techninę priežiūrą, būtinai atjunkite maitinimo šaltinį.

 Vaikams draudžiama valyti arba atlikti bet kokius priežiūros darbus be priežiūros.


Džiovintuvas yra aprūpintas filtravimo sistema, sudaryta iš kelių filtrų, kurie neleidžia nešvarumams patekti į šilumokačio sistemą.

 Prietaiso negalima eksploatuoti, jei filtras nėra įdėtas vietoje arba filtras yra pažeistas, nes dėl per didelio audinio pluošto susikaupimo prietaisas gali sutrikti arba sugesti.

 Nenaudokite stiprių cheminių medžiagų, abrazyvinių valiklių ar tirpiklių prietaisui valyti. Jie pažeis paviršių.

FILTRO VALYMAS

 Prašome išvalyti filtrą po kiekvieno naudojimo.

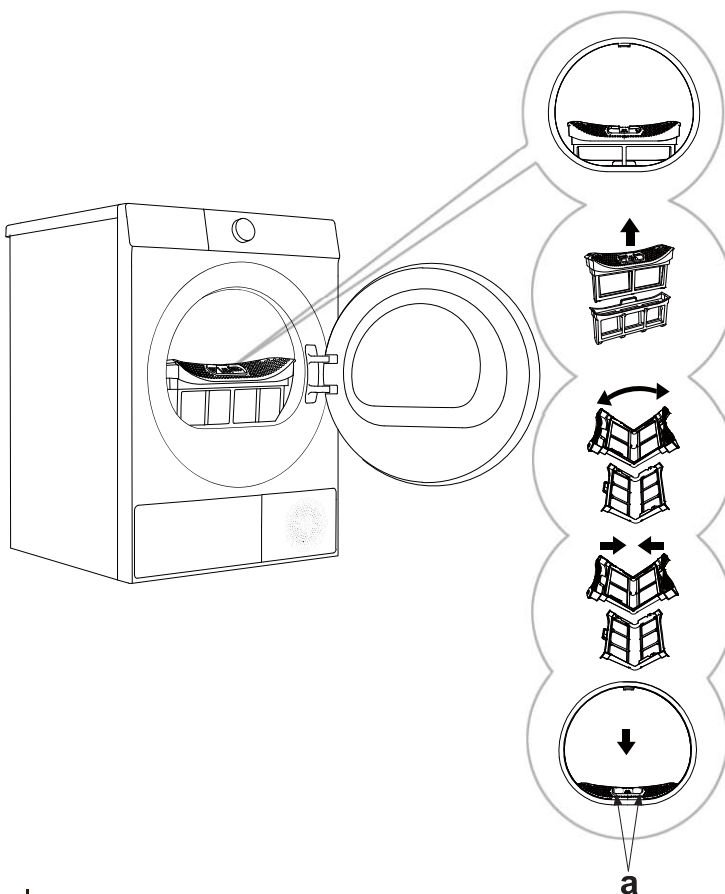

1 Išimkite filtrą.

2 Atidarykite filtrą.

3 Atidarykite ir atsargiai nuvalykite pūkus, plaušelius ir siūlus nuo abiejų filtrų (jei filtro nešvarumus sunku nuvalyti rankomis, galite juos nuplauti šiltu vandeniu ir išdžiovinti).

4 Sumontuokite filtrą ir išvalykite šiukšles nuo durelių sandariklio, jei reikia.

5 Vėl įdėkite filtrą (taip, kad anga „a“ būtų atsukta į jus).


 Nenaudokite džiovyklės neįdėję pūkų filtro.

 Būkite atsargūs, kad nepatektų pirštai po filtro dangčiu.

 Norėdami tinkamai išvalyti filtrą, skaitykite instrukcijas, kitaip susikaups pūkų ir pablogės prietaiso džiovinimo funkcija. Tinkamai ir laiku valant filtrą galima sutrumpinti prietaiso džiovinimo laiką ir sumažinti energijos suvartojimą bei užkirsti kelią gedimams.

IŠVALYKITE ŠILUMOS SIURBLIO FILTRĄ

⚠ Valant filtrą gali išsilieti vanduo. Rekomenduojama ant grindų padėti sugeriančią šluostę.

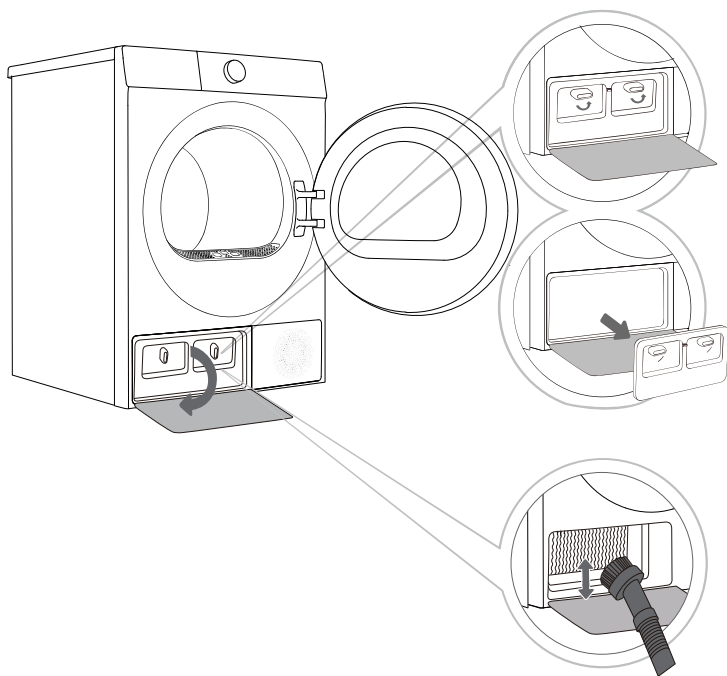

1 Paspauskite šilumokaičio durelių dangtelį sagtį apatiniam kairiajame kampe, kad atidarytumėte durelių dangtelį.

2 Pasukite užrakinimo rankenėlę vidinio durų dangtelio link atrakinatos padėties.

3 Jeigu po naudojimo tam tikrą laikotarpį ant šilumokaičio yra dulkių, naudokite dulkių siurblį, minkštą šepetį ar kitus įrankius, kad pašalintumėte dulkes. Šilumokaits matosi po to, kai pašalinate šilumos siurblio filtrą. Švelniai nušveiskite metalines dalis šepetėliu, o šepetį galima judinti tik iš viršaus į apačią. Perdėta jėga gali sugadinti arba sulenkti metalo lakštą. Nelieskite šilumokaičio tiesiogiai rankomis, kad išvengtumėte traumos.

4 Įstatykite vidinį durų dangtelį į pradinę padėtį ir užrakinkite rankenėlę, uždarykite šilumokaičio durų dangtelį.


⚠ Nelieskite vidinių metalinių šilumokaičio dalių plikomis rankomis, kad išvengtumėte įbrėžimų. Valydami šilumokaity dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

⚠ Netinkamas šilumokaičio metalo lakštų valymas gali negrįžtamai sugadinti įrenginį. Nespauskite metalinės plokštės kietais daiktais (pvz., plastikiniu dulkių siurblio vamzdeliu ir pan.).

⚠ Šilumokaity rekomenduojama valyti bent kartą per 20 džiovinimo programų.

IŠTUŠTINKITE KONDENSATO DĖŽĘ

Jei kondensato dėžė pilna, džiovavimo programa bus automatiškai pristabdyta. Norėdami ištuštinti kondensato dėžę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

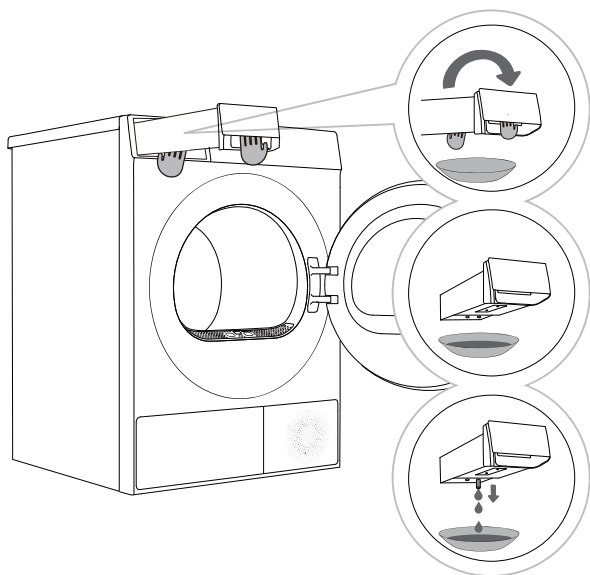

1 Ištraukite kondensato dėžutę (abiem rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje).

2 Apverskite kondensato dėžę aukštyn kojomis virš dubenėlio, kriauklės arba bet kokios tinkamos talpyklos.

3 Ištuštinkite kondensato dėžutę.

4 Vėl įstatykite kondensato dėžutę į pradinę padėtį.

☀ Po kiekvieno džiovavimo ciklo ištuštinkite kondensato dėžutę.

☀ Iš kondensato dėžutės išleidžiamas vanduo nėra skirtas gerti. Pakankamai išfiltravus, jis gali būti naudojamas lyginimui.

☀ Nepilkite į kondensato dėžutę cheminių medžiagų ar kvapiųjų medžiagų.

IŠVALYKITE DURELIŲ SANDARIKLĮ

Reguliariai tikrinkite durų sandariklį; jei reikia, nuvalykite drėgnu skudurėliu.

☀ Po naudojimo šiek tiek atidarykite dureles ventilacijai ir džiovinimui.

IŠVALYKITE KORPUSĄ

⚠ Prieš valydami korpusą, būtinai atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

Nuvalykite prietaiso išorinį korpusą ir skydelį minkšta drėgna šluoste. Tada nusauskite juos minkšta sausa šluoste.

⚠ Nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių valiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).

Būgno dureles nuvalykite drėgna šluoste, o tada nušluostykite jas minkšta, sausa šluoste.

☀ Nenaudokite per daug vandens prietaiso valymui.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas aprūpintas įvairiomis automatinėmis saugos funkcijomis, užtikrinančiomis greitą gedimų nustatymą ir veiksmingų saugumo atsakomųjų priemonių įgyvendinimą.

Šie gedimai paprastai yra nedideli ir gali būti pašalinti per labai trumpą laiką.

Kai prietaisas negali veikti normaliai, ekrane bus rodoma neįprasta informacija. Prašome susipažinti su įspėjimo turiniu ir imtis tinkamų veiksmų.

Jei gedimas išlieka po to, kai patys jį sutvarkėte pagal rekomenduojamą apdorojimo būdą, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo tarnyba.

Jei naudotojas pats atlieka techninę priežiūrą arba samdo ne gamintojo aptarnaujantį personalą, visas pasekmes prisiima naudotojas.

Triktis	Rekomenduojami sprendimo būdai
Prietaiso negalima įjungti	◇ Patikrinkite maitinimo jungtį. ◇ Patikrinkite, ar nuspaustas mygtukas „Paleidimo / Pristabdymo“. ◇ Patikrinkite, ar durys tinkamai uždarytos. ◇ Patikrinkite, ar užgeso saugiklis, ar išsijungė automatinis jungiklis, ar įvyko elektros tiekimo nutraukimas.
Nepavyksta paleisti įrenginio	◇ Patikrinkite, ar programos nustatymai yra teisingi. ◇ Patikrinkite, ar būgne nėra drabužių.
Džiovinimo laikas per ilgas	◇ Patikrinkite, ar programos nustatymai yra teisingi. ◇ Patikrinkite, ar nėra per daug drabužių susipynusių į krūvą. ◇ Patikrinkite filtrą dėl švarumo. ◇ Kai kurios programos taiko vėsinimo procesą po džiovinimo.
Prastas džiovinimo efektas	◇ Patikrinkite, ar drabužiai buvo išplauti ir išgręžti. ◇ Patikrinkite, ar programos nustatymai yra teisingi. ◇ Patikrinkite, ar drabužių kiekis nėra per didelis. ◇ Patikrinkite, ar drabužiai tinkamai surūšiuoti ir ar lengvai džiūstantys drabužiai nėra sumaišyti su lėtai džiūstančiais drabužiais. ◇ Patikrinkite, ar nėra per daug sunkių drabužių. ◇ Patikrinkite, ar filtras yra švarus.
Ekrano likęs laikas sustoja arba persoka	◇ Likęs laikas gali skirtis priklausomai nuo drabužių tipo, svorio, drėgmės ir aplinkos; tai normalus reiškinys.
Susiraukšlėję drabužiai	◇ Drabužių džiūvimo laikas per ilgas; pabandykite sutrumpinti džiūvimo laiką. ◇ Drabužių palikimas džiovyklėje per ilgai po programos pabaigos.
Įrenginyje rodomas programos veikimo laikas skiriasi nuo faktiško programos veikimo laiko	◇ Programoms, kurios automatiškai sustoja, kai drabužiai išdžiūsta, rodoma džiovinimo trukmė apskaičiuojama pagal standartines aplinkos sąlygas, pradinį skalbinių drėgnumą, krovinio masę ir tipą. Džiovinimo laikas automatiškai koreguojamas atsižvelgiant į bet kokius sąlygų pokyčius. Skirtumas tarp faktinio laiko ir rodymo laiko yra normalus, o tai užtikrina geriausią džiovinimo efektą.

 Gedimams ar problemoms, sukeltoms išorinių veiksnių (pvz., žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir kt.), garantija netaikoma.

Triktis	Rekomenduojami sprendimo būdai
Prietaisas per garsus	◇ Ieškokite monetų, atsilaisvėjusių sagų, vinių ir kitų daiktų ir nedelsdami juos pašalinkite. ◇ Patikrinkite pūkelių filtrą. Pašalinkite visus daiktus, įstrigusius pūkelių filtre. ◇ Įsitikinkite, kad džiovyklė yra lygi ir tvirtai stovi ant grindų. ◇ Džiovyklė gali skleisti užesį dėl oro judėjimo būgne ir ventiliatoriuje. Tai normalu.
Drabužiai susitraukia	◇ Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų. Naudokite žemą arba nulinį šilumos nustatymą.
Ant drabužių lieka pūkelių	◇ Pūkelių filtras nebuvo tinkamai išvalytas. ◇ Drabužiai nebuvo tinkamai surūšiuoti. ◇ Kai kurie audiniai sukelia daugiau pūkelių ir juos reikia džiovinti atskirai nuo audinių, prie kurių pūkeliai lengvai limpa. ◇ Popierius, audinys ir kt. buvo palikti kišenėse.
Prietaisas skleidžia kvapą	◇ Kvapą sukelia guminė medžiaga, pritvirtinta prie prietaiso viduje. Toks kvapas yra paties gumos kvapas ir išnyksta automatiškai po kelių prietaiso naudojimo kartų. ◇ Skalbdami drabužius, naudokite skalbimo priemonę pagal gamintojų rekomendacijas. Jei skalbimo priemonę naudosite per daug, nesilaikydami rekomendacijų, neištirpęs skalbiklis gali kauptis ant drabužių ir sukelti kvapą. ◇ Iš drabužių galite užuosti kvapus, jei drabužiai buvo palikti prietaise po džiovinimo arba skalbimo mašinoje po skalbimo. Nedelsdami išimkite drabužius džiovinimo arba skalbimo ciklo pabaigoje. ◇ Įsitikinkite, kad skalbimo mašinoje jaučiate tą patį kvapą. Jei taip, išvalykite skalbimo mašinos vonelę, vadovaudamiesi skalbimo mašinos vartotojo vadovu. ◇ Visada pasirūpinkite, kad abu pūkelių filtrai būtų švarūs. Jei po džiovinimo pūkelių filtre liko likučių, tai gali sukelti kvapus. Taip pat po valymo visiškai išdžiovinkite pūkelių filtrą.
Prietaisas įsijungia ir paleidžiamas iškart po elektros energijos tiekimo sutrikimo, tačiau neveikia.	◇ Kai programa yra sustabdyta, nustatytų funkcijų pakeisti negalima. Jei veikiant reikia pakeisti programą ar funkciją, arba veikimo metu maitinimas išjungtas ir jį reikia vėl įjungti, pasirinkite reikiamą programą bei funkciją ir galiausiai paleiskite ją.

GEDIMŲ KODAI IR JŲ ŠALINIMAS

Kai įrenginys neveikia normaliai ir ekrane rodomas toks kodas, tai gali būti ne gedimas. Prašome peržiūrėti gedimo kodo turinį ir imtis atitinkamų priemonių.

 Kai kurie gedimų kodai taikomi tik tam tikriems modeliams. Faktinis aliarmo rodinys priklauso nuo tikrojo modelio.

Problema / gedimas	Aprašymas	Sprendimas
F50/F51	Nenormaliai veikiantis jutiklis	Prašome susisiekti su aptarnavimo tarnyba.
F21	Nenormalus ekranas ir maitinimo plokštė	Išjunkite prietaisą ir paleiskite jį iš naujo. Dar kartą paspauskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“ Jei anomalija nebus pašalinta, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo skyrių.
F22	Neįprastas variklio valdymo plokštės ir maitinimo plokštės rodymas	Išjunkite prietaisą ir paleiskite jį iš naujo. Dar kartą paspauskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“ Jei anomalija nebus pašalinta, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo skyrių.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš kviečiant remonto specialistą

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, pirmiausia pasakykite savo įrenginio modelį.

Informacija, tokia kaip modelis, kodas/ID, modelio ir serijos numeris, rodoma įrenginio vardinėje plokštelėje.

 Gedimo atveju naudokite tik įgalioto gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

 Remontas arba bet kokie garantiniai reikalavimai, atsirandantys dėl neteisingo prietaiso prijungimo ar naudojimo, nėra padengiami garantija. Šiuo atveju priežiūros išlaidos tenka naudotojui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Ekonomiškiausias džiovinimo būdas – kiekvienoje partijoje išdžiovinti rekomenduojamą skalbinių kiekį (žr. PROGRAMŲ LENTELE).

Nerekomenduojama džiovininti ypač gležnų audinių skalbinių, kurie gali deformuotis.

Kondicionieriaus naudojimas skalbimo cikle nėra būtinas, nes skalbiniai yra minkšti ir glotnūs po džiovinimo džiovyklėje. Džiūvimo laikas bus trumpesnis, o energijos suvartojimas mažesnis, jei drabužiai prieš džiovinimą bus kruopščiai išgręžti arba išsukti. Pasirinkę tinkamą džiovinimo programą išvengsite skalbinių perdžiūvimo ir problemų dėl lyginimo ar audinio susitraukimo.

Reguliarus filtrų valymas užtikrins optimalų džiovinimo laiką ir minimalų energijos suvartojimą.

Džiovinant mažesnį skalbinių kiekį arba atskirus drabužius, jutiklis gali nesuvokti tikrojo skalbinių drėgmės lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama mažesnius skalbinius ar kiekius džiovininti skalbiniams skirtomis džiovinimo programomis arba su nustatyta laiko programa.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai draugiškų medžiagų ir gali būti perdirbama, pakartotinai naudojama, apdorojama arba sunaikinama nekenkiant aplinkai. Šiuo tikslu pakavimo medžiagos pažymėtos atitinkamomis etiketėmis.

Ši piktograma ant gaminio arba jo pakuotės nurodo, kad šis gaminy s negali būti šalinamas kaip buitinės atliekos. Prašome išmesti šį gaminį į elektroninės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą.

Pasibaigus įrenginio eksploatavimo laikui ir jį reikia sunaikinti, ištraukite visus maitinimo laidus, sunaikinkite durų spynas ir jungiklius, kad durys neužsirakintų.

Vaikai arba smulkūs gyvūnai gali įstrigti jame ir sukelti pavojų.

Įsitikinkite, kad su šiuo gaminiu elgiatės tinkamai ir venkite netinkamų šio gaminio atliekų šalinimo priemonių, nes tai padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą, susisiekite su vietos savivaldybės skyriumi, buitinių atliekų išmetimo paslaugų centru arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programos instrukcijos

Lentelėje nurodytos bandomosios skalbinių partijos su įvairiomis įkrovomis ir po skalbimo mašinos gręžimo energijos suvartojimo ir laiko vertės.
Toliau nurodytoms suvartojimo vėrtėms taikomi šie reikalavimai.

Įleidžiamo oro temperatūra	kambario temperatūra
Įleidžiamo oro drėgnis	50–60 %
Džiovinimo temperatūra	Normalus

Programa	Vardinė talpa (kg)	Gręžimas (aps./min.)	Programos energijos sąnaudos apytiksliai (kWh)*	Programos trukmė apytiksliai (val.:min.)*	Galutinis drėgmės kiekis (%)
eco (eko)	7	/	1,78	2:55	1,50
sintetiniai audiniai papildomai	3,5	1000	0,81	1:20	0,50
sintetikos lyginimas	3,5	1000	0,61	1:02	8,00
medvilnė papildomai	7	1000	1,86	3:04	0,50
	3,5	1000	1,08	1:57	0,50
medvilnės lyginimas	7	1000	1,48	2:20	10,00
	3,5	1000	0,68	1:09	10,00
wool (vilna)	1	/	0,27	0:30	0,50

1. Kitų programų, išskyrus eko programą, pateiktos vertės yra tik orientacinės.
2. Vilnos programos rezultatai pagrįsti vilnos įkrova, kurios pradinis drėgnis yra 5 %.
3. Eko programa tinka drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.
4. Eko programa yra energijos suvartojimo požiūriu efektyviausia programa drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
5. Buitinės džiovyklės užpildymas iki gamintojo atitinkamoms programoms nurodytos maksimalios talpos padės sutaupyti energijos.
6. Esant pilnai eko programos apkrovai, akustinis ore sklindantis džiovinimo ciklo triukšmas: 64 dB.
7. Informacija apie gaminį ir QR kodas atsispindi energijos suvartojimo etiketėje. Gaminio registracijos informaciją galima gauti nuskaidius QR kodą.
8. Išjungto režimo energijos suvartojimas yra 0,5 W. Automatinio perjungimo į išjungties režimą laikas: 10 min.

☀️ Dėl nuokrypių, susijusių su skalbinių tipu ir kiekiu, verpimu, elektros tiekimo svyravimais ir aplinkos temperatūra bei drėgme, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių. Pasilikame teisę į naudojimo instrukcijų pakeitimus ir klaidas.

