

COSO[®]
DESIGN

Kasutusjuhend

**Jääkuubikute valmistaja IceChef
Compact**



Artikli nr: 3401

CE



EN	Käesoleva kasutusjuhendi teistes keeltes leiate veebilehelt www.caso-design.de või skannides QR-koodi.
----	--

Tehnilised andmed

Seade	Jääkuubikute valmistaja
Nimi	CASO IceChef Compact
Toote number	03401
Võrgutoite andmed	220-240 V vahelduvvool; 50 Hz
Võimsustarve	120
Välised mõõtmed (L x K x S)	220 mm x 265 mm x 280 mm
Netokaal	6,2 kg

Garantiegeber: CASO GmbH | Raiffeisenstraße 9 | D-59757 Arnsberg
Rahvusvaheline teenindusliin: Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99, Faks: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77 E-post:kundenservice@caso-design.de | Internet: www.caso-design.de
Kasutusjuhendi uusim versioon on kättesaadav ka meie kodulehel: www.caso-design.de
Dokumendi nr: 03401 06-06-2024
Tehnilistel põhjustel võivad pildid erineda originaaltootest.
Trükivigade ja ladumisvigade õigus on reserveeritud.
© 2024 CASO Gmb

Hoiatused

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi.

⚠ OHT

Sellise ohutasetega hoiatusmärgi viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale.

Kui ohtlikku olukorda ei suudeta vältida, võib see põhjustada surma või raskeid vigastusi.

- ▶ Järgige käesolevas hoiatuses esitatud juhiseid, et vältida surma või tõsiste kehavigastuste ohtu.

⚠ HOIATUS

Sellise ohutaset näitav hoiatusmärgi viitab võimalikule ohtlikule olukorrale.

Kui ohtlikku olukorda ei suudeta vältida, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi.

- ▶ Järgige käesolevas hoiatuses esitatud juhiseid, et vältida kehavigastusi.

⚠ TÄHELEPANU

Sellise ohutaset tähistav hoiatusmärgi viitab võimalikule ohtlikule olukorrale. **Kui ohtlikku olukorda ei suudeta vältida, võib see põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.**

- ▶ Järgige käesolevas hoiatuses esitatud juhiseid, et vältida kehavigastusi.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

Selline märgi viitab lisateabele, mis lihtsustab masina käsitsemist.

Kavandatud kasutus

See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodudes suletud ruumides jääkuubikute valmistamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks kodudes ja sarnastes kohtades, näiteks:

- köökides, kaupluste, kontorite ja muude äripindade töötajate jaoks,
- taludes,
- hotellide, motellide ja muude sarnaste elamispindade klientidele,
- majutuskohad.

Kasutamine muul eesmärgil või käesolevas kirjelduses sätestatust suuremal määral on vastuolus seadme ettenähtud või määratud kasutusega.

⚠ HOIATUS

Ohtlikkus ebaõige kasutamise korral! Seade võib olla ohtlik, kui seda kasutatakse ebaõige otstarbeks ja/või teistsuguseks

⚠ HOIATUS

- ▶ Kasutage seadet ainult selle ettenähtud otstarbeks.
- ▶ Järgige käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud protseduurimeetodeid.

Kõik nõuded, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustustest, on välistatud. Kogu risk lasub kasutajal.

Üldised ohutusjuhised

PALUN PÖÖRATA TÄHELEPANU

Seadme ohutu käsitlemise tagamiseks järgige järgmisi üldisi ohutusjuhiseid.

- ▶ Enne seadme kasutamist kontrollige, kas sellel on nähtavaid väliseid kahjustusi. Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet.
- ▶ Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse puudega või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud juhendamine või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- ▶ Puhastamine ja kasutaja poolt teostatav hooldus ei tohi olla laste ülesanne.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Seade ja selle ühenduskaabel peavad olema hoitud eemal alla 8-aastastest lastest.
- ▶ Seadet tohib parandada ainult tootja poolt volitatud klienditeenindusosakond, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse järgnevatel kahjustuste korral. Ebaõigesti tehtud parandused võivad kasutajale põhjustada märkimisväärset ohtu.
- ▶ Defektsed komponendid tuleb alati asendada originaalvaruosadega. Ainult sellised varuosad tagavad ohutusunõuete täitmise.
- ▶ Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, et vältida väärkasutamisest tingitud vigastusi.
- ▶ Ärge kasutage seadet:
 - kui seade või selle osad on kahjustatud,
 - kui toitejuhtme või pistik on kahjustatud,
 - kui seade on kukkunud.

PALUN PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Enne kasutamist kerige toitejuhe alati täielikult lahti. Veenduge, et toitejuhe ei saaks kahjustada teravate servade või kuumade esemete poolt.
- ▶ Ärge tehke seadmesse ega toitekaablisse mingeid muudatusi. Laske seadmeid parandada ainult spetsialiseeritud töökojas, kuna ebakorrektselt parandatud seadmed ohustavad kasutajat. Palun järgige ka lisatud garantitingimusi.
- ▶ Kasutage seadmega ainult originaalvarustust.
- ▶ Jääkuubikute valmistamiseks kasutage ainult joogivett.
- ▶ Ärge kallutage jäämasinat ülespoole.
- ▶ Kasutage jääkuubikute valmistajat ainult toatemperatuuril. Ärge kasutage seda välitingimustes.
- ▶ 3-8-aastased lapsed võivad seadet täita ja tühjendada.
- ▶ Ärge jätke seadet vihma kätte.
- ▶ Kui seadet ei ole 24 tunni jooksul kasutatud, puhastage veepaak ja loputage veesüsteem.

Tuleoht / kasutatud tuleohtlikud materjalid

⚠ OHT

Hoiatus: tuleoht / kasutatud tuleohtlikud materjalid



- ▶ Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu aerosoolpurgid, mis sisaldavad tuleohtlikku propellenti.
- ▶ Seadme sisemuses olev gaas on tuleohtlik
- ▶ Ärge katke seadme ventilatsiooniasid ega blokeerige neid.
- ▶ Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid esemeid, et kiirendada jää valmistamise tsüklit või sulatamisprotsessi, kui seadme töö on katkenud.
- ▶ Ärge kasutage seadme sees elektriseadmeid.
- ▶ Ärge kahjustage seadme jahutuskontuuri.

Elektrienergia põhjustatud ohud

OHTLIK

Elektrienergia põhjustatud surmaoht!

Surmav oht tekib, kui puutute kokku pingestatud juhtmetega või alakoostudega! Järgige järgmisi ohutusnõudeid, et vältida elektrienergia põhjustatud ohte:

- ▶ Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohutuse tagamiseks asendama tootja, selle klienditeenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.
- ▶ Ära ava mingil juhul seadme korpust. Kui puudutate pingestatud ühendusi ja muudate elektrilist või mehaanilist struktuuri, on oht saada elektrilöögi. Lisaks võib seadmel tekkida ka funktsionaalsed vead.
- ▶ Ärge puudutage seadet ega toitepistikku märgade kätega.
- ▶ Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ega pange seda nõudepesumasinasse.
- ▶ HOIATUS: Seadme üles seadmisel veenduge, et toitejuhe ei ole kinni jäänud ega kahjustatud.
- ▶ HOIATUS: Ärge asetage seadme taha mitme pistikupesaga pikendusjuhtmeid ega kaableid.

Transpordi kontroll

HOIATUS

- ▶ Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida, kuna see võib põhjustada

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Kontrollige saadetist, et veenduda, et seade ja kasutusjuhend on kaasas, ning kontrollige seadet nähtavate kahjustuste suhtes.
- ▶ Teavitage kohe vedajat ja/või tarnijat puudulikust saadetisest või kahjustustest, mis on tekkinud ebapiisava pakendamise või väärkäitlemise tõttu.

Paigalduskoha nõuded

Seadme ohutu ja tõrgeteta töö tagamiseks peab paigalduskoht vastama järgmistele eeltingimustele:

- Seade tuleb paigaldada kindlale, tasasele, horisontaalsele pinnale, mis on piisava kandevõimega.
- Ärge jätke jäämasinat otsese päikesevalguse kätte.
- Veenduge, et seadme ümbruses ei ole tugevaid kuumuseallikaid, nagu pliidid,

küttetorud jne.

- Valige seadme paigalduskoht nii, et lapsed ei pääseks seadme kuumadele pindadele.
- Seadet ei tohi paigaldada seinale ega sisseehitatud kappi.
- Ärge paigaldage seadet kuuma, märga või äärmiselt niiskesse keskkonda ega tuleohtlike materjalide lähedusse.
- HOIATUS! Ärge sulgege seadme korpuse ventilatsiooniasasid.
- Seade vajab õige toimimise tagamiseks piisavat õhuvoolu. Veenduge, et seadme tagakülj oleks seinast vähemalt 10 cm kaugusel. Jätke 10 cm vaba ruumi seadme teistel külgedel.
- Veenduge, et toitekaabel ei ripuks laua või leti serva üle.
- Elektripistik peab olema kergesti juurdepääsetav, et toitekaabel oleks hädalokurras kergesti lahti ühendatav.
- Selle seadme paigaldamine ja monteerimine mittepaikselts kasutatavates kohtades (nt laevadel) peab tegema spetsialiseerunud ettevõtte / elektrik, kes tagab seadme ohutu kasutamise eeldused.

Elektriline ühendus

Seadme ohutu ja tõrgeteta töö tagamiseks tuleb elektriühenduse puhul järgida järgmisi juhiseid:

- Enne seadme ühendamist võrrelge nimikilbil olevaid ühendusandmeid (pinge ja sagedus). Need andmed peavad ühtima, et seade ei saaks kahjustada. Kahtluse korral pöörduge kvalifitseeritud elektrikri poole.
- Elektripistik peab olema kaitstud 16 A kaitselülitiga, eraldi teistest elektritarbijatest.
- Seadme ja elektrivõrgu ühendamiseks võib kasutada maksimaalselt 3 meetri pikkust pikendusjuhet, mille ristlõige on 1,5 mm². Mitme pistikupesa või pistikupesaühenduse kasutamine on keelatud, kuna see võib põhjustada tulekahjuohtu.
- Veenduge, et toitekaabel on kahjustamata ja ei ole paigaldatud ahju alla ahju alla ega kuumade või teravate pindade kohale.
- Seadme elektriline ohutus on tagatud ainult juhul, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud kaitsjuhisüsteemiga. Seadme kasutamine kaitsjuhita pistikupesast on keelatud. Kahtluse korral laske maja elektrisüsteem kontrollida kvalifitseeritud elektrikul. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puuduva või kahjustatud kaitsjuhi tõttu.

1 Üldine

Palun lugege käesolevas juhendis sisalduvat teavet, et saaksite oma seadmega kiiresti tutvuda ja kasutada selle kõiki funktsioone. Teie seade teenib teid palju aastaid, kui te seda õigesti käsitate ja hooldate. Soovime teile palju rõõmu selle kasutamisest!

1.1 Teave käesoleva kasutusjuhendi kohta

Käesolev kasutusjuhend on osa jääkuubikute valmistaja CASO IceChef Kompaktne (edaspidi „seade”) ja annab teile olulist teavet seadme esmase kasutuselevõtu, ohutuse, ettenähtud kasutuse ja hoolduse kohta. Kasutusjuhend peab olema seadme juures alati kättesaadav. Käesolevat kasutusjuhendit peab lugema ja järgima iga isik, kes on saanud juhised seadmega töötamiseks:

- Kasutuselevõtt, • kasutamine,
 - rikkeotsing ja/või • puhastamine
- Hoidke kasutusjuhend ohutus kohas ja andke see edasi järgmisele omanikule koos seadmega.

1.2 Vastutuse piiramine

Kõik tehnilised andmed, andmed ja märkused seoses paigaldamise, kasutamise ja hooldusega on trükkimise ajal täiesti ajakohased ja koostatud parima meie teadmiste ja veendumuste kohaselt, võttes arvesse meie varasemaid kogemusi ja järeldusi. Käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabe, illustratsioonide või kirjelduste põhjal ei saa esitada nõudeid käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabest, illustratsioonidest või kirjeldustest ei saa tuletada ühtegi nõuet. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on tekkinud järgmise tulemusena:

- Käsiraamatu järgimata jätmine
- Kasutamine mitte ettenähtud otstarbel
- Ebaõige remont
- Seadme tehnilised muudatused, modifikatsioonid
- Mitteheakskiidetud varuosade kasutamine

Seadme modifitseerimine ei ole soovitatav ja ei kuulu garantii alla. Kõik tõlked on tehtud parima teadmise järgi. Me ei võta endale vastutust tõlkevigade eest, isegi kui tõlge on tehtud meie poolt või meie juhendamisel. Ainult saksa keeles koostatud originaaltekst on siduv.

1.3 Autoriõiguste kaitse

Käesolev dokument on autoriõigusega kaitstud. CASO GmbH jätab endale kõik õigused, sealhulgas fotomehaanilise reprodutseerimise, paljundamise ja levitamise õigused, kasutades selleks spetsiaalseid protsesse (nt andmetöötlus, andmekandjad, andmesidevõrgud), isegi osaliselt. Sisu ja tehnilised muudatused on võimalikud.

1.4 Tarnimismaht

Reeglina tarnitakse tooted koos järgmiste komponentidega:

- CASO IceChef Compact
- Jääkuubikute korv
- Jäälabidas
- Kasutusjuhend

1.5 Pakendist väljavõtmine

Pakendage jäämasin lahti järgmiselt:

- Võtke jäämasin karbist välja ja eemaldage sise- ja välispakend.
- Eemaldage jääkühvli ja jääkorvi kinnitamiseks kasutatud kleeplindid.
- Enne jäämasina esmakordset kasutamist puhastage põhjalikult veemahuti, jääkorv ja jääkühvel (vt peatükk „Puhastamine ja hooldus”).

- Puhastage masina sisemus veega. Avage esiküljel allosas asuv äravoolukork, et lasta jäämasinast vesi välja voolata.


PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- Kui võimalik, hoidke originaalpakend garantiiperioodi jooksul alles, juhuks kui on vaja toodet tagastada.


2 Disain ja funktsioon

Käesolevas peatükis on esitatud oluline teave seadme konstruktsiooni ja funktsioonide kohta seadme disaini ja funktsiooni kohta.

2.1 Ülevaade

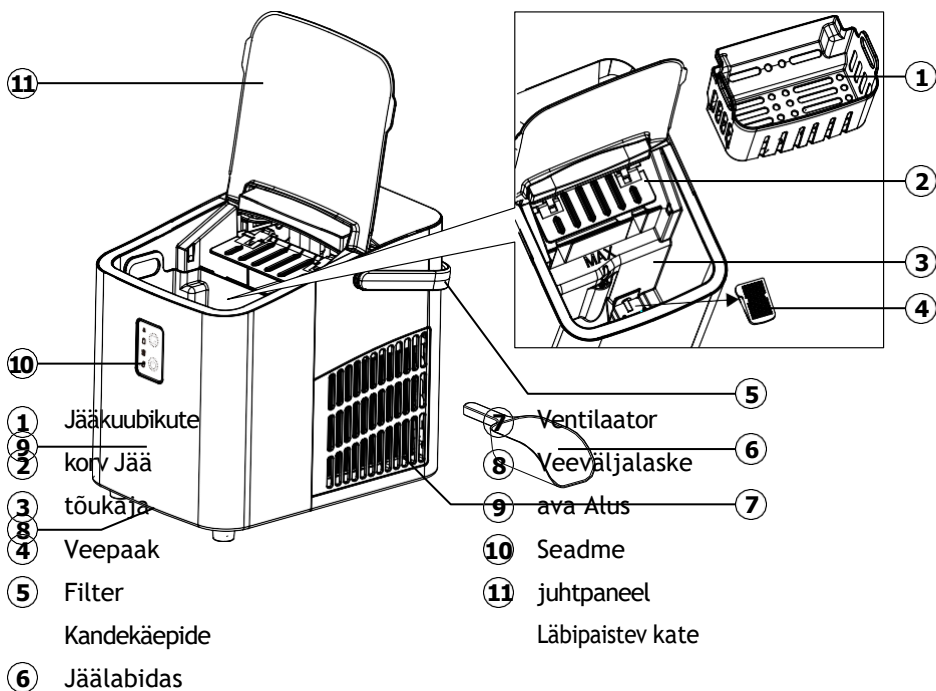

2.2 Juhtpaneel

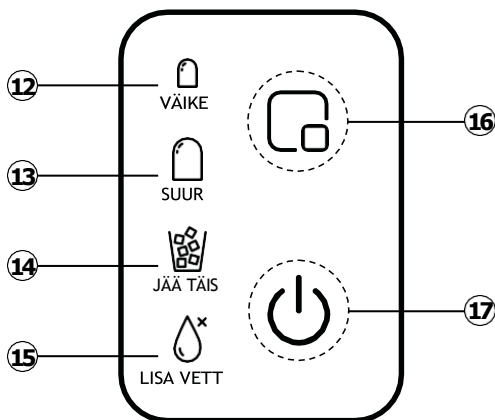

Kontrolltuled:

Väikesed

jääkuubikud

12 Suured

13 jääkuubikud

14 Jääkuubikute korv on täis

15 Lisa vett

Nupud:

16 Jääkuubiku suuruse

17 valik Sisse/välja

lülitamise nupp

2.3 Tähistusplaat

Seadme tagaküljel asub tüübikilp, millel on esitatud ühendus- ja võimsusandmed.

3 Käitamine ja käsitsemine

Käesolevas peatükis on esitatud oluline teave ja märkused seadme kasutamise ja põhiseadistuste kohta.

3.1 Enne esimest kasutamist

Puhastage seade vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus” kirjeldatule.

3.2 Käitamine

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Oodake 2 tundi enne jääkuubikute valmistaja sisselülitamist. See aeg on vajalik jahutusaine seadmiseks.
- ▶ Soovitatav ruumitemperatuur on 10 °C kuni 32 °C.

1. Kontrollige, et silikoonpistik on õigesti sisestatud seadme alumisel küljel asuvasse veeväljalaskeavas.
2. Asetage seade stabiilsele, tasasele pinnale.
3. Avage läbipaistev kaas (11) ja eemaldage jääkuubikukorv (1).
4. Veepaagi (3) põhjas on filter (4). Veenduge, et filter on kindlalt paigaldatud.
5. Täitke veepaak (3) värske joogiveega. Pöörake tähelepanu märgile „MAX”.
6. Asetage jääkuubikukorv tagasi ja sulgege seadme kaas.
7. Ühendage toitepistik vooluvõrku.
8. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu „On/Off” (17).
9. Valige soovitud jääkuubikute suurus valikunupuga (16).

10. Vastav kontrolltuli süttib. Seadme vaikimisi seade on suured jääkuubikud kuubikud.
11. Sõltuvalt vee ja ruumi temperatuurist kestab jää valmistamise tsükkel umbes 6 kuni 13 minutit.
12. Avage kaas ja eemaldage jääkuubikud jääkühvliga.
13. Vajutage nuppu „On/Off”, et jää valmistamise tsükkel peatada ja seade välja lülitada.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Esimesel paaril tootmistsüklil on jääkuubikud väikesed ja ebaühtlased. Umbes 4 tsükli järel peaksid jääkuubikud olema soovitud suurusega.
- ▶ Seade peatub, kui jääkõrv on täis. Samuti süttib vastav kontrolltuli (14). Seade alustab jää valmistamise tsükli uuesti automaatselt, kui jääkuubikud on eemaldatud. Seade võib uuesti tööle hakata mõne sekundi pärast.
- ▶ Seade peatub automaatselt, kui veepaak on tühi ja kontrolltuli (15) süttib. Vajutage nuppu „On/Off” ja täitke veepaak veega. Pärast veepaagi täitmist vajutage uuesti nuppu „On/Off”, et seade uuesti käivitada. Jää valmistamise tsükli alustamine võib võtta mõne sekundi.
- ▶ Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, valage sellest välja kogu jääkvesi. Toimige järgmiselt:
 - ▶ Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 - ▶ Ära kunagi kasta mootorit, juhete ega pistikupesa vette ega muudesse vedelikesse ning ära pane nõudepesumasinasse.
 - ▶ Kui niiskus tungib seadmesse, võivad elektroonilised komponendid kahjustuda.
 - ▶ Ärge kasutage puhastamiseks raudharja, abrasiivset köögi puhastusvahendit ega teravaid

4.2 Puhastamine

- Puhastage jääkuubikukõrv ja jääkühvel põhjalikult sooja seebiveega ja kuivatage need hoolikalt.
- Pühkige seadme sise- ja välispind niiske lapiga.
- Filter: Puhastage filtrit regulaarselt, et eemaldada tekkinud katlakivi. Selleks võtke filter veepaagi põhjas välja ja loputage seda voolava vee all. Seejärel asetage filter tagasi paagi põhjas olevatele tapidele.

TÄHELEPAN

- ▶ Ärge kasutage seadet kunagi ilma filtrita!

4.3 Puhastamise funktsioon

Seadmel on puhastamisfunktsioon, mida saab kasutada veesüsteemi läbipesuks. See protseduur võtab aega umbes 5 minutit.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Oluline! Ärge ühendage seadet puhastamise ajal vooluvõrgust lahti.

4.4 Jääkmäära vee äravool

Seadme tühjendamiseks asetage see laua servale ja hoidke vee väljalaskeava all piisavalt suur anum. Eemaldage seadme alumiselt küljelt silikoonpistik.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Puhastage seade alati enne hoiule panemist ja veenduge, et veepaak on tühi.
- ▶ Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, soovitame hoida seda originaalpakendis.

5 Vigade leidmine

Käesolevas peatükis on esitatud olulised märkused seadme kasutamise kohta. Ohutuse ja kahjustuste vältimiseks järgige järgmisi märkusi:

5.1 Ohutus i märkused

TÄHELEPAN

- ▶ Elektriseadmete remonti tohib teha ainult tootja poolt koolitatud kvalifitseeritud isik.
- ▶ Koolitamata isikute poolt tehtud parandused võivad põhjustada märkimisväärset ohtu kasutajale ja masina kahjustamiseks.

5.2 -tabel

Kui tekib viga, kuvatakse juhtpaneeli ekraanil veakood. See kirjeldab vea põhjuse.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse.	Võrgupistik ei ole ühendatud.	Ühendage toitepistik pistikupesaga.
 ADD WATER (lisage vett) märgutuli süttib.	Veepuudus.	Vajutage nuppu „On/Off” ja täitke veepaak veega. Pärast veepaagi täitmist vajutage uuesti nuppu „On/Off”, et seade uuesti käivitada.
 ICE FULL (JÄÄ TÄIS) märgutuli süttib.	Jää on korvis täis.	Eemaldage jää jääkorvist.
PÖÖRAGE TÄHELEPANU ► Kui eespool kirjeldatud samme järgides ei õnnestu probleemi lahendada, aitab meie klienditeenindus teid tasuta. ► Puhastage seade enne selle saatmist klienditeenindusse.		
Kompressor teeb imelikke hääli.	Toitepinge on liiga madal.	Lülitage seade välja ja kontrollige toitepinget.
Jää valmistamise tsükkel on normaalne, kuid jää ei moodustu.	Toatemperatuur või veetemperatuur sisemises mahutis on liiga kõrge.	Soovitav ruumi temperatuur on 10 °C kuni 32 °C.
	Jahutusvedeliku mahutis ei ole piisavalt jahutusainet või osa elektroonikast on defektne.	Võtke ühendust oma klienditeenindusega.
Kõik kontrolltuled vilguvad.	Seade on jäätunud või mootor on kahjustatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU

- ▶ Kasutage oma linnas asuvat kogumispunkti vanade elektri- ja elektroonikaseadmete tagastamiseks ja ringlussevõtuks. Vajaduse korral pöörduge teabe saamiseks oma linnavalitsuse, kohaliku jäätmekogumisteenistuse või edasimüüja poole.
- ▶ Hoidke vana seade kuni äraviimiseni laste eest ohutult eemal.
- ▶ Seadme sisemuses olev gaas on tuleohtlik. Selle tuleohtliku materjali kõrvaldamine tuleb toimuda vastavalt riiklikele eeskirjadele.

tagastamine materjalitsükklisse säästab tooraineid ja vähendab kogunenud jäätmete kogust. Viige kõik enam mittevajalikud pakkematerjalid „Green Dot” ringlussevõtu kogumispunktidest kõrvaldamiseks.

7 Garantii

Pakume 24-kuulist garantiid tootmis- või materjaliveadest tingitud defektide puhul, mis algab ostukuupäevast. Meie garantii kehtib Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Kõigi teiste riikide puhul palun võtke meiega ühendust.

Teie seadusjärgsed garantiinõuded vastavalt Saksa tsiviilseadustiku (BGB) artiklile 437 ff. jäävad sellest puutumata. Te võite oma seadusjärgseid garantiinõudeid kasutada tasuta. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud toote ebaõige käitlemise või kasutamise tagajärjel, ega defekte, mis mõjutavad toote funktsionaalsust või väärtust vaid vähesel määral. Lisaks sellele ei hõlma garantii kulumisele alluvaid osi, transpordikahjustusi, kui meie ei ole nende eest vastutavad, ega kahjustusi, mis on tekkinud meie poolt mitte teostatud remonditööde tagajärjel.

See toode on valmistatud mittekabanduslikuks kasutamiseks (koduseks kasutamiseks) ja selle toimivus on kavandatud vastavalt vastavatele vajadustele. Garantii hõlmab kaubanduslikku kasutamist ainult niivõrd, kui see on võrreldav koduseks kasutamiseks. Toode ei ole mõeldud muuks kaubanduslikuks kasutamiseks.

Õigustatud kaebuste korral võime oma äranägemisel defektse toote parandada või asendada selle defektivaba tootega. Ilmsetest defektidest tuleb meile teatada 14 päeva jooksul alates toote kättoimetamisest. Muud nõuded on välistatud.

Garantiinõude esitamisel palume meiega ühendust võtta enne toote tagastamist (alati koos ostukviitungiga!). Meie kontaktandmed („Garantiidaja”) on esitatud käesoleva kasutusjuhendi alguses.



EN	Käesoleva kasutusjuhendi teistes keeltes leiate veebilehelt www.caso-design.de või skannides QR-koodi.
----	--

CASO GmbH

Raiffeisenstraße 9 | D-59757 Arnsberg

Rahvusvaheline teenindusliin:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99 | Faks: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

e-post:kundenservice@caso-design.de | Internet: www.caso-design.de