

COSO[®]
DESIGN

Norādījumu rokasgrāmata

Ledus kubiņu veidotājs
"IceChef Compact"



Modelis: 3401

CE



LV	Lai apskatītu šos lietošanas norādījumus citās valodās, lūdzu, apmeklējiet vietni www.caso-design.de vai skenējiet QR kodu.
----	---

Tehniskie dati

Uzstādīšana	Ledus kubiņu veidotājs
Nosaukums	CASO "IceChef Compact
Preces Nr.	03401
Dati par elektrotīklu	220-240 V maiņstrāvas spriegums ; 50 Hz
Enerģijas patēriņš	120 W
Ārējie izmēri (platums x augstums x dziļums)	220 mm x 265 mm x 280 mm
Neto svars	6,2 kg

||: CASO GmbH Raiffeisenstraße 9 D-59757 Arnsberg

"Service-Hotline International": : Tālrunis: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99, fakss: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77 e-pasts: kundenservice@caso-design.de | Internets: www.caso-design.de

Jaunākā lietošanas pamācības versija ir pieejama arī mūsu mājaslapā: www.caso-design.de.

Dokumenta Nr.: 03401 06-06-2024

Oriģinālprogrammatūras attēli ir tehniski iespējami.

Druck - und Satzfehler vorbehalten.

© 2024 CASO GmbH

Brīdinājuma ziņojumi

Šeit aplūkotajā lietotāja rokasgrāmatā ir izmantoti šādi brīdinājuma paziņojumi.



Šāda nopietnības līmeņa brīdinājuma ziņojums norāda, ka situācija var būt bīstama. **Ja no bīstamās situācijas nav iespējams izvairīties, tā var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.**

- Lai izvairītos no nāves vai nopietnu miesas bojājumu riska, ievērojiet šajā brīdinājumā sniegtos norādījumus.

**BRĪDINĀJUMS**

Šāda nopietnības līmeņa brīdinājuma ziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju.

Ja no bīstamas situācijas nav iespējams izvairīties, tā var izraisīt nopietnas traumas.

- Ievērojiet šajā brīdinājumā sniegtos norādījumus, lai izvairītos no miesas bojājumu gūšanas.

**UZMANĪBU**

Šāda nopietnības līmeņa brīdinājuma ziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju.

Ja no bīstamās situācijas nav iespējams izvairīties, tā var radīt vieglas vai vidēji smagas traumas.

- Ievērojiet šajā brīdinājumā sniegtos norādījumus, lai izvairītos no miesas bojājumu gūšanas.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

Šāda veida paziņojumā jāiekļauj papildu informācija, lai atvieglotu mašīnas apstrādi.

Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā ledus kubiņu ražošanai. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem lietojumiem, piemēram.

- virtuvēs, veikalos, birojos un komerciālās telpās,
- saimniecībās,
- klientiem viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās,
- naktsmītnes un brokastu vietas.

Izmantošana jebkādiem citiem mērķiem vai mērķiem, kas pārsniedz šo, tiek uzskatīta par tādu, nav saderīgs ar paredzēto vai paredzēto izmantošanu.

**ĪSPĒJIMAS**

Pavojus dēļ netyčinio naudojimo! Pavojus gali kilti, ja ierīce un/vai citiem .

BRĪDINĀJUMS

- ▶ Naudokite prietaisu tik pagal paskirtī.
- ▶ Veiciet šajā rokasgrāmatā aprakstītās procedūras.

Prasības par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies neparedzētas lietošanas rezultātā, ir ir jānoraida. Lietotājs uzņemas visus riskus.

Vispārīga drošības informācija

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

Lūdzu, ievērojiet šādus vispārīgus drošības norādījumus attiecībā uz ar drošu ierīces lietošanu.

- ▶ Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai tā nav redzami ārēji bojājumi.
Nekad nesāciet lietot bojātu ierīci.
- ▶ Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 , kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkumu, ja tās ir uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.
- ▶ Tīrīšanu un lietotāja uzraudzību nedrīkst veikt bērni.
- ▶ Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci.
- ▶ Ierīci un tās savienojuma kabeli turiet tālu no bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- ▶ Ierīci var remontēt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests, pretējā gadījumā garantija zaudē spēku, ja ierīcei . Neatbilstoši veikts remonts var radīt nopietnas briesmas lietotājam.
- ▶ Bojātās detaļas vienmēr jāaizstāj ar oriģinālajām rezerves daļām.
Tikai šādas detaļas nodrošinās drošības prasību ievērošanu.
- ▶ Lietojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā, lai izvairītos no iespējamajiem savainojumiem nepareizas lietošanas dēļ.
- ▶ Neizmantojiet ierīci:
 - ja ir bojāta pati ierīce vai tās detaļas,
 - ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša,
 - ja ierīce ir nomesta.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- Pirms lietošanas vienmēr pilnībā atvelciet strāvas vadu. To darot, pārlicinieties, ka strāvas vadu nav sabojājušas asas malas vai karsti priekšmeti.
- Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē vai strāvas vadā. Remontu veiciet tikai specializētās darbnīcās, jo nepareizi salabotas iekārtas rada risku lietotājam. Ievērojiet arī pievienotos garantijas noteikumus.
- Izmantojiet ierīci tikai ar oriģinālajiem piederumiem.
- Ledus gabaliņu pagatavošanai neizmantojiet citus šķidrumus, izņemot dzeramo ūdeni.
- Nepakļaujiet ledus veidotāju .
- Ledus kubiņu veidotāju izmantojiet tikai istabas temperatūrā. Nelietojiet to ārpus telpām.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var piepildīt un iztukšot ierīci.
- Nepakļaujiet šo ierīci lietus iedarbībai.
- Ja ierīce nav lietota 24 stundas, iztīriet ūdens tvertni un izskalojiet ūdens sistēmu.

Ugunsbīstamība / izmantotie uzliesmojošie materiāli

Īspējības: Gaisro pavojus / naudojamās degvielas

- Šajā ierīcē neuzglabāiet sprādzienbīstamus materiālus, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degvielu.
- Ierīces iekšpusē izplūstošās gāzes ir viegli uzliesmojošas.
- Neaizsedziet un neaizsprostojiet ierīces ventilācijas atveres.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus priekšmetus, lai ciklā vai atitirpinošo procesu pagreitinātu, lai ledus veikimas.
- Nenaudokt elektrinīu prietaisū prietaiso viduje. ierīce pārtraukta.



- Nebojājiet ierīces dzesēšanas ķēdi.

Nāvējoši riski!

Pieskaršanās vadiem vai instalācijām zem var būt letāla! Lai izvairītos no apdraudējuma, ievērojiet turpmāk sniegtos drošības norādījumus:

- ▶ Ja šīs ierīces strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina.
ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumus.
- ▶ Nekad neatveriet ierīces korpusu.
Pieskaršanās spriegumaktīviem savienojumiem un elektriskās vai mehāniskās konstrukcijas maiņa var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Turklāt var rasties ierīces darbības traucējumi.
- ▶ Nepieskarieties ierīcei vai elektrotīkla kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- ▶ Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos un nelejiet to trauku mazgājamajā mašīnā.
- ▶ BRĪDINĀJUMS: Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka barošanas avots ir pievienots kabeļi nav saspiesti vai bojāti.
- ▶ BRĪDINĀJUMS: Nesakopjiet pārnēsājamas vairāku veidu strāvas rozetes vai kabeļus aiz ierīce.

Transportēšanas pārbaude

ISPĒJIMAS

- ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem, jo pastāv nosmakšanas risks.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- ▶ Pārbaudiet, vai iepakojumā ir ierīce un lietošanas instrukcija, un pārliecinieties, ka ierīce ir skaidri pārkāpts.
ierīce ir pārkāpta.
- ▶ Nekavējoties paziņojiet pārvadātājam piegādātājam par nepilnīgu sūtījumu.
vai bojājumiem, kas radušies nepareiza iesaiņojuma vai apstrādes dēļ.

Iestatīšanas vietas prasības

Lai nodrošinātu drošu un ekspluatāciju, uzstādīšanas vietai jāatbilst šādiem priekšnoteikumiem:

- Ierīce jānovieto uz stingras, līdzenas, horizontālas virsmas ar pietiekamu slodzi. jauda.
- Neatstājiet ledus aparātu tiešos saules staros.

- Pārliecinieties, ka ir pietiekams attālums no spēcīgiem siltuma avotiem, piemēram, karstajām plītnīm, apkures caurulēm utt.

- Izvēlieties vietu lai bērni nevarētu aizsniegt karsto ierīci. virsma.
- Ierīce nav paredzēta uzstādīšanai pie sienas vai iebūvējamiem skapjiem.
- Ierīci neglabājiet karstā, mitrā vai ļoti mitrā vidē vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- BRĪDINĀJUMS! Neaizveriet ventilācijas atveres ierīces korpusā.
- Lai ierīce darbotos pareizi, ir nepieciešama atbilstoša gaisa plūsma. Pārliecinieties, ka ierīces aizmugurējā daļa ir vismaz 10 cm attālumā no sienas. Atstājiet 10 cm atstatumu ierīces otrā pusē.
- Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nenokrīt uz galda vai galda virsmas.
- Strāvas kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas gadījumā strāvas vadu varētu viegli atvienot.
- Šīs ierīces uzstādīšana un montāža nepastāvīgās vietās (piem. uz kuģiem) jāveic specializētiem uzņēmumiem un/vai elektrikiem, ja tie nodrošina ierīces drošas lietošanas nosacījumus.

Elektriskais savienotājs

Lai nodrošinātu ierīces drošu un netraucētu darbību, jāievēro šādi elektroinstalācijas noteikumi:

- Pirms ierīces pieslēgšanas salīdziniet uz cy plāksnītes norādītos datus par pieslēgumu (spriegumu un frekvenci) ar datiem, kas norādīti jūsu elektrotīkla barošanas avotā. Šiem datiem ir jāsakrīt, lai novērstu ierīces bojājumus. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriku.
- Strāvas kontaktligzda jāaizsargā ar 16 A jaudas slēdžiem, atsevišķi. no citiem elektroenerģijas patērētājiem,
- Ierīci un elektrotīklu var savienot ar pagarinātāju, kura garums nepārsniedz 3 metrus (ne vairāk kā 1,5). Vairāku kontaktdakšu vai savienotāju izmantošana ir aizliegta, jo tas rada ugunsbīstamību.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads nav bojāts un nav novietots zem cepeškrāsns vai uz karstām vai asām virsmām.
- Ierīces elektrodrošība ir nodrošināta tikai tad, ja ierīce ir pieslēgta pareizi uzstādītai aizsargvadītāju sistēmai. Ir aizliegts veikt darbības, izmantojot elektrisko kontaktligzdu bez aizsargvadītāja. Ja rodas šaubas, uzticiet mājas elektroinstalācijas pārbaudi kvalificētam elektrikim. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies trūkstoša vai bojāta aizsargvadītāja dēļ.

1 Vispārīgi

Lūdzu, izlasiet šeit sniegto informāciju ātri iepazīties ar ierīci un izmantotu visas tās funkcijas. Jūsu ierīce kalpos jums daudzus gadus, ja to pareizi kopsiet un uzturēsiet. Novēlam jums daudz prieka to lietojot!

1.1 Informācija par šo rokasgrāmatu

Šī lietošanas pamācība ir daļa no CASO IceChef ledus kubiņu ražotnes. Compact (turpmāk tekstā - "ierīce") un sniedz svarīgu informāciju par ierīces sākotnējo palaišanu, drošību, paredzēto lietošanu un apkopi. Nodošana ekspluatācijā

Instrukcijām vienmēr jābūt pieejamām pie ierīces. Šīm lietošanas instrukcijām jābūt jālasa un jālieto katrai personai, kas ir pilnvarota strādāt ar ierīci:

- Pasūtīšana, - nodošana ekspluatācijā,
- Problēmu novēršana un/vai - tīrīšana

Uzglabājiet rokasgrāmatu drošā un nododiet to nākamajam īpašniekam kopā ar ierīci.

1.2 Atbildības ierobežošana

Visa tehniskā informācija, dati un paziņojumi, kas attiecas uz uzstādīšanu, ekspluatāciju un lietošanu, uzturēšanu, ir pilnībā atjaunināti drukāšanas laikā un sagatavoti atbilstoši vislabākajām specifikācijām. saskaņā ar mūsu rīcībā esošajām zināšanām un pārliecību, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi un secinājumus. No sniegtās informācijas, ilustrācijām vai aprakstiem nevar izdarīt nekādus . šajā rokasgrāmatā. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, ja

Rezultāts:

- Rokasgrāmatas prasību neievērošana
- Ārpusreģistrēta lietošana
- Nepareizs remonts
- Tehniskās izmaiņas, ierīces modifikācijas
- Neatļautu rezerves daļu izmantošana

Ierīces modifikācijas nav ieteicamas, un uz tām neattiecas garantija. Visi tulkojumi ir veikti saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tulkojuma kļūdām, pat ja tulkojumu esam veikuši mēs vai pēc mūsu norādījumiem. Saistošs paliek tikai oriģinālais teksts .

1.3 Autortiesību aizsardzība

Šo dokumentu aizsargā autortiesības. CASO GmbH patur visas tiesības, tostarp tiesības uz fotomehānisku reproducēšanu, pavairošanu un izplatīšanu, izmantojot īpašus procesus (piemēram, datu apstrādi, datu glabāšanu, datu tīklus), pat ja tās ir daļējas. Atkarībā no satura un tehniskajām izmaiņām.

1.4 Piegādes joma

Produkti parasti tiek piegādāti ar šādām :

- CASO "IceChef Compact - Ledus kubiņu grozs
- Ledus lāpsta - Lietošanas rokasgrāmatā

1.5 Izpakošana

Izpako ledus ģeneratoru šādi:

- Izņemiet ledus aparātu no kastes un noņemiet iekšējo un ārējo iepakojumu.
- Noņemiet ledus liekšķeres un ledus groza stiprinājuma sloksnes.
- Pirms pirmās ledus ģeneratora lietošanas reizes rūpīgi iztīriet ūdens rezervuāru, ledus grozu un ledus liekšķeri (skatīt sadaļu "Tīrīšana un apkope").
- Notīriet mašīnas iekšpusi ar ūdeni. Atveriet iztukšošanas vāku priekšpusē apakšējā daļā, lai ūdens varētu izplūst no ledus mašīnas.


LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

► Ja iespējams, saglabājiet oriģinālo iepakojumu garantijas perioda laikā, ja nepieciešams atgriezt izstrādājumu.

2 Dizains un funkcijas


Šajā sadaļā ir sniegta svarīga informācija par ierīces konstrukciju un funkcijām.

2.1 Pārskats

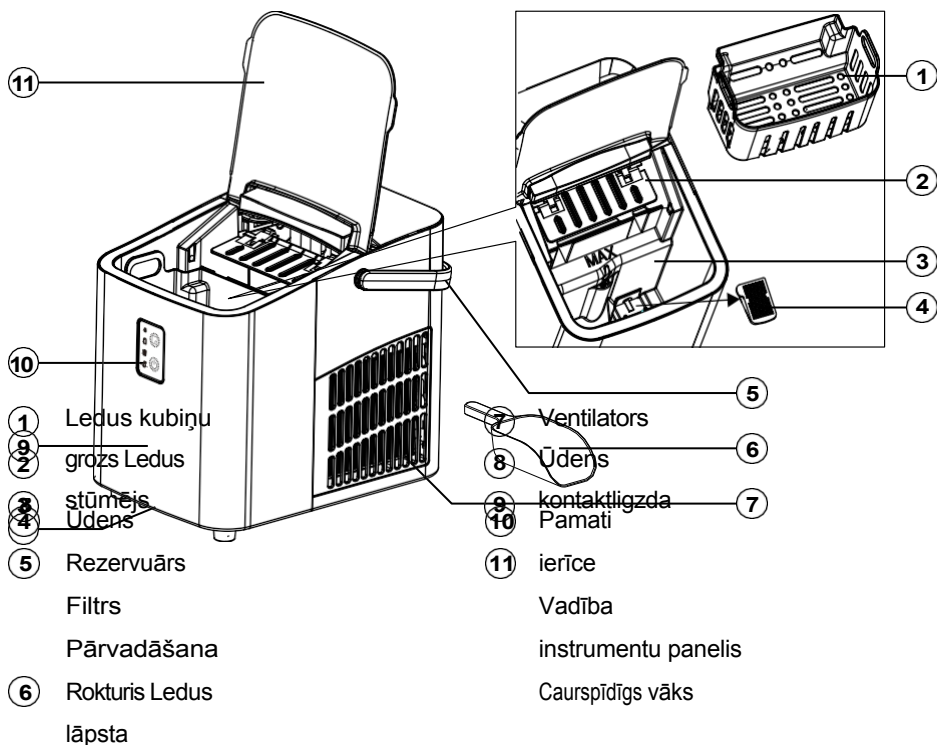

2.2 Vadība

Instrumentu panelis

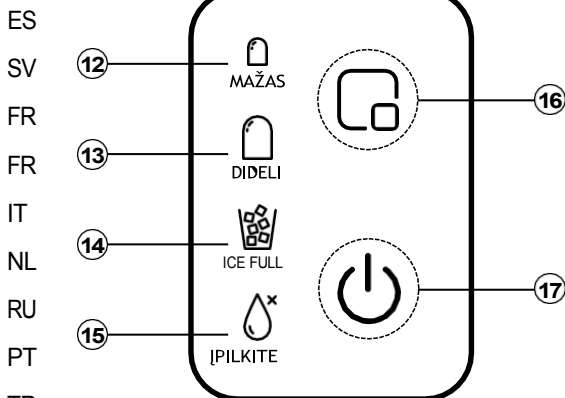

Vadības

gaismas:

Mazs ledus

lielie kubi

12 ledus

13 s gabaliņi

14 Ledus kubiņi Grozs

15 pilns Pievienot ūdeni

Pogas: izvēlieties

16 ledus gabaliņu

17 lielumu ieslēgt

/ izslēgšana

poga

2.3

Novērtēšana

plāksne

AR Ierīces aizmugurējā pusē ir plāksnīte ar pieslēguma un darbības datiem. Dati.

3 Eksploatācija un apstrāde

Šajā sadaļā ir ietverta svarīga informācija un piezīmes par ierīces darbību un pamatiestatījumi.

3.1 Pirms pirmās lietošanas

Notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā Tīrīšana un apkope".

3.2 Operācija

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- Pirms ledus kubiņu izgatavošanas ierīces ieslēgšanas pagaidiet 2 stundas. Šajā laikā nepieciešams, lai aukstuma aģents noslēgtos.
- Ierīces darba temperatūra ir no 10 °C līdz 32 °C

1. Pārbaudiet, vai silikona kontaktdakša ir pareizi ievietota ūdens izvadā ierīces apakšā.
2. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas.
3. Atveriet caurspīdīgo vāku (11) un izņemiet ledus kubiņu paliktni (1).
4. Ūdens tvertnes apakšā (3) atrodas filtrs (4). Pārliecinieties, ka filtrs ir stingri ievietots.

5. Piepildiet ūdens tvertni (3) ar svaigu dzeramo ūdeni. Ievērojiet "MAX" atzīmi.
 6. Ievietojiet grozu ar ledus gabaliņiem un aizveriet ierīces vāku.
 7. Pieslēdziet strāvas kontaktligzdu elektrotīklam.
 8. Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (17).
 9. Izmantojiet izvēles pogu (16), lai izvēlētos vēlamo ledus kubiņu izmēru.
 10. Attiecīgā vadības lampiņa iedegsies. Ierīces noklusējuma iestatījums ir paredzēts lieliem ledus gabaliņiem. Atkarībā no ūdens un telpas temperatūras ledus gatavošanas cikls ilgst no 6 līdz 13 minūtēm.
 11. Atveriet vāku un izņemiet ledus kubiņus ar ledus liekšķeri.
- Nospiediet pogu "On/Off", lai pārtrauktu ledus ražošanas ciklu un izslēgtu ierīci.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- ▶ Pirmajos ražošanas ciklos ledus gabaliņi ir mazi un neregulāri. Aptuveni Pēc 4 cikliem ledus kubiņiem jābūt vēlāmā izmēra.
 - ▶ Ierīce apstājas, kad ledus maiss ir pilns. Attiecīgā indikatora gaismiņa (14) arī iedegas. Pēc ledus kubiņu izņemšanas ierīce automātiski atkal sāk ražot ledus cikls. Var paiet dažas, līdz ierīce atkal sāks.
 - ▶ Ierīce automātiski apstājas, ja ūdens tvertne ir tukša un iedegas indikatora lampiņa (15). arī iedegas. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pielejiet ūdeni rezervuārā. Pēc tvertnes piepildīšanas vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ierīci atkal. Var paiet dažas sekundes, līdz sāksies ledus ražošana.
- higiēnas līmeņi.
- ▶ Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - ▶ Nekad neiegremdējiet motora bloku, kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos un neiegremdējiet b indaplovēje.
 - ▶ Jei i prietaisā pateks drēgmēs, gali būti pažeisti elektroniniai komponentai.

b. Tīrīšana

- i. Rūpīgi notīriet ledus kubiņu paplāti un ledus liekšķeri ar siltu ziepjūdeni un rūpīgi nosusiniet.
- ii. Notīriet ierīces iekšpusi un ārpusi ar mitru drānu.
 - iii. Filtrs: regulāri tīriet filtru, lai novērstu kaļķakmens nogulsnes. Lai to, izņemiet filtru ūdens tvertnes apakšā un izskalojiet to zem tekoša ūdens. Pēc tam nomainiet filtru uz tapām tvertnes apakšā.

DĒMESIO

- Nekad nelietojiet ierīci bez filtra!

4.3 Tīrīšanas funkcija

Ierīcei ir tīrīšanas funkcija, kas var izskalot ūdens sistēmu. Šī procedūra aizņem apmēram 5 minūtes.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- Svarīgi! Tīrīšanas procedūras laikā ierīci nedrīkst atslēgt no elektrotīkla.

4. Kad tīrīšanas procedūra ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

4.4 Atlikušā ūdens novadīšana

Lai iztukšotu ierīci, novietojiet to uz galda malas un zem ūdens novietojiet pietiekami lielu trauku. Noņemiet silikona aizbāzni ierīces apakšā.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- Pirms glabāšanas vienmēr notīriet ierīci un pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir aizvērtā tukšs.
- Ja neplānojat lietot ierīci laiku, mēs iesakām.

14 Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir ietverti svarīgi paziņojumi, kas saistīti ar ierīces lietošanu. Uz lai izvairītos no briesmām un bojājumiem, ievērojiet šādus brīdinājumus:

a. Drošības ziņojumi

DĒMESIO

- Elektros priekšmetu remontā turi atlikti kvalificuotas asmuo, apmācīts ražotājs.
- Remonto darbi, kuriuos atlieka neapmokyti asmenys, gali kelti didelį pavojų lietotājam un sabojāt mašīnu.

" zīme.

b. Problēmu novēršanas tabula

Ja rodas kļūda, vadības paneļa displejā tiek parādīts kļūdas kods. Tas apraksta kļūdu iemesli.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce netiek ieslēgta.	Tīkla kontaktakša nav ieslēgta.	Iespraudiet kontaktakšu elektrotīkla kontaktakšu.
 Aizdegas indikators ADD WATER.	Ūdens trūkums.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un iepildiet rezervuārā ūdeni. Kad tvertne ir pilna, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atgrieztu ierīci darbā. Ieslēgt.
153/159 LŪZU, SAZINIETIES AR MUMS ICE RĪKLINDIKATORS IEDEGAS. ► Ja nevarat atrisināt problēmu pakalpojumu dienests jums palīdzēs. ► Pirms ierīces nosūtīšanas uz remontu	LK rGepTelle ir pilns ar ledu. Ierīce nevar darboties bez maksas, veicot iepriekš minētos uzdevumus. Par klientu apkalpošanu, j	Ledus noņemšana no ledus kresliņiem. ► Ierīci jāatstāj tīrīt.
Kompresors izdala dīvaini trokšņi.	Barošanas spriegums ir pārāk mazs.	Izslēdziet ierīci un pārbaudīt barošanas avotu spriedzi.
Ledus veidošanās cikls ir normāls, bet ledus nav izveidojies.	Istabas temperatūra vai ūdens temperatūra iekšējā tvertnē ir pārāk augsta.	Ieteicamā istabas temperatūra ir no 10 °C līdz 32 °C.
	Dzesēšanas šķidruma rezervuārā ir nepietiekams dzesēšanas šķidruma daudzums vai elektronikas daļa ir salauzta.	Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

LŪDZU, SAZINIETIES AR MUMS

- Izmantojiet savās pilsētās esošos savākšanas punktus, lai nodotu un pārstrādātu nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces. Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo atkritumu savākšanas dienestu vai izplatītāju, lai saņemtu Informācija.
 - Pārliecinieties, ka vecā ierīce tiek uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.
- uz vietas, līdz tiek paņemts.

atpakaļ materiālu ciklā, ietaupot izejvielas un samazinot radīto atkritumu daudzumu. Visus iepakojuma materiālus, kas jums vairs nav vajadzīgi, nogādājiet šajā punkta otrreizējās pārstrādes punktos un atbrīvojieties no tiem.

7 Garantija

Mēs piedāvājam 24 mēnešu garantiju pret defektiem, kas radušies ražošanas vai materiālu defektu dēļ, sākot no iegādes. Mūsu garantija ir spēkā Vācijā, Austrijā un Nīderlandē. Par visām pārējām valstīm, lūdzu, sazinieties ar .

Jūsu juridiskās garantijas prasības saskaņā ar Art. 437 un turpmākajos punktos. Vācijas Civilt kodeksa (BGB) paliek neskartas. Jūs varat izmantot savas likumā noteiktās garantijas tiesības bez maksas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas apiešanās vai lietošanas dēļ, vai uz defektiem, kas tikai nedaudz ietekmē produkta funkcionalitāti vai vērtību. Turklāt garantija neattiecas arī uz detaļām, kas ir nolietojušās; transporta zaudējumiem, ja mēs par tiem neesam ; un zaudējumiem, kas radušies remonta rezultātā, ko neesam veikuši mēs.

Izstrādājums ir paredzēts nekomerciālai lietošanai (lietošanai mājsaimniecībā), un veikspēja ir izstrādāta tā, lai atbilstu lietošanas vajadzībām. Garantija attiecas tikai uz komerciālu izmantošanu, ja tā ir līdzīga izmantošanai mājsaimniecībā. Izstrādājums nav paredzēts citai komerciālai lietošanai.

Pamatotas sūdzības gadījumā mēs pēc saviem ieskatiem varam labot bojāto produktu vai aizstāt to ar citu produktu, kuram nav defektu. Par acīmredzamiem defektiem mums jāpaziņo 14 dienu laikā pēc produkta piegādes. Jebkuras citas pretenzijas ir izslēgtas.

Pirms produkta atgriešanas, lūdzu, sazinieties ar mums, iesniedzot garantijas pretenziju (vienmēr pievienojiet pirkuma čeku!). Mūsu kontaktinformācija ("Garantijas devējs") ir norādīta šīs rokasgrāmatas sākumā.



LV	Lai apskatītu šos lietošanas norādījumus citās valodās, lūdzu, apmeklējiet vietni www.caso-design.de vai skenējiet QR kodu.
----	---

CASO GmbH

Raiffeisenstraße 9 | D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

|Tālrunis: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99 Fakss: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

kundenservice@caso-design.de| Internets: www.caso-design.de