


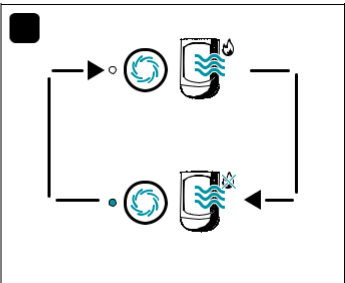
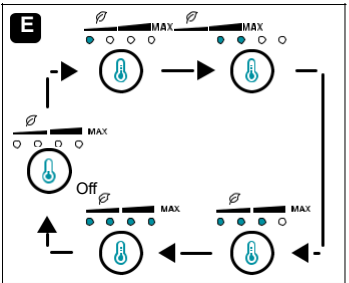
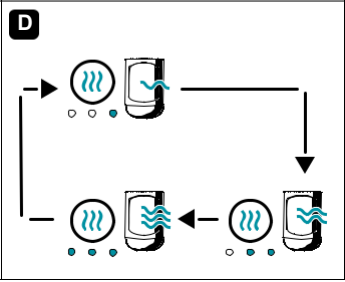
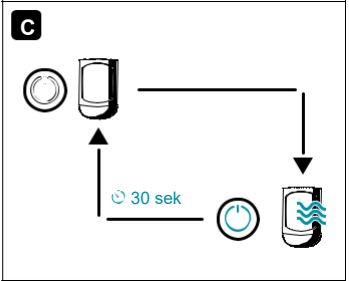
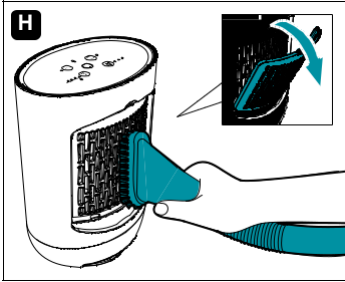


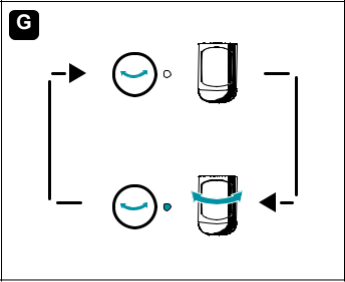

ZONE

Keraamiline küttekeha

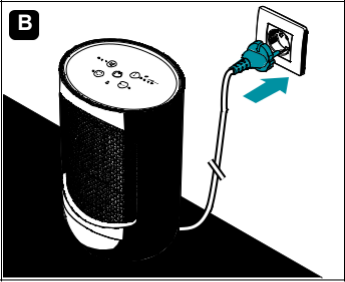

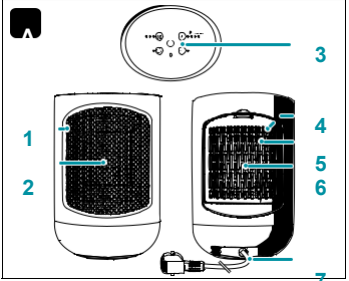

Ikoonid

8 Kütte taseme nupp
9 Kütte taseme indikaatorid
Q Jahutuse indikaator
W Jahutusnupp
E Toitenupp
R Termostaadi nupp
T Termostaadi taseme näidikud
Y Horisontaalse võnkumise indikaator
U Horisontaalne võnke nupp
I Kütteindikaator

Ikoonid

8 Botón de nivel de calefacción
9 Kütte taseme indikaatorid
Q Jahutusnäidik
W Jahutusnupp
E Botón de encendido
R Termostaadi nupp
T Termostaadi taseme indikaatorid
Y Horisontaalse võnkumise indikaator
U Horisontaalne võnke nupp
I Kütteindikaator

Ikoonid

Q Jahutusrežiimi kontrolllamp
W Jahutusnupp
E Sisse/välja lüliti
R Termostaadi nupp
T Termostaadi taseme kontrolltuled
Y Horisontaalse pöörde kontrolllamp
U Horisontaalse pööramise nupp
I Kütte kontrolltuli

Ikoonid

8 Kuumuse reguleerimise nupp
9 Küttestatuse näidik
Q Jahutustaseme näidik
W Jahutuse nupp
E Sisse/välja nupp
R Termostaadi nupp
T Termostaadi astme näidik
Y Horisontaalse pöörmise näidik
U Horisontaalse pöörd nupp
I Kütte näidik

Ikoonid

8 Kütte taseme nupp
9 Kütte taseme indikaatorid
Q Jahutuse indikaator
W Jahutusnupp
E Toitenupp
R Termostaadi nupp
T Termostaadi taseme indikaatorid
Y Horisontaalse võnkumise indikaator
U Horisontaalne võnke nupp
I Kütteindikaator

Ikoonid

Q Jahutuse indikaator
W Jahutusnupp
E Toitenupp
R Termostaadi nupp
T Termostaadi taseme indikaatorid
Y Horisontaalse võnkumise indikaator
U Horisontaalse võnke nupp
I Kütteindikaator

EN

Peamised osad
Vaata pilti A.

- 1 Õhu väljalaskeava
- 2 Kütteelement
- 3 Ekraan
- 4 Õhu sissepääs
- 5 Õhu sissevoolu kate
- 6 Ventilator
- 7 Toitekaabel

Toote paigaldamine
Vaata pilti B.

Toote kasutamine
Vaata pilti C.

Soojusvõimsuse seadistamine
Vaata pilti D.

Kütte tase	Kirjeldus
○ ○ ●	Madal soojusvõimsus (700 vatti)
○ ● ●	Standardne soojus võimsus (1050 vatti)
● ● ●	Kõrge soojusvõimsus (1500 vatti)

Termostaadi seadistamine
Vaata pilti E.

Termostaadi tase	Kirjeldus
○ ○ ○ ○	Pidev soojus võimsus
● ○ ○ ○	ECO Magamistuba temperatuur
● ● ○ ○	ECO Elutuba temperatuur
● ● ● ○	Kõrge temperatuur
● ● ● ●	Maksimaalne temperatuur

Jahutusrežiimi aktiveerimine
Vaata pilti F.


Horisontaalse võnkumise aktiveerimine
Vaata pilti G.

Puhastus
Vaata pilte H ja I.

Puhastage toodet igal nädalal.

Ooterežiimi energiatarbimine
Ooterežiimi energiatarbimine on:
0,298 Wh

Täielik kasutusjuhend



Täieliku kasutusjuhendi saamiseks skannige QR-kood või külastage veebisaiti: manuals.duux.com/Zone

duux®

Kujundatud Hollandis Duux BV poolt.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Holland, www.duux.com
© 2025 Duux. Kõik õigused kaitstud.
DUUX® on Duux BV kaubamärk, mis on registreeritud ELis ja teistes riikides.
Viidatud kaubamärk kuulub ainult vastavatele omanikele.
Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

