



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil www.whirlpool.eu/register



**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.**


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Toidu ideaalsed säilitustemperatuurid on häälestatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4–6 tundi keskmiselt täidetud seadme jaoks õige säilitustemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaali tähendab, et temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks nuppu.

JUHTPANEEL

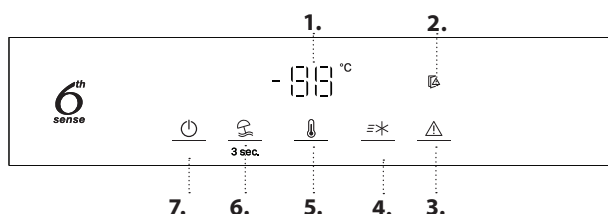

1. Temperatuurinäidik
2. Avatud ukse märgutuli
3. Helisignaali väljalülitamine
4. Fast Cool (Kiire jahutamine)
5. Temperatuurinupp
6. Puhkuserežiim
7. Sisselülitus/Ooterežiim

6th 6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL JA KÜLMUTUSKONTROLL
Seade saavutab automaatselt kiiresti optimaalse sisemise säilitustemperatuuri.

VENTILAATOR*

Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist. Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiku sisetemperatuurile ja niisketasemele. Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Märkus. Voolukatkestuse või seadme väljalülitamise järel käivitub ventilaator automaatselt uuesti. Ärge blokeerige õhu sissevooluala toiduainetega.

ANTIBAKTERIAALNE FILTER*

Võtke see välja puu- ja köögiviljasahtlisse pandud karbist ja pistke ventilaatori katesse. Filtrikarbi leiate ka vahetusjuhised.

3 sec SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Toote ooterežiimi lülitamiseks hoidke all sisselülituse/ooterežiimi nuppu. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi märgutuli. Kui seade on ooterežiimil, siis külmikusektsiooni valgustus ei tööta. Vajutage uuesti, et seade aktiveerida. Märkus. See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERatuurINÄIDIK

Ekraanil on kuvatud külmikusektsiooni temperatuur (2 °C kuni 8 °C). Toidu raiskumise vältimiseks vaadake veebis olevast kasutusjuhendist soovituslikke sätteid ja säilitusaegu.

KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERatuur

Külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutage külmiku nuppu . Külmiku temperatuuri saab reguleerida vahemikus +2 °C kuni +8 °C ja seda näidatakse külmiku temperatuurinäidikul. Külmikusektsiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

FUNKTSIOON FAST COOL (KIIRJAHUTUS)

Külmikusektsiooni kiireks jahutamiseks või kuus tundi enne suure koguse toidu külmutussektsiooni külmutamiseks asetamist, lülitage funktsioon "Fast Cooling" sisse, vajutades selleks korduvalt nuppu, kuni 3 ikooni vilguvad roheliselt ja jäävad seejärel ühtlaselt põlema. Funktsioon lülitub külmutussektsiooniga seadmel automaatselt välja 30 tunni pärast ja külmutussektsioonita seadmel 6 tunni pärast, seejärel taastatakse funktsiooni sisselülitamisele eelnenud temperatuur. Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks vajutage nuppu. Märkus. vältige värsket ja külmutatud toidu kokkupuudet.



HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE


Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

3 sec VACATION (PUHKUS)

See funktsioon sobib kasutamiseks siis, kui viibite pikemalt kodust eemal. Puhkuserežiimi aktiveerimiseks vajutage 3 sekundit puhkuse nuppu. Ekraanil kuvatakse külmikusektsiooni temperatuur (+12 °C) ja süttib vacation (puhkuserežiimi) ikoon. Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage külmikusektsioonist toit ja sulgege mõlemad uked – külmik hoiab parajat temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks. Ärge unustage puhkuserežiimi aktiveerides eemaldada toitu külmutussektsioonist. Enne selle funktsiooni aktiveerimist on soovitatav teha sügavpuhastus (nii külmiku- kui ka külmutussektsioonis), et hoida ära bakterite levikut. Vajutage uuesti sama nuppu 3 sekundi jooksul, et puhkus välja lülitada. Seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon automaatselt välja.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

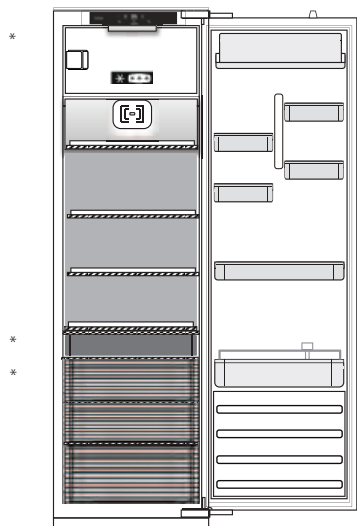

Kirjeldus

- MÕÕDUKAS TSOON**
Soovitav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja jne säilitamiseks
- JAHE TSOON**
Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti säilitamiseks
- KÕIGE KÜLMEM TSOON**
Soovitav lihalõikude, magustoitade, liha ja kala säilitamiseks
- PUU- JA KÕÖGIVILJA SAHTEL**


VÄRSKE BOKS 0°*

Sahtel on spetsiaalselt ette nähtud madala temperatuuri hoidmiseks, et värske toit säiliks kauem (näiteks värske pasta, hapukoor, pesto/ salsa, omatehtud toidud, kondiitrikreem, puding, toorjuust, külmad lihalõigud, magustoidud, liha ja kala).

Sahkli sisetemperatuur on vahemikus +3 °C kuni –2 °C. Selleks et sahtel õigesti funktsioneeriks, ei tohi valida puhkusrežiimi.

HUMIDITY CONTROL (NIISKUSKONTROLL)*

Puu- ja köögiviljasahtli niiskustaseme selektor: liigutage selektorit, et valida õige niiskustase toidule, mida selles sahtlis säilitate.

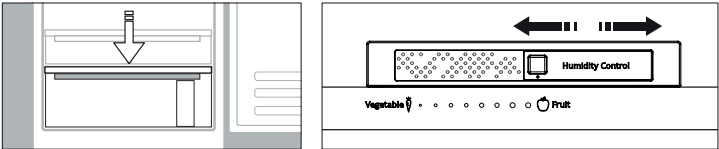

Valgustussüsteem (oleneb mudelist)

	Tootes on kasutusel energiaklassi G valgusallikas		See toode sisaldab 2/4 lateraalset valgusallikat energiatõhususe klassiga F ning ülemist valgusallikat energiatõhususe klassiga G
	Tootes on kasutusel energiaklassi G valgusallikas		Tootes on kasutusel energiaklassi G ülemine valgusallikas

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohiks muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud.
Külmikusektsiooni valgustussüsteem kasutab LED-lampe, mis tagavad tavapärastest lampidest parema valgustuse ja on väga madala energiatarbega.

KÕRVALDAMINE

Külmutusseadme ukсед ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

SAHTLITE EEMALDAMINE

Tõmmake sahtlid lõpuni välja, tõstke nad üles ja võtke välja. Mahu suurendamiseks võib sügavkülmikut kasutada ilma sahtliteta. Veenduge, et uks on pärast toidu tagasi restidele/riiulitele asetamist korralikult suletud.

TÕRGETE LAHENDAMINE

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige järgmist: • kas ei ole voolukatkestust; • pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüüti (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme vooluvarustust); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad; • kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist.	LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenindusega.
	Seade võib olla režiimis Sees/ootel.	Lülitage seade sisse, vajutades selleks lühidalt  nuppu (vt funktsiooni „On/Stand-by”).
Sektsioonide temperatuur ei ole piisavalt madal.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	Kontrollige järgmist: • kas ukseid sulguvad korralikult; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas valitud temperatuur on piisav; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja hooldamine”).
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Mingit lahendust ei ole siin vaja.
Lahtise ukse häire näidik ja häire näidikud vilguvad, aktiveeritakse akustiline alarm.	Lahtise ukse häire Külmiku uks on jäänud avatuks kauemaks kui 2 minutiks	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege uks või vajutage alarmi seiskamise nuppu.
Sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub, akustiline alarm on aktiveeritud ja vilgub häire näidik.	Voolukatkestuse alarm Temperatuur sügavkülmikus ei ole nõuetekohane	Vajutage alarmi peatamiseks alarmi seiskamise nuppu. Sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub jätkuvalt ja häire näidik jääb põlema, kuni sügavkülmikus on piisav temperatuur taastunud.
Ikoon  on süttinud (ei vilgu), helisignaali on aktiveeritud ja sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub.	Sügavkülmikambri temperatuurialarm Külmikussektiooni temperatuurialarm näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset temperatuuri. See võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/ või puhastamist, suure koguse toidu külmutamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmikussektiooni temperatuurialarm ei lakka, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Peorežiimi ja häire näidik vilguvad ning aktiveeritakse akustiline alarm.	Peorežiimi aktiveerimisest on möödunud 30 minutit. On aeg pudel sügavkülmikust välja võtta (vt täpsemalt kasutus- ja hooldusjuhendist).	Alarmi lõpetamiseks vajutage alarmi seiskamise nuppu.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Poliitika, standarddokumentatsiooni, varuosade tellimise ja toote lisainfo leiate, kui

- külastades veebisaiti **docs.whirlpool.eu** ja **parts-selfservice.whirlpool.com**
- kasutate QR-koodi
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalis <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool