



Electrolux



electrolux.com/register



EW9D787KCE

ET Kasutusjuhend | **Trummelkuivati**



Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiате aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiате aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE.....	2
2. OHUTUSJUHISED.....	6
3. TOOTE KIRJELDUS.....	8
4. TEHNILISED ANDMED.....	9
5. JUHTPANEEL.....	10
6. VALIKUKETAS JA NUPUD.....	11
7. ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA.....	13
8. ESIMENE KÄIVITAMINE.....	14
9. 📶 WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE.....	14
10. PROGRAMMID.....	18
11. VALIKUD.....	22
12. HIIRE SÄTTED.....	26
13. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST.....	28
14. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	29
15. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	32
16. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	33
17. VEAOTSING.....	36
18. TARBIMISVÄÄRTUSED.....	38
19. KESKKONNAASPEKTID.....	40

1. ⚠️ OHUTUSTEAVE



Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.

Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.



Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid.

Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus



HOIATUS!

Lämbumise, kehavigastuse või püsiva puude oht.

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelvalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud ainult koduse masinkuivatatava pesu kuivatamiseks.

- Ärge kasutage kuivatusfunktsiooni, kui pesu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormust.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Kui tsentrifuug pannakse pesumasina peale, kasutage virnastamise komplekti. Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt paigaldusjuhendit).
- Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
- Põhjal olevaid ventilatsiooniaspekte ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS: Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistik on ligipääsetav ka pärast paigaldamist.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitavate gaaside imbumist.
- HOIATUS: Ärge paigaldage seadet kohta, kus puudub õhuringlus.

Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- HOIATUS: Hoidke ventilatsiooniava vaba nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
- HOIATUS: Vältige külmaainesüsteemi kahjustamist.
- HOIATUS: Ärge puudutage kondensaatori ligipääsetavaid metallribisid paljaste kätega. Vigastusohu. Kandke kaitsekindaid.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Ärge ületage maksimumkogust 8,0 kg (vt jaotist "Programmitabel").
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage ebemefilter enne või pärast igat kasutamist.
- Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.
- Esemed, mis on määrdunud toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne trummelkuivatis kuivatamist kuumas vees ja suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist detailidega esemeid ega patju ei tohi kuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhisteile.
- Eemaldage riidetelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- HOIATUS: Ärge kunagi peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik esemed on kiiresti eemaldatud ja laiali laotatud nii, et soojus hajub.

- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus puudub õhuringlus
Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis, mille temperatuur võib olla alla 5 °C või üle 35 °C.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutat pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.

2.3 Kasutamine



HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!



Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid. Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- See seade on ette nähtud ainult koduseks (siseruumides) kasutamiseks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsüklit täiendav loputamine.
- Kuivatage ainult riidesemeid, mis on seadmes kuivatamiseks sobivad. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Ärge jooge ega valmistage toitu kondenseeritud/destilleeritud veega. See võib põhjustada inimestele ja lemmikloomadele terviseprobleeme.

- Ärge istuge ega seiske seadme avatud uktsel.
- Ärge kuivatage seadmes tilkuvaid märgi riideid.

2.4 Sisevalgustus

HOIATUS!

Vigastusohu.

- Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse kiire sisse!
- Sisevalgustuse vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

2.5 Puhastus ja hooldus

HOIATUS!

Kehavigastuse või seadme kahjustamise oht.



Hoiatus: Tuleohu / tuleohtlikud materjalid. Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuga gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega aurupuhastit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Olge seadme puhastamisel hoolikas, et mitte vigastada jahutussüsteemi.

2.6 Kompressor

HOIATUS!

Seadme kahjustamise oht.

- Trummelkuivati kompressor ja kompressorisüsteem on täidetud spetsiaalse ainega, mis on fluoro-kloro-süsinikuvaba. Süsteem peab jääma terveks. Süsteemi vigastused võivad tekitada lekkeid.

2.7 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Järgmised varuosad on saadaval vähemalt 10 aastat pärast mudeli tootmise lõpetamist: tihendid ja vahetihendid, lülitid ja nupud, kondensaadipump, ukseelukud, mootorid ja mootoriharjad, ülekandesüsteemid mootori ja trumli vahel, ventilaator ja ventilaatori rattad, trumlid ja laagrid, veetorustik ja nendega seotud seadmed, sh voolikud, ventiilid ja filtrid, kaablid ja pistikud, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, termostaadid ja temperatuuriandurid, tarkvarauuendused (sh lähtestamistarkvara), vedrud, küttekehad ja kütteelemendid, elektrikaitsmed (eraldi või komplekteeritud), pingutusrihmaratas, tugirihmaratas, ukse, uksetihendid, ukseingid, ukseelukusõlmed ja hinged, ebemefiltrid, õhufiltrid, plastikust välisseadmed, kondensaadimahuti. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.8 Kõrvaldamine

HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.




Hoiatus: Tuleht / materiaalsete kahjude ja seadme kahjustamise oht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi (R290). Seadme õige kõrvaldamise kohta saate

täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksu jäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS

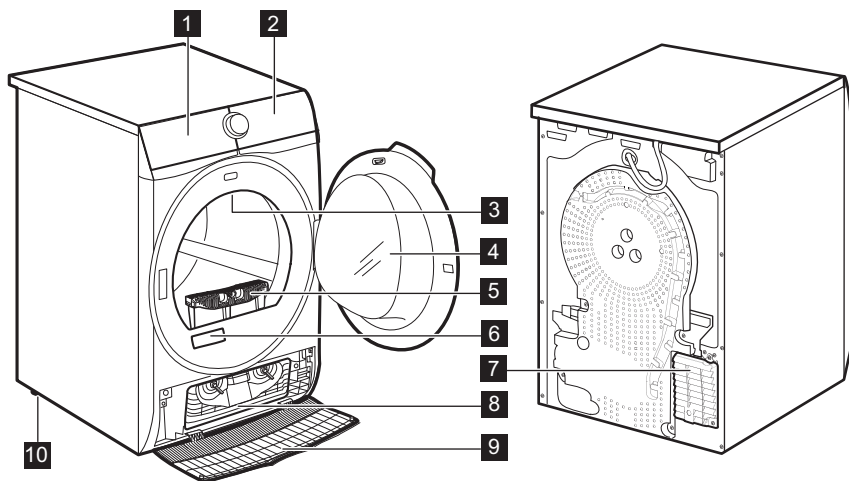


- 1 Veeanum
- 2 Juhtpaneel
- 3 Sisevalgusti
- 4 Seadme uks
- 5 Filter
- 6 Andmesilt
- 7 Õhuavad
- 8 Kondensaatori kaas

- 9 Kondensaatori kate
- 10 Reguleeritav tugijalg



Pesu hõlpsaks sisse- ja väljavõtmiseks ja seadme paigaldamiseks saab ukse avamissuunda muuta (vt eraldi brošüüri).

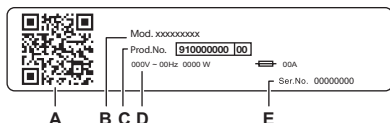

Andmeplaadi info:

- A. QR-KOOD
- B. mudeli nimi
- C. tootenumber
- D. elektrilised klassifitseerimised
- E. seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

-  Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka electrolux.com/manuals)
-  Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka electrolux.com/support)
-  Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka electrolux.com/shop)


3.1 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

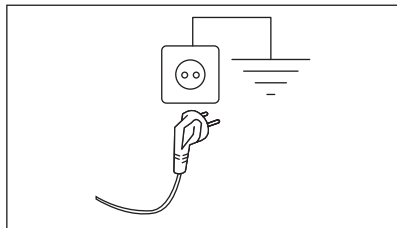

Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskuse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.


4. TEHNILISED ANDMED

Kõrgus x laius x sügavus	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maksimum sügavus, kui seadme uks on avatud	110,2 cm
Maksimum laius, kui seadme uks on avatud	94,8 cm
Reguleeritav kõrgus	85,0 cm (+ 1,5 cm - tugijala reguleerimine)
Trumli maht	118 l
Maksimumkogus	8,0 kg
Pinge	230 V
Sagedus	50 Hz

Akustiline õhumüra emissioon Eco programmi kuivatustsükli jaoks maksimaalsel koormusel	60 dB(A)
Koguvõimsus	600 W
Kasutusviis	Kodumajapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur	+ 5°C kuni + 35°C
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsust on tagatud kaitsekatega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest	IPX4
Külmutusagensi gaasi tähistus	R290
Külmaaine mass	0,149 kg

5. JUHTPANEEL

5.1 Juhtpaneel

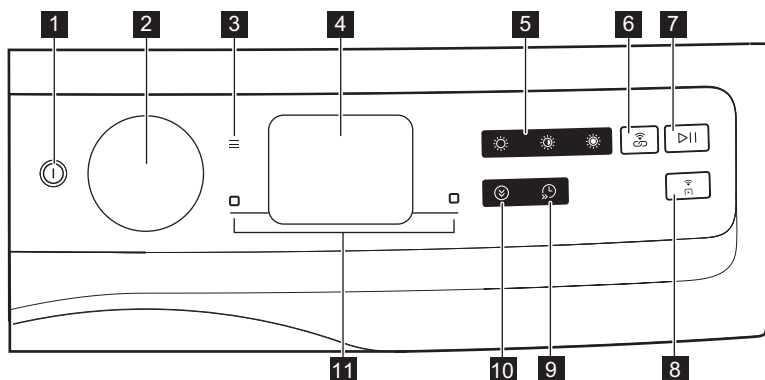

- 1** ① sisse/välja nupp
- 2** Programminupp
- 3** ≡ Menüü puutenupp
- 4** Ekraan
- 5** Kuivuse taseme otsevalimine:
 - ☀ Eriti kuiv puutenupp
 - ☀ Kapikuiv puutenupp
 - ☀ Triikimiskuiv puutenupp
- 6** 🔄 SyncDry puutenupp
- 7** ▶|| Start/paus puutenupp
- 8** 📶 Kaugkäivitus puutenupp
- 9** ⌚ Ajasääst puutenupp
- 10** ⚡ Energia säästmine puutenupp
- 11** □ Valikunupud:
 - Parempoolne valikunupp
 - Vasakpoolne valikunupp



Vajutage sõrmega puutenuppe soovitud valiku sümboli või nime juures. Juhtpaneeli kasutamisel ärge kasutage kindaid. Veenduge, et juhtpaneel on alati puhas ja kuiv.

5.2 SmartSelect

See uus liideseala on loodud eesmärgiga aidata kasutajal valida jätkusuutlikke valikuid

ning pakkuda paremat ja otsest viisi enamiku näidatud tsüklite ja valikute valimiseks minimaalse pingutusega. Jätkusuutlikkusest antakse märku indikaatoriga SmartLeaf (vt jaotist *Juhtpaneel: SmartLeaf tagasiside*).



Üksikasju vaadake peatüki „Valikunupud ja nupud“ jaotisest SmartSelect.

5.3 SmartLeaf tagasiside

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm, lähtudes programmi nimivõimsuse alusel kaalutud energiakulust.

5.4 Põhisümbolite legend

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	SmartLeaf indikaator.		Lemmiku indikaator.
	Kortsumisvastase valiku näidik.		Eriti vaikse valiku näidik.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		Lapselukk on peal.
	Finish In valiku näidik.		indikaator: <i>puhastage filter</i>
	Teavituse indikaator.		indikaator: <i>kontrollige soojusvahetit</i>
	indikaator: <i>tühjendage veepaak</i>		

Lehe ikoonil on neli erinevat SmartLeaf tagasiside taset:

1. Lehtede puudumine näitab keskmist energiakulu taset või seda pole võimalik näidata (ajapõhiste tsüklite puhul).
2. üks leht näitab head energiatarbe taset.
3. kaks lehte näitavad väga head energiakulu taset.
4. kolm lehte näitavad parimat energiakulu taset.

6. VALIKUKETAS JA NUPUD

6.1 Sissejuhatus



Valikuid/funktsioone ei saa kõigi kuivatusprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja kuivatusprogrammide omavahelist sobivust jaotisest „Valikutabel“. Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.



Pilt on näitlik ja kujutis võib erineda olenevalt trummelkuivati mudelist.

6.2 sisse/välja nupp

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start/paus nupu LED impulss.

Seadme esimese sisselülitamise ajal nõuab süsteem seadme seadistamist




Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.

6.3 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.

6.4 ≡ Menüü

Suvandite valikusse sisenemiseks toksake nuppu ≡.

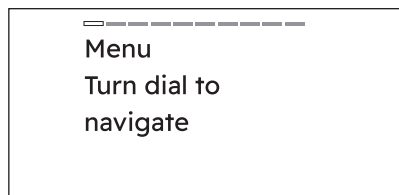

Navigeerimiseks keerake valikuketast. Valiku lubamiseks/keelamiseks vajutage parema valikuklahvi puutenuppu □.


Menüüst ≡ väljumiseks peab kasutaja:

- vajutama uuesti nuppu;
- vajutama kiirvaliku nuppu;
- vajutage kaugjuhtimisnuppu;
- oodake 10 sekundit.

6.5 Parem/vasak valikuklahv □

Kaks valikuklahvi □ nuppu asuvad ekraanil paremal ja vasakul.

Puudutage paremat valikuklahvi □, et kutsuda esile ekraani alaservas paremal kuvatud toiming (nt Finish In, mine tagasi menüüsse jne).

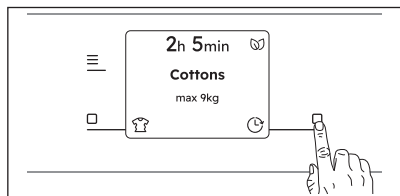

Puudutage vasakut valikuklahvi □, et kutsuda esile ekraani alaservas vasakul kuvatud toiming (nt  Extra Anticrease,  villaprogrammi lõplik kuivustase Villane, valiku lubamine või keelamine.)



6.6 ▷|| Start/paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu ▷|| Start/paus.

6.7 Kaugkäivit

Kiire vajutus sellele nupule  aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Vastav LED süttib ja ekraanile ilmub vastav ikoon.

Sellest olekust väljumiseks puudutage nuppu uuesti; seotud ikoon kustub.



Kui uks on lahti, on Kaugkäivit välja lülitatud.

6.8 SmartSelect

Kuivuse tasemed

Kuivuse taseme lihtne otsevalimine ühe puudutusega.

Kuivatamiseks on kolm võimalikku valikut:

1.  Triikimiskuiiv
See funktsioon on soovitatav triikimiseks sobivate riiete kuivatamiseks.
2.  Kapikuiiv
See on enamiku programmide jaoks valitud vaikekuivatustase ja see on mõeldud hoiustatavatele esemetele.
3.  Eriti kuiiv
See funktsioon on soovitatav rätikumaterjalidele.



Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Kuivuse vaikesetastele ikoon süttib. Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

☑ Energia säästmine

See valik vähendab tsükli energiatarvet ainult automaatkuivatusprogrammide puhul.

Kui see on seotud, süttib vastava nupu LED ja tsükliaja numbrid näitavad uut tsükli kestust.

🕒 Ajasääst

See funktsioon vähendab tsükli kestust automaatkuivatusprogrammide puhul.

Kui see on seotud, kuvatakse uut tsükli kestust vormingus „tunnid:minutid“.



Kui funktsioon Ajasääst on valitud, võib kompressori müra suurenedada.

🌀 SyncDry

See funktsioon võimaldab teie trummelkuivatil automaatselt seadistada kõige sobivama programmi, mis vastab viimati käivitatud pesuprogrammile. Pead vaid käivitama kuivatusprogrammi, kui trummelkuivati on laaditud. Muid programmi seadistusi ega valikuid pole trummelkuivati jaoks vaja.

Kui pesuprogramm on lõppenud, edastab pesumasin programmi andmed koduse WiFi-ruuteri kaudu Electrolux Cloudi, aga ka teie trummelkuivatisse.



Funktsiooni SyncDry kasutamiseks peavad Electrolux trummelkuivati ja pesumasin olema seotud meie rakendusega.

Funktsiooni sisselülitamiseks:

1. Kui pesutsükkel on lõppenud, pange puhas pesu trummelkuivatisse.
2. Puudutage nuppu **SyncDry**.
3. Seade kogub andmeid pilvest.
4. Ekraan värskendab ennast automaatselt soovitatud programmiga. Kui andmete toomine ebaõnnestub, lülitub 10 sekundi pärast nupu LED-tuli välja ja masin annab akustilise veasignaali. Seejärel taastatakse varem valitud programm.
5. Kuivatusprotsessi alustamiseks puudutage nuppu ▶|| Start/paus.



Kui programm **SyncDry** on seadistatud, on kasutajal endiselt lubatud muuta funktsioone või valida mõnda muud programmi, keerates nuppu või kasutades RAKENDUST. Sellistel juhtudel kustub nupu **SyncDry** LED-tuli, mis näitab, et programm ei ole enam soovitatud; **SyncDry** automaatselt programmi saab uuesti valida, vajutades seotud nuppu, kuni andmed on pilves saadaval.

7. ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil seadmega seotud teave.

Kui kasutaja jättis selle esimesel sisselülitamisel vahele, kuvatakse see uuesti


järgmisel sisselülitamisel pärast käivitamist. Kui kasutaja on teist korda selle vahele jättnud, siis teavet enam ei kuvata.

8. ESIMENE KÄIVITAMINE

Seadme esmakordsel sisselülitamisel juhendatakse teid läbi algse käivitustoimingu.

8.1 Keele valimine

Kerige keelte loendit, keerates pöördnuppu soovitud keele leidmiseks ja valige keel, vajutades paremat valikuklahvi.

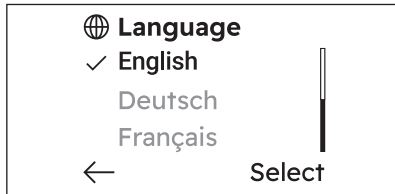

Nupu keeramisel kuvatakse valitud keel valge värvusega.

9. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega sidumist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida trummelkuivati tööd oma mobiilseadmete kaudu.


Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kood nimiplaadil

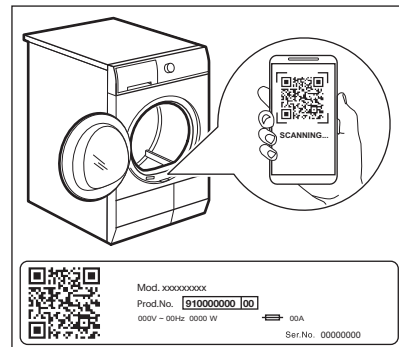

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Skannige QR-koodi sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida rakendus rakenduste poest alla oma nutiseadmesse ja järgige ettenähtud samme.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakenduse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

9.2 Rakenduse installimine

Kui loote trummelkuivati ja rakenduse vahel ühendust, olge oma nutiseadmega seadme läheduses.

Kontrollige, kas teie nutiseade on WiFi võrguga ühendatud.

1. Minge oma nutiseadmes App Store veebipoodi või skaneerige QR-kood (vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse ekraanijuhiseid.

9.3 Kuivati juhtmeta ühenduse seadistamine

Laadige alla rakendus ja installige see oma nutiseadmesse.



Kuivati juhtmeta ühendust saate konfigureerida ka kui vajutate nuppu . Kaugkäivitus ligikaudu 5 sekundit.

1. Rakenduses – vajutage Add appliance (Lisa seade) ja järgige ekraanijuhiseid seadme ühendamise kohta.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
3. Puudutage valikuklahvi **Menu** ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub **Masina seaded**.

Machine Settings



Edit

4. Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et avada masina sätted.
5. Pöörake valikunuppu, kuni ekraanile kuvatakse **WiFi**.

Machine Settings

WiFi



Set up

6. Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et seadistada Wi-Fi-ühendust. WiFi-moodul alustab käivitumist. Enne valmisolekut võib kuluda umbes 10 sekundit.



Starting up...

Cancel

Kui juhtmeta ühendus on valmis, ilmub järgmine kuva (**Ühenduse loomiseks valmis**):



Ready to connect

Cancel

Juurdepääsupunkt on avatud umbes 5 minutit.

7. Konfigureerige rakendus oma nutiseadmes.

Kui ühenduvus on konfigureeritud, ilmub järgmine kuva (**Connection successful**) (ühendus edukas):



Connection
successful

OK

8. Puudutage paremat valikuklahvi ☐ (**OK**), et naasta avakuvale.



Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, kulub automaatselt võrguühenduse loomiseks umbes 10 sekundit.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)


Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu  Kaugkäivitus 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

9.4 Wi-Fi väljalülitamine




Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida  Kaugkäivitus klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja.


1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
2. Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub **Masina seaded**.

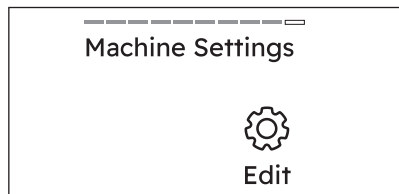

3. Puudutage paremat valikuklahvi , et avada masina sätted.
4. Pöörake valikunuppu, kuni ekraanile kuvatakse **WiFi**.

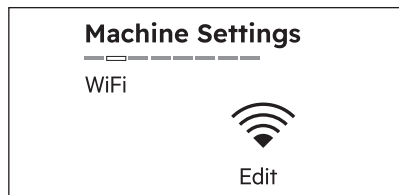


5. Puudutage paremat valikuklahvi , et muuta Wi-Fi-ühendust.
6. Pöörake valikunuppu, kuni ekraanile kuvatakse **Lähtesta võrk**.

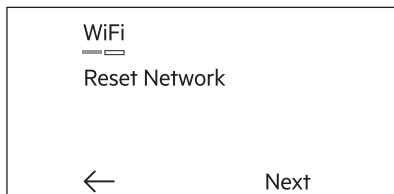


7. Puudutage paremat valikuklahvi  (**Järgmine**).


Ilmub järgmine kuva (**Lähtesta seaded?**):

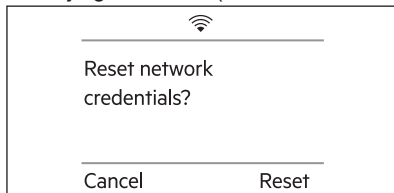

8. Puudutage oma valiku kinnitamiseks paremat valikuklahvi  (**Lähtesta**). Algab võrgu mandaatide lähtestamine.

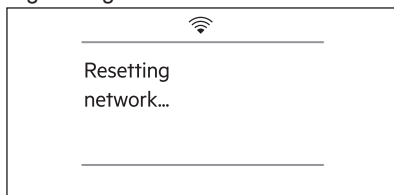


Mõne sekundi pärast ilmub järgmine kuva (**Võrk on lähtestatud**):

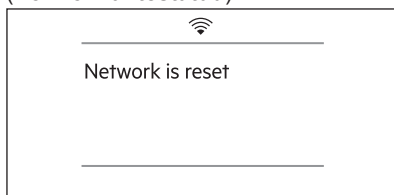


9.5 Võrgu teave

Kui rakendus on installitud ja juhtmevaba ühendus on teostatud, saate vaadata mõningat ühenduse ja võrgu teavet.


1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
2. Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub **Masina seaded**.

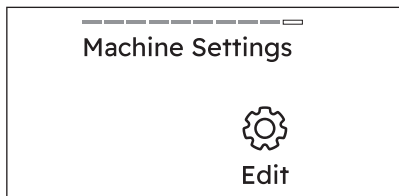

3. Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et avada masina sätted.
4. Pöörake valikunuppu, kuni ekraanile kuvatakse **WiFi**.

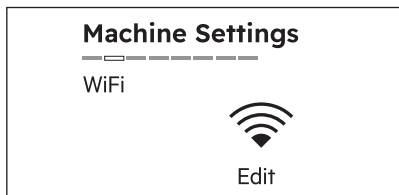


5. Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et avada järgmine kuva:

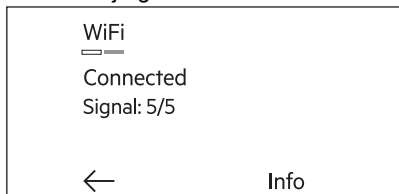


- siin saate vaadata järgmisi andmeid:
- ühenduse olek (nt **Käivitamine, Ei saa ühendust, Ühendatud**);
 - Signaali tugevus

6. Puudutage paremat valikuklahvi ☐ (**Info**), et avada järgmine kuva:

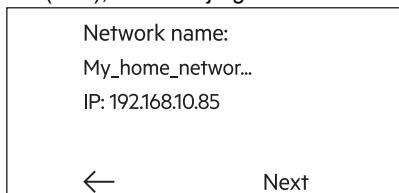

- siin saate vaadata järgmisi andmeid:
- võrgu nimi;
 - teie kuivati IP aadress.
7. Puudutage paremat valikuklahvi ☐ (**Järgmine**), et avada järgmine kuva:

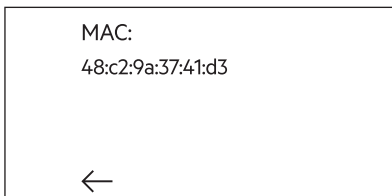

siin saate vaadata järgmisi andmeid:

- teie kuivati MAC aadress.

8. Puudutage mõned korrad vasakut valikuklahvi ☐ (**←**), et minna tagasi masina sätete kuvale.

9.6 Kaugkäivitus

Kiire vajutus sellele nupule  aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Vastav LED süttib ja ekraanile ilmub vastav ikoon.

Sellest olekust väljumiseks puudutage nuppu uuesti; seotud ikoon kustub.



Kui uks on lahti, on Kaugkäivitus välja lülitatud.

Hoidke seda nuppu pikemalt all, et saada ligipääs kahele muule funktsioonile:

- teise võrguga ühenduse loomiseks hoidke seda allavajutatuna 5 sekundit.
- Wi-Fi väljalülitamiseks hoidke seda 10 sekundit kohe pärast topeltpiiksu.

9.7 Juhtmeta värskendused



HOIATUS!

Värskendamise ajal ei tohiks seadet välja lülitada ega vooluvõrgust eemaldada.

Rakendus võib pakkuda uute funktsioonide allalaadimiseks värskendusi.

Värskendusi saab vastu võtta ainult rakenduse kaudu.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendusel laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal ilmub ekraanile järgnev teade: **Ärge lülitage seadet välja**

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui tekib tõrge, ilmub ekraanile järgnev teade: **Kas lisada sama pesuainet?**. Vajutage paremat valikuklahvi ☐ (OK) harilikku kasutusse naasmiseks.

9.8 Wi-Fi-alati-sees

Funktsiooni Wi-Fi Always On saab aktiveerida ainult meie rakenduse kaudu.

See funktsioon hoiab seadme võrguga ühendatuna ka siis, kui seade on välja

lülitatud, nii et seda saab alati äratada ja oma seadmest kaugteel hallata.

Indikaator  süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada  sisse/ välja nupuga või rakendusest.



Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.
Funktsioon Wi-Fi Always On on vaikumisi keelatud.


10. PROGRAMMID

10.1 Programmi teave

Programmi valikunupu pööramisel soovitud programmi valimiseks on võimalik kuvada programmi teabekuva.

Kui programmi kohta on teavet, on paremas alanurgas nähtav teabe ikoon .

- Puudutage paremat valikuklahvi ☐.

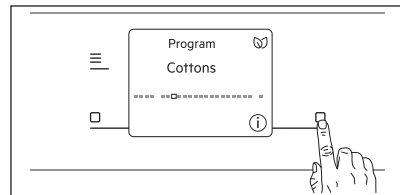

Ilmub teabekuva, mille sulgemiseks võib vajutada **OK** või see kaob automaatselt mõne sekundi pärast.

10.2 Programmitabel

Programm	Pesu ko- gus 1)	Omadused / kanga tüüp2)
Eco ³⁾⁴⁾	8,0 kg	Programm sobib tavalise puuvillase märke pesu kuivatamiseks ning on kõige tõhusam energiasäästuprogramm märke puuvillase pesu kuivatamiseks. Kuivuse taset ei saa reguleerida ja see on vaikumisi seatud Kapikuiv / valmis salvestamiseks. /  
MixCare	6,0 kg	Erinevad puuvillased, puuvillase-süntheetika segust ja sünteetilised esemed. /    
Puuvill	8,0 kg	Valgete ja värviliste puuvillaste kangaste programm. Vaikesäte on valmis kuivuse tasemel. /  
Süntheetika	4,0 kg	Segarõivad, mis sisaldavad peamiselt sünteetilisi kiude nagu polüester, polüamiid jne. /    

Programm	Pesu kogus 1)	Omadused / kanga tüüp ²⁾
Õrn pesu	2,0 kg	Soovitatud õrnadele materjalidele nagu viskoos, kunstiid, akrüül ja nende segud. / 
Villane 	1,0 kg	Kuivatab õrnalt masin- ja käsitsi pestavad villased riided. Kui programm on lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
3 kg kiirkuivatus	3,0 kg	Kiire tsükkel igapäevaste puuvillaste, puuvilla-sünteetikasegu või sünteetiliste riiete jaoks. Ideaalne kergetele esemetele. / 
Voodipesu XL	4,5 kg	Kuivatab korraga kuni kolm voodipesukomplekti. Vähendab suurte esemete keerumist ja sassiminemist, et iga voodipesu kuivaks ühtlaselt ilma märgade laikudeta. / 
Teksad	4,0 kg	Kuivatab sügavalt teksaseid ja muid teksarõivaid, isegi paksud kohad, nagu taskud, õmlused ja mansetid, vähendades takerdumist. / 
Ülerõivad 	2,0 kg	Säilitab tehnilisest tekstiilist õuekanga funktsionaalsuse ja taastab vetthülgavuse veekindlatel jopedel ja eemaldatava voodriga shell-jakkidel (mis sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks). / 
Sulejope 	2,0 kg	Automaatne programm, mis kuivatab hoolikalt isegi sulgede, udusulgede või sünteetilise täidisega jopede sisemise isolatsiooni. Säilitab rõiva välimuse ja termilise funktsionaalsuse / 
Spordiriided	4,0 kg	Kuivatab üldisi sünteetilistest kiududest, sealhulgas polüestrist, elastaani segudest ja polüamiidist valmistatud spordirõivaid. / 
1 eseme kiirpesu	1 ese	Spetsiaalselt loodud ühe eseme või väga väikese pesukoguse kiireks kuivatamiseks, mida peate võimalikult kiiresti kandma. / 
Siid 	0,5 kg	Säilitab õrnade masina- ja käsitsi pestavate siidriiete kuju, vähendades õrna sooja õhu ja pehmete liigutuste abil kortsude teket. / 
Hügieen 	5,0 kg	Kuivatab ja desinfitseerib teie rõivad ja muud esemed, hoides temperatuuri vajaliku aja jooksul üle 60 °C, eemaldades 99,9% bakteritest ja viirustest ⁵⁾ . Märkus: Seda tsüklit saab kasutada ainult niisketele esemetele. Ei sobi õrnadele kangastele. / 
Kerge triikida	2,0 kg	Väikeses kogustes pestes vähendab puuvillastel, sünteetilistel ja segakangast rõivastel kortsude teket, et lihtsustada triikimist. Sellel on kaks kuivatustaset: Triikimine jätab rõivad triikimiseks või riputamiseks kergelt niiskeks; Kapp kuivatab esemed täielikult. / 

Programm	Pesu kogus 1)	Omadused / kanga tüüp ²⁾
----------	---------------	-------------------------------------

Värskendamine	1,0 kg	Ainult kuivadele riietele Lühike madala temperatuuriga tsükel, mis aitab eemaldada lõhnu väikesest kogusest rõivastest. Mõeldud ka kuivadele riietele, mis on pikka aega hoiustatud.
---------------	--------	--



- 1) Maksimumkaal kuiva pesu korral.
- 2) Kangatähise tähenduse kohta vt jaotist *VIHJEID JA NÄPUNÄITEID: Pesu ettevalmistamine*.
- 3) See on võrdlusprogramm, mida kasutatakse ELi ökodisaini ja energiamärgise eeskirjadele vastavuse hindamiseks, ELi komisjoni määrus (EU) 2023/2533 ja määrus (EU) 2023/2534. Selle programmiga on võimalik kuivatada puuvillast pesu alates 60% pesu algniiskusesisaldusest kuni pesu lõpliku niiskusesisalduseni 0%.
- 4) Eco programm on ekvivalentne „ Puuvill Eco programmile, mis on "Puuvillase standardprogramm" vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 392/2012. Sobib tavalise märke puuvillase pesu kuivatamiseks.
- 5) Testitud *Escherichia coli*, *Candida albicansi* ja MS2 bakteriofaagi suhtes. Swisstatest Testmaterialien AG poolt 2021. aastal tehtud sõltumatu test (testiaruanne nr 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – roheline




Selle masina villakuivatustsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõtte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada „hand wash“ (käsipesu) tähisega villaseid rõivaid tingimusel, et esemeid pestakse Woolmarki poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatatakse vastavalt selle pesumasina tootja juhistele. M2520
Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.

10.3 Lisaprogrammid

Programmide loendi lõpus on üks asend, kust on võimalik navigeerida sekundaarsesse loendisse nimega **Veel programme**.



Kui kuva **Veel programme** viimasel positsioonil ei ole rohkem kuvatavaid programme, on valiku Rohkem asemel kirje **Lähtesta**.

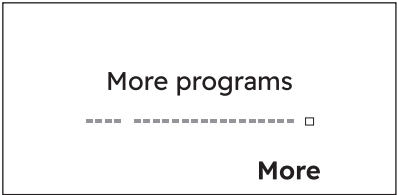

Lisaprogrammide loendisse sisenemiseks vajutage sümboli **Rohkem** kõrval olevat paremat valikuklahvi. Selles loendis navigeerimine toimib täpselt nagu põhiloendis navigeerimine.

Põhiloendisse naasmiseks keerake pöördnupp vasakule asendisse **Tagasi algloendisse** ja vajutage vasakut valikuklahvi sümboli **Tagasi** kõrval.



Vaikimisi lisaprogrammide loend

Meie rakendus pakub teile **laia valikut lisaprogramme**. Ühendage seade meie rakendusega ja saate valida oma vajadustele kõige sobivama programmi.



Programmide nimesid võidakse turunõuetest sõltuvalt ette teatamata muuta.
Rakendusest leiate iga programmi täieliku kirjelduse.

Tekk	Allergiavastane auruga
Rätikud	Lemmikloomade karvade eemaldus
Kuivatusrest	Padjad
Treeningvarustus	Beebiriided
Jalgpalliriided	Linane kangas
Suusajoped	Kardinad

Lisaprogrammide loendi tehase vaikesätetele lähtestamine


Kui kasutaja on programmi loendi rakenduse abil kohandanud, on lisaprogrammide loendi

lõpus võimalus see tehase vaikimisi loendiks lähtestada.

1. Kerige valikunupuga **Veel programme** ekraanikuva lõpuni. Ekraanile kuvatakse **Lähtesta loend**.



2. Parema valikuklahvi  (**Lähtesta**) puudutamine avab dialoogi, milles palutakse tühistada või kinnitada.

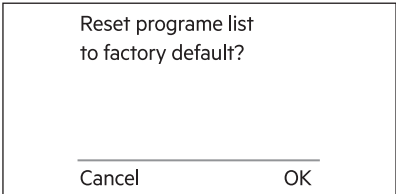

3. Puudutage paremat valikuklahvi  (**OK**), et lähtestada lisaprogrammide loend tehase vaikesätetele.

10.4 Programmi funktsioonide ühilduvus

Programmid ¹⁾	 Kuivuse tase			 Auru- prog. Plus	 Suu- navahe- tus plus	 Vaik- ne	 Kuiva- tusaeg
							
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Puuvill	■	■	■	■	■	■	■
Süntetika	■	■	■	■	■	■	■
Õrn pesu		■		■			
Villane  							
3 kg kiirkuivatus		■		■			
Voodipesu XL	■	■	■	■	■		■
Teksad	■	■		■			

Programmid ¹⁾	Kuivuse tase			Auru- prog. Plus	Suu- navahe- tus plus	Vaik- ne	Kuiva- tusaeg
Ülerõivad		■		■			
Sulejope	■	■		■			
Spordiriided		■		■			
1 ese kiire		■		■			
Siid		■		■			
Hügieen	■			■			
Kerge triikida		■	■	■			
Värskendamine				■			


1) Koos programmiga võite valida ühe või mitu funktsiooni. Nende aktiveerimiseks või tühistamiseks vajutage puutenuppu.

11. VALIKUD

11.1 Lõplik kuivustase villaprogrammi Villane puhul.

Villaprogrammi Villane jaoks sobiv valik lõpliku kuivustaseme kohandamiseks.

- Puudutage vasakut valikuklahvi , et valida villaprogrammi Villane jaoks soovitud kuivustase.

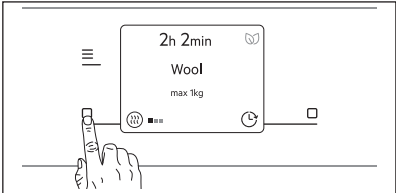

Saadaval on kolm vaikumisi kuivustaset.

- Tavaline
- Eriti
- Suurim

11.2 Kuivatusaeg

Saate seada programmi kestuse minimaalselt 10 minutit kuni maksimaalselt 2 tundi. Nõutav kestus sõltub seadmes olevast pesukogusest.

Väikeste pesukoguste või üksikute esemete pesemiseks soovitame kasutada lühiajalisi pesuprogramme.


KUIVATUSE SOOVI TUSED	
10 - 20 min	jaheda õhu kasutamine (ilma kuumuti-ta).
20 - 40 min	täiendav kuivatus pärast eelmist kuivatus tsükli t.
>40 min	väiksema, kuni 4 kg pesukoguse täiskui-vatus, kõrged pöör-ded (>1200 p/min).

Selle valiku **aktiveerimiseks**:


- Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik Kuivatusaeg.




- Selle valiku saab lubada, vajutades paremat valikuklahvi . Ekraanil kuvatakse aegkuivatuse minuteid või tunde.

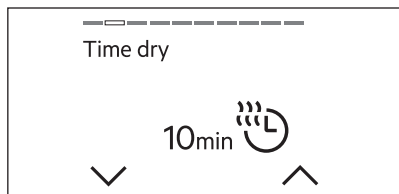

- Parema valikuklahvi  iga vajutusega saab pikendada aega 10 minuti võrra kuni 2 tunnini.

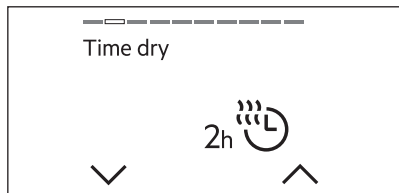

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi ; iga puudutus lühendab kestust 10 minuti võrra.
- Kui olete soovitud taimer seadnud, oodake 3 sekundit või puudutage nuppu **Menu**  ja teid suunatakse avakuvale, kus näete kuva ülaosas aegkuivatust.

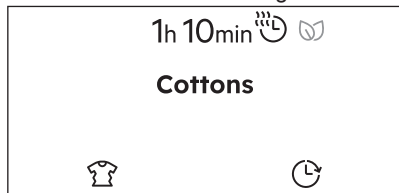

Aegkuivatuse eemaldamiseks valige mõni muu programm, keerates programmi valikunuppu või:

- Liikuge kuval **Menu**  valikuni **Time Dry**.
- Lühendage aega vasaku valikuklahvi vajutamisega, kuni ekraanil kuvatakse **OFF**.

11.3 Auruprog. Plus

See valik pikendab kuivatustsükli lõpus kortsumisvastast faasi 90 minuti võrra. See funktsioon vähendab kortsumist. Kortsumisvastase faasi ajal võib pesu masinast eemaldada.

Selle valiku **lubamiseks/keelamiseks** on kaks võimalust.

Vasaku valikuklahvi puudutamisega



Kui see valik on avakuval valitud programmi jaoks saadaval.

- Puudutage vasakut valikuklahvi  ja ikoon  (tavaline kortsumisvastane) muutub ikooniks  (eriti kortsumisvastane).



Menüüst suvandi valimisega

Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik Auruprog. Plus.

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

11.4 Suunavahetus plus

Suurendage trumli pöörete vaheldamissagedust, et hoida ära pesu sõlmeminekut. Ühtlasema kuivatustulemuse saamiseks ja kortsude vähendamiseks. Soovitatav suurte ja pikkade esemete puhul (nt linad, pikad püksid, pikad kleidid).

Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik **Suunavahetus plus**.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

11.5 Vaikne

Seade töötab madalal müratasemel, ilma et see mõjutaks kuivatamise kvaliteeti. Seade töötab aeglaselt ja tsüklaeg on pikem.

Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik **Vaikne**.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

11.6 Lõpu helisignaal

Helisignaal annab märku:

- tsükli lõpp
- kortsumisvastase faasi algusest ja lõpust
- tsükli katkestamine

Sumisti on vaikimisi alati lubatud. Seda valikut saate kasutada heli aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik **Lõpu helisignaal**.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi  ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Kui valik Lõpu helisignaal on keelatud, kuvatakse ekraanil ikooni  Lõpu helisignaali (Tsükli lõpu helisignaali keelatud).




Kui säte **Cycle End Alarm** (Tsükli lõpu helisignaali) on keelatud (vt menüüd **Masina seaded**), pole valik Lõpu helisignaali saadaval.

11.7 Pesutsükli lõpu aeg


Selle valikuga saate määrata aja valitud tsükli lõpuni.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:


- Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik **Sea taimer lõppema ... jooksul**.

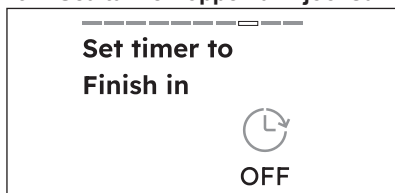

- Saate selle valiku aktiveerida, vajutades paremat valikuklahvi . Ekraan näitab kellaaja tunde alates 3 tunnist.

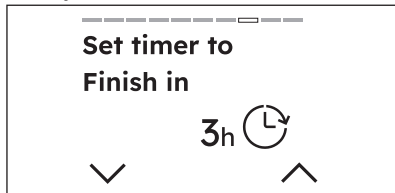


- Parema valikuklahvi  iga vajutusega saab pikendada aega ühe tunni võrra kuni 24 tunnini.

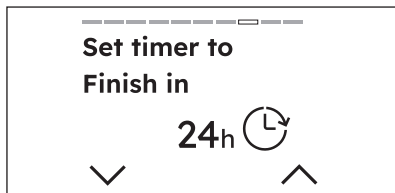

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi ; iga puudutus lühendab kestust ühe tunni võrra.
- Kui olete soovitud taimeri seadnud, oodake 3 sekundit või puudutage nuppu

Menu  ja teid suunatakse avakuvale, kus näete kuva ülaosas pöördloendust.

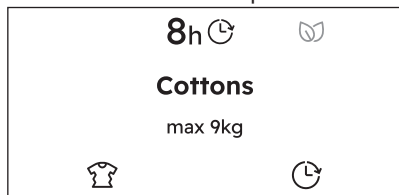

Selleks, et **eemaldada** valik **Sea taimer lõppema ... jooksul**, tehke järgmist:

- Liikuge kuval **Menu**  valikuni **Sea taimer lõppema ... jooksul**.
- Lühendage aega vasaku valikuklahvi vajutamisega, kuni ekraanil kuvatakse **OFF**.

11.8 Lapselukk

Selle valikuga saab ära hoida seadme kasutamist laste poolt.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu . Ekraanile ilmub valik **Lapselukk**.




- Selle valiku saab lubada, puudutades paremat valikunuppu . Ekraanile kuvatakse ikoon ON.



- Pärast lapseluku lubamist on kõik puutenupud toimetud. Seadme saab välja lülitada sisse/välja-nupu  abil.
- Enne nupu Start/paus vajutamist ei saa seade käivituda.


Ekraanil kuvatakse lapseluku ikooni .

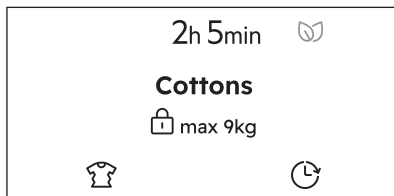


Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selle valiku **deaktiveerimiseks**:

- Hoidke paremat valikuklahvi  3 sekundit all.. Ekraani paremas alanurgas kuvatakse pöördloendust.

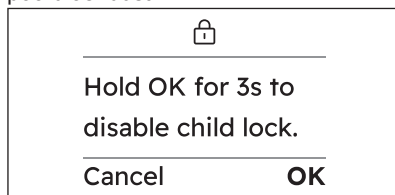

Kui valik on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanil teave, nagu enne aktiveerimist,

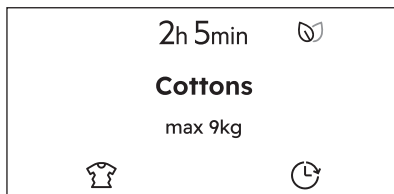

11.9 Lemmikud

Kuidas seada lemmiktsükkel

Salvestada saab kuni kolm lemmiktsükli.



Vaikimisi pole lemmiktsükleid salvestatud.

Puudutage valikuklahvi **Menu**  ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile ilmub valik Lemmikud.

Eelistatud tsükli **salvestamine**:

- Valige üks kolmest tühjast väljast, puudutades paremat valikuklahvi .
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.



Kui soovite salvestada järgmise lemmiku, kuvatakse esimene tühi pesa automaatselt.

Kuidas lemmiktsükli asendada

Lemmikuid on võimalik **asendada**:

- Pöörake nuppu, et valida üks kolmest ülekirjutatavast väljast.
- Kinnitage valik parema valikuklahvi puudutamiseega.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.



Lemmikute kustutamiseks on vaja lähtestada seadme või rakenduse tehaseseaded.

Kuidas saada juurdepääsu lemmiktsükli

Loendist lemmikutele juurdepääsu saamiseks pöörake valikuketast vasakule.



Kui väljad on hõivatud, kuvatakse esimene lemmiktsükkel, seejärel teine ja lõpuks kolmas.



Kui väljad on tühjad, kuvatakse soovitus, kuidas uusi lemmikuid salvestada.

12. HIIRE SÄTTED

Selles lõigus selgitatakse seadme peamisi sätteid.

Machine Settings



Edit

12.1 🌐 Keele valimine

Soovitud keele leidmiseks on võimalik **muuta kuvakeelt**, kerides loendit ja keerates nuppu.

- Valige see, puudutades paremat valikuklahvi ☐
- Minge tagasi ← eelmisele vaatele, puudutades vasakut valikuklahvi ☐.



Nupu keeramisel kuvatakse valitud keel valge värvusega.

12.2 🌀 Vaikimisi kuivus

Selle sättega saate muuta vaikimisi kuivust.



See võib osutada vajalikuks, kuna kuivuse tulemusi mõjutavad paljud tingimused, nt. vee tüüp, toitepinge või ümbritseva õhu temperatuur jne.

KUIDAS SAAVUTADA IDEAALNE KUIVATAMINE:

1. Püüdke muuta kuivustaseme valikuid (vt „*Valikunupud ja nupud*„ *SmartSelect*valik - **Kuivustase**).
2. Kui soovite pesu kuivuse tulemusi veelgi parandada, saate muuta kuivuse vaikeseadet (vt allpool). See reguleerimine toimib enamiku programmide puhul, välja arvatud programmid **Eco**, **Villane**, **Tekk**, **Sulejope**, **Värskendamine**, kui need on masinas saadaval.

Taseme muutmiseks:

- Vaikimisi kuivuse vähendamiseks puudutage näidiku ∨ vasakut valikuklahvi.
 - Vaikimisi kuivuse suurendamiseks puudutage näidiku ∧ paremat valikuklahvi.
- Saadaval on kolm vaikimisi kuivustaset.

- Tavaline 🌀

- Eriti 
- Suurim 

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

12.3 ➤ Veemahuti meeldetuletus

Selle sättega saate veemahuti meeldetuletuse lubada/keelata.

Veemahuti meeldetuletus on vaikimisi lubatud. See ilmub, kui programm on lõppenud või kui veemahutit on vaja tühendada.

Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et veemahuti meeldetuletus lubada/keelata.



Kui tühenduskomplekt (lisatarvik) on paigaldatud, tühendab seade vee veepaagist automaatselt. Sel juhul on soovitatav veepaagi indikaator välja lülitada.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

12.4 Nupu helid

Selle sätte abil saate nuppude heli välja lülitada.

Helide **aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks** tehke järgmist.

- Puudutage paremat valikuklahvi ☐ ja vastav indikaator lülitub sisse /välja .

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.



Sisse/välja-nupu  heli ei saa keelata.

12.5 Tsükli lõpu helisignaali

Selle sättega saate muuta tsükli lõpu helisignaali.

Heli **sisse/välja lülitamiseks või muutmiseks** tehke järgmist.

Tsükli lõpu helisignaali muutmiseks puudutage näidiku  või  valikuklahvi.

Selle sättega on teil neli võimalikku valikut:

- Pikk 
- Poolküps 
- Lühike 
- Väljas 

12.6 🔔 Ekraani heledus

Selle sättega saate muuta ekraani heledust.

Taseme **muutmiseks**:

- Heleduse vähendamiseks puudutage näidiku  vasakut valikunuppu.
- Heleduse suurendamiseks puudutage näidiku  paremat valikunuppu.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.



Saadaval on viis heledustaset.

12.7 📺 Juhised

Selle valikuga näete mõne funktsiooni lühiselgitusi.

Pöörake programmi valikuketast ja valige parempoolset valikuklahvi ☐ puudutades üks järgmistest määrangutest:

- **Sissejuhatus:** teave juhtpaneeli, SmartSelect, menüü, valikuklahvide ja Kaugkäivitus kohta.
- **WiFi:** teave liitumise kohta



Minge tagasi  eelmisele vaatele, puudutades vasakut valikuklahvi ☐.

12.8 Töötundide loendur

See funktsioon annab võimaluse kuvada seadme kogu tööaja tundides, mida hakatakse lugema selle esmakordsest sisselülitamisest. Kuvatakse tsükli tegelik tööaeg (ei sisalda pause ega viitkäivitusaega).



Tehasesätete lähtestamisega ei kustutata tunniarvesti tunde.

12.9 Tehasesätete lähtestamine

Selle seadistuse abil saate oma seadme tehaseseadetele lähtestada.

1. Valiku sisestamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
2. Tagasivõtmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐.

3. Lähtestamise kinnitamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
Lähtestamine võtab mõne sekundi



Tehasesätete lähtestamine kustutab püsivad valikud ja salvestatud eelistused.

13. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST



Trumli tagumised lukud eemaldatakse automaatselt kuivati esmakordsel sisselülitamisel. Kosta võib mõningaid helisid.

Tagumiste trumlikukkude avamiseks:

1. Lülitage seade sisse.
 2. Valige programm.
 3. Vajutage nuppu Start/paus.
- Trummel hakkab pöörlema. Tagumised trumlielukud lülituvad automaatselt välja.

Enne seadme kasutamist riiete kuivatamiseks:

- Puhastage trummelkuivatit niiske lapiga.
- Käivitage 1-tunnine programm niiske pesuga.



Võimalik, et kuivatustsükli alguses (esimesed 3–5 min) on müratase veidi kõrgem. Seda põhjustab kompressori käivitumine. See on tavaline kompressoriga seadmete, näiteks külmikute või sügavkülmikute puhul.

13.2 Helid




Kuivatustsükli ajal võivad seadmest kostuda erinevad helid. Need kuuluvad tavapärase töö juurde.




Kui funktsioon Ajasääst on valitud, võib kompressori müra suurened.

Töötav kompressor.

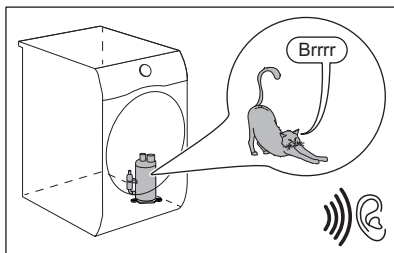

Pöörlev trummel.

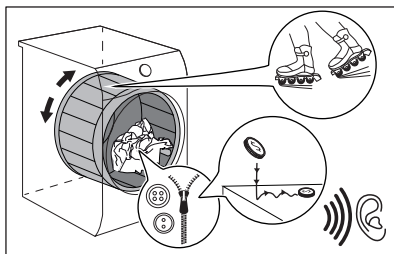

Töötavad ventilaatorid.


13.1 Ebaharilik lõhn

Seade on tihedalt pakitud.


Kui olete seadme lahti pakkinud, võite tunda ebaharilikku lõhna. Uute seadmete puhul on see tavaline.

Seadme valmistamisel on kasutatud erinevat tüüpi materjale, mis koos võivad tekitada ebaharilikku lõhna.

Kasutamisel ja pärast mõningaid kuivatustsükleid see lõhn ajapikku kaob.

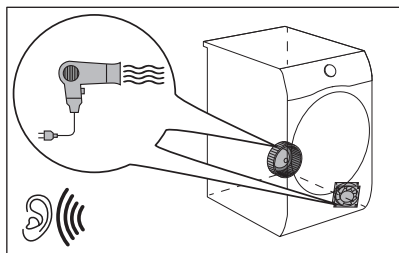


Töötav pump ja kondenseerumine paaki.

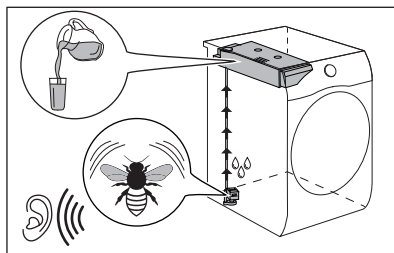

14. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

14.1 Käivitage programm ilma valikuta Pesutsükli lõpu aeg

1. Valmistage pesu ette ja laadige masinasse.

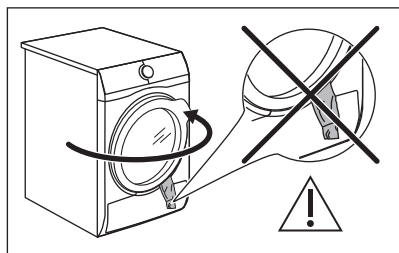


⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et ukse sulgemisel ei jääks pesu seadme ukse ja kummist tihendi vahele.

2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.

Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil programmi kokkuvõtlik vaade järgmise teabega:

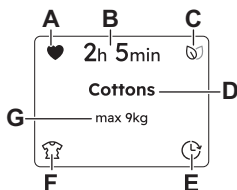

- A. Lemmik, kui see on juba salvestatud.
- B. Programmi kestus
- C. Eco tagasiside
- D. Valitud programm.

- E. funktsioon Pesutsükli lõpu aeg.

- F. Sõltub valitud programmist (nt Extra Anticrease (kortsumisvastane),

lõplik kuivustase villaprogrammi Villane puhul, .

- G. Programmi maksimaalne pesukogus.

3. Määrake õige programm ja lisavalikud vastavalt pesu liigile.



Tegelik kuivatusaeg sõltub pesu tüübist (kogusest ja materjalist), ruumi temperatuurist ja pesu niiskustasemest pärast tsentrifugimist.

4. Vajutage puutenuppu Start/paus.

Programm käivitub ja tsükli esimeste minutite jooksul hindab masin laaditud pesu kogust, et tsükli profiili ja kestust tegeliku pesukogusega paremini kohandada.

14.2 Programmi käivitamine valikuga Pesutsükli lõpu aeg

1. Määrake õige programm ja lisavalikud vastavalt pesu liigile.

2. Puudutage vasakut valikuklahvi ☐




või puudutage valikuklahvi **Menu** ja pöörake valikunuppu, kuni ekraanile

ilmub valik **Sea taimer lõppema ...**
jooksul.

3. Suurendage $\wedge$ või $\vee$ vähendage kestust valikuklahvide $\square$ puudutamisega.


Kui olete soovitud taimeri seadnud, oodake 3 sekundit või puudutage nuppu **Menu** $\equiv$ ja teid suunatakse avakuvale, kus näete kuva ülaosas pöördloendust.

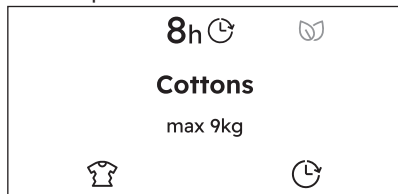

4. Vajutage puutenuppu Start/paus. Trummel hakkab pöörlema, et saavutada soovitud **SensiCare**, kui valitud programmiga on nii ette nähtud.
5. Seade alustab allaloendust programmi lõpetamiseks ning programm käivitub lõpetamiseks sobival hetkel.


14.3 Süsteemi koormuse tuvastus SensiCare

SensiCare edenemisriba liigub edasi-tagasi, et näidata hindamise toimumist, kui see on valitud programmis ette nähtud.

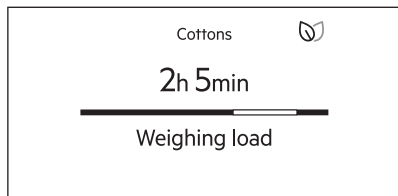

Kui **trumli ülekoormus** ületab suurimat määratud koormust, ilmub ekraanile 30 sekundiks kirje **⚠ Overweight**, mille jooksul saab ukse avada ja liigsed rõivaesemed eemaldada. Pärast eemaldamist puudutage nuppu Start/paus, et programm uuesti käivitada. Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm ikkagi. Sel juhul ei ole võimalik tagada parimaid tulemusi.

Pärast seda, kui SensiCare on laetud pesu koguse hindamise teostanud, käivitab seade valitud programmi ja ekraanile kuvatakse järgmine teave:

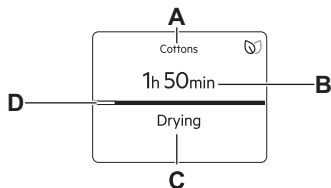

- A. Valitud programm.
B. Faasi järelejäänud kestus
C. Tsükli faas (nt kuivatamine, jahutamine.)
D. Edenemisriba

14.4 Programmi vahetamine


1. Vajutage seadme välja lülitamiseks sisse/välja-nuppu $\odot$.
2. Vajutage seadme sisse lülitamiseks sisse/välja-nuppu $\odot$.
3. Valige programm.

14.5 "Programmi lõpus


Kui programm on lõppenud:

- Kostub katkendlik helisignaal.
- Ekraanil kuvatakse täielikult täidetud edenemisriba ja vaheldumisi kuvatakse teated:

Eemaldage esemed

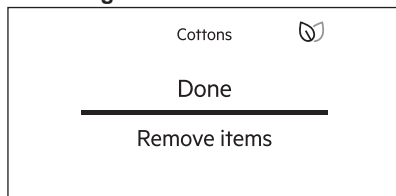

Kortsumisvastane

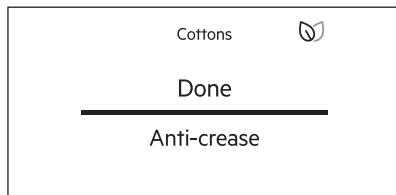

- Näidik $\triangleright ||$ Start/paus on sisse lülitatud.

Seade jätkab tööd kortsumisvastase kaitse tsükliks veel umbes 30 minutit või rohkem, kui valitud on Auruprog. Plus valik (vt jaotist *Valik - Auruprog. Plus*).


Kortsumisvastane faas vähendab kortsumist.

Pesu võib eemaldada ka enne kortsumisvastase faasi lõppemist. Paremate tulemuste saavutamiseks soovitage pesu eemaldada veidi enne faasi lõppu.


Kui kortsumisvastane faas on lõppenud:

- Ekraanil kuvatakse täielikult täidetud edenemisriba ja vaheldumisi kuvatakse teated:


Eemaldage esemed

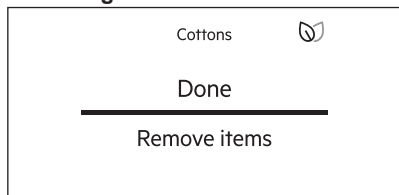

Puhastage filter

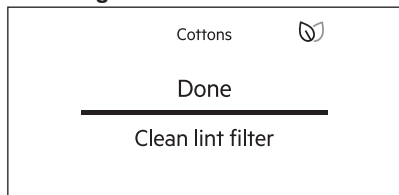

Tühjendage veemahuti

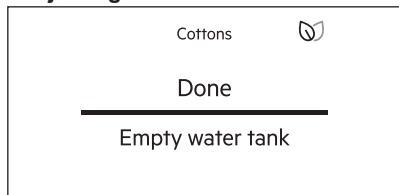

- Näidik Start/paus kaob.
 - 1. Vajutage seadme välja lülitamiseks sisse/ välja-nuppu .
 - 2. Avage seadme uks.
 - 3. Võtke pesu välja.
- Kehvade kuivatustulemuste võimalikud põhjused:

- Vaikimisi valitud kuivusaste pole piisav. Vt ptk *FUNKTSIOONID: Kuivuse tase* –

soovitud jääniiskuse taseme reguleerimine

- Ruumi temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Optimaalne ruumi temperatuur on 18°–25°C.



Pärast programmi lõppemist puhastage alati filter ja tühjendage veemahuti.



Niiskuse vältimiseks jätke uks pärast iga tsükli veidi lahti.

14.6 Madala energiatarbega režiim

Energiatarbimise vähendamiseks lülitab funktsioon seadme automaatselt välja:

- 5 minuti pärast, kui te programmi ei käivita.
- 5 minutit pärast programmi või kortsumisvastase tsükli lõppu.



Kui seade läheb madala energiatarbega režiimi, lülituvad ekraan ja ikoonid välja. Saate selle uuesti aktiveerida, vajutades sisse/välja nuppu kuivatil.



Pärast väikese energiatarbega režiimi taasaktiveerimist on vaikimisi valitud alati Eco programm.



Kui Wi-Fi on sisse lülitatud ja kaugjuhtimispult on aktiveeritud, jääb kaugkäivituse ikoon alles ka siis, kui seade läheb madala energiatarbega režiimi.

14.7 Teatised ja meeldetuletused

Kui kuva ülemisse vasakusse nurka ilmub ikoon , näitab see, et sirvimiseks on saadaval teatise või meeldetuletusi.



Menüüklahvi vajutamisel näidatakse menüü avakuvale siirdumise asemel teatisi.

Mitme teatise korral saate kasutada teatite kerimiseks pöördnuppu või puudutada valikuklahvi ☐ (**Järgmine**).

Kui puudutate vasakut valikuklahvi ☐ (**Vahele**), tühistab see kõik teatised.

15. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

15.1 Pesu ettevalmistamine



Trumli laadimine vastavate programmide jaoks näidatud maksimaalse mahtuvuseni aitab kaasa energiasäästule.



Sageli on riided pärast pesutsükli lõppemist ja keerdunud. Sõlmes ja keerdus riided ei saa korralikult kuivada. Korraliku õhuvooga ja ühtlaste kuivatustulemuste tagamiseks on soovitatav riideid enne trumli sisse panekut raputada ja panna sisse ükshaaval.

Tõhusa kuivatamise tagamiseks:

- Sulgege tõmbelukud.
- Sulgege tekikottide kinnitused.
- Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt põllepaelad). Enne programmi alustamist siduge need kokku.

- Eemaldage taskutest kõik esemed.
- Pöörake ümber riided, millel on puuvillane vooder. Puuvillane pool peab jääma väljapoole.
- Valige alati programm, mis sobib pesu tüübile.
- Ärge pange kokku heledaid ja tumedaid esemeid.
- Kokkutõmbumise vähendamiseks kasutage puuvillastele, venivatele või kootud esemetele mõeldud programme.
- Ärge ületage maksimaalset lubatud pesukogust; vt infot programmide jaotises või ekraanil.
- Kuivatage ainult sellist pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Vaadake esemete kangasilti.
- Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri esemeid. Väikesed esemed võivad suurte sisse kinni jääda ja mitte ära kuivada.
- Enne trummelkuivatisse panekut raputage suured esemed lahti. Nii ei jää riided pärast kuivatatsükli seest niiskeks.

Kangasilt	Kirjeldus
	Pesu sobib trummelkuivatamiseks.
	Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.
	Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuridel.
	Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.

16. PUHASTUS JA HOOLDUS

16.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

filtri puhastamine	Kui ilmub teade või sümbol: Puhastage ebemefilter 
Tühjendage veemahuti	Kui ilmub teade või sümbol: Tühjendage veemahuti 
Puhastage soojusvaheti	Kui ilmub teade või sümbol: Puhastage kondensaator 
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Puhastage juhtpaneel ja korpus	Iga kahe kuu tagant
Puhastage õhuvoolu pilud	Iga kahe kuu tagant

Järgnevalt kirjeldatakse kõigi osade puhastamist.

16.2 Eemaldage kõrvalised esemed



Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised elemendid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vaadake jaotist "Pesu ettevalmistamine".

Eemaldage pärast kuivatustsükli trumlist kõik kõrvalised esemed (nt metallklambrid, nõobid, mündid jne).

16.3 filtri puhastamine

Iga tsükli lõpus ilmub teade või sümbol:

Puhastage ebemefilter  ja ebemefilter tuleb puhastada.



Kuivatustsükli ajal kogunevad filtrisse ebemed.

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage seade vooluvõrgust.

Kui ilmub teade või sümbol: **Puhastage ebemefilter**



Kui ilmub teade või sümbol: **Tühjendage veemahuti**



Kui ilmub teade või sümbol: **Puhastage kondensaator**



Iga kahe kuu tagant

Iga kahe kuu tagant

Iga kahe kuu tagant




Parimate kuivatustulemuste saamiseks puhastage filtrit regulaarselt. Ummistunud filter muudab kuivatustsükli pikemaks ja suurendab energiatarbimist. Puhastage filtrit käega. Vajadusel kasutage tolmuimejat.




ETTEVAATUST!

Filtrite puhastamisel tuleks kiud visata prügikasti, mitte lasta kanalisatsiooni, et vältida mikroplasti levikut kasutatud veesüsteemi kaudu.


1. Avage uks. Tõmmake filter üles.

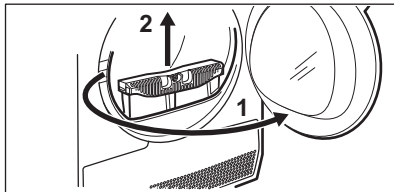

2. Filtri avamiseks vajutage haagile.


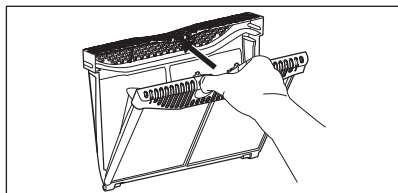


3. Eemaldage ebemed käega filtri mõlemast sisemisest osast.

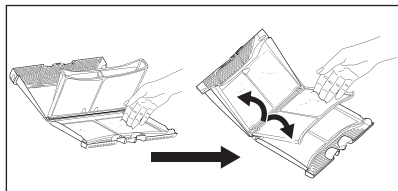

Visake ebemed prügikasti.

4. Vajadusel puhastage filtrit tolmuimejaga. Sulgege filter.
5. Vajadusel eemaldage ebemed ka filtripesast ja tihendilt. Võite kasutada tolmuimejat. Asetage filter tagasi filtripesasse.

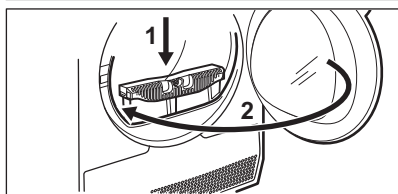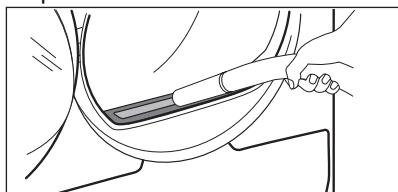


16.4 Veemahuti tühjendamine

Tühjendage kondensvee mahuti iga kuivatustsükli lõpus.


Kui kondensvee mahuti on täis, peatub programm automaatselt. Ilmub teade või sümbol: **Tühjendage veemahuti** ja veemahuti tuleb tühjendada.

Veemahuti tühjendamiseks:


1. Tõmmake kondensvee mahuti välja, hoides seda horisontaalselt.

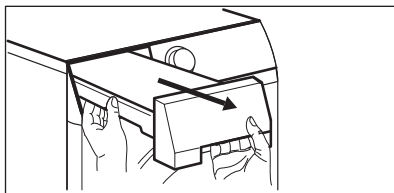

2. Tõmmake plastist ühendusdetail välja ja kallake veemahuti kraanikaussi või kuhugi mujale tühjaks.

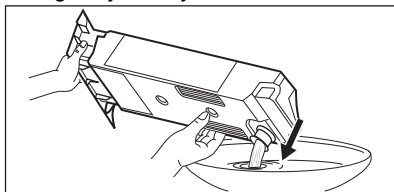

3. Lükake plastist ühendusdetail tagasi sisse ja asetage veemahuti tagasi oma kohale.

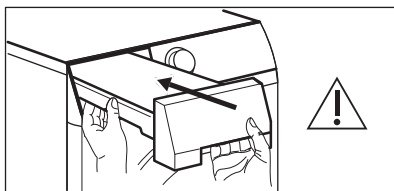

4. Programmi jätkamiseks vajutage **Star./Paus** nuppu.

16.5 Kondensaatori puhastamine


Kui ilmub teade või sümbol: **Puhastage kondensaator**, vaadake üle kondensaator ja selle kamber. Vajadusel puhastage. Kontrollida tuleks vähemalt kord 6 kuu jooksul.

⚠ HOIATUS!

Ärge puudutage metallpinda paljaste kätega. Vigastusoht. Kandke kaitsekindaid. Puhastage ettevaatlikult, et metallpinda mitte kahjustada.


⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage kondensaatorist ebemete eemaldamiseks kõva lisatarvikuga tolmuimejat, see võib kahjustada kondensaatori ribisid, mis võib vähendada seadme jõudlust ja põhjustada pikema kuivamisaja.

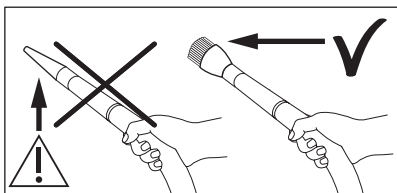


Kontrollimiseks:


1. Avage uks. Tõmmake filter üles.

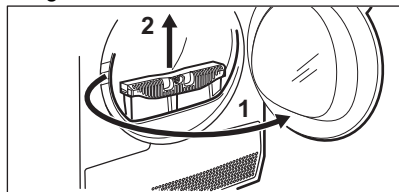


2. Avage kondensaatori kate.

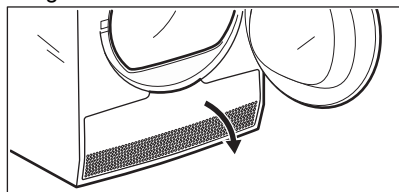


3. Kondensaatori kaane avamiseks keerake hoobasid ja keerake kondensaatori kaas alla. .

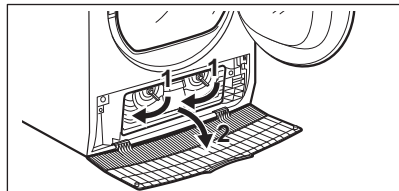


4. Vajadusel eemaldage kondensaatori ja selle sektiooni ümbert ebemed. Võite kasutada harja otsikuga tolmuimejat.

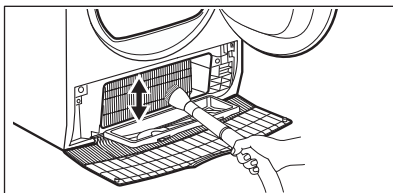


5. Sulgege kondensaatori kaas.

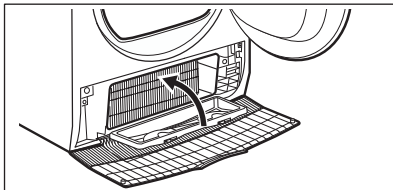

6. Keerake hoobasid, kuni kaas kohale lukustub.

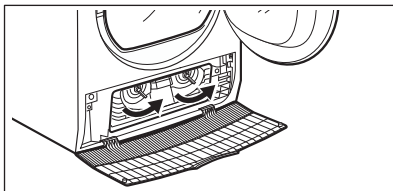

7. Asetage filter tagasi.

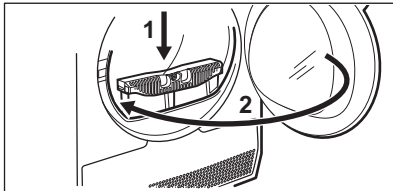

16.6 Trumli puhastamine

⚠ HOIATUS!

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Trumli sisepinna ja trumli ribide puhastamiseks kasutage tavalist neutraalset pesuvahendit. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.

⚠ ETTEVAATUST!

Trumli puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid ega terasvillast vahendeid.

16.7 Juhtpaneeli ja korpuse puhastamine

Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks kasutage tavalist neutraalset pesuvahendit.

Puhastamiseks kasutage niisket lappi. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage mööblipuhastusvahendeid ega pinda kriimustada võivaid puhastusvahendeid.

16.8 Õhuavade puhastamine

Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks kasutage tolmuimejat.

17. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

17.1 Tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus.

Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabelit). Kui probleem püsib, pöörduge hoolduskeskusse.



HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ja ekraanil kuvatakse tõrge ning nupp  Start/paus võib pidevalt vilkuda:

Tõrge	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise abinõu
Tõrge. Proovige masin uuesti käivitada	Seadme mootori ülekoormus. Pesukogus on liiga suur või pesu on trumlis kinni.	Programm ei jõudnud lõpule. Võtke pesu masinast välja, valige programm ja käivitage tsükkel uuesti.
E91	Sisemine tõrge. Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus.	Programm ei lõppenud õigesti või seadme töö peatati liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Toitepinge on ebastabiilne	Elektrivarustus on kõikuv.	Oodake, kuni toitepinge on stabiilne ja seejärel vajutage käivitusnuppu. Kui seade katkestab tsükli ilma mistahes märguandeta, vajutage tsükli käivitusnuppu. Kui hoiatus kordub, kontrollige toitejuhet/pistikupesa teraviklikkust või elektritoite olemasolu.

Kui ekraanil kuvatakse muid tõrkeid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Kui tegemist on mõne muu trummelkuivati probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

17.2 Törkeotsing

Probleem	Võimalik lahendus
Ei saa seadet aktiveerida.	Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (kodune elektrivõrk).
Programm ei käivitu.	Vajutage nuppu Start/paus. Veenduge, et masina luuk on suletud.
Seadme uks ei sulgu.	Veenduge, et filter on õigesti paigaldatud. Veenduge, et pesu ei ole seadme ukse ja kummist tihendi vahele kinni jäänud.
Seade peatub töötamise ajal.	Veenduge, et veemahuti on tühi. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/paus. Pesukogus on liiga väike, lisage pesu või kasutage programmi Kuivatusaeg.
Tsüklkel kestab liiga kaua või kuivatustulemused pole rahuldavad. ¹⁾	Veenduge et pesu kogus on programmi kestusega kooskõlas. Veenduge, et filter on puhas. Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu masinas veel kord. Jälgige, et toatemperatuur oleks üle +5°C ja alla +35°C. Optimaalne toatemperatuur on vahemikus 18°C kuni 25°C.
	Valige Kuivatusaeg või Eriti kuiv programm. ²⁾
Rakendus ei saa kuivatiga ühendust.	Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. Taaskäivitage ruuter. Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. Kuivati või nutiseade või mõlemad tuleb uuesti seadistada.
Rakendus ei saa sageli kuivatiga ühendust.	Püüdke paigutada ruuter kuivatile nii lähedale kui võimalik või hankige seade signaaliulatuse laiendamiseks. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kuivati juhtimispldli samaaegset kasutamist. Mikrolained võivad WiFi signaali häirida.

¹⁾ Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt.

²⁾ Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinate) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.

18. TARBIMISVÄÄRTUSED

18.1 Sissejuhatus



Kasutusjuhendis on kaks erinevat viidet ELi energiamärgise ja ökodisaini määrustele.

- Määrus (EU) 932/2012 ja määrus (EL) 392/2012, mis kehtivad kuni 30. juunini 2025 ja on seotud energiatõhususe klassidega alates **A+++** kuni **D**.
- Määrus (EL) 2023/2534 kehtib alates 1. juulist 2025 ja on seotud energiatõhususe klassidega alates **A** kuni **G**.



Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid. Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu>, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil. Andmesildi täpse asukoha kohta leiate teavet jaotisest „Toote kirjeldus“.

18.2 Selgitus

kg	Pesu kogus.	p/min	Tsentrifugimine kiirusel
kWh	Energiatarve.		
hh:mm	lühendamiseks.		
%	Esialgne niiskus tsentrifuugimistsükli lõpus ja jääkniiskus kuivatusprogrammi lõpus. Mida kiirem on tsentrifuugimine, seda suurem on tsentrifuugimise müra, kuid esialgne niiskus ja energiakulu pesu kuivatamisel on väiksemad.		

18.3 Vastavalt komisjoni määrusele (EU) 2023/2533, määrusele (EU) 2023/2534 ja määrusele (EU) 392/2012.



Alljärgnevad väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid järgides. Erinevad parameetrid võivad andmeid muuta, näiteks: pesu kogus, pesu liik ja keskkonnaningimused. Pesu esialgne niiskusesisaldus, vee tüüp, toitepinge ja kui muudate programmi vaikeseadet, võivad samuti mõjutada energiakasutust, kuivatusprogrammi kestust ja lõplikku niiskussisaldust.

Programm	Pesu kogus (kg)	Tsentrifugimine kiirusel (p/min)	Esialgne niiskus (%)	Kuivatusaeg (h:mm)	Energiatarve (kWh)	Jääkniiskus (%)
Eco 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0

Programm	Pesu kogus (kg)	Tsentri-fuugimine kiirusel (p/min)	Esialgne niiskus (%)	Kuivatusaeg (h:mm)	Energiatarve (kWh)	Jääkniiskus (%)
Eco 1)2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) See on võrdlusprogramm, mida kasutatakse ELi ökodisaini ja energiamärgise eeskirjadele vastavuse hindamiseks, ELi komisjoni määrus (EU) 2023/2533 ja määrus (EU) 2023/2534. Selle programmiga on võimalik kuivatada puuvillast pesu alates 60% pesu algniiskusesisaldusest kuni pesu lõpliku niiskusesisalduseni 0%.

2) Eco programm on ekvivalentne „ Puuvill Eco programmile, mis on "Puuvillase standardprogramm" vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 392/2012. Sobib tavalise märja puuvillase pesu kuivatamiseks.

Võimsustarve eri režiimides

Väljalülitatud režiimi energiatarve (W)	Ooterežiimi energiatarve (W)	Viitkäivitus (W)	Võimsustarve vörgu-ooterežiimil (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Maksimaalne aeg väljas/ooterežiimi jõudmiseks on 15 minutit.

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

18.4 Tavalised programmid



Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	Pesu kogus (kg)	Tsentri-fuugimine kiirusel (p/min)	Esialgne niiskus (%)	Kuivatusaeg (h:mm)	Energiatarve (kWh)	Jääkniiskus (%)
Puuvill Eriti kuiv	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Puuvill Eriti kuiv	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Puuvill Triikimiskuiv	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Puuvill Triikimiskuiv	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Süntetika Eriti kuiv	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Süntetika Kapikuiv	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Süntetika Triikimiskuiv	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Villane	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära seadmeid,

mis on tähistatud sümboliga  majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

