

xiaomi Robot Vacuum 5 naudojimo instrukcija • 01

Robot Vacuum 5 lietotāja rokasgrāmata • 29

Robot Vacuum 5 kasutusjuhend • 57



Saugumo informacija

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šis gaminys skirtas tik valyti grindis namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ten kur nėra grindų dangos arba komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės savybės yra sutrikusios arba kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir prietaiso naudojimo nurodymus duoda asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad šie nežaistų prietaisu.
- Jei gavote pažeistą elektros laido rinkinį, jį privalo pakeisti gamintojas ar atstovaujantis agentas specialiu laido rinkiniu.
- Šiame prietaise yra baterija, kurią gali pakeisti tik patyrę asmenys.
- Užtikrinkite, kad veikiant siurbliui vaikai ir namų augintiniai būtų saugiu atstumu nuo jo.
- Nenaudokite siurblio–roboto aukščiau grindų paviršiaus esančioje vietoje, neturinčioje apsauginio bortelio.
- Nelaikykite apversto siurblio–roboto. Nekelkite siurblio–roboto už TLS lazerinio jutiklio dangtelio, dangtelio ar bamperio, norėdami jį perkelti.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite šio gaminio lauke, vonios kambaryje ar prie baseino.
- Prietaisui užbėgus ant maitinimo laido, gali kilti pavojus.
- Nuo grindų pašalinkite visus dūžtančius ir mažus daiktus, kad siurblys–robotas neatsitrenktų ir jų nesugadintų.
- Nedėkite vaikų, naminių gyvūnėlių ar bet kokių daiktų ant siurblio–roboto, nepaisant to, ar jis stovi, ar juda.

- Plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis laikykite atokiau nuo roboto-siurblio įsiurbimo angų.
- Nenaudokite siurblio–roboto degioms medžiagoms valyti.
- Nesiurbkite kietų ar aštrių daiktų.
- Prieš valant ar atliekant techninę prietaiso priežiūrą, jungtukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo.
- Nevalykite siurblio–roboto ar universalios stotelės drėgna šluoste ir neplaukite jokių skysčiu. Išvalę plaunamas dalis, prieš montuodami ir naudodami jas visiškai išdžiovinkite.
- Transportuodami siurblių–robotą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir, jei įmanoma, laikomas originalioje pakuotėje.
- Šį gaminį naudokite laikydamiesi naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.
- Nenaudokite roboto siurblio, kai aplinkos temperatūra aukštesnė nei 40 °C arba žemesnė nei 0 °C, arba ant grindų, ant kurių yra skysčių ar lipnių medžiagų.
- **Balsinį pranešimas „Network connected successfully (liet. sėkmingai prisijungta prie tinklo)“ patvirtina, kad prietaisas sėkmingai prisijungė prie tinklo ir išsaugojo „Wi-Fi“ SSID duomenis ir slaptažodį. Informacija bus naudojama su tinklu susijusioms paslaugoms užtikrinti, o asmeninių duomenų apdorojimas atliekamas pagal privatumo politiką.**

ĮSPĖJIMAI dėl baterijos ir įkrovimo

PERSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte pavojaus dėl netyčinio termojungiklio nustatymo iš naujo, šio įrenginio negalima jungti prie išorinio perjungimo įrenginio, pvz., laikmačio, arba prijungti prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama iš tinklo.

- Nenaudokite jokios trečiosios šalies baterijų, el. laido rinkinio ar universalios stotelės. Siurblys–robotas gali būti naudojamas tik su OV31-JZEU modelio universalia stotele.
- Neįkraukite neįkraunamų baterijų.
- Naudotojams nereikia atlikti jokių veiksmų, jei elektros dažnis yra tarp 50 Hz ir 60 Hz. Gaminys prisitaiko tiek 50 Hz, tiek 60 Hz tinkle.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti baterijos ar universalios stotelės.
- Nestatykite universalios stotelės šalia šilumos šaltinio.
- Nešluostykite ir nevalykite universalios stotelės įkrovimo kontaktų drėgna šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Neveikite prietaiso ar baterijos pertekliniu karščiu.

-
- Įvertinkite riziką, kad baterijomis maitinamo prietaiso ar pačios baterijos gnybtai metaliniais objektais nebūtų sujungti trumpąja grandine.
 - Jei siurblys–robotas ilgai nebus naudojamas, pilnai įkraukite, išjunkite ir laikykite vėsioje bei sausoje vietoje. Vengdami gilaus baterijos iškrovimo, siurblių–robotą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.
 - Išimdami nepažeiskite baterijos ir taip išvenkite trumpo sujungimo bei skysčių nuotėkio. Jei baterija nesandari, nepalieskite skysčio oda ar rūbais. Nedelsiant skystį išvalykite drėgna šluoste. Tada išsiųskite bateriją į atitinkamą perdirbimo centrą arba autorizuotą garantinį servisą, kad jie ją tinkamai utilizuotų.
 - Ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami siurblių–robotą, pirmiausia išimkite bateriją, tada išmeskite arba perdirbkite pagal vietinius šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, įstatymus ir reglamentus.
 - Išimant bateriją iš gaminio, geriau bateriją išseikvoti ir įsitikinti, kad gaminys yra atjungtas nuo elektros tiekimo.
 1. Išsukite varžtą apačioje ir nuimkite dangtelį.
 2. Atjunkite baterijos jungtį ir išimkite bateriją. Siekiant išvengti sužeidimų, nepažeiskite baterijos korpuso.
 3. Pristatykite bateriją į profesionalią perdirbimo organizaciją.
 - Baterija privalo būti išimta prieš išmetant prietaisą.
 - Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
 - Bateriją utilizuokite saugiai.



Skirta naudoti tik patalpų viduje.



Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.

Lazerio saugumo informacija

Lazerinis jutiklis šiame gaminyje atitinka IEC 60825-1:2014 ir EN 60825-1:2014/A11:2021 standartus taikomus dėl 1 klasės lazerinių gaminių.

Naudojimo metu venkite tiesioginio kontakto su akimis.

1 KLASĖS LAZERIO PRODUKTAS

PRIVATAUS NAUDOJIMO LAZERINIS GAMINYS

EN 50689:2021

ES atitikties deklaracija



„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad radijo įrangos tipas OV31GL suderintas su 2014/53/ES direktyva. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Išsamią elektroninę naudojimo instrukciją rasite adresu www.mi.com/global/support/user-guide

Gaminys neturi budėjimo režimo ar kitos lygiavertės būsenos, atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus ar energijos valdymo funkciją. Tikėtina, kad gaminio energijos suvartojimas bus didesnis nei kitų šiuos funkcinius reikalavimus atitinkančių gaminių.

ES atstovas

„Xiaomi Technology Netherlands B.V“


Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Nyderlandai contact@support.mi.com

JK atstovas

„Xiaomi Technology UK Limited“

Davidson House, Forbury Square, Redingas, Berkšyras RG1 3EU contact@support.mi.com

Gaminio apžvalga

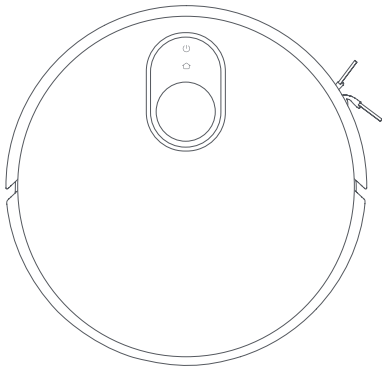

Siurblys–robotas


Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys prietaiso, jo priedų ir naudotojo sąajos paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio. Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.

Priedų sąrašas

Iš anksto sumontuoti priedai



Dulkių talpa



Filtru



Šoninis šepetys




Nuo įsipainiojimo apsaugotas, plaukus nukerpantis šepetys




Šepečio dangtelis

Kiti priedai



El. laido rinkinys



Plovimo lentos pagrindo išplėtimo priedas



Du šluostės pado laikikliai (su dvejais iš anksto uždėtais šluosčių padais)



Naudojimo instrukcija




Iliustruota instrukcija



Trumpas naudojimo gidas




Garantija

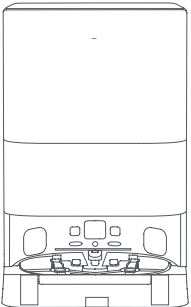

Universali stotelė (su iš anksto sumontuotu vienkartinio maišeliu, švaraus vandens indu, nešvaraus vandens indu ir plovimo lenta)

Gaminio apžvalga

Siurblys–robotas

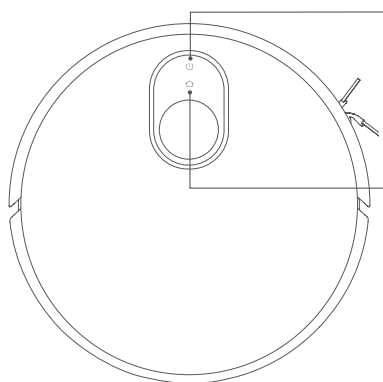

⏻ Pradėti ir (arba) valyti


- 3 sekundes palaikykite nuspaudę ir įjungsite arba išjungsite.
- Kol siurblys įjungtas, paspauskite ir pradėsite arba pristabdysite valymą

🏠 Įkrovimo stotelė

- Paspauskite siurbliui veikiant ir pristabdysite
- Paspauskite, kai siurblys–robotas sustabdytas ir grįž į universalią stotelę bei įsikraus.
- Paspauskite siurbliui grįžtant į universalią stotelę ir jį sustabdysite
- 3 sekundes palaikykite nuspaudę režimo perjungimo mygtuką ir įjungsite arba išjungsite užrakto nuo vaikų funkciją.

⏻ + 🏠 indikatorius

- Baltai: Valoma / valymas baigtas / pilnai įkrauta
- Mirksi baltai: Grįžtama įsikrauti / nustatoma padėtis
- Pulsuoja balta spalva: Įkraunama (vidutinis / aukštas įkrovos lygis)
- Pulsuoja oranžinė spalva: Įkraunama (žemas įkrovos lygis)
- Mirksi oranžinė spalva: Atjungta nuo „Wi-Fi“ / veikimo klaida / laukiama tinklo jungties / prisijungiama prie tinklo / atnaujinama aparatinė programinė įranga

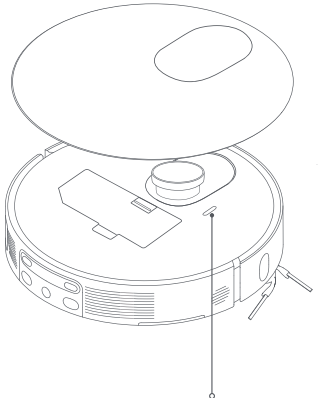


Nustatymų atkūrimo mygtukas / „Wi-Fi“ indikatorius

- Įrankiu palaikykite nuspaudus 3 sekundes norėdami atkurti gamyklinius nustatymus.
- Įrankiu palaikykite nuspaudus 10 sekundžių norėdami priverstinai išjungti siurbly–robotą ir atkurti gamyklinius nustatymus.
- Šviečia mėlynai: prisijungęs prie „Wi-Fi“.
- Mirksi oranžinė spalva: laukiama tinklo jungties / atjungta nuo „Wi-Fi“.
- Mirksi mėlynai: prisijungiama prie tinklo.

Gaminio apžvalga

Siurblys–robotas ir jutikliai

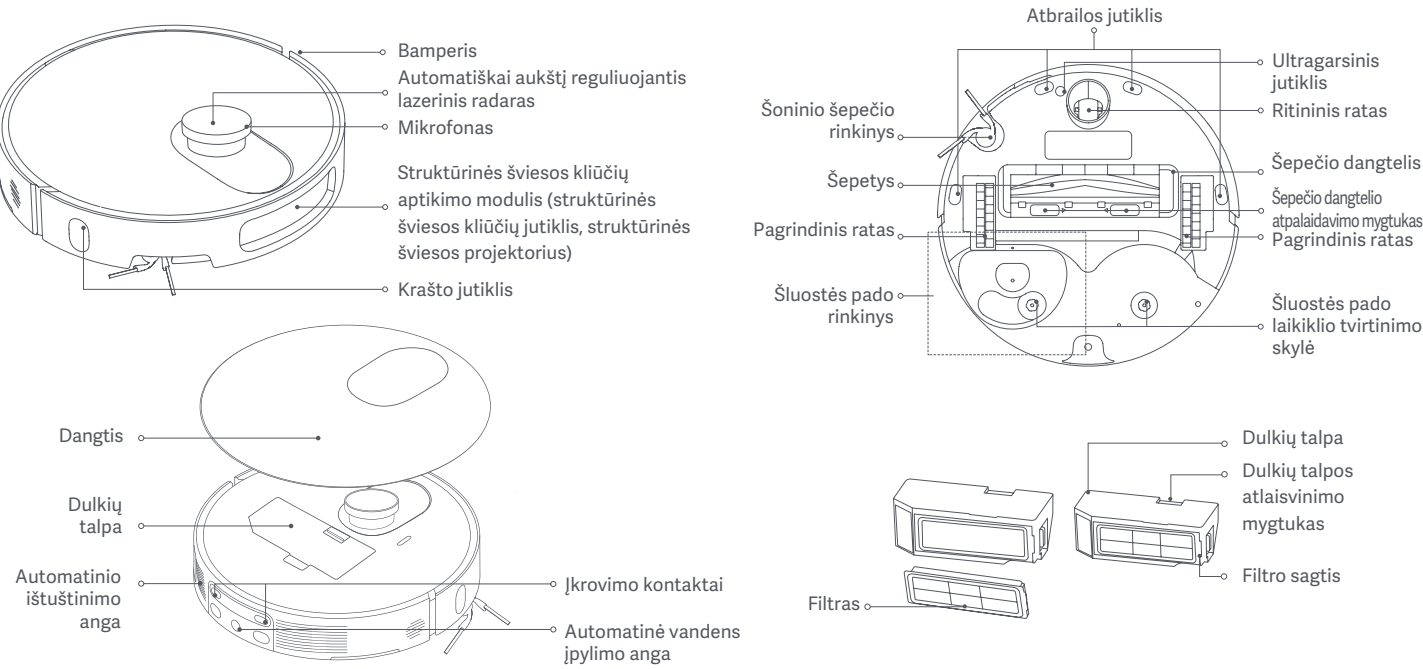


Pastabos:

- Automatiškai aukštį reguliuojantis lazerinis radaras nusileis žemyn, kai siurblys–robotas bus budėjimo režime, įsikraus arba valys žemą erdvę.
- Kai siurblys–robotas valo žemą erdvę, nejudinkite jo, nes galite paveikti jo orientavimąsi erdvėje.


Gaminio apžvalga

Universali stotelė

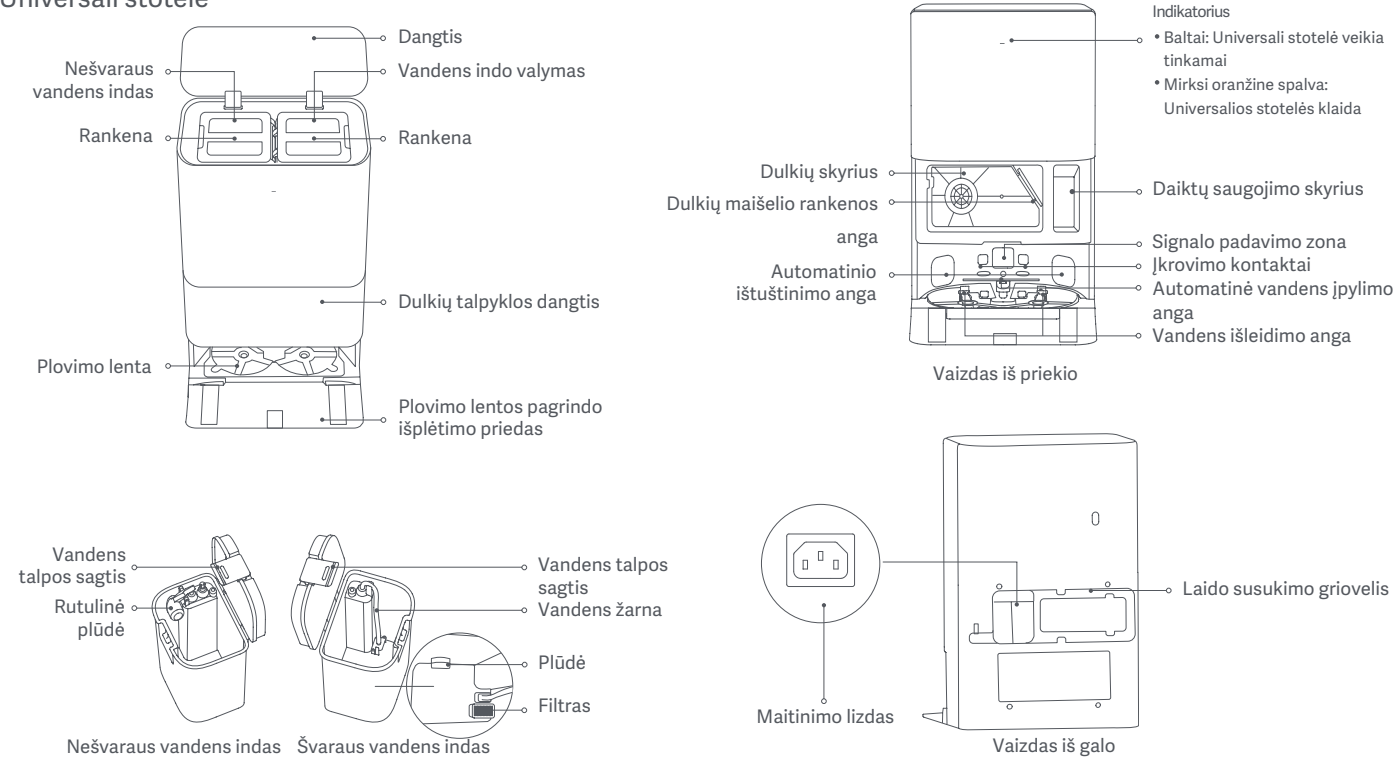


Gaminio apžvalga

Vienkartinis maišelis




Pastaba: Išvežant iš gamyklos į universalią stotelę iš anksto įdedamas naujas vienkartinis maišelis. Rekomenduojama vienkartinius maišelius pirkti iš oficialių tiekimo šaltinių.

Nuo įsipainiojimo apsaugotas, plaukus nukerpantis šepetys

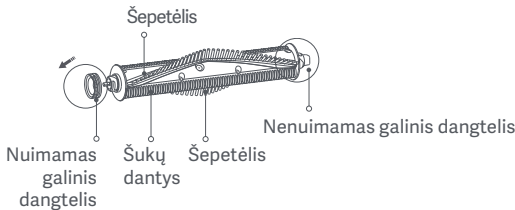


Šluostės pado rinkinys

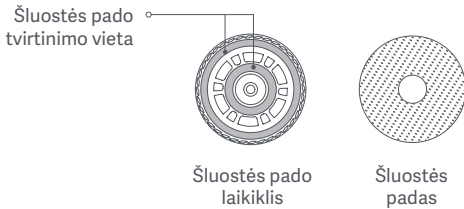

Kaip sumontuoti


Apsauginių dangtelių nuėmimas

Prieš naudojant pašalinkite nuo siurblio–roboto visas apsaugines medžiagas.

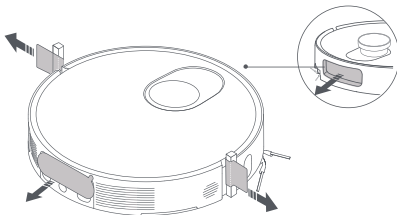

Šluostės pado rinkinio įstatymas


Šluostės pado rinkinį įstatykite į šluostės pado laikiklio tvirtinimo angą. Išgirdus spragtelėjimą – įstatyta tinkamai.

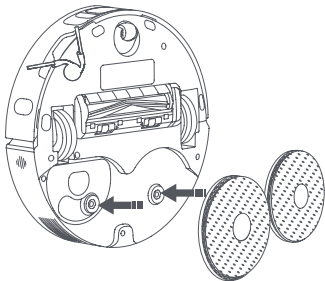

Kaip sumontuoti


Universalios stotelės pastatymas

- Pastatykite universalią stotelę prie sienos ant lygaus ir kieto paviršiaus, pavyzdžiui, medinių ar plytelėmis išklotų grindų.
- Palikite vietos bent 0,82 m viršuje, 1,47 m priekyje ir 0,44 m šonuose.

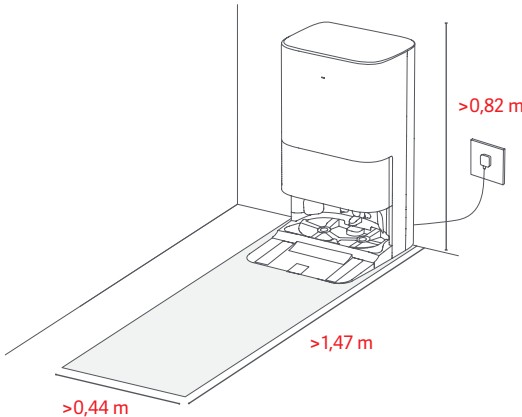


Plovimo lentos pagrindo išplėtimo priedo montavimas

- Prie universalios stotelės pavaizduota kryptimi pritvirtinkite plautuvės pagrindo išplėtimo priedą.
- Užtikrinkite, kad plautuvės pagrindo išplėtimo priedas būtų vienoje plokštumoje su universalios stotelės dugnu, o dugno paviršius būtų lygus.

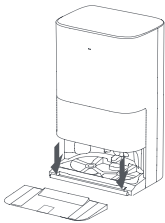

Prijungimas prie elektros tinklo


- Pastatykite universalią stotelę tinkamoje vietoje, prijunkite prie jos laidų rinkinį bei įjunkite laidų rinkinį į elektros lizdą.
- Pastaba: Tvirtai įkiškite laido rinkinio jungtį į universalios stotelės maitinimo prievadą, kol indikatorius pradės šviesti baltai.

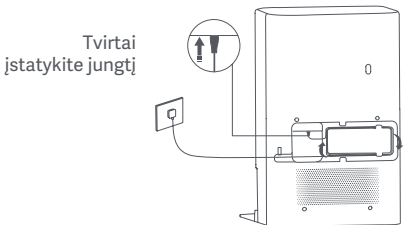

Prieš naudojimą


Siurblio–roboto įkrovimas

- Prieš naudodami tris sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką ant siurblio–roboto ir jis įsijungs.
- Įjungę siurblių–robotą, padėkite jį į universalią stotelę, siurblio kontaktus suligįavę su universalios stotelės kontaktais.
- Kai išgirstate garsinį pranešimą apie įkrovimo pradėjimą, siurblys–robotas sėkmingai prijungtas prie universalios stotelės.

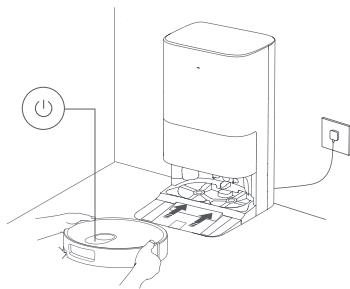

- Pastabos:
- Prieš pirmą kartą naudojant siurblių–robotą rekomenduojama jį pilnai įkrauti.
 - Jei siurblio–roboto negalima įjungti dėl išsikrovusios baterijos, rankomis padėkite siurblių–robotą į universalią stotelę ir kad kurį laiką jis būtų įkraunamas.
 - Kai siurblys–šluostė yra įkrovimo stotelėje, jis automatiškai įsijungia ir jo negalima išjungti.

Švaraus vandens indo užpildymas švariu vandeniu

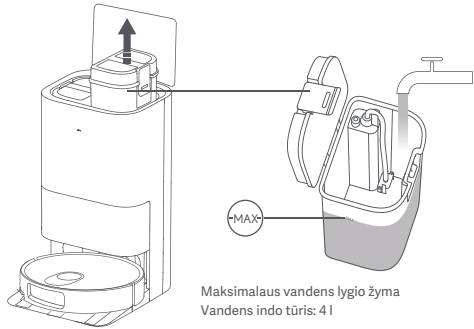

- Pastabos:
- Įpildami vandens neviršykite maksimalaus lygio žymos (MAKS.).
 - Nepilkite į vandens indą karšto vandens, nes dėl to talpykla gali deformuotis.

Kaip naudoti

Prisijungimas „Xiaomi Home“ programėle

Šis gaminys veikia su „Xiaomi Home“ programėle. Naudokite „Xiaomi Home“ programėlę jūsų įrenginiui valdyti ir sąveikauti su kitais išmaniaisiais namų prietaisais.

Nuskenaukite „QR“ kodą ir atsisiųskite bei įdiekite programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į prisijungimo puslapį. Arba parsisiųskite ir įdiekite programėlę ieškodami „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje.

Atverkite „Xiaomi Home“ programėlę, viršutiniame dešiniajame kampe palieskite  ir pridėkite prietaisą vadovaudamiesi instrukcijomis.



2663139D

- Pastabos:
- Siurblys–robotas veikia su „Xiaomi Home“ programėle ir palaiko „Android“ 9.0 bei „iOS“ 12.0 arba naujesnę versiją.
 - Siurblys–robotas palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus.
 - Programėlės versija gali būti atnaujinta. Vadovaukitės naudojamos programėlės versijos instrukcijomis.
 - Kai siurblys–robotas sėkmingai prisijungia prie „Xiaomi Home“ programėlės, jis sėkmingai prisijungia prie tinklo. Galite atkurti „Wi-Fi“ nustatymus ir taip atjungsite nuo tinklo.

„Wi-Fi“ nustatymas iš naujo

- Atkurkite „Wi-Fi“ nustatymus iš naujo, kai siurblys–robotas atjungtas nuo tinklo arba prireikia pakeisti tinklą.
1. Atidarykite siurblio–roboto dangtelį ir pamatysite „Wi-Fi“ indikatorius.
 2. 7 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus  ir , kol išgirsite garsinį pranešimą dėl tinklo konfigūracijos laukimo. Sumirksėjęs „Wi-Fi“ indikatorius praneša, kad siurblys–robotas sėkmingai atkūrė nustatymus.
 3. Iš naujo prijunkite tinklą programėlėje. Kai „Wi-Fi“ indikatorius šviečia mėlynai, tai reiškia, kad siurblys–robotas sėkmingai prijungtas prie tinklo.

Įjungimas ir išjungimas

- Tada 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką  ir įjungsite siurblių–robotą. Kai užsidega siurblio–roboto indikatorius, tai reiškia, kad siurblys–robotas pereina į budėjimo režimą.
- Kai siurblys–robotas pristabdomas ir nėra įkraunamas, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką  ir jį išjungsite.

Pastaba: Kai siurblys–robotas įkraunamas, jis automatiškai įsijungia ir jo negalima išjungti.

Kaip naudoti

Greitas žemėlapio kūrimas

- Pirmą kartą prijungę prie tinklo, vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis ir greitai sukursite žemėlapij, o siurblys–robotas pradės kurti žemėlapij nevalydamas.
- Žemėlapio sudarymo procesas bus baigtas, kai siurblys–robotas grįš į universalią stotelę, o žemėlapis bus išsaugotas automatiškai.

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad siurblys–robotas pilnai įkrautas ir pradės sudarinėti žemėlapij nuo universalios stotelės.
- Prieš pradėdami kurti žemėlapij, pašalinkite ant grindų esančius daiktus, atidarykite patalpų duris ir užblokuokite vietas, į kurias siurblys–robotas negali patekti.
- Žemėlapio sudarymo metu nesekite, nejudinkite ir nepertraukinėkite siurblio–roboto ir neperkelkite universalios stotelės.
- Sudarę žemėlapij, nustatykite virtualias sienas arba ribotas zonas tose vietose, į kurias siurblys–robotas negali įvažiuoti, pvz., tose vietose, kuriose jis gali užstrigti arba būti suspaustas.
- Nustatykite virtualias sienas arba draudžiamas zonas vietose su ilgo plauko kilimais ar ties kilimais su kutais, kad šie neįsipainiotų į siurblių–robotą.
- Prieš plaudami grindis nustatykite virtualias sienas arba draudžiamas zonas ir taip išskirkite vietas padengtas kilimais bei išvenkite kilimų sušlapinimo.

Pristabdymas

Siurbliui–robotui veikiant paspauskite bet kurį mygtuką ir jį pristabdysite.

Pastaba: Nekelkite ir nejudinkite siurblio–roboto, kol jis yra pristabdytas. Priešingu atveju gali atsirasti navigavimo klaidų, dėl kurių siurblys–robotas negalės grįžti į universalią stotelę arba gali būti prarastas žemėlapis.

Miego režimas

- Siurblys–robotas automatiškai pereis į miego režimą, kai jo veikimas bus sustabdytas 10 minučių.
- Miego režime siurblio–roboto indikatoriai nešviečia. Paspauskite bet kurį ant siurblio–roboto esantį mygtuką ir jį pažadinsite.

Pastaba: Siurblys–robotas automatiškai išsijungs miego režime išbuvęs 12 valandų.

Kaip naudoti

Valymo pratęsimas

Jei valymo užduoties metu išsikraus siurblio–roboto baterija, jis automatiškai grįš į universalią stotelę įsikrauti. Kai siurblys–robotas bus pakankamai įkrautas, jis automatiškai grįš tęsti valymo užduoties ten, kur ją nutraukė.

Pastaba: Siurblys–robotas nepratęs valymo netrukdyimo režime arba po įkrovimo rankiniu būdu.

Užrakto nuo vaikų nustatymai

3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką  ir įjungsite arba išjungsite užrakto nuo vaikų funkciją.

Pastaba: Kai įjungta užrakto nuo vaikų funkcija, siurblio–roboto mygtukai neveikia. Tuo metu siurblių–robotą galite valdyti naudodami programėlę.

Dulkių ištuštinimas


Siurblys–robotas baigęs siurbti ir valyti grindis automatiškai grįžta į universalią stotelę įsikrauti, o prieš dulkių siurbimo ir (ar) grindų šlavimo užduotį universali stotelė automatiškai ištuština dulkių talpą.

Pastabos:

- Kai valymo užduoties metu siurblys–robotas grįžta į stotelę išplauti šluostę, stotelė nepradės automatiškai tuštinti dulkių talpos.
- Jei programėlėje įjungta automatinio dulkių ištuštinimo funkcija, universali stotelė automatiškai neištuštins dulkių talpos.
- Jei programėlėje pakeisite automatinio ištuštinimo dažnumą, universali stotelė ištuštins dulkes nustatytu dažnumu.


Dulkių siurbimas ir grindų valymas

1. Valymo pradžia
 - Įsitikinkite, kad šluostės pado rinkinys ir kitos reikalingos dalys įstatytos į siurblių–robotą, o švaraus vandens indas užpildytas vandeniu.
 - Programėlėje pasirinkite grindų plovimo ir siurbimo režimą ir naudodamiesi programėle arba paspausdami mygtuką  ant siurblio–roboto pradėkite valymą.
 - Tada siurblys–robotas pradės veikti nuo universalios stotelės ir pagal sukurtą žemėlapij suplanuos optimalų valymo maršrutą ir atliks valymo užduotį.

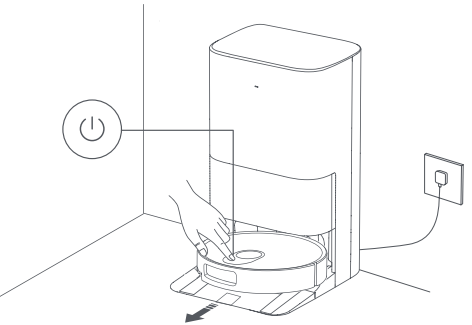


Kaip naudoti

- Pastabos:
- Pirmą kartą naudojant siurblių–robotą, rekomenduojama jį sekti viso proceso metu ir pašalinti daiktus, kurie gali įtakoti jo darbą.
 - Jei siurblys–robotas kai kuriose vietose gali įstrigti arba subraižyti baldų paviršių, galite nustatyti apribotas vietas programėlėje, kad siurblys–robotas negalėtų patekti į tas vietas.
 - Prieš pradėdamas užduotį siurblys–robotas sudrėkins šluostės padus. Prašome kantriai palaukti.
 - Prieš naudodami siurblių–robotą įsitikinkite, kad universali stotelė prijungta prie maitinimo šaltinio, o robotas prijungtas prie universalios stotelės.
 - Siekiant užtikrinti, kad baigęs siurbti ir valyti grindis siurblys–robotas sėkmingai grįš į universalią stotelę, rekomenduojama siurblių–robotą įjungti, kai jis yra universalioje stotelėje. Valant nejudinkite universalios stotelės, švaraus vandens talpos, panaudoto vandens talpos bei plovimo lentos.
 - Programėlėje galima įjungti šluostės pado plovimo karštu vandeniu funkciją. Įjungus funkciją, nelieskite vandens išleidimo angos virš plovimo lentos, kad išvengtumėte nudegimų.
2. Eigoje automatiškai sugrįžta išsiplauti šluostes.
- Valymo metu siurblys–robotas automatiškai grįš į universalią stotelę, kad išvalęs tam tikrą plotą išsiplautų šluostės padus ir įsipiltų vandens į vandens indą. Išplovęs šluostės pagalvėles, siurblys–robotas tęs valymo užduotį.

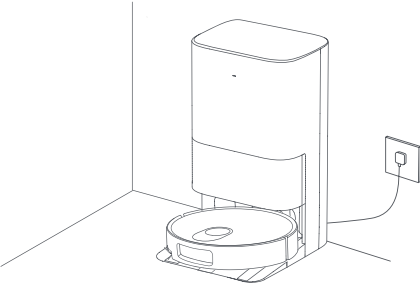

3. Automatinis dulkių ištuštinimas ir šluostės pado valymas bei džiovinimas oru
- Kai siurblys–robotas baigs valymo užduotį ir grįš į universalią stotelę įsikrauti, stotelė automatiškai pradės ištuštinti dulkių talpą. Tada išplaus ir išdžiovins šluostės padus.
4. Išplaukite nešvaraus vandens indą
- Išvalius ir išdžiovinus šluostės padus, laiku išvalykite nešvaraus vandens indą. Taip išvengsite nemalonių kvapų.

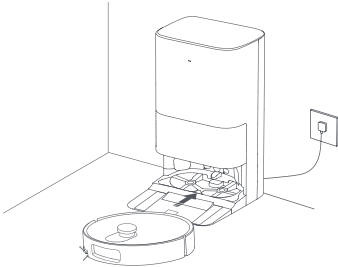


Kaip naudoti

Dulkių siurbimas prieš plaunant grindis

- Įsitikinkite, kad įstatytos siurblio–roboto dalys, tokios kaip šluostės pado rinkinys, ir įpilta vandens į švaraus vandens indą.
- Programėlėje pasirinkite dulkių siurbimo prieš grindų plovimą režimą ir naudodamiesi programėle arba paspausdami mygtuką  ant siurblio–roboto pradėkite valymo užduotį. Tada siurblys–robotas pakels šluostės rinkinį ir pradės siurbti.
- Baigęs siurbti, jis grįš į universalią stotelę automatiškai ištuštinti dulkes ir sudrėkinti šluostės padus. Tada nuleis šluostės pado rinkinį ir pradės plauti grindis.

Tik siurbimas

- Programėlėje pasirinkite tik siurbimo režimą ir naudodamiesi programėle arba paspausdami mygtuką  ant siurblio–roboto pradėkite valymą.
- Siurblys–robotas pakels šluostės pado rinkinį, išvažiavęs iš universalios stotelės pradės siurbti, ir užbaigęs siurbimo užduotį sugrįš į universalią stotelę automatiškai ištuštinti dulkių talpą.

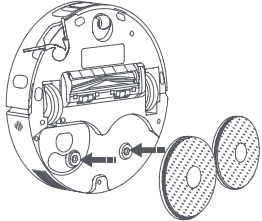

Pastaba: Jei išimtas šluostės pado rinkinys, siurblys–robotas pradėjęs darbą automatiškai atliks tik siurbimo užduotį.

Tik grindų plovimas

- Įsitikinkite, kad įstatytos siurblio–roboto dalys, tokios kaip šluostės pado rinkinys, ir įpilta vandens į švaraus vandens indą.
- Programėlėje pasirinkite tik grindų plovimo režimą, tada naudokite programėlę arba paspauskite mygtuką  ant siurblio–roboto ir pradėsite valymą. Siurblys–robotas, prieš išvažiavęs iš universalios stotelės, automatiškai sudrėkins šluostės padus ir pradės plauti grindis.
- Baigęs plauti grindis, jis grįš į universalią stotelę išplauti ir išdžiovinti šluostės padus.

Kaip naudoti

Daugiau programėlės funkcijų

Žemėlapio nustatymai
Programėlės pagrindiniame puslapyje rodomas dabartinis žemėlapis, naudojamas siurbiant ir plaunant grindis. Ribotų teritorijų nustatymuose galite nustatyti teritorijas, kurių reikia vengti, o žemėlapių valdyme – redaguoti esamą žemėlapi.

Valymo nustatymai
Jūs galite reguliuoti valymo režimą, siurbimo lygį ir vandens srauto intensyvumą, atsižvelgiant į grindų purvinumą ir konkrečius poreikius.

Universalios stotelės nustatymai
· Automatinio ištuštinimo nustatymai: Jūs galite įjungti bei išjungti automatinį ištuštinimą ir pakeisti automatinio ištuštinimo dažnį.
· Šluostės pado plovimo nustatymai: Jūs galite nustatyti kaip dažnai siurblys–robotas sugrįš išsiplauti šluostės padų.


Pastabos:
· Prieš pasirenkant valytiną zoną, atlikti pasirinktų zonų valymą ar paredaguoti žemėlapi, pirma turite sukurti žemėlapi.
· Daugiau funkcijų rasite programėlėje. Išsami informacija apie kiekvieną funkciją pateikiama programėlėje.

Mikroprograminės įrangos atnaujinimas

Programinę aparatinę įrangą galite atnaujinti naudodami programėlę. Prieš pradėdami atnaujinimą įsitikinkite, kad siurblys–robotas yra universalioje stotelėje ir baterijos įkrovos lygis yra daugiau nei 30 %.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jei siurblys–robotas tinkamai neveikia ir negali būti naudojamas įprastai, 3 sekundes palaikykite įrankiu nuspaudę nustatymų atkūrimo mygtuką, kol išgirsite garsinį pranešimą apie gamyklinių nustatymų atkūrimą, ir siurbliui–robotui bus atkurti gamykliniai nustatymai. Jei nepavyksta atkurti gamyklinių nustatymų, 10 sekundžių palaikykite nuspaudę nustatymų atkūrimo mygtuką ir priverstinai išjungsite siurblių–robotą bei atkursite gamyklinius nustatymus.

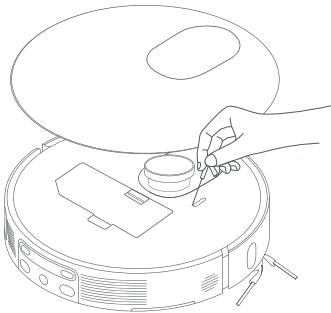

Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Dalių techninė priežiūra

Siekiant išsaugoti roboto gerą būklę rekomenduojama vadovautis toliau pateikta įprastinės priežiūros lentele.

Dalys	Valymo dažnis	Pakeitimo dažnis
Nešvaraus vandens indas	Išplaukite po kiekvieno naudojimo	/
Vandens indo valymas	Išplaukite kartą per 2 savaites	
Plovimo lenta	Išplaukite kartą per 1–2 savaites	
Nuo įsipainiojimo apsaugotas, plaukus nukerpantis šepetys	Išvalykite kas 2 savaites	3–6 mėnesius
Šoninis šepetys	Išvalykite kas 2 savaites	3–6 mėnesius
Dulkių talpa	Valykite pagal poreikį	/
Filtras (iš anksto sumontuota dulkių skyriuje)	Išvalykite kas 2 savaites	6–12 mėnesius
Šluostės padas	/	6–12 mėnesius
Ritininis ratas	Valykite kiekvieną mėnesį	/
Automatiškai aukštį reguliuojantis lazerinis radaras		
Krašto jutiklis		
Struktūrinės šviesos kliūčių išvengimo modulis		
Atbrailos jutiklis		


Dalys	Valymo dažnis	Keitimo dažnis
Siurblio–roboto įkrovimo kontaktai	Atsižvelgiant į faktinį naudojimą	/
Bamperis		
Automatiškai ištuštinamos siurblio–roboto angos		
Siurblio–roboto vandens automatinio įpylimo anga		
Siurblio–roboto apačia		
Universalios stotelės		
Universalios stotelės automatinio ištuštinimo anga		
Universalios stotelės įkrovimo kontaktai		
Universalios stotelės signalo zona		
Vienartinis maišelis	/	Keiskite maždaug kas 2,5 mėnesio, priklausomai nuo faktinio naudojimo

Pastabos:
· Keitimo dažnio pavyzdys yra tik informacinio pobūdžio. Jei dalis pažeista, ją reikia nedelsiant pakeisti ir taip užtikrinti veiksmingą valymą.
· Norėdami perkelti arba pervežti siurblių–robotą, ištuštinkite švaraus ir nešvaraus vandens indus, kad siurblys–robotas nebūtų sugadintas vežant.


Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Švaraus ir nešvaraus vandens indų valymas

1. Išimkite švaraus ir nešvaraus vandens indus, atidarykite jų dangtelius ir išpilkite vandenį.

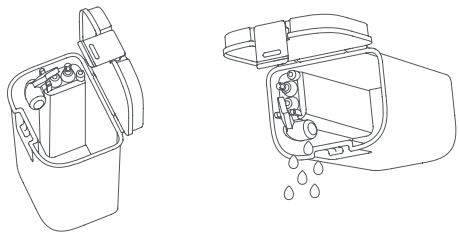


2. Švariu vandeniu išplaukite talpas, tada sausai nušluostykite indų išorę ir vėl įstatykite jas į universalią stotelę.

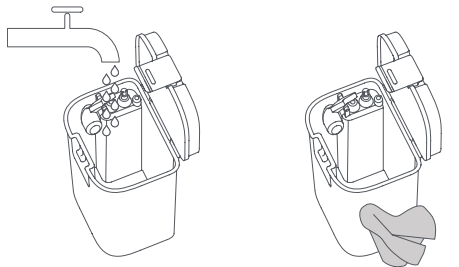


Pastaba: Plūduriuojantys ritualiai švaraus ir nešvaraus vandens induose yra judančios dalys. Plaukiant vandens indus nenaudokite perteklinės jėgos, kad jų nepažeistumėte.

Plovimo lentos ir plovimo lentos pagrindo valymas

1. Programėlėje įjunkite universalios stotelės papildomo vandens nuleidimo funkciją ir siurblys–robotas automatiškai paliks universalią stotelę. Rankomis nuimkite plovimo lentą, tada universali stotelė automatiškai įpurkš vandens į plovimo lentos pagrindą. Šluoste arba šepetiu nuvalykite plovimo lentos pagrindą ir plovimo lentą.

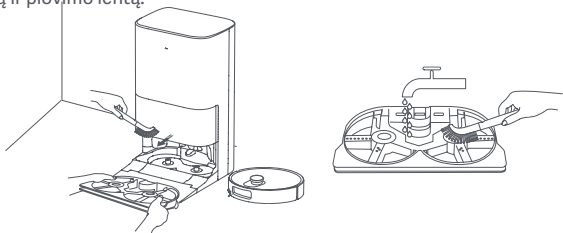

2. Palaukite tris minutes ir universali stotelė automatiškai išpumpuos nešvarų vandenį. Nusausinkite plovimo lentos pagrindą ir plovimo lentą sausa šluoste ir vėl įstatykite ją į universalią stotelę. Įsitinkite, kad nešvaraus vandens universalios stotelės žarna yra plovimo lentos griovelyje (kaip pavaizduota), kad nešvaraus vandens žarna nesusisuktų, nes tai gali paveikti įprastą naudojimą.

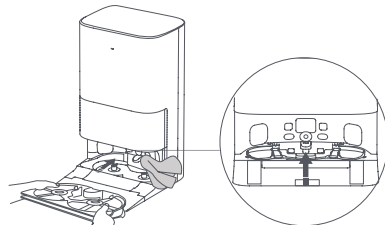




Pastaba: Kasdienio naudojimo ar valymo metu nepakreipkite universalios stotelės. Jei plovimo lentos pagrinde susikaupė vandens, sausai nušluostykite ją šluoste.

Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Nuo įsipainiojimo apsaugoto šepetio valymas

1. Nuimkite šepetio dangtelį ir išimkite šepetį.
2. Nuimkite nuimamą šepetio galo dangtelį.
3. Tinkamais įrankiais išvalykite abu šepetėlio galus ir šukų dantų tarpus.
4. Uždėkite atgal nuimamą galinį dangtelį, tada vėl įstatykite nuo įsipainiojimo apsaugotą šepetį ir šepetio dangtelį. Įsitinkite, kad jie tinkamai pritvirtinti.

DĖMESIO: Jei šepetyje įsipainiojo per daug plaukų arba jei plaukai stipriai susipynę, netraukite jų jėga, nes tai gali sugadinti šepetį.

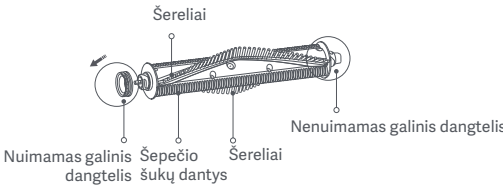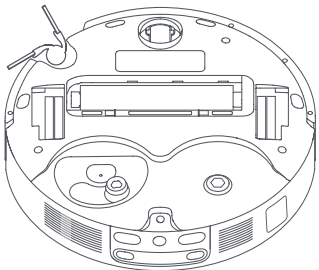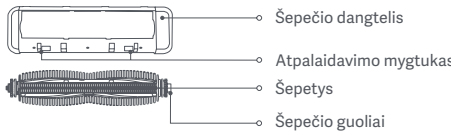


Pastabos:

Jei nuo įsipainiojimo apsaugotas šepetys gausiai įsipainiojęs plaukuose, patikrinkite, ar dulkių talpa ir vienkartinis maišelis nėra užsipildę.

Jei taip, ištuštinkite dulkių talpą ir laiku pakeiskite vienkartinį maišelį. Taip užtikrinsite įprastą automatinio ištuštinimo funkcijos veikimą.

Šoninio šepetio valymas

1. Apverskite siurblių–robotą ir patraukite šoninį šepetį į viršų bei jį išvalykite.
2. Iš naujo įstatykite šoninį šepetį į siurblių–robotą.

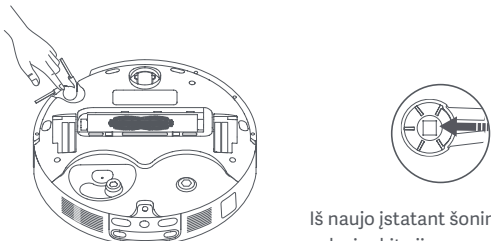


Iš naujo įstatant šoninį šepetį, sulygiuokite jį su anga.


Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Dulkių talpos ir filtro valymas


1. Atidarykite siurblio–roboto dangtelį ir paspaudę dulkių talpos atpalaidavimo mygtuką ištraukite dulkių talpą iš siurblio.

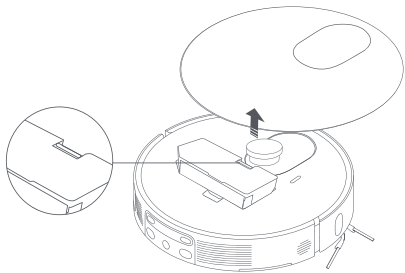

2. Išimkite filtrą iš filtro sagties ir švelniai patapšnokite per filtro rėmelį. Taip pašalinsite visus nešvarumus. Išpilkite visus nešvarumus iš dulkių talpos.

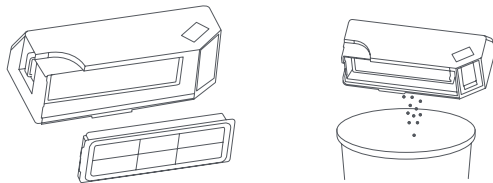


3. Prireikus dulkių talpą ir filtrą skalaukite tik švariu vandeniu.

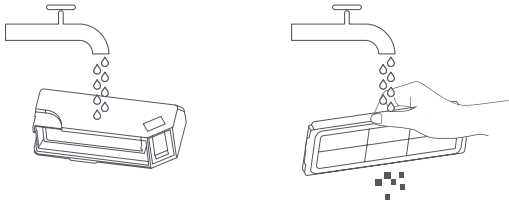

Pastabos:

- Nemėginkite filtro valyti šepetėliu ar pirštu.
- Nerekomenduojama dažnai plauti filtro, nes jį galite pažeisti.
- Filtrą ir dulkių talpą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklio.



4. Prieš įdėdami atgal kruopščiai išdžiovinkite dulkių talpą ir filtrą.

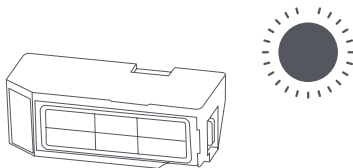

Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Ritininio rato valymas

1. Apverskite siurblių–robotą ir ištraukite ritininį ratuką.
2. Nuo ratuko ir ašelės pašalinkite plaukus, nešvarumus bei kitas šiukšles.
3. Vėl įstatykite ratuką ir tvirtai įspauskite jį į vietą.

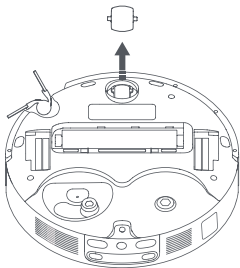


Pastabos:

- Jei reikia, galite naudoti įrankį, pvz., mažą atsuktuvą, kad atsargiai ištrauktumėte ašį iš ratuko ir ją išvalytumėte.
- Ratą galima nuplauti vandeniu ir išdžiovinus vėl sumontuoti.

Šluostės pado keitimas


Nuimkite šluostės padą nuo šluostės pado laikiklio ir pakeiskite nauja šluoste.

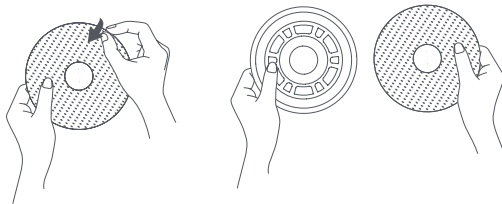

Jutiklių ir įkrovimo kontaktų valymas

Minkšta sausa šluoste nuvalykite visus jutiklius ir siurblio–roboto įkrovimo kontaktus:

- Atbrailos jutiklis siurblio–roboto apačioje.
- Automatinio aukščio nustatymo lazerinis radaras siurblio–roboto viršuje.
- Bamperis ir struktūrinės šviesos kliūčių išvengimo modulis siurblio–roboto priekyje.
- Krašto jutikliai abiejuose siurblio–roboto šonuose
- Įkrovimo kontaktai siurblio–roboto gale

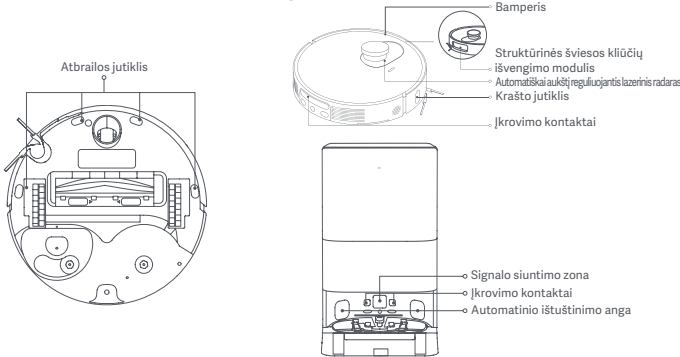

Universalios stotelės valymas

Nuvalykite universalios stotelės signalo siuntimo zoną, įkrovimo kontaktus ir automatinio ištuštinimo angas minkšta sausa šluoste.

Baterijos priežiūra


Siurblys–robotas aprūpintas efektyvia ličio jonų baterija. Siekdami išlaikyti optimalią baterijos būklę užtikrinkite, kad kasdienio naudojimo metu ji būtų gerai įkraunama.

Pastaba: Jei siurblys–robotas ilgai nenaudojamas, išjunkite jį ir padėkite atokiau. Siekiant išvengti sugadinimo dėl gilaus baterijos išsikrovimo, siurblys–robotas turi būti įkraunamas bent kartą per tris mėnesius.

Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Vienkartinio maišelio keitimas

1. Kai vienkartinis maišelis bus pilnas, ištraukite dangtelį iš dulkių skyriaus angos. Išimkite vienkartinį maišelį naudodami rankenėlę ir jį išmeskite.

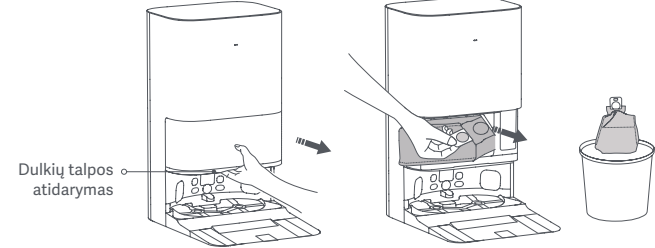


Pastaba: Traukiant už vienkartinio maišelio rankenos, ši užsandarins maišelį ir neleis dulkems bei nešvarumams atsistiktinai pasklisti.


2. Sausa šluoste nuvalykite nuo filtro visus nešvarumus, tokius kaip dulks.



3. Įdėkite naują vienkartinį maišelį, kaip parodyta paveikslėlyje, ir įkiškite maišelio rankenėlę į jai skirtą vietą.

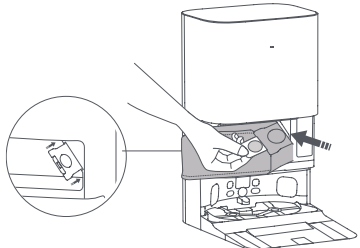

4. Uždėkite dulkių skyriaus dangtelį atgal, ir jis bus tinkamai sumontuotas, kai išgirsite spragtelėjimą.

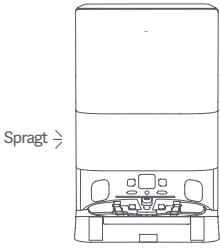

Trikčių šalinimas

Problemos	Galima priežastis	Sprendimas
Nepavyksta įjungti siurblio–roboto.	Žemas siurblio–roboto baterijos įkrovimo lygis. Aplinkos temperatūra per žema arba per aukšta.	Prieš naudodami įkraukite siurblių–robotą. Siurblių–robotą naudokite, jei aplinkos temperatūra yra tarp 0 ir 40 °C.
Siurblys–robotas neįsiskrauna.	Universali stotelė neprijungta prie maitinimo arba prastas kontaktas.	Įsitikinkite, kad laido rinkinys tinkamai prijungtas prie universalios stotelės maitinimo jungties ir el. lizdo. Nuvalykite įkrovimo stotelės ir siurblio–roboto įkrovimo kontaktus.
Siurbliui–robotui nepavyksta prisijungti prie tinklo.	Neteisingas „Wi-Fi“ slaptažodis. Siurblys–robotas nepalaiko 5 Ghz tinklų ir korporacijų lygio maršrutizatorių. Prastas „Wi-Fi“ signalas. Gali būti, kad siurblys–robotas yra tinklo konfigūravimo būsenoje.	Įveskite teisingas „Wi-Fi“ slaptažodį. Prijunkite siurblių–robotą prie 2,4 Ghz namų tinklo. Įsitikinkite, kad siurblys–robotas yra zonoje, kurioje yra stiprus „Wi-Fi“ ryšys. Ištrinkite siurblių–robotą programėlėje, atkurkite siurblio–roboto „Wi-Fi“ jungties nustatymus ir pabandykite iš naujo prijungti prie tinklo.
Robotas negali rasti ar grįžti į universalią stotelę.	Per daug pašalinių daiktų aplink universalią stotelę. Gali būti nešvarus signalo siuntimo plotas. Universali stotelė neprijungta prie maitinimo šaltinio. Perkelta universali stotelė, kai siurblys–robotas nebuvo joje. Į universalią stotelę grįžtantį siurblių–robotą kliūdo kliūtys, pavyzdžiui, uždarytos durys. Siurblys–robotas buvo perkeltas, kai jis nebuvo universalioje stotelėje, todėl nepavyksta nustatyti padėties. Siurblys–robotas yra per toli nuo universalios stotelės sugrįžti.	Perkelkite universalią stotelę į atvirą vietą. Rankomis perkelkite siurblių–robotą į universalią stotelę įsikrauti. Nuvalykite universalios stotelės signalizavimo sritį, kad neliuktų dulkių ar nešvarumų. Prijunkite universalios stotelės maitinimo šaltinį.
Siurblys–robotas užstringa ir negali grįžti į universalią stotelę.	Per daug pašalinių daiktų aplink universalią stotelę. Į universalią stotelę grįžtantį siurblių–robotą kliūdo kliūtys, pavyzdžiui, uždarytos durys. Siurblys–robotas slysta ant slidžių grindų. Universali stotelė pakreipta arba pastatyta ant nelygių grindų.	Perkelkite universalią stotelę į atvirą vietą. Rankomis perkelkite siurblių–robotą į universalią stotelę įsikrauti. Rekomenduojama patiems nuvalyti ant grindų esantį vandenį. Tinkamai pastatykite universalią stotelę ir bandykite dar kartą.

Trikčių šalinimas

Problemos	Galima priežastis	Sprendimas
Siurblys–robotas neišsijungia.	Siurblys–robotas įsikrauna.	Siurblių–robotą galima išjungti tik tada, kai jis neįkraunamas. Norėdami išjungti siurblių–robotą, iškelkite jį iš universalios stotelės ir 3 sekundes palaikę nuspaudę jungimo mygtuką jį išjungsite. Jei nepavyksta išjungti, 10 sekundžių palaikykite nuspaudę nustatymų atkūrimo mygtuką ir priverstinai išjungsite siurblių–robotą. Jei problema išlieka, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
Siurblys–robotas neįsikrauna arba lėtai įsikrauna.	Baterija įkrovos lygis per žemas. Aplinkos temperatūra per žema arba per aukšta. Gali būti nešvarus įkrovimo kontaktai.	Pilnai įkrauti siurblių–robotą užtrunka apie 6 valandas. Siurblys–robotas gali automatiškai sumažinti įkrovimo greitį esant aukštai arba žemai aplinkos temperatūrai ir taip prailginti baterijos tarnavimo trukmę. Tai normalu. Nuvalykite įkrovimo kontaktus sausa šluoste.
Nukrenta šoninis šepetys.	Šoninis šepetys neįstatytas į jam skirtą vietą. Į šoninį šepetį įspainiojo pašaliniai daiktai, todėl jis nukrenta.	Įstatykite šoninį šepetį. Jis pritvirtinamas vietoje, kai išgirstate spragtelėjimą. Prieš naudodami siurblių–robotą pašalinkite nuo grindų pašalinius daiktus.
Nukrenta šluostės pado laikiklis.	Šluostės pado laikiklyje įspainioję pašalinių daiktų, dėl ko jis nukrenta.	Prieš naudodami siurblių–robotą pašalinkite nuo grindų pašalinius daiktus.
Siurblys–robotas veikdamas skleidžia garsų triukšmą.	Dulkių talpa pilna. Į šoninis šepetį arba šepetį įspainioję pašalinių daiktų arba dulkių skyriuje yra pašalinių daiktų. Siurblys–robotas veikia galingo siurbimo lygiu.	Ištuštinkite dulkių talpą. Patikrinkite, ar nėra pašalinių daiktų, ir, jei jų yra, juos pašalinkite. Sumažinkite siurblio–roboto siurbimo galingumą iki standartinio arba tyliojo režimo.
Siurblys–robotas juda chaotiškai.	Ant grindų išbarstyti daiktai įtakoja siurblio–roboto veikimą. Siurblys–robotas slysta ant slidžių grindų. Gali būti nešvarus struktūrinės šviesos klūčių išvengimo modulis.	Prieš naudodami siurblių–robotą pašalinkite nuo grindų pašalinius daiktus. Rekomenduojama patiems nuvalyti ant grindų esantį vandenį. Siurblio–roboto struktūrinės šviesos klūčių išvengimo modulį nuvalykite minkšta, švaria šluoste, kad modulis būtų švarus ir neuždengtas.
Siurblys–robotas praleidžia kai kuriuos kambarius.	Valymo metu siurbliui–robotui trukdo kliūtys, pavyzdžiui, uždarytos durys arba aukštesnis nei 2 cm slenkstis. Siurblys–robotas paslysta ir pradeda netinkamai veikti ties slidžiu įėjimu į kambarį.	Įsitinkinkite, kad visos kambario durys plačiai atvertos. PERSPĖJIMAS: Siurblys–robotas negali perlipti per aukštes slenkščius. Rekomenduojama patiems nuvalyti ant grindų esantį vandenį.

Trikčių šalinimas

Problemos	Galima priežastis	Sprendimas
Siurblys–robotas dažnai patenka į ribotas zonas arba kerta virtualias sienas.	Programėlėje esančiame žemėlapyje yra klaida. Reikia optimizuoti virtualias sienas arba ribotų zonų ribas.	Patikrinkite žemėlapij programėlėje. Ištrinkite nenormalų žemėlapij iš žemėlapių sąrašo ir sukurkite naują žemėlapij. Dėl žemėlapio mastelio nustatytos virtualios sienos arba ribojamos zonos gali skirtis nuo tikslinių vietų. Rekomenduojama atsižvelgti į siurblio–roboto važiavimo maršrutą, pakoreguoti jo ribas pagal namų aplinką, kad būtų įtrauktos visos vietos, kuriose siurblys–robotas gali lengvai užstrigti, pavyzdžiui, įdubę laiptai ir vietos po baldais.
Neveikia suplanuotas valymas.	Žemas siurblio–roboto baterijos įkrovimo lygis.	Siurblys–robotas pradės valyti pagal planą tik tada, kai likęs baterijos įkrovos lygis bus didesnis nei 30 %. Laiku įkraukite siurblių–robotą.
Siurblys–robotas veikdamas staiga nutraukia esamą užduotį.	Išsikrovusi siurblio–roboto baterija. Universalioji stotelė neprijungta prie maitinimo, todėl siurblys–robotas nesėkmingai įkraunamas universaliojoje stotelėje.	Rankomis perkeltkite siurblių–robotą į universalią stotelę įsikrauti. Įsitinkinkite, kad universalioji stotelė tinkamai prijungta prie maitinimo. Jei problema išlieka, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
Siurblys–robotas netęsia valymo po vidurio darbo atlikto įkrovimo.	Siurblys–robotas yra netrukdyto režime. Siurblys–robotas įkraunamas rankiniu būdu, pavyzdžiui, perkeldami jį į universalią stotelę, ir valdomas, kad grįžtų, naudojant programėlę arba ant jo esančiu mygtuku.	Siurblys–robotas nepratęs valymo netrukdyto režime arba po įkrovimo rankiniu būdu.
Universalios stotelės indikatorius mirksi oranžine spalva.	Nepakanka vandens švaraus vandens inde. Neįstatytas švaraus vandens arba nešvaraus vandens indas. Nešvaraus vandens indas pilnas.	Laiku įpilkite vandens į švaraus vandens indą. Įstatykite švaraus vandens ir nešvaraus vandens indus. Išplaukite nešvaraus vandens indą.
Siurblys–robotas skleidžia klaidingą balso pranešimą apie švaraus vandens indo vandens lygį.	Trūksta plūdės švaraus vandens inde arba ji užstrigusi.	Rankiniu būdu iš naujo įdėkite plūdę. Jei problema išlieka, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.

Trikčių šalinimas

Problemos	Galima priežastis	Sprendimas
Plovimo lentos pagrindas turi vandens lygio klaidą.	Plovimo lentos pagrindas gali būti užsikimšęs. Neįstatytas nešvaraus vandens indas. Laisvas nešvaraus vandens indo sandarinimo žiedas.	Nuvalykite plovimo lentą ir plovimo lentos pagrindą. Iš naujo įstatykite nešvaraus vandens indą. Įstatykite vandens indo sandarinimo žiedą į vietą. Jei problema išlieka, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
Universali stotelė negali automatiškai ištuštinti dulkių.	Pilnas vienkartinis maišelis. Užkimštos automatinio ištuštinimo angos.	Pakeiskite vienkartinį maišelį nauju. Jei vienkartinis maišelis nėra pilnas, patikrinkite ir išvalykite visas automatinio tuštinimo angas.
Dulkių talpos ištuštinimas užtrunka ilgiau nei įprastai.	Kurį laiką panaudojus universalią stotelę, dulkių ištuštinimo procesas gali užtrukti šiek tiek ilgiau, kad būtų užtikrintas sklandus jos veikimas. Tai normalu.	/

Aplinkos apsaugos pranešimas

Šio siurblio–roboto įkraunamoje ličio jonų baterijoje yra cheminių medžiagų, kurios gali užteršti aplinką. Prieš utilizuodami, paprašykite profesionalo, kad išimtų bateriją ir tada atiduokite ją kvalifikuotai perdirbimo įmonei.


- Prieš išmetant siurblių–robotą, reikia išimti bateriją.
- Prieš išimant bateriją, atjunkite siurblių–robotą nuo maitinimo.
- Bateriją reikia utilizuoti saugiai.

Baterijos išėmimo žingsniai

1. Apverskite siurblių–robotą, įrankiu atsukite penkis varžtus, esančius siurblio–roboto gale, ir nuimkite dangtelį. Norėdami išimti bateriją, atjunkite jungiamąjį gnybtą tarp
2. baterijos ir pagrindinės plokštės.

ĮSPĖJIMAI:

- Prieš išimdami bateriją, atjunkite siurblių–robotą nuo maitinimo šaltinio ir kuo labiau iškraukite bateriją.
- Pristatykite bateriją į profesionalią perdirbimo organizaciją.
- Neveikite baterijos aukšta temperatūra, nes tai gali sukelti sprogimą.
- Jei baterija išteka ir žmonės atsitiktinai ją paliečia, nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.

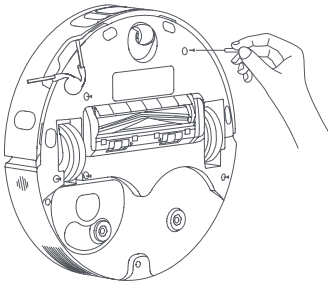

Specifikacijos

Siurblys–robotas

Pavadinimas	Robotic Vacuum Cleaner
Modelis	OV31GL
Prietaiso matmenys	350×88 mm (kai nuleistas automatiškai aukštį reguliuojantis lazerinis radaras)
Ličio jonų baterija	4 800 mAh (vardinė galia) 5 200 mAh (nominali talpa)
Įkrovimo trukmė	6 valandos
Grynasis svoris	3,75 kg
Suderinama su	„Android“ 9.0 ir „iOS“ 12.0 arba naujesnėmis versijomis
Belaidė jungtis	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE5.2
Nominali įtampa	14,4 V ---
Įkrovimo įtampa	20 V ---
Nominali galia	55 W
Veikimo dažnis	2 400–2 483,5 MHz
Maksimali išvesties galia	<20 dBm

Esant normalioms naudojimo sąlygoms, tarp antenos ir naudotojo kūno turėtų būti išlaikomas ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.

Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklalapyje www.mi.com
Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiano rajonas, Pekinas, 100085, Kinija
Pagaminta Kinijoje

Universali stotelė

Modelis	OV31-JZEU
Prietaiso matmenys	470×360×572 mm (įskaitant plovimo lentos pagrindo išplėtiklį) 260×360×572 mm (neįskaitant plovimo lentos pagrindo išplėtiklio)
Nominali įvestis	220–240 V~ 50/ 60 Hz
Nominali išvestis	20 V --- 1,5 A
Nominali įėjimo galia (dulkių ištuštinimas)	530 W
Nominali įėjimo galia (valymas karštu vandeniu)	1 600 W
Nominali įėjimo galia (džiovinimas oru ir įkrovimas)	85 W
Energijos sąnaudos	Budėjimo režimas: ≤0,5 W
Perėjimo į būseną trukmė	Budėjimo režimas: ≤20 min

Pastabos:

- Nominalioji įėjimo galia (valymas karštu vandeniu) yra tipinė vertė, kai vandens temperatūra yra 15 °C.
- Nominalioji įėjimo galia (džiovinimas oru ir įkrovimas) nustatoma pagal pilnos apkrovos galios vertę.

EEJA šalinimo ir perdirbimo informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Užuot tai darę, apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo tašką, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas utilizavimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Drošības informācija

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Lietošanas ierobežojumi

- Šī prece ir paredzēta mājokļa grīdu ikdienas tīrīšanai. Nelietojiet to ārpus telpām, uz virsmām, kas nav grīda, un komerciālā vai industriālā vidē.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar iekārtu rotaļāties. Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi norādījumus vai nodrošinājusi uzraudzību attiecībā uz ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.
- Ja vadu komplekts ir bojāts, tas jānomaina ar speciālu vadu komplektu, kas pieejams pie ražotāja vai tā apkalpošanas aģenta.
- Šī ierīce satur akumulatorus, kurus drīkst mainīt tikai kvalificētas personas.
- Pārliecinieties, ka bērni un mājdzīvnieki ir drošā attālumā no robota putekļsūcēja, kamēr tas darbojas.
- Nelietot robotu putekļsūcēju virsmām, kas atrodas augstāk par grīdu un nav norobežotas ar aizsargbarjeru.
- Nenovietojiet robotu putekļsūcēju ar augšpusi uz leju. Nepārvietojiet robotu putekļsūcēju, izmantojot tā LDS lāzera sensora vāku, augšējo vāku vai buferi kā rokturi.
- Neuzstādiet, nelādējiet un nelietojiet šo robotu putekļsūcēju ārpus telpām, vannasistabās vai baseina tuvumā.
- Ja ierīce pārvietojas pāri barošanas vadam, var rasties draudi drošībai.
- Paceliet trauklus un mazus priekšmetus no grīdas, lai robots putekļsūcējs tajos neietriektos un tos nesabojātu.
- Nelieciet uz robota putekļsūcēja bērnus, mājdzīvniekus vai jebkādus priekšmetus neatkarīgi no tā, vai tas ir ieslēgts vai nav.

- Netuviniet robota putekļsūcēja sūkšanas atverēm matus, pirkstus un citas ķermeņa daļas.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju degošu vielu savākšanai.
- Neiesūciet cietus vai asus priekšmetus.
- Pirms iekārtas tīrīšanas vai apkopes kontaktspraudnis jāizņem no kontaktligzdas.
- Netīriet robotu putekļsūcēju vai staciju ar mitru drānu un neskalojiet tos ar jebkādu šķidrumu. Pēc mazgājamo daļu tīrīšanas pilnībā izžāvējiet šīs detaļas pirms to uzstādīšanas atpakaļ un lietošanas.
- Gādājiet, lai robots putekļsūcējs transportēšanas laikā būtu izslēgts un, ja iespējams, atrastos oriģinālajā iepakojumā.
- Lietojiet precī, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Lietotāji ir atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas nepareizas šī produkta lietošanas rezultātā.
- Nelietojiet robotu putekļsūcēju, ja apkārtējās vides temperatūra ir virs 40 °C vai zem 0 °C, kā arī uz grīdas, kur izlieti šķidrumi vai lipīgas vielas.
- **Kad atskan balss ziņojums "Network connected successfully" (Tīkla savienojums izveidots), ierīce ir savienota ar tīklu un tā ir saglabājusi Wi-Fi SSID un paroli. Informācija tiks izmantota ar tīklu saistītiem pakalpojumiem, un personas datu apstrādei jāatbilst Privātuma politikai.**

Akumulatora un uzlādes BRĪDINĀJUMI

UZMANĪBU: UZMANĪBU: lai novērstu nejaušas termālā atslēgšanas mehānisma atiestatīšanas radītu bīstamību, šo iekārtu nedrīkst darbināt ar ārēju slēgšanas iekārtu, piemēram, taimerī, kā arī pieslēgt ķēdei, kura regulāri tiek ieslēgta un izslēgta centralizēti.

- Nelietojiet trešo pušu ražotus akumulatorus, vadu komplektus vai omni stacijas. Robotu putekļsūcēju var izmantot tikai ar OV31-JZEU modeļa omni staciju.
- Nelādējiet baterijas, ko nav paredzēts atkārtoti uzlādēt.
- Lietotājam nav jāveic nekādas darbības, lai pārslēgtu strāvas frekvenci starp 50 Hz un 60 Hz, produkts var pielāgoties gan 50 Hz, gan 60 Hz.
- Nemēģiniet paši izjaukt, labot vai pārveidot akumulatoru vai omni staciju.
- Nenovietojiet omni staciju siltuma avota tuvumā.
- Nelietojiet mitru lupatu vai mitras rokas omni stacijas uzlādes kontaktu tīrīšanai.
- Nepakļaujiet iekārtu vai akumulatoru pārmērīgas temperatūras iedarbībai.

- Nemiet vērā risku, ka ar akumulatoru darbināmās iekārtas vai paša akumulatora kontakti var izraisīt īssavienojumu ar metāla priekšmetiem.
- Ja robotu putekļsūcēju paredzēts ilgstoši nelietot, pilnībā uzlādējiet to, pēc tam izslēdziet un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Lādējiet robotu putekļsūcēju vismaz reizi 3 mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārlikas izlādes.
- Izņemot akumulatoru, nesabojājiet to, lai izvairītos no īssavienojumiem vai šķidruma noplūdes. Ja akumulators izplūst, neļaujiet šķidrumam pieskarties ādai vai drēbēm, un nekavējoties noslaukiet to ar sausu drānu. Pēc tam nosūtiet akumulatoru uz atbilstošu pārstrādes uzņēmumu vai norādīto pēcpārdošanas servisa komandu, lai no tā pareizi atbrīvotos.
- Litija jonu akumulators satur labai bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no robota putekļsūcēja, vispirms izņemiet akumulatoru, tad izmetiet to vai nododiet to pārstrādāšanai atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem valstī, kur tas tiek izmantots.
- Izņemot akumulatorus no produkta, vēlams tos iepriekš iztukšot un pārliecināties, ka produkts ir atvienots no strāvas padeves.
 1. Atskrūvējiet apakšā esošo skrūvi un noņemiet pārsegu.
 2. Atvienojiet akumulatora savienotāju un izņemiet akumulatorus. Lai neradītu traumu risku, nesabojājiet akumulatoru ietvaru.
 3. Atgrieziet akumulatorus profesionālai pārstrādes organizācijai.
 - Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators.
 - Akumulatora izņemšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
 - Akumulators jāutilizē videi drošā veidā.



Lietošanai tikai iekštelpās.



Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas.

Lāzera drošības informācija

Lāzera sensors šajā izstrādājumā atbilst IEC 60825-1: 2014 un EN 60825-1:2014/A11:2021 standartam 1. klases lāzeriekārtām.

Izvairieties no tieša acu kontakta ar to lietošanas laikā.

1. KLASES LĀZERA PRODUKTS

PATĒRĒTĀJU LĀZERA PRODUKTS

EN 50689:2021

ES Atbilstības deklarācija



Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka OV31GL tipa radioiekārta atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Detalizētu e-rokasgrāmatu atradīsiet vietnē www.mi.com/global/support/user-guide

Produktam nav gaidīšanas režīma vai cita līdzvērtīga stāvokļa energoefektivitātes prasību vai jaudas pārvaldības ziņā, tāpēc produkta enerģijas patēriņš, visticamāk, būs lielāks nekā citiem produktiem, kas atbilst šīm funkcionālajām prasībām.

ES PĀRSTĀVIS

Xiaomi Technology Netherlands B.V.


Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands contact@support.mi.com

PĀRSTĀVIS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU contact@support.mi.com

Produkta pārskats

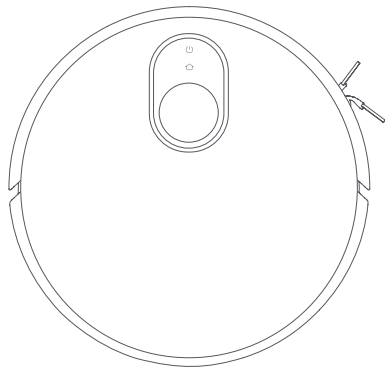

Robots putekļsūcējs


Piezīme: Lietotāja rokasgrāmatā iekļautās produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Piederumu saraksts

Iepriekš uzstādītie piederumi



Putekļu nodalījums



Filtrs



Sānu birste




Pretsapīšanās birste ar matu griešanas funkciju




Birstes pārsegs

Citi piederumi




Vadu komplekts



Mazgāšanas dēļa pamatnes pagarinātājs



Grīdas mazgāšanas birstu turētājs × 2 (ar iepriekš uzstādītu mazgāšanas birsti × 2)

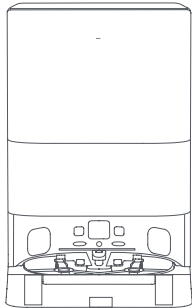


Omni stacija

(ar iepriekš uzstādītu vienreizējās lietošanas maisiņu, tīrā ūdens tvertni, netīrā ūdens tvertni un mazgāšanas dēli)




Lietotāja rokasgrāmata



Attēlu rokasgrāmata




Īsā lietošanas pamācība

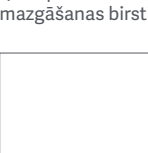

Garantijas paziņojums

Produkta pārskats

Robots putekļsūcējs

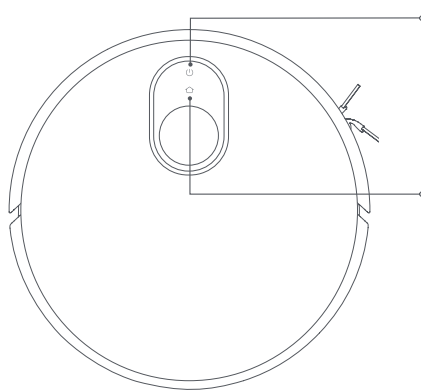

Sākt / Tīrīt


- Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu
- Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu vai apturētu iekārtu, kamēr tā ir ieslēgta

Dokstacija

- Nospiediet, lai darbības laikā apturētu
- Nospiediet, kamēr robota putekļsūcējā darbība ir apturēta, lai atgrieztu iekārtu omni stacijā uzlādei
- Nospiediet, lai pārtrauktu savienošanos, atgriežoties omni stacijā
- Nospiediet un trīs sekundes turiet, lai iespējotu vai atspējotu bērnudrošo bloķēšanu

+ indikators

- Balts: Veic tīrīšanu/tīrīšana pabeigta/pilnībā uzlādēts
- Mirgo balts: Atgriešanās veikt uzlādi / pārvietošana
- Pulsē balts: Notiek uzlāde (vidējs / augsts akumulatora līmenis)
- Pulsē oranžs: Notiek uzlāde (zems akumulatora līmenis)
- Mirgo oranžs: Wi-Fi savienojums pārtraukts / Kļūme / Gaida tīkla savienojumu / Notiek savienojuma izveide ar tīklu / Programmatūras atjaunināšana

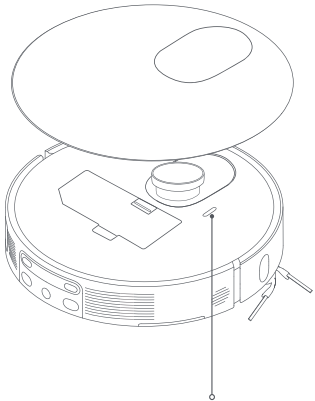


Nustatījumu atkūrima mygtukas / „Wi-Fi” indikatorus

- Piespiediet un turiet 3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus
- Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu ar instrumentu, lai piespiedu kārtā izslēgtu robotu putekļsūcēju un atjaunotu rūpnīcas iestatījumus
- Zils: Izveidots Wi-Fi savienojums
- Mirgo oranžs: Gaida tīkla savienojumu / Wi-Fi savienojums ir pārtraukts
- Mirgo zils: Veido savienojumu ar tīklu

Produkta pārskats

Robots putekļsūcējs un sensori

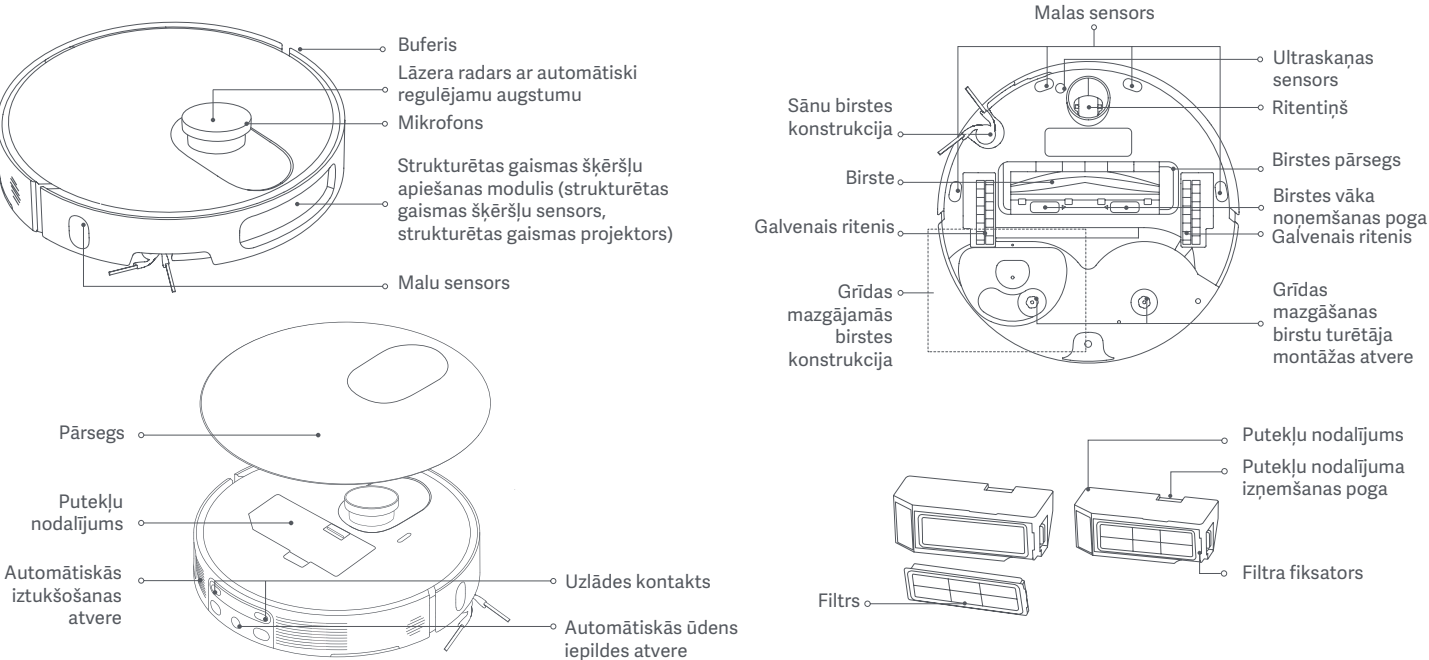


Piezīmes.

- Automātiski regulējams lāzera radars tiek nolaists, kad robotizētais putekļsūcējs atrodas gaidīšanas režīmā, uzlādējās vai tīra zemu virsmu.
- Tirot zemākas vietas, nepārvietojiet robotizēto putekļsūcēju, lai neietekmētu tā pozicionēšanas sistēmu.


Produkta pārskats

Omni stacija

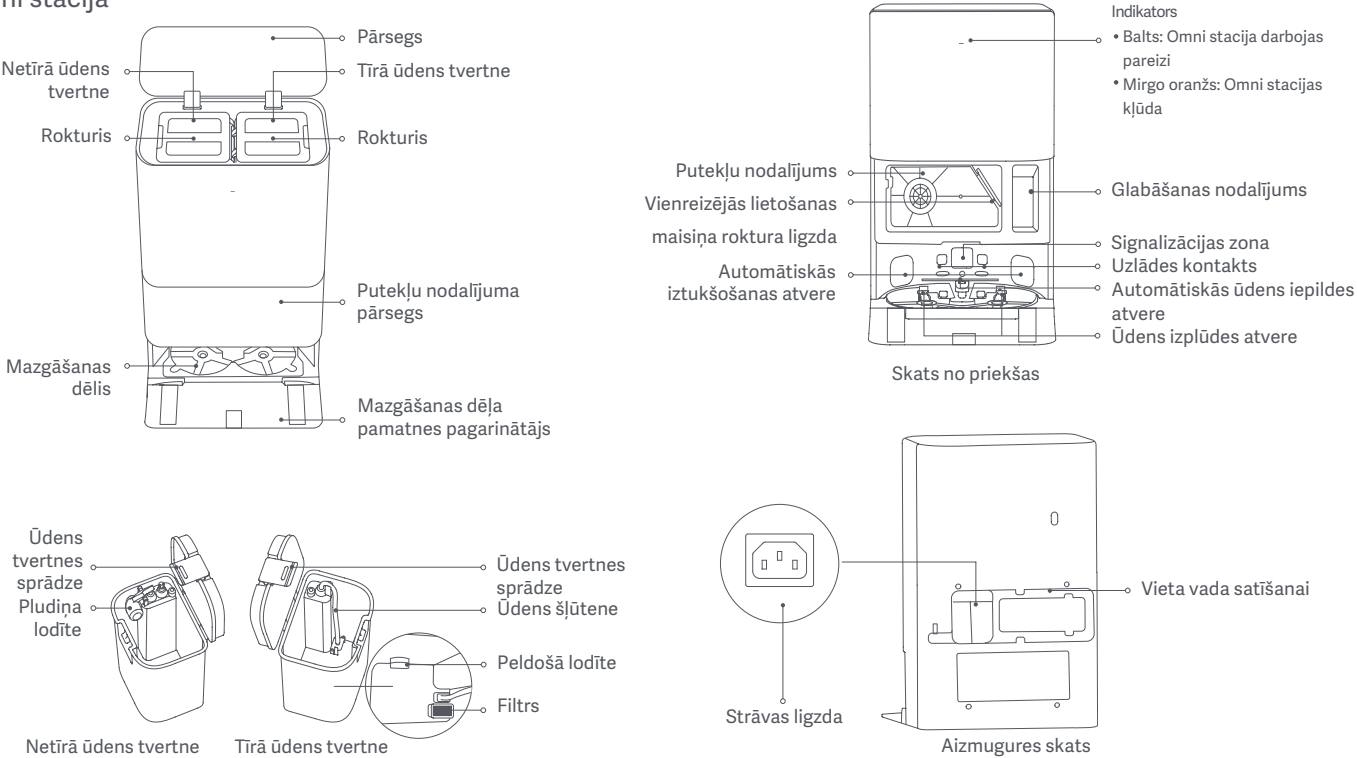


Produkta pārskats

Vienreizējās lietošanas maisiņš



Piezīme: Omni stacijā, atstājot rūpnīcu, ir uzstādīts jauns vienreiz lietojamais maisiņš. Tā nomainībai ieteicams iegādāties speciālo vienreiz lietojamo maisiņu oficiālā tirdzniecības vietā.

Pretsapīšanās birste ar matu griešanas funkciju

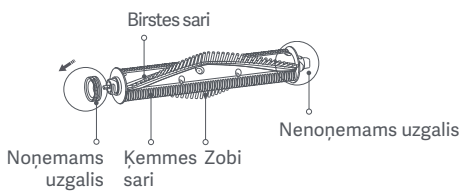


Grīdas mazgājamās birstes konstrukcija



Uzstādīšanas pamācība


Aizsardzības pārsegu noņemšana

Pirms lietošanas noņemiet no robotizētā putekļsūcēja aizsargapvalkus.

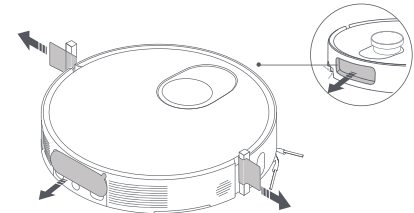

Mazgāšanas birstes paliktņa komplekta uzstādīšana


Piestipriniet mazgāšanas birstes paliktņa komplektu pie birstes paliktņa turētāja stiprinājuma atveres. Tā ir pareizi uzstādīta, kad izdzirdat klikšķi.

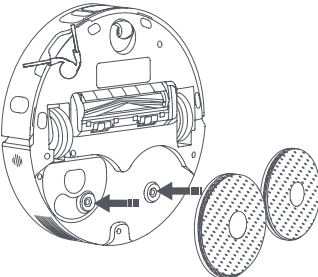

Uzstādīšanas pamācība


Omni stacijas novietošana

- Novietojiet omni staciju pie sienas uz līdzenas un cietas grīdas, piemēram, koka vai flīžu grīdas.
- Atstājiet atstarpi, kas ir attiecīgi lielāka par 0,82 m, 1,47 m un 0,44 m augstumā, garumā un platumā.

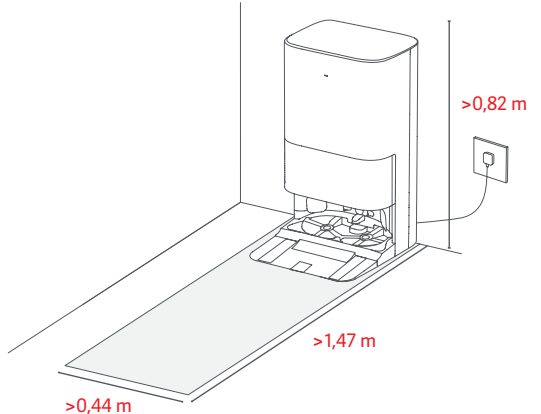


Mazgāšanas dēļa pamatnes pagarinātāja uzstādīšana

- Uzstādiet mazgāšanas dēļa pamatnes pagarinātāju omni stacijā atbilstoši attēlā parādītajam virzienam.
- Nodrošiniet, ka mazgāšanas dēļa pamatnes pagarinātājs ir vienā līmenī ar omni stacijas apakšu un apakšējā virsma ir līdzena.

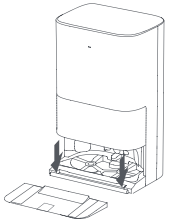

Pievienošana strāvas padevei


- Novietojiet omni staciju atbilstošā vietā, pievienojiet tai vadu komplektu un tad pievienojiet vadu komplektu strāvas kontaktligzdai.
- Piezīme: Cieši pievienojiet vadu komplekta savienotāju omni stacijas barošanas ligzdai, līdz indikatora gaismā nepārtraukti spīd baltā krāsā.

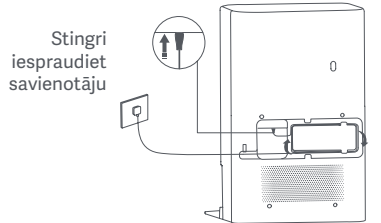

Pirms lietošanas


Robota putekļsūcēja lādēšana

- Pirms lietošanas nospiediet un 3 sekundes turiet robota putekļsūcēja pogu , lai to ieslēgtu.
- Pēc robota putekļsūcēja ieslēgšanas novietojiet to uz omni stacijas tā, lai tā uzlādes kontakti būtu salāgoti ar omni stacijas uzlādes kontaktiem.
- Kad dzirdat balss ziņojumu par uzlādes sākšanu, robots putekļsūcējs ir sekmīgi savienots ar omni staciju.

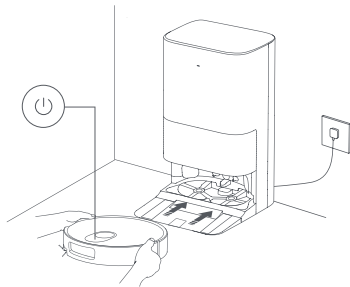

- Piezīmes:
- Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams pilnībā uzlādēt robotu putekļsūcēju.
 - Ja robotu putekļsūcēju nevar ieslēgt zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, manuāli novietojiet robotu putekļsūcēju omni stacijā, lai kādu laiku to uzlādētu.
 - Kad robots putekļsūcējs tiek uzlādēts, tas automātiski ieslēdzas un nav izslēdzams.

Tīrā ūdens tvertnes piepildīšana ar tīru ūdeni

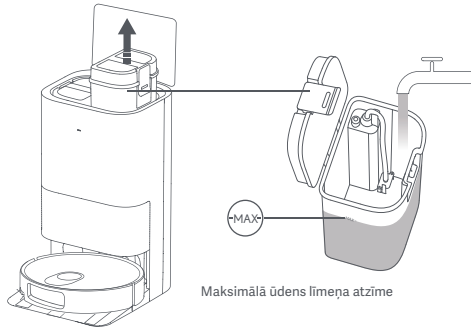

- Piezīmes:
- Pievienojot ūdeni tvertnē, nepārsniedziet maksimālā ūdens līmeņa atzīmi (MAX).
 - Nelejiet ūdeni tvertnē karstu ūdeni, jo tas var izraisīt tvertnes deformāciju.

Lietošanas pamācība

Savienošana ar lietotni Xiaomi Home

Šis produkts darbojas ar lietotni Xiaomi Home. Izmantojiet lietotni Xiaomi Home, lai pārvaldītu ierīci un integrētu to ar citām viedās mājas ierīcēm. Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. Ja lietotne jau ir instalēta, jūs nonāksiet savienojuma izveides lapā. Varat arī meklēt lietotni Xiaomi Home lietotņu veikalā, lai to lejupielādētu un instalētu. Atveriet lietotni Xiaomi Home, labajā augšējā stūrī pieskarieties vienumam “” un sekojiet paziņojumiem, lai pievienotu savu ierīci.



2663139D

- Piezīmes:
- Šis robots putekļsūcējs darbojas ar lietotni Xiaomi Home un atbalsta operētājsistēmas Android 9.0 un iOS 12.0 vai to jaunākas versijas.
 - Robots putekļsūcējs atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklus.
 - Iespējams, ka lietotne ir tikusi atjaunināta. Ievērojiet pašreizējai lietotnes versijai atbilstošos norādījumus.
 - Kad robots putekļsūcējs izveido savienojumu ar Xiaomi Home lietotni, tas ir sekmīgi izveidojis savienojumu ar tīklu. Varat atiestatīt Wi-Fi, lai atvienotu to no tīkla.

Wi-Fi atiestatīšana:

Atiestatiet Wi-Fi, kad robots putekļsūcējs ir atvienots no tīkla vai ir jāmaina tīkls.

1. Atveriet robota putekļsūcēja vāku, atsedzot Wi-Fi indikatoru.
2. Nospiediet un 7 sekundes turiet nospiestas pogas  un , līdz atskan balss ziņojums par tīkla konfigurācijas gaidīšanu. Kad Wi-Fi indikators mirgo, tas nozīmē, ka robots putekļsūcējs ir sekmīgi atiestatīts.
3. Lietotnē atjaunojiet savienojumu ar tīklu. Kad Wi-Fi indikators ir zils, tas norāda, ka robots putekļsūcējs ir sekmīgi izveidojis savienojumu ar tīklu.

Ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu , lai ieslēgtu robotu putekļsūcēju. Kad robota putekļsūcēja indikatora gaisma iedegas, tas nozīmē, ka iekārta ir gaidstāves režīmā.
- Kamēr robota putekļsūcēja darbība ir pārtraukta un netiek veikta uzlāde, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu , lai to izslēgtu.

Piezīme: Kad robots putekļsūcējs tiek uzlādēts, tas automātiski ieslēdzas un nav izslēdzams.

Lietošanas pamācība

Ātrā kartes izveide

- Pēc pirmās savienošanas ar tīklu izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai ātri izveidotu karti, un robots putekļsūcējs sāks kartēšanu bez tīrīšanas.
- Kartēšanas process tiks pabeigts, kad robots putekļsūcējs atgriezīsies omni stacijā, un karte tiks automātiski saglabāta.

- Piezīmes:
- Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs ir pilnībā uzlādēts un darbojas no omni stacijas.
 - Pirms kartēšanas procesa uzsākšanas noņemiet liekus priekšmetus no grīdas, atveriet telpu durvis un bloķējiet vietas, kas nav piemērotas robota putekļsūcēja darbībai.
 - Kartes izveides laikā nesejojiet robotam putekļsūcējam, nepārvietojiet to un nepārtrauciet tā darbību, kā arī nepārvietojiet omni staciju.
 - Kad kartēšana pabeigta, izveidojiet virtuālās sienas vai ierobežotas zonas vietās, kas nav piemērotas robota putekļsūcēja iekļūšanai, piemēram, vietās, kur tas var iestrēgt vai tikt saskrāpēts.
 - Izveidojiet virtuālās sienas vai ierobežotās zonas vietās, kur grīdu klāj paklāji ar gariem diegiem vai bārkstīm, kas varētu sapīties robotā putekļsūcējā.
 - Izveidojiet virtuālās sienas vai ierobežotās zonas, lai pirms grīdu mazgāšanas bloķētu ar paklāju klātās grīdas daļas un paklājs nesamirktu.

Darbības pārtraukšana

Kad robots putekļsūcējs darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai apturētu tā darbību.

Piezīme: Nepaceliet un nepārvietojiet robotu putekļsūcēju, kad tā darbība ir apturēta. Pretējā gadījumā robotam putekļsūcējam var rasties navigācijas kļūdas, kuru dēļ robots putekļsūcējs nevarēs atgriezties omni stacijā, vai arī tas var zaudēt izveidoto karti.

Miega režīms

- Pēc 10 minūšu pārtraukuma robots putekļsūcējs automātiski pāries miega režīmā.
- Miega režīmā robota putekļsūcēja indikators nodziest. Nospiediet jebkuru robota putekļsūcēja pogu, lai ierīci pamodinātu.

Piezīme: Robots putekļsūcējs automātiski izslēgsies pēc 12 stundām miega režīmā.

Lietošanas pamācība

Tīrīšanas atsākšana

Ja tīrīšanas uzdevuma laikā robota putekļsūcēja akumulators draudēs izlādēties, iekārta automātiski atgriezīsies omni stacijā, lai veiktu uzlādi. Kad robots putekļsūcējs būs pienācīgi uzlādēts, tas atsāks tīrīšanu no vietas, kur tā tika pārtraukta.

Piezīme: Robots putekļsūcējs neatsāks tīrīšanu DND režīmā vai pēc manuālas uzlādes.

Bērnudrošās bloķēšanas iestatījumi

Nospiediet un 3 sekundes turiet robota putekļsūcēja pogu , lai iespējotu vai atspējotu bērnudrošās bloķēšanas funkciju.

Piezīme: Kad bērnudrošās bloķēšanas funkcija ir iespējota, robota putekļsūcēja pogas nedarbosies. Tā vietā varat vadīt robotu putekļsūcēju, izmantojot lietotni.


Putekļu nodalījuma iztukšošana

Kad robots putekļsūcējs ir pabeidzis putekļu sūkšanas un mazgāšanas uzdevumu / putekļu sūkšanas pirms mazgāšanas uzdevumu / putekļu sūkšanas uzdevumu un automātiski atgriežas omni stacijā, lai veiktu uzlādi, omni stacija automātiski sāks iztukšot putekļus.

- Piezīmes:
- Ja robots putekļsūcējs atgriežas omni stacijā, lai tīrīšanas uzdevuma vidū notīrītu grīdas mazgāšanas birstes, omni stacija automātiski nesāks iztukšot putekļus.
 - Ja lietotnē ir atspējota automātiskā iztukšošana, omni stacija automātiski nesāks iztukšot putekļus.
 - Ja lietotnē maināt automātiskās iztukšošanas biežumu, omni stacija veiks putekļu nodalījuma iztukšošanu atbilstoši iestatītajam biežumam.


Putekļu sūkšana un mazgāšana

1. Sākt tīrīšanu
 - Pārbaudiet, vai mazgāšanas birstu komplekts un citas nepieciešamās detaļas ir uzstādītas uz robota putekļsūcēja un tīrā ūdens tvertnē ir ieliets ūdens.
 - Lietotnē atlasiet putekļu sūkšanas un mazgāšanas režīmu un izmantojiet lietotni vai nospiediet pogu  uz robota putekļsūcēja, lai sāktu tīrīšanu.
 - Pēc tam robots putekļsūcējs sāks kustību no omni stacijas, izplānos optimālo tīrīšanas maršrutu un veiks tīrīšanas uzdevumu, pamatojoties uz izveidoto karti.

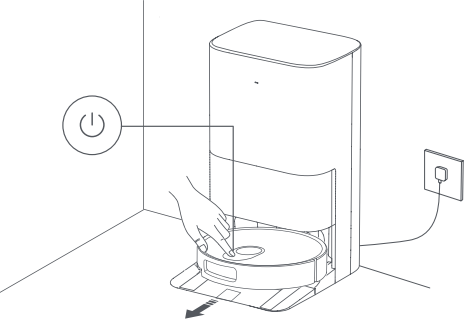


Lietošanas pamācība

- Piezīmes:
- Pirmo reizi lietojot robotu putekļsūcēju, ieteicams sekot līdzi visam procesam, lai aizvāktu priekšmetus, kas var traucēt tā darbību.
 - Ja robots putekļsūcējs dažās vietās var iestrēgt vai saskrāpēt mēbeļu virsmu, lietotnē varat iestatīt aizliegtās zonas, lai novērstu robota putekļsūcēja iekļūšanu šajās zonās.
 - Robots putekļsūcējs pirms darba sākšanas samitrinās grīdas mazgāšanas birstes. Lūdzu, saglabājiet pacietību.
 - Pirms robota putekļsūcēja lietošanas pārbaudiet, vai omni stacija ir pievienota strāvai un robots putekļsūcējs ir savienots ar omni staciju.
 - Lai nodrošinātu, ka robots putekļsūcējs var veiksmīgi atgriezties omni stacijā pēc putekļu sūkšanas un mazgāšanas pabeigšanas, ieteicams sākt robota putekļsūcēja darbību, kad tas atrodas omni stacijā. Darbības laikā nepārvietojiet omni staciju, tīrā ūdens tvertni, izlietotā ūdens tvertni vai mazgāšanas dēli.
 - Lietotnē var aktivizēt mazgāšanas birstu tīrīšanu ar karstu ūdeni. Kad funkcija ir aktivizēta, nepieskarieties mazgāšanas dēļa ūdens izplūdes atverei, lai izvairītos no applaucēšanās.
2. Automātiska atgriešanās darbības laikā, lai tīrītu grīdas mazgāšanas birstes
- Tīrīšanas laikā robots putekļsūcējs pēc noteiktas platības uzkopšanas automātiski atgriezīsies omni stacijā, lai tīrītu grīdas mazgāšanas birstes un papildinātu ūdens tvertni. Kad mazgāšanas birstes būs notīrītas, robots putekļsūcējs atsāks tīrīšanas uzdevumu.

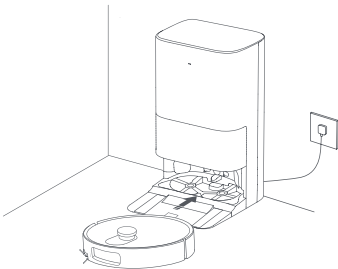

3. Automātiskā putekļu iztukšošana un grīdas mazgāšanas birstu tīrīšana un žāvēšana ar gaisu
- Kad robots putekļsūcējs būs pabeidzis tīrīšanas uzdevumu un atgriezies omni stacijā, lai veiktu uzlādi, omni stacija automātiski sāks iztukšot putekļus un pēc tam tīrīs un izžāvēs mazgāšanas birstes ar gaisu.

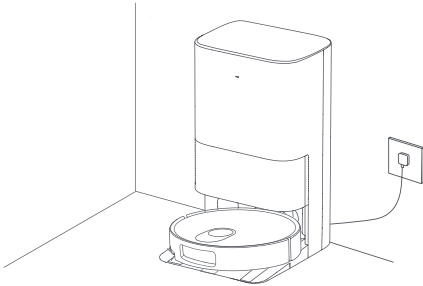

4. Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana
- Pēc tam, kad mazgāšanas birstes ir iztīrītas un izžāvētas ar gaisu, savlaicīgi iztīriet netīrā ūdens tvertni, lai novērstu smaku veidošanos.


Lietošanas pamācība

Putekļu sūkšana pirms mazgāšanas

- Pārbaudiet, vai robota putekļsūcēja detaļas, piemēram, grīdas mazgāšanas birstu konstrukcija, ir uzstādītas un vai tīrā ūdens tvertnē ir iepildīts ūdens.
- Lietotnē atlasiet sūkšanas režīmu pirms mazgāšanas, tad izmantojiet lietotni vai nospiediet pogu  uz robota putekļsūcēja, lai sāktu tīrīšanu, un robots putekļsūcējs pacels mazgāšanas birsti, lai sāktu sūkt putekļus.
- Kad putekļu sūkšana būs pabeigta, tas atgriezīsies omni stacijā, lai automātiski iztukšotu putekļus un samitrinātu mazgāšanas birstes, un pēc tam tas nolaidīs mazgāšanas birstu konstrukciju, lai sāktu mazgāšanu.

Tikai putekļu sūkšana

- Lietotnē atlasiet tikai putekļu sūkšanas režīmu un izmantojiet lietotni vai nospiediet pogu  uz robota putekļsūcēja, lai sāktu tīrīšanu.
- Robots putekļsūcējs pacels mazgāšanas birstu konstrukciju, pametīs omni staciju, lai sāktu putekļu sūkšanu, un pēc sūkšanas uzdevuma pabeigšanas atgriezīsies omni stacijā, lai automātiski iztukšotu putekļus.

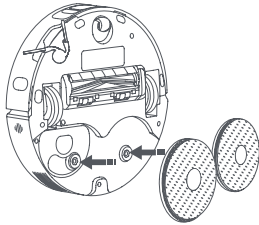

Piezīme: Ja mazgāšanas birstu konstrukcija ir noņemta, robotizētais putekļsūcējs pēc ieslēgšanas automātiski veiks tikai putekļu sūkšanu.

Tikai grīdas mazgāšana

- Pārbaudiet, vai robota putekļsūcēja detaļas, piemēram, grīdas mazgāšanas birstu konstrukcija, ir uzstādītas un vai tīrā ūdens tvertnē ir iepildīts ūdens.
- Lietotnē atlasiet tikai mazgāšanas režīmu, tad izmantojiet lietotni vai nospiediet pogu  uz robota putekļsūcēja, un robots putekļsūcējs automātiski samitrinās mazgāšanas birstes un tad pametīs omni staciju un sāks grīdas mazgāšanu.
- Kad mazgāšana būs pabeigta, robots putekļsūcējs atgriezīsies omni stacijā, lai iztīrītu un izžāvētu birstes.

Lietošanas pamācība

Lietotnes papildu funkcijas

Kartes iestatījumi
Lietotnes sāku lapā tiek parādīta pašreizējā karte, kas tiek izmantota putekļu sūkšanai un mazgāšanai. Jūs varat iestatīt laukumus, no kuriem jāizvairās, ierobežoto apgabalu iestatījumos un rediģēt pašreizējo karti karšu pārvaldībā.

Tīrīšanas iestatījumi
Varat pielāgot tīrīšanas režīmu, sūkšanas līmeni un ūdens plūsmas ātrumu atkarībā no grīdas netīrības un specifiskām vajadzībām.

Omni stacijas iestatījumi

- Automātiskās iztukšošanas iestatījumi: Varat iespējot vai atspējot automātisko iztukšošanu un mainīt automātiskās iztukšošanas biežumu.
- Mazgāšanas birstu tīrīšanas iestatījumi: Varat regulēt biežumu, ar kādu robots putekļsūcējs atgriežas stacijā, lai tīrītu mazgāšanas birstes.

Piezīmes:


- Pirms zonas izvēles tīrīšanai, zonētas tīrīšanas veikšanas vai kartes rediģēšanas vispirms ir jāizveido karte.
- Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, lūdzu, skatiet lietotni. Sīkāka informācija par katru funkciju ir atkarīga no lietotnes.

Programmaparatūras atjaunināšana

Varat atjaunot aparātprogrammatūru, izmantojot lietotni. Pirms atjaunināšanas pārliecinieties, vai robots putekļsūcējs atrodas omni stacijā un akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 30 %.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ja robots putekļsūcējs nedarbojas pareizi un kā ierasts, ar kādu instrumentu nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, līdz atskan balss ziņojums par rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas sākšanu, un robotam putekļsūcējam tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Ja rūpnīcas iestatījumus neizdodas atjaunot, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, lai piespiedu kārtā izslēgtu robotu putekļsūcēju un atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

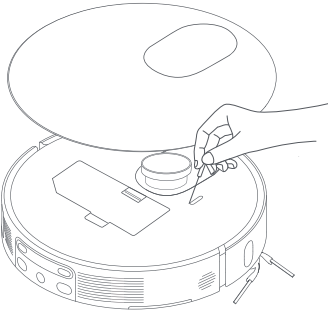

Kopšana un apkope

Rezerves daļu apkope

Lai robotu putekļsūcēju uzturētu labā stāvoklī, ieteicams skatīt ikdienas apkopes tabulu zemāk.

Detaļas	Tīrīšanas biežums	Aizvietoējums frekvence
Netīrā ūdens tvertne	Tīriet pēc katras lietošanas reizes	/
Tīrā ūdens tvertne	Tīriet reizi 2 nedēļās	
Mazgāšanas dēlis	Tīriet šādā biežumā 1–2 nedēļas	
Pretsapīšanās birste ar matu griešanas funkciju	Tīriet šādā biežumā 2 nedēļas	3–6 mēneši
Sānu birste	Tīriet šādā biežumā 2 nedēļas	3–6 mēneši
Putekļu nodalījums	Tīriet pēc vajadzības	/
Filtrs (iepriekš uzstādīts putekļu nodalījumā)	Tīriet šādā biežumā 2 nedēļas	6–12 mēneši
Grīdas mazgāšanas birste	/	6–12 mēneši
Ritentiņš	Tīriet katru mēnesi	/
Automātiski regulējama augstuma lāzera radars		
Malu sensors		
Strukturētas gaismas šķēršļu apiešanas modulis		
Malas sensors		

Detaļas	Tīrīšanas biežums	Nomainīgas biežums
Robota putekļsūcēja uzlādes kontakti	Tīriet atkarībā no lietošanas biežuma	/
Buferis		
Automātiskās iztukšošanas atvere (robots putekļsūcējs)		
Automātiskā ūdens ieplūdes atvere (robots putekļsūcējs)		
Robota putekļsūcēja apakšdaļa		
Omni stacija		
Automātiskās iztukšošanas atvere (omni stacija)		
Omni stacijas uzlādes kontakti		
Omni stacijas signalizācijas zona		
Vienreizējās lietošanas maisiņš	/	Mainiet apmēram ik pēc 2,5 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma


Piezīmes:

- Nomainīgas biežumam ir tikai skaidrojošs raksturs. Ja kāda detaļa ir bojāta, tā nekavējoties jānomaina, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu.
- Ja nepieciešams transportēt robotu putekļsūcēju, iztukšojiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes, lai izvairītos no robota putekļsūcēja bojājumiem transportēšanas laikā.


Kopšana un apkope

Tīrā un netīrā ūdens tvertņu tīrīšana

1. Izņemiet gan tīrā, gan netīrā ūdens tvertnes, atveriet to vākus un izlejiet ūdeni.

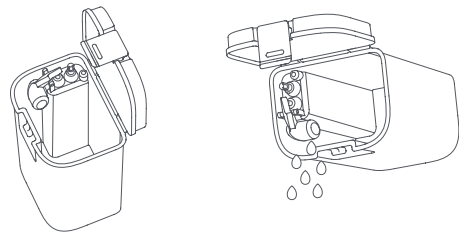


2. Izmantojiet tīru ūdeni, lai pilnībā izmazgātu tvertnes, un pēc tam noslaukiet tvertņu ārpusi, lai tās būtu sausas, pirms tās ievietojat omni stacijā.

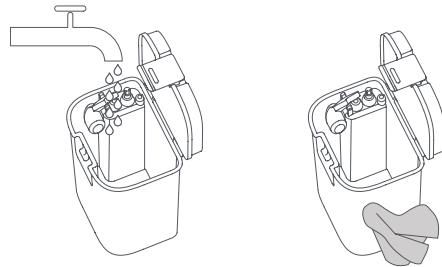


Piezīme: Pludiņa lodītes tīrā un netīrā ūdens tvertnēs ir kustīgas detaļas. Tīrot ūdens tvertnes, nelietojiet pārāk lielu spēku, lai izvairītos no bojājumiem.

Mazgāšanas dēļa un mazgāšanas dēļa pamatnes tīrīšana

1. Lietotnē iespējoiot omni stacijas papildu skalošanas funkciju, un robots putekļsūcējs automātiski pametīs omni staciju. Manuāli noņemiet mazgāšanas dēli, un omni stacija automātiski iesmidzinās ūdeni mazgāšanas dēļa pamatnē. Izmantojiet drānu vai birsti, lai notīrītu mazgāšanas dēļa pamatni un mazgāšanas dēli.

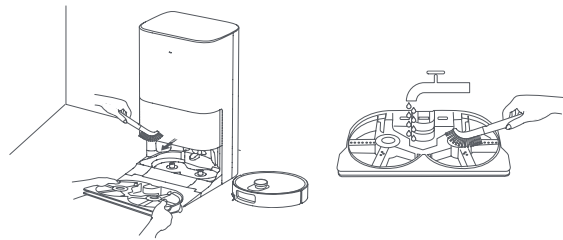

2. 3 minūtes nogaidiet, un omni stacija automātiski izsūknēs netīro ūdeni. Noslaukiet mazgāšanas dēļa pamatni un mazgāšanas dēli ar sausu drānu un uzstādiet to atpakaļ omni stacijā. Pārbaudiet, vai omni stacijas netīrā ūdens šļutene atrodas mazgāšanas dēļa rievā (kā parādīts attēlā), lai izvairītos no netīrā ūdens šļūtenes deformācijas; pretējā gadījumā tā var ietekmēt normālu lietošanu.

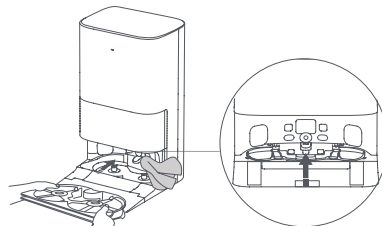




Piezīme: Nesasveriet omni staciju ikdienas lietošanas vai tīrīšanas laikā. Ja mazgāšanas dēļa pamatnē sakrājas ūdens, noslaukiet to ar drānu.

Kopšana un apkope

Pretsapīšanās birstes tīrīšana

1. Noņemiet birstes pārsegu un birsti.
2. Noņemiet birstes noņemamo gala vāciņu.
3. Ar piemērotiem instrumentiem notīriet abus birstes galus un ķemmes zaru spraugas.
4. Uzlieciet atpakaļ noņemamo uzgali un pēc tam uzstādiet atpakaļ birsti un birstes pārsegu. Pārļiecinieties, ka detaļas ir stingri nostiprinātas.


UZMANĪBU! Ja birstē sapinušies pārāk daudz matu vai mati ir cieši saķērušies, nevelciet tos ar spēku, jo, tā darot, varat sabojāt birsti.

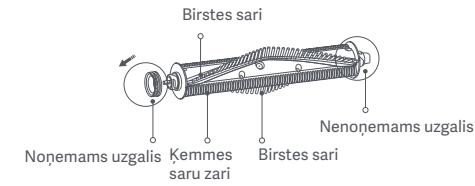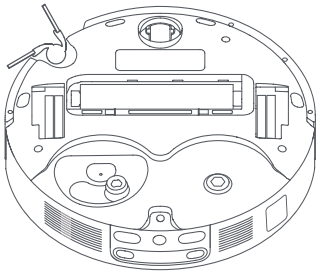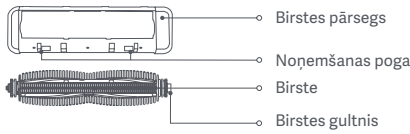

Piezīmes:
Ja pretsapīšanās birstē sapinušies pārāk daudz matu, pārbaudiet, vai putekļu nodalījums un vienreizējās lietošanas maisiņš ir pilni. Ja tā, iztukšojiet putekļu nodalījumu un savlaicīgi nomainiet vienreizējās lietošanas maisiņu, lai nodrošinātu normālu automātiskās iztukšošanas funkciju.

Sānu birstes tīrīšana

1. Apgrieziet robotu putekļsūcēju otrādi, izvelciet sānu birsti uz augšu un iztīriet to.
2. Uzstādiet sānu birsti atpakaļ robotā putekļsūcējā.

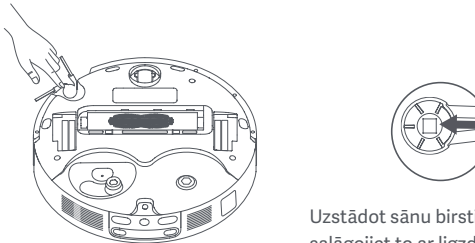


Uzstādot sānu birsti atpakaļ, salāgojiet to ar ligzdu.


Kopšana un apkope

Putekļu nodalījuma un filtra tīrīšana


1. Atveriet robota putekļsūcēja vāku un nospiediet putekļu nodalījuma atbrīvošanas pogu, lai izņemtu putekļu tvertni, uz augšu izvelkot to no robota putekļsūcēja.

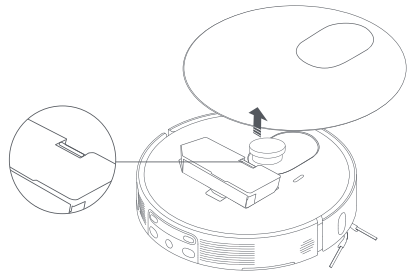

2. Izņemiet filtru no filtra turētāja, viegli uzsitiet pa filtra rāmi, lai izbērtu netīrumus, un iztukšojiet putekļu nodalījumu.

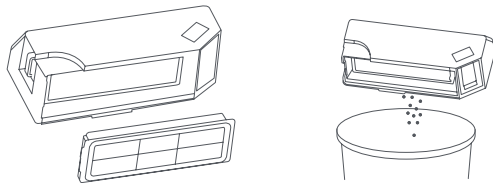

3. Ja nepieciešams, skalojiet putekļu kārbu un filtru ar tīru ūdeni.

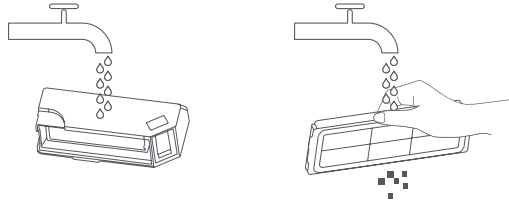

Piezīmes:

- Nemēģiniet tīrīt filtru ar birsti vai pirkstiem.
- Filtru nav ieteicams skalot bieži, citādi tas var tikt bojāts.
- Izmantojiet tikai tīru ūdeni, lai tīrītu filtru vai putekļu nodalījumu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli.


4. Pirms ievietošanas atpakaļ pilnībā izžāvējiet putekļu nodalījumu un filtru.



Kopšana un apkope

Ritentiņa tīrīšana

1. Apgrieziet robotu putekļsūcēju otrādi un izvelciet ritentiņu ārā.
2. Noņemiet matus, netīrumus un objektus, kas saķērušies ritentiņā un asi.
3. Ievietojiet ritentiņu atpakaļ un stingri iespiediet vietā.





Piezīmes:

- Ja nepieciešams, varat izmantot instrumentu, piemēram, nelielu skrūvgriezi, lai piesardzīgi izvilkto asi no ritentiņa un notīrītu to.
- Ritentiņu var tīrīt ar krāna ūdeni un pēc nožūšanas uzstādīt atpakaļ.

Grīdas mazgāšanas birstes nomaiņa


Noņemiet grīdas mazgāšanas birsti no turētāja un nomainiet to ar jaunu birsti.

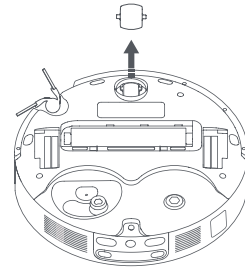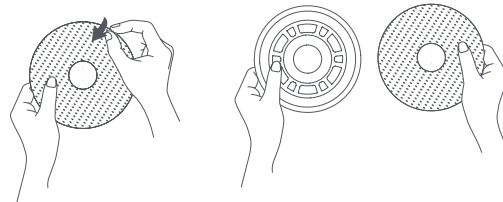

Sensoru un uzlādes kontaktu tīrīšana

Lietojiet mīkstu, sausu drānu, lai tīrītu visus tālāk norādītos robota putekļsūcēja sensorus un uzlādes kontaktus:

- Malu sensori robota putekļsūcēja apakšpusē.
- Lāzera radars ar automātiski regulējamu augstumu robota putekļsūcēja augšpusē
- Buferis un strukturētas gaismas šķēršļu apiešanas modulis robota putekļsūcēja priekšpusē
- Malu sensori abos robota putekļsūcēja sānos.
- Uzlādes kontakti robota putekļsūcēja aizmugurē

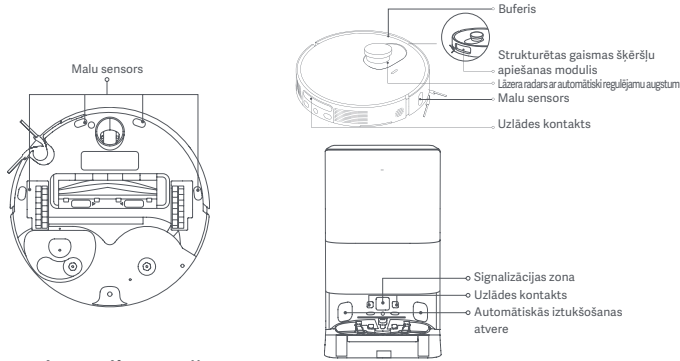

Omni stacijas tīrīšana

Notīriet omni stacijas signalizācijas zonu, uzlādes kontaktus un automātiskās iztukšošanas atveres ar mīkstu, sausu drānu.

Akumulatora apkope


Robots putekļsūcējs satur augstas veiktspējas litija jonu akumulatoru. Pārļiecinieties, ka tas ir pietiekami uzlādēts ikdienas lietošanas laikā, lai nodrošinātu optimālu akumulatora darbību.

Piezīme. Ja robotu putekļsūcēju ilgi neizmantošiet, izslēdziet un noglabājiet to. Lai novērstu bojājumus no pārmērīgas izlādes, robots putekļsūcējs jāuzlādē vismaz reizi trīs mēnešos.

Kopšana un apkope


Vienreizējās lietošanas maisiņa nomaiņa

1. Kad vienreizējās lietošanas maisiņš ir pilns, atveriet putekļu nodalījuma vāku. Izņemiet vienreizējās lietošanas maisiņu, izmantojot rokturi, un izmetiet to.

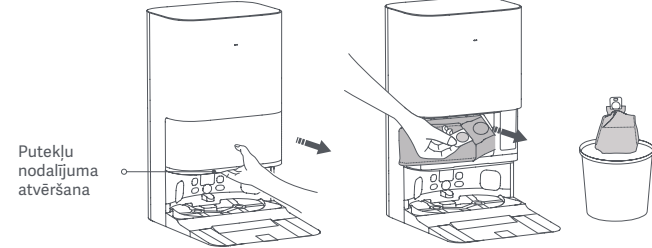


Piezīme: Pavelkot vienreizējās lietošanas maisiņa rokturi, maisiņš tiks noslēgts, lai novērstu putekļu un gružu nejaušu izkrišanu.


2. Pēc tam izmantojiet sausu drānu, lai notīrītu no filtra visus netīrumus (piemēram, putekļus).

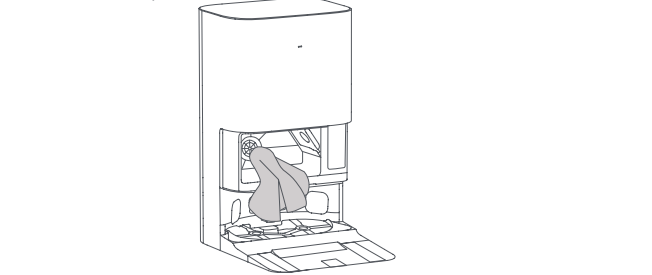

3. Ievietojiet jaunu vienreizējās lietošanas maisiņu, kā parādīts attēlā, un ievietojiet maisa rokturi spraugā.

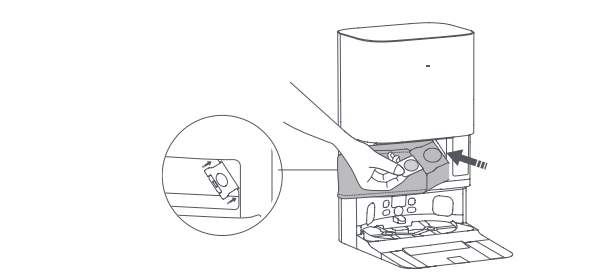

4. Pēc tam uzlieciet atpakaļ putekļu nodalījuma pārsegu. Tas ir pareizi uzstādīts, kad dzirdat klikšķi.

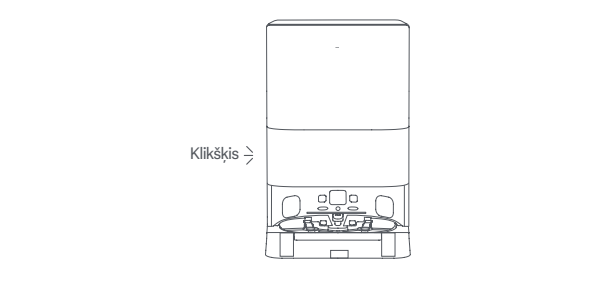

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robotu putekļsūcēju nevar ieslēgt.	Robota putekļsūcēja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Vides temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.	Pirms lietošanas uzlādējiet robotu putekļsūcēju. Uzlādējiet robotu putekļsūcēju 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.
Robots putekļsūcējs neveic uzlādi.	Omni stacija nav pieslēgta strāvai vai savienojums nav stabils.	Pārbaudiet, vai vads ir pareizi iesprausts omni stācijas strāvas ligzdā un elektrotīkla kontaktligzdā. Periodiski notīriet omni stācijas un robota putekļsūcēja uzlādes kontaktus.
Robots putekļsūcējs nevar izveidot savienojumu ar tīklu.	Wi-Fi parole ir nepareiza. Robots putekļsūcējs neatbalsta 5 GHz tīklus un korporatīvā līmeņa maršrutētājus. Wi-Fi signāls ir vājš. Iespējams, ka robots putekļsūcējs nav tīkla konfigurācijas statusā.	Ievadiet pareizo Wi-Fi paroli. Pieslēdziet robotu putekļsūcēju 2,4 GHz mājas tīklam. Pārbaudiet, vai robots putekļsūcējs atrodas vietā ar labu Wi-Fi pārklājumu. Izdāziet robotu putekļsūcēju lietotnē, atiestatiet robota putekļsūcēja Wi-Fi savienojumu un mēģiniet to atkārtoti savienot ar tīklu.
Robots putekļsūcējs nespēj atrast omni staciju vai atgriezties tajā.	Ap omni staciju ir pārāk daudz šķēršļu. Signalizācijas zona var būt netīra. Omni stacija nav pieslēgta strāvas padevei. Omni stacija ir pārvietota, kamēr robots putekļsūcējs tajā neatrodas. Robota putekļsūcēja atgriešanos omni stacijā kavē šķēršļi, piemēram, aizvērtas durvis. Robots putekļsūcējs ir pārvietots, kamēr tas neatrodas omni stacijā, kā rezultātā ir radusies pozicionēšanas kļūme. Robots putekļsūcējs ir pārāk tālu no omni stācijas.	Pārvietojiet omni staciju uz atklātu vietu. Manuāli novietojiet robotu putekļsūcēju omni stacijā, lai to uzlādētu. Noslaukiet omni stācijas signalizācijas zonu, lai novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos. Pieslēdziet omni stācijas barošanas avotam.
Robots putekļsūcējs iesprūst un nespēj atgriezties omni stacijā.	Ap omni staciju ir pārāk daudz šķēršļu. Robota putekļsūcēja atgriešanos omni stacijā kavē šķēršļi, piemēram, aizvērtas durvis. Robots putekļsūcējs slid uz slidenās grīdas. Omni stacija ir sasnēgta vai novietota uz nelīdzenas grīdas.	Pārvietojiet omni staciju uz atklātu vietu. Manuāli novietojiet robotu putekļsūcēju omni stacijā, lai to uzlādētu. Ieteicams uz grīdas izlijušo ūdeni savākt manuāli. Novietojiet omni staciju pareizi un mēģiniet vēlreiz.

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots putekļsūcējs neizslēdzas.	Robots putekļsūcējs tiek lādēts.	Robotu putekļsūcēju var izslēgt tikai, kamēr tas netiek lādēts. Pārvietojiet robotu putekļsūcēju prom no omni stacijas un nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu robotu putekļsūcēju. Ja to neizdodas izslēgt, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, lai piespiedu kārtā izslēgtu robotu putekļsūcēju. Ja problēma turpina pastāvēt, lūdzu, sazinieties ar pēcpalīdzības servisa nodaļu.
Robots putekļsūcējs neveic uzlādi vai lādējas lēni.	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Vides temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Uzlādes kontakti var būt netīri.	Robota putekļsūcēja pilnīga uzlāde aizņem aptuveni 6 stundas. Robots putekļsūcējs var automātiski samazināt uzlādes ātrumu augstā vai zemā temperatūrā, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku. Tas ir normāli. Noslaukiet uzlādes kontaktus ar sausu drānu.
Sānu birste krīt nost.	Sānu birstes galviņa nav pareizi uzstādīta. Sānu birstē ir iepinušies svešķermeņi, kā rezultātā tas atvienojas no iekārtas.	Pielieciet sānu birsti atpakaļ. Tas būs uzstādīts vietā, kad dzirdēsiet klikšķi. Pirms robota putekļsūcēja lietošanas savāciet no grīdas svešķermeņus.
Mazgāšanas birstu turētājs krīt nost.	Mazgāšanas birstu turētājā ir iepinušies svešķermeņi, kā rezultātā tas atvienojas no iekārtas.	Pirms robota putekļsūcēja lietošanas savāciet no grīdas svešķermeņus.
Robots putekļsūcējs darbības laikā rada skaļu troksni.	Putekļu tvertne ir pilna. Sānu birstē vai birstē ir iepinušies svešķermeņi vai arī putekļu nodalījumā ir svešķermeņi. Robots putekļsūcējs darbojas ar augstu sūkšanas jaudu.	Iztukšojiet putekļu nodalījumu. Pārbaudiet, vai tajā nav svešķermeņu, un, ja tādi ir, izņemiet tos. Samaziniet robota putekļsūcēja sūkšanas jaudu līdz standarta vai klusajam režīmam.
Robots putekļsūcējs pārvietojas haotiski.	Uz grīdas izkaisīti priekšmeti ietekmē robota putekļsūcēja darbību. Robots putekļsūcējs slīd uz slidenās grīdas. Strukturētās gaismas šķēršļu apiešanas modulis var būt netīrs.	Pirms robota putekļsūcēja lietošanas atbrīvojiet grīdu. Ieteicams uz grīdas izlijušo ūdeni savākt manuāli. Noslaukiet robota putekļsūcēja strukturētas gaismas šķēršļu apiešanas moduli ar mikstu, tīru drānu, lai uzturētu moduli tīru.
Robots putekļsūcējs neapmeklē noteiktas telpas.	Robota putekļsūcēja kustību uzkopšanas laikā traucē šķēršļi, piemēram, aizvērtas durvis vai sliekšnis, kas augstāks par 2 cm. Robots putekļsūcējs slīd un nedarbojas pareizi pie slidenās telpas ieejas.	Pārbaudiet, vai visu telpu durvis ir pilnībā atvērtas. UZMANĪBU: Robots putekļsūcējs nevar tikt pāri augstiem sliekšņiem. Ieteicams uz grīdas izlijušo ūdeni savākt manuāli.

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots putekļsūcējs bieži ieiet aizliegtās zonās vai šķērso virtuālās sienas.	Lietotnes kartē ir kļūda. Virtuālās sienas vai ierobežotās zonas robežas ir jāoptimizē.	Pārbaudiet karti lietotnē. Izdzēsiet nepareizo karti no karšu saraksta un izveidojiet jaunu karti. Kartes mēroga dēļ iestatītās virtuālās sienas vai ierobežotās zonas var atšķirties no vēlamajām atrašanās vietām. Ieteicams ņemt vērā robota putekļsūcēja darbības maršrutu un pielāgot robežas atbilstoši jūsu mājas videi, iekļaujot visas vietas, kur robots putekļsūcējs var viegli iesprūst, piemēram, padziļinājumus grīdā un vietas zem mēbelēm.
Plānotā uzkopšana nedarbojas.	Robota putekļsūcēja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Robots putekļsūcējs sāk plānoto tīrīšanu tikai tad, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 30%. Savlaicīgi uzlādējiet robotu putekļsūcēju.
Robots putekļsūcējs darbības laikā pēkšņi pārtrauc pašreizējo uzdevumu.	Robota putekļsūcēja akumulators ir izlādējies. Omni stacija nav pieslēgta strāvas padevei, tāpēc robots putekļsūcējs tajā netiek sekmīgi uzlādēts.	Manuāli novietojiet robotu putekļsūcēju omni stacijā, lai to uzlādētu. Pārbaudiet, vai omni stacija ir pareizi savienota ar tīklu. Ja problēma turpina pastāvēt, lūdzu, sazinieties ar pēcpalīdzības servisa nodaļu.
Pēc uzlādes robots putekļsūcējs ir DND režīmā.	Robots putekļsūcējs tiek uzlādēts manuāli, piemēram, pārvietojot to uz omni staciju, un atgriezts sākotnējā stāvoklī, izmantojot lietotni vai pogu uz tā.	Robots putekļsūcējs neatsāks tīrīšanu DND režīmā vai pēc manuālas uzlādes.
Omni stacijas indikators mirgo oranžā krāsā.	Tīrā ūdens tvertnē nepietiek ūdens. Tīrā vai netīrā ūdens tvertne nav uzstādīta. Netīrā ūdens tvertne ir pilna.	Savlaicīgi piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. Uzstādiet tīrā ūdens tvertni un netīrā ūdens tvertni. Iztīriet netīrā ūdens tvertni.
Robotam putekļsūcējam ir nepareizs ūdens līmeņa balss signāls tīra ūdens tvertnei.	Tīrā ūdens tvertnē nav pludiņa vai tas ir iesprūdis.	Manuāli ievietojiet pludiņu. Ja problēma turpina pastāvēt, lūdzu, sazinieties ar pēcpalīdzības servisa nodaļu.

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Mazgāšanas dēļa pamatnei ir ūdens līmeņa kļūda.	Mazgāšanas dēļa pamatne var būt aizsprostota. Netīrā ūdens tvertne nav uzstādīta vietā. Netīrā ūdens tvertnes blīvgredzens ir valģis.	Notīriet mazgāšanas dēli un mazgāšanas dēļa pamatni. Uzstādiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ vietā. Uzstādiet netīrā ūdens tvertnes blīvgredzenu vietā. Ja problēma turpina pastāvēt, lūdzu, sazinieties ar pēcārdošanas servisa nodaļu.
Omni stacija nevar automātiski iztukšot putekļus.	Vienreizējās lietošanas maisiņš ir pilns. Automātiskās iztukšošanas atveres ir aizsprostotas.	Nomainiet vienreizējās lietošanas maisiņu pret jaunu. Ja vienreizējās lietošanas maisiņš nav pilns, pārbaudiet un iztīriet visas automātiskās iztukšošanas atveres.
Putekļu iztukšošanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā parasti.	Pēc ilgākas omni stacijas lietošanas putekļu iztukšošanas process var prasīt nedaudz ilgāku laiku, lai nodrošinātu tā pareizu izpildi. Tas ir normāli.	/

Vides paziņojums

Šī robota putekļsūcēja iebūvētais litija jonu akumulators satur ķīmiskas vielas, kas var piesārņot vidi. Pirms utilizācijas palūdziet speciālistam izņemt akumulatoru un pēc tam nododiet to profesionālā pārstrādes vietā.


- Pirms robota putekļsūcēja izmešanas no tā jāizņem akumulators.
- Pirms akumulatora izņemšanas atvienojiet robotu putekļsūcēju no strāvas.
- Akumulators ir jāutilizē drošā veidā.

Akumulatora izņemšanas darbības

1. Apgrieziet robotu putekļsūcēju otrādi, ar instrumentu atskrūvējiet piecas skrūves tā aizmugurē un noņemiet vāku.
2. Lai izņemtu akumulatoru, atvienojiet savienojuma termināli starp akumulatoru un mātesplati.

BRĪDINĀJUMI

- Pirms akumulatora izņemšanas atvienojiet robotu putekļsūcēju no strāvas un ļaujiet akumulatoram izlādēties, cik vien iespējams.
- Atgrieziet akumulatorus profesionālai pārstrādes organizācijai.
- Nepakļaujiet akumulatoru augstas temperatūras iedarbībai, jo tas var izraisīt sprādzienu.
- Ja rodas akumulatora noplūde un cilvēki nejauši ar to saskaras, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

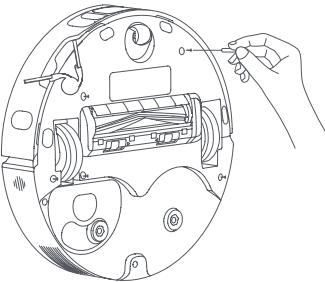

Specifikācijas

Robots putekļsūcējs

Nosaukums	Robots putekļsūcējs
Modelis	OV31GL
Produkta izmēri	350 × 88 mm (pēc lāzera radara ar automātiski regulējamu augstumu nolaišanas)
Litija jonu akumulators	4800 mAh (faktiskā ietilpība) 5200 mAh (nominālā ietilpība)
Uzlādes ilgums	6 stundas
Neto svars	3,75 kg
Saderība ar	Android 9.0 & iOS 12.0 vai jaunāku versiju
Bezvadu savienojamība	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE5.2
Nominālais spriegums	14,4 V ---
Lādēšanas spriegums	20 V ---
Nominālā jauda	55 W
Darbības frekvence	2 400–2 483,5 MHz
Maksimālā izejas jauda	<20 dBm

Normālos lietošanas apstākļos jāsaglabā vismaz 20 cm attālums starp antenu un cilvēka ķermeni.

Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com
Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ražots Ķīnā

Omni stacija

Modelis	OV31-JZEU
Produkta izmēri	470 × 360 × 572 mm (ieskaitot mazgāšanas dēļa pamatnes pagarinātāju) 260 × 360 × 572 mm (neskaitot mazgāšanas dēļa pamatnes pagarinātāju)
Nominālā ievade	220–240 V~ 50/ 60 Hz
Nominālā izvade	20 V --- 1,5 A
Nominālā ieejas jauda (putekļu iztukšošana)	530 W
Nominālā ieejas jauda (tīrīšana ar karstu ūdeni)	1 600 W
Nominālā ieejas jauda (žāvēšana ar gaisu + uzlāde)	85 W
Elektroenerģijas patēriņš	Gaidīšanas režīms: ≤ 0,5 W
Laiks līdz pārejai stāvoklī	Gaidīšanas režīms: ≤20 min

- Piezīmes.
- Nominālā ieejas jauda (karstā ūdens tīrīšanai) ir tipiska vērtība, ja ūdens temperatūra ir 15 °C.
 - Nominālā ieejas jauda (žāvēšana ar gaisu + uzlāde) tiek noteikta atbilstoši pilnas slodzes jaudas vērtībai.

EEIA utilizācijas un pārstrādes informācija

-  Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), kurus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājaisaimniecības atkritumiem.
-  Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.

Ohutusala teave

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Kasutamise piirangud

- See toode on ainult koduste põrandate puhastamiseks. Seda ei tohi kasutada õues, teistel pindadel peale põrandate või kaubanduslikus/tööstuslikus keskkonnas.
- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
- Kahjustatud juhtmekomplekt tuleb asendada spetsiaalse juhtmekomplektiga, mille saab tootjalt või hooldusest.
- See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate oskustega isikute poolt.
- Veenduge, et lapsed ja lemmikloomad hoiavad töötavast robottolmuimejast ohutusse kaugusesse.
- Robottolmuimejat ei tohi kasutada maapinnast kõrgematel aladel, millel puudub kaitseserv.
- Ärge asetage robottolmuimejat tagurpidi. Robottolmuimejat ei tohi liigutada, kasutades käepidemena LDS-laseranduri katet, katet või kaitserauda.
- Robottolmuimejat ei tohi paigaldada, laadida või kasutada õues, vannitubades või basseini läheduses.
- Kui seade liigub üle toitejuhtme, võib tekkida oht.
- Eemaldage põrandalt õrnad või väikesed esemed, sest vastasel juhul võib robottolmuimeja nendega kokku põrgata ja neid kahjustada.
- Ärge asetage seisva või liikuva robottolmuimeja peale lapsi, lemmikloomi või teisi esemeid.

- Hoidke juuksed, sõrmed ja teised kehaosad robottolmuimeja sissevõtuavast eemale eemaldustööriist.
- Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate objektide puhastamiseks.
- Keelatud on tolmuimejaga koristada terava otsaga või teravaid esemeid.
- Enne kodumasinaga puhastamist või hooldamist tuleb pistik vooluvõrgust lahutada.
- Ärge pühkige robottolmuimejat või jaama märja lapiga või loputage neid vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne nende uuesti paigaldamist ja kasutamist täielikult.
- Veenduge, robottolmuimeja on transpordi ajal lülitatud välja ja võimalusel ka originaalpakendis.
- Kasutage seda toodet ainult kasutusjuhendi kohaselt. Toote valest kasutamisest tekkivate kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ümbritseval temperatuuril üle 40 °C või alla 0 °C ega vedelike või kleepuvate ainetega kaetud põrandal.
- **Kui kuulete häälsõnumit „Võrk on edukalt ühendatud“, on seadmel edukas ühendus võrguga ja see on salvestanud Wi-Fi SSID ja parooli. Teavet kasutatakse võrguga seotud teenuste jaoks ja isikuandmete töötlemisel tuleb arvestada privaatsuspoliitikaga.**

Aku ja laadimise HOIATUSED

TÄHELEPANU. Soojuskatkesti juhusliku uuesti aktiveerimisega kaasneva ohu vältimiseks ei ole lubatud seadet kasutada välise lülitseseadmega, näiteks taimer, ega ühendada vooluringi, mis lülitatakse võrgust regulaarselt sisse/välja.

- Ärge kasutage kolmanda poole akut, juhtmekomplekti ega omni-jaama. Robottolmuimejat saab kasutada ainult OV31-JZEU omni-jaamaga.
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
- Toite lülitamiseks sageduste 50 Hz ja 60 Hz vahel ei ole vaja kasutajatel midagi teha ning toode saab automaatselt kohanduda nii 50 Hz kui ka 60 Hz jaoks.
- Aku või omni-jaama kasutaja poolt osadeks võtmine, remontimine või muutmine ei ole lubatud.
- Ärge asetage omni-jaama soojusallika lähedusse.
- Ärge kasutage omni-jaama klemmide pühkimiseks või puhastamiseks märga lappi või kätt.
- Ärge laske kodumasinale või akule kokku puutuda kõrgete temperatuuridega.

- Pange tähele, et akuseadme või aku klemmid võivad sattuda lühisesse metallesemetega.
- Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige aku täielikult täis ja hoiustage seade jahedas ja kuivas asukohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks tuleb robottolmuimejat laadida vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Lühiste või vedeliku lekke vältimiseks ärge kahjustage akut selle eemaldamisel. Kui aku lekib, vältige vedeliku sattumist nahale või riieteile ja pühkige see kohe kuiva lapiga ära. Seejärel saatke aku asjakohasesse ringlussevõtu kohta või määratud müügijärgse teeninduse meeskonnale, et see nõuetekohaselt kõrvaldada.
- Liitium-ioon akupakett sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne robottolmuimeja kõrvaldamist eemaldage esmalt akupakett, seejärel kõrvaldage või võtke see ringlusse kasutusriigi kohalike seaduste ja määruste järgi.
- Aku eemaldamisel tootest on parem akud tühjaks kasutada ja veenduda, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud.
 1. Eemaldage põhjas asuv kruvi, seejärel eemaldage kate.
 2. Eemaldage aku konnector ja seejärel eemaldage akud. Vigastuste vältimiseks ärge kahjustage aku korpust.
 3. Viige akud professionaalsesse ringlussevõtupunkti.
 - Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
 - Enne aku eemaldamist tuleb kodumasin toiteallika küljest lahti ühendada.
 - Kõrvaldage aku turvaliselt.



Kasutamiseks üksnes siseruumides.



Enne kasutamist lugege juhiseid.

Laserohutuse teave

Selle toote laserandur vastab standardile IEC 60825-1: 2014 ja EN 60825-1:2014/A11:2021 1. klassi lasertoodete standard.

Vältige otsest silma sattumist selle kasutamise ajal.

KLASSI 1 LASERTOOTE TEABESILT

TARBIJALE MÕELDUD LASERTOODE

EN 50689:2021

ELi vastavustunnistus



Xiaomi Communications Co., Ltd kinnitab, et raadioseadme tüüp OV31GL vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/support/user-guide

Tootel ei ole ooteolekut või muud samaväärset olekut energiatõhususe nõuete või energiahalduse funktsiooni osas, toote energiatarve on tõenäoliselt suurem kui teistel toodetel, mis vastavad nendele funktsionaalsetele nõuetele.

Esindaja Euroopa Liidus.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.


Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Madalmaad contact@support.mi.com

Esindaja Ühendkuningriigis.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU contact@support.mi.com

Toote ülevaade

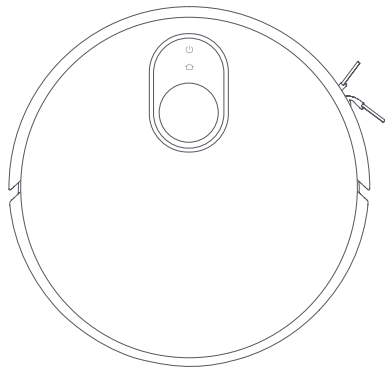


Robottolmuimeja


Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustatsioonid kasutusjuhendis on ainult näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Tarvikute loend

Eelpaigaldatud tarvikud



Tolmuanum



Filter



Küljehari




Juukselõikehari
(Eelpaigaldatud
tolmuanumale)




Harjakate

Muud tarvikud



Juhtmekomplekt



Pesulaua aluse
pikendus



Mopipadja
hoidik × 2
(eelpaigaldatud
mopipadjaga × 2)



Kasutusjuhend




Piltjuhend



Lühijuhend




Garantiiteade

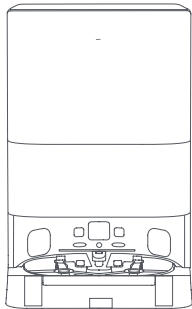

Omni-jaam
(eelpaigaldatud ühekordselt
kasutatava koti, puhta vee paagi,
musta vee paagi ja pesulauaga)

Toote ülevaade

Robottolmuimeja

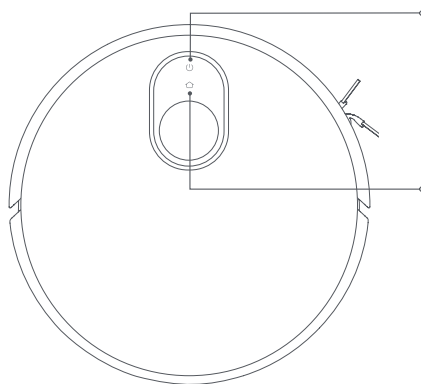

Käivitamine/puhastamine

- Sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt 3 sekundit
- Vajutage, et alustada puhastamisega või peatada, kui see on sisse lülitatud




Dokk

- Töötamise ajal peatamiseks vajutage
- Vajutage pausi ajal, et saata robottolmuimeja laadimiseks tagasi omni-jaama
- Vajutage dokkimise lõpetamiseks, kui naasete omni-jaama
- Hoidke kolm sekundit lapseluku lubamiseks või keelamiseks



indikaator

- Valge: puhastamine / puhastamine lõpetatud / täielikult laetud
- Vilkv valge: laadimiseks naasmine / asukoha muutmine
- Aeglaselt vilkv valge: laadimine (keskmise/kõrge aku tase)
- Aeglaselt vilkv oranž: laadimine (madal aku tase)
- Vilkv oranž: Wi-Fi katkestatud / rike / võrguühenduse ootel / võrguga ühendamine / püsivara värskendamine


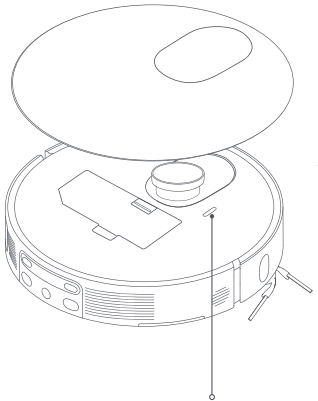


Lähtestamise nupp / Wi-Fi-indikaator

- Tehasesätete taastamiseks hoidke seda nuppu tööriistaga kolm sekundit all
- Robottolmuimeja jõuga väljalülitamiseks ja tehasesätete taastamiseks vajutage ja hoidke 10 sekundit tööriistaga
- Sinine: Wi-Fi ühendatud
- Vilkv oranž: võrguühenduse ootel / Wi-Fi katkestatud
- Vilkv sinine: Võrguga ühenduse loomine



Toote ülevaade

Robottolmuimeja ja andurid

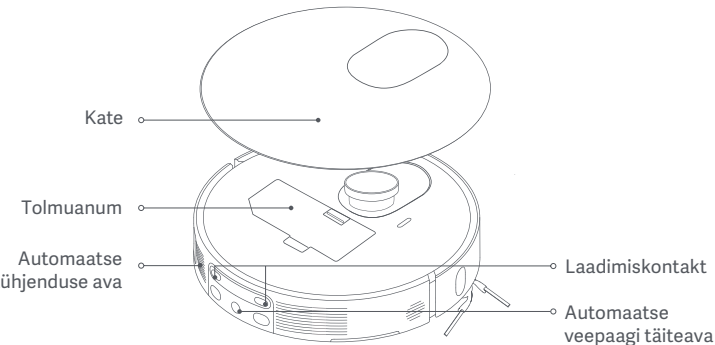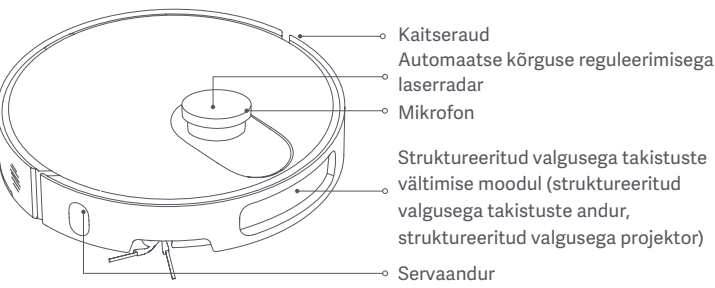



Märkused.

- Automaatse kõrgusega reguleeritav laserradar langeb, kui robottolmuimeja on ooterežiimis, laadib või puhastab madalat ala.
- Madala ala puhastamisel ärge liigutage robottolmuimejat, et vältida positsioneerimise mõjutamist.

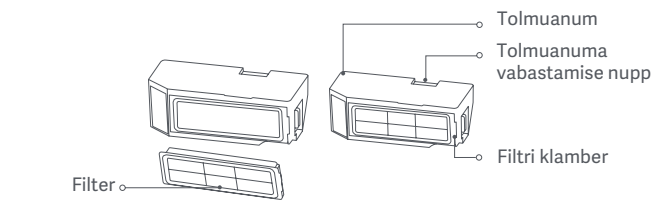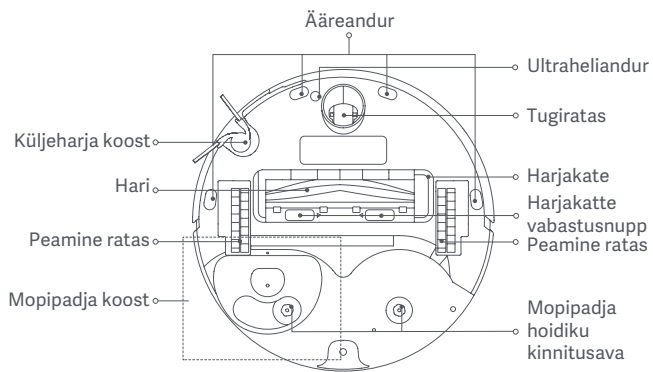


Toote ülevaade

Omni-jaam

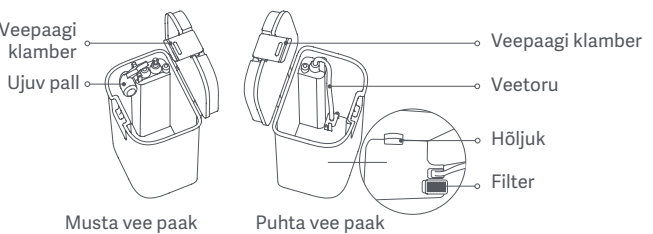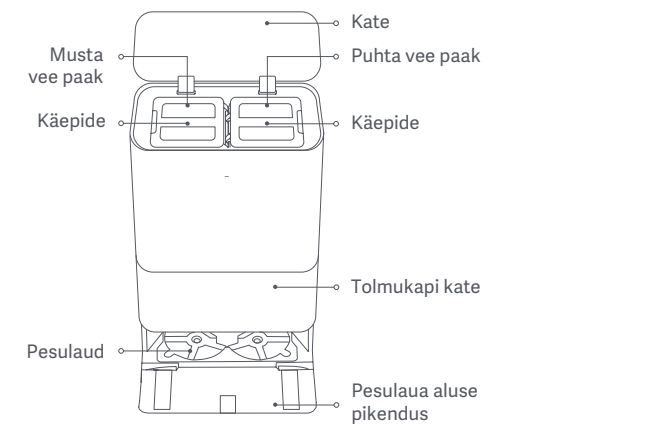


Musta vee paak

Puhta vee paak

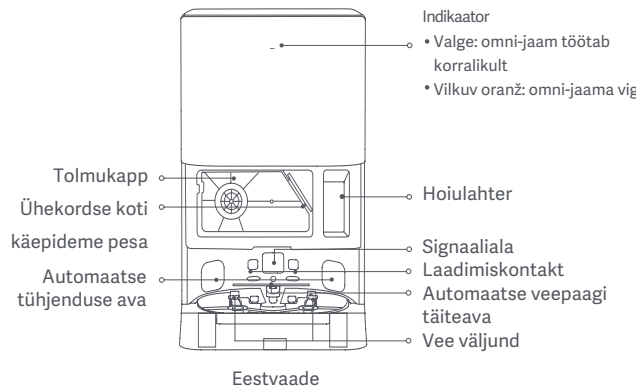


Eestvaade

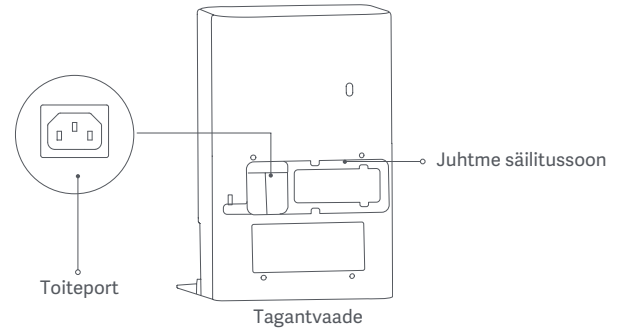

Tagantvaade


Toote ülevaade

Ühekordselt kasutatav kott




Märkus. Omni-jaam on tehases väljudes ühekordselt kasutatava kotiga varustatud. Soovitatakse osta spetsiaalne ühekordne kott ametlikest kanalitest.

Juukselõikehari

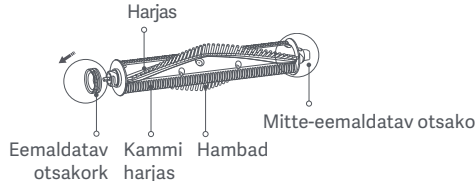


Mopipadja koost

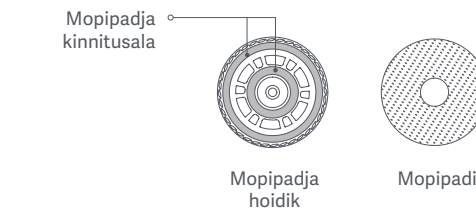

Paigaldamine


Kaitsekatete eemaldamine

Eemaldage robottolmuimeja kaitsekatted enne kasutamist.

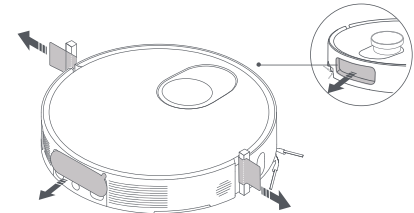

Mopipadja koostu paigaldamine


Paigaldage mopipadja koost mopipadja hoidiku kinnitusavale. See on õigesti paigaldatud, kui kuulete klõpsu.

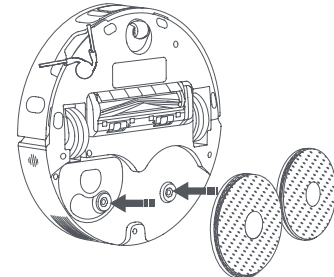

Paigaldamine


Omni-jaama paigutamine

- Asetage omni-jaam vastu seina tasasele ja kõvale põrandale, näiteks puidust või plaaditud põrandale.
- Jätke ruum, mille kõrgus, pikkus ja laius on vastavalt üle 0,82 m, 1,47 m ja 0,44 m.

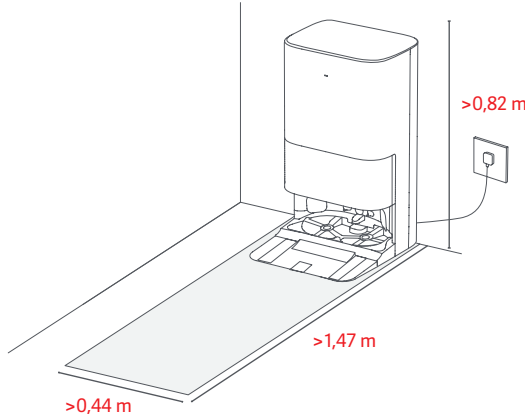


Pesulaua aluse pikenduse paigaldamine

- Paigaldage pesulaua aluse pikendaja omni-jaama joonisel näidatud suunas.
- Veenduge, et pesulaua aluse pikendus on omni-jaama põhjaga kohakuti ja aluspind on tasane.

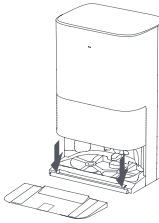

Ühendage toiteallikas


- Asetage omni-jaam sobivasse kohta, ühendage juhtmekomplekt sellega ja ühendage juhtmekomplekt pistikupesaga.
- Märkus. Ühendage juhtmekomplekti pistik kindlalt omni-jaama toitepesa, kuni indikaator jääb valgeks.

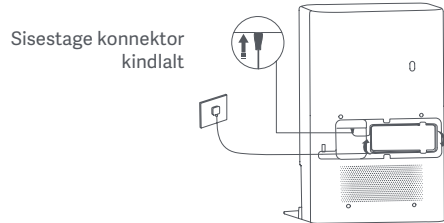

Enne kasutamist


Robottolmuimeja laadimine

- Enne kasutamist hoidke kolm sekundit all robottolmuimeja nuppu , et see sisse lülitada.
- Pärast robottolmuimeja sisselülitamist asetage see omni-jaama sedasi, et laadimiskontaktid on joondatud omni-jaama omadega.
- Kui kuulete häälteadet laadimise alustamise kohta, on robottolmuimeja edukalt ühendatud omni-jaamaga.

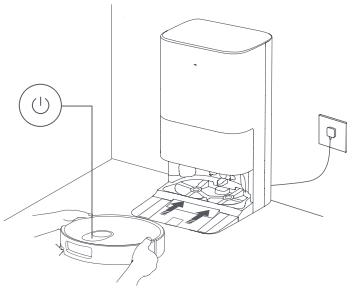

- Märkused.
- Robottolmuimeja on soovitatav enne esimest kasutamist täielikult laadida.
 - Kui robottolmuimeja ei lülitu madala akutaseme tõttu sisse, asetage robottolmuimeja mõneks ajaks omni-jaama, et seda laadida.
 - Robottolmuimeja laadimisel lülitub see automaatselt sisse ja seda ei saa välja lülitada.

Puhta vee paagi täitmine puhta veega

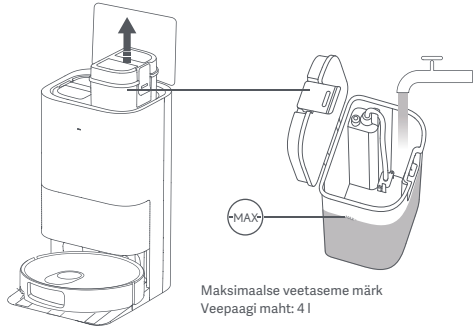

- Märkused.
- Vett ei tohi lisada üle maksimaalse veetaseme märgi (MAX).
 - Ärge lisage veepaaki kuuma vett, sest see võib põhjustada paagi deformeerumise.

Kasutamine

Prisijungimas „Xiaomi Home“ programmele

See toode kasutab rakendust Xiaomi Home. Seadme juhtimiseks ja teiste nutikoduseadmetega suhtlemiseks kasutage rakendust Xiaomi Home. Rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba paigaldatud, siis suunatakse teid ühenduse seadistamise lehele. Või otsige rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Xiaomi Home“.

Avage rakendus Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+“ ja järgige juhiseid.



2663139D

- Märkused.
- See robottolmuimeja kasutab rakendust Xiaomi Home ja toetab Android 9.0 ja iOS 12.0 või uuemat.
 - Robottolmuimeja toetab ainult 2,4 GHz Wi-Fi-võrke.
 - Rakenduse versioon võib olla uuem. Järgige enda rakenduse versiooni juhiseid.
 - Kui robottolmuimeja ühendub edukalt rakendusega Xiaomi Home, ühendub see edukalt ka võrguga. Wi-Fi-võrgu ühenduse katkestamiseks saate selle lähtestada.

Wi-Fi lähtestamine

- Lähtestage Wi-Fi, kui robottolmuimeja on võrgust lahti ühendatud või peate võrku vahetama.
1. Avage robottolmuimeja kate, et näeksite Wi-Fi-indikaatorit.
 2. Hoidke nuppe ja seitse sekundit all, kuni kuvatakse häälsõnum võrgu konfigureerimise kohta. Kui Wi-Fi-indikaator vilgub, näitab see, et robottolmuimeja on edukalt lähtestatud.
 3. Looge rakenduses uuesti võrguühendus. Kui Wi-Fi-indikaator on sinine, näitab see, et robottolmuimeja on edukalt võrguga ühendatud.

Sisse/välja lülitamine

- Hoidke nuppu kolm sekundit all, et robottolmuimeja sisse lülitada. Kui robottolmuimeja indikaator valgustub, tähendab see, et robottolmuimeja läheb ooterežiimi.
- Kui robottolmuimeja on peatatud aga mitte laadimas, siis hoidke selle välja lülitamiseks all kolm sekundit nuppu .

Märkus. Robottolmuimeja laadimisel lülitub see automaatselt sisse ja seda ei saa välja lülitada.

Kasutamine

Kaardi kiirloomine

- Pärast võrguga esmakordset ühendamist järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid kaardi kiireks loomiseks ja robot alustab kaardistamist ilma puhastamiseta.
- Kaardistamisprotsess viiakse lõpule, kui robottolmuieja naaseb omni-jaama, ja kaart salvestatakse automaatselt.

Märkused.

- Veenduge, et robottolmuieja on täielikult laetud ja alustab omni-jaamast.
- Enne kaardistamist eemaldage põrandal olevad esemed, avage ruumide uksed ja blokeerige alad, kuhu robottolmuieja ei saa siseneda.
- Kaardi loomise ajal ärge järgige, liigutage või katkestage robottolmuiejat ja ärge liigutage omni-jaama.
- Pärast kaardistamist seadistage virtuaalsed seinad või piiratud alad aladele, mis ei sobi robottolmuieja sisenemiseks, näiteks aladele, kus see võib kinni jääda või kraapida.
- Soovitatav on paigaldada virtuaalsed seinad või piiratud alad pikakarvaliste või servadega vaipadega aladele.
- Enne moppimist seadistage virtuaalsed seinad või piiratud alad, et vältida vaipkatetega alad ja vältida vaipade märjaks saamist.

Peatamine

Kui robottolmuieja töötab, vajutage selle pausile panemiseks ükskõik millist nuppu.

Märkus. Ärge tõstke ega liigutage robottolmuiejat, kui see on peatatud. Vastasel juhul võib sellel tekkida positsioneerimisvigu, mis võivad takistada robottolmuieja naasmist omni-jaama või põhjustada kaardi kadumist.

Puhkerežiim

- Robottolmuieja siseneb automaatselt puhkerežiimi, kui 10 minuti jooksul on töö peatatud.
- Puhkerežiimis lülitub robottolmuieja indikaator välja. Vajutage robottolmuieja äratamiseks suvalist nuppu.

Märkus. 12 tunnise puhkerežiimi järel lülitub robottolmuieja automaatselt välja.

Kasutamine

Puhastamisega jätkamine

Kui robottolmuieja aku on puhastamise ajal tühjenemas, siis liigub seade laadimiseks automaatselt omni-jaama. Kui robottolmuieja on piisavalt laaditud, jätkab see puhastamist poolelijäänud kohast.

Märkus. Robottolmuieja ei jätka puhastamist DND-režiimis ega pärast käsitsi laadimist.

Lapseluku sätted

Hoidke nuppu  kolm sekundit, et lapseluku funktsioon lubada või keelata.

Märkus. Kui lapselukk on lubatud, siis robottolmuieja nupud ei tööta. Selle asemel saate robottolmuiejat juhtida rakenduse kaudu.

Tolmueemaldus


Kui robottolmuieja naaseb automaatselt omni-jaama, et laadida pärast tolmuieja ja mopi töö lõpetamist, tolmuimemist enne moppimist või tolmuieja töö lõpetamist, hakkab omni-jaam tolmu anumad automaatselt tühjendama.

Märkused.

- Kui robottolmuieja naaseb mopipatjade puhastamiseks poole töö ajal omni-jaama, ei tühjenda see automaatselt tolmu anumad.
- Kui tolmu automaatse tühjendamise funktsioon on rakenduses keelatud, ei tühjenda omni-jaam automaatselt tolmu anumad.
- Kui muudate rakenduses automaatse tühjendamise sagedust, tühjendab omni-jaam määratud sagedusega tolmu.

Tolmuimemine ja moppimine

1. Alustage puhastamisega
- Veenduge, et mopipadja koost ja muud vajalikud osad on paigaldatud robottolmuieja ja puhta vee paaki on lisatud vett.
 - Valige rakenduses tolmuimemise ja moppimise režiim ja kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuiejal, et alustada puhastamist.
 - Seejärel alustab robottolmuieja omni-jaamast ja planeerib robottolmuieja optimaalse puhastusmarsruudi ning teostab puhastusülesande vastavalt loodud kaardile.

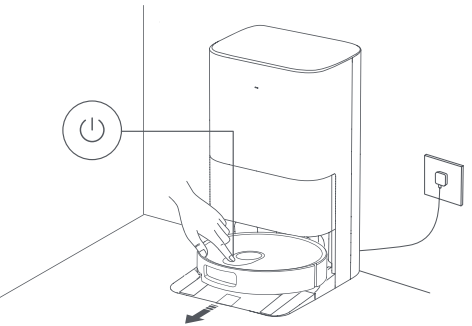


Kasutamine

Märkused.

- Robottolmuimeja esmakordsel kasutamisel on soovitatav jälgida robottolmuimejat kogu protsessi vältel, et eemaldada esemed, mis võivad robottolmuimeja tööd mõjutada.
- Kui robottolmuimeja võib mõnes piirkonnas kinni jääda või mööbli pinda kriimustada, saate seadistada rakenduses piiratud alad, et takistada robottolmuimeja sisenemist nendesse piirkondadesse.
- Robottolmuimeja niisutab mopipadjad enne toiminguga alustamist. Oodake kannatlikult.
- Enne robottolmuimeja kasutamist veenduge, et omni-jaam on vooluvõrku ühendatud ja robottolmuimeja on omni-jaamaga ühendatud.
- Tagamaks, et robottolmuimeja saab pärast tolmuimemise ja moppimise lõpetamist omni-jaama edukalt naasta, on soovitatav robottolmuimeja käivitada omni-jaamast. Ärge liigutage töö ajal omni-jaama, puhta vee paaki, musta vee paaki ega pesulauda.
- Mopipatjade kuuma veega puhastamise funktsiooni saab lubada rakenduses. Põletuste vältimiseks ärge puudutage pesulaua kohal olevat vee väljalaskeava.


2. Mopipatjade poole ülesande ajal automaatseks puhastamiseks tagasipöördumine

Puhastamise ajal naaseb robottolmuimeja pärast teatud pindala puhastamist automaatselt omni-jaama, et pesta mopipadjad ja lisada veepaaki vett. Kui mopipadjad on pestud, jätkab robottolmuimeja puhastamist.

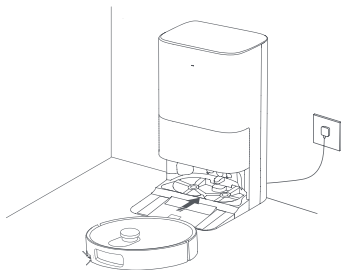

3. Automaatne tolmu tühjendamine ja mopipadja puhastamine ning õhu käes kuivatamine

Kui robottolmuimeja on puhastustoimingu lõpetanud ja laadimiseks omni-jaama naasnud, alustab omni-jaam automaatselt tolmu tühjendamist ning seejärel puhastab ja kuivatab mopipadjad.

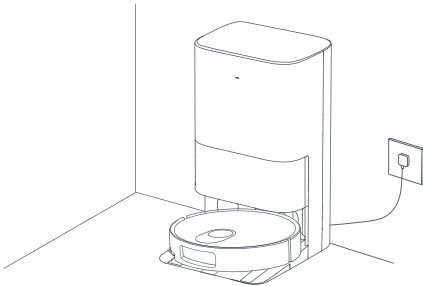

4. Musta vee paagi puhastamine

Pärast mopipatjade puhastamist ja õhu käes kuivatamist puhastage musta vee paak õigeaegselt, et vältida lõhnu.


Kasutamine

Tolmuimemine enne moppimist

- Veenduge, et robottolmuimeja osad, näiteks mopipadja koost, on paigaldatud ja puhta vee paaki on lisatud vett.
- Valige rakenduses režiim tolmuimemiseks enne moppimist ja kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuimejal, et alustada puhastamist, seejärel tõstab robottolmuimeja mopi koostu tolmuimemiseks üles.
- Kui tolmuimemine on lõpetanud, naaseb see tolmu automaatseks tühjendamiseks ja mopipatjade niisutamiseks omni-jaama, seejärel langetab mopipadja koostu moppimisega alustamiseks.

Ainult tolmuimemine

- Valige rakenduses tolmuimemise režiim ja kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuimejal, et alustada puhastamist.
- Robottolmuimeja tõstab mopipadja koostu üles, lahkub tolmuimemise alustamiseks omni-jaamast ja naaseb pärast tolmuimemist tolmu automaatseks tühjendamiseks omni-jaama.

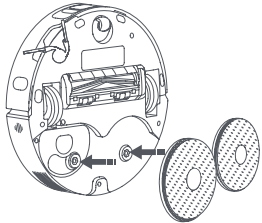

Märkus. Kui mopipadja koost on eemaldatud, teostab robottolmuimeja käivitamisel automaatselt ainult tolmuimemise.

Ainult moppimine

- Veenduge, et robottolmuimeja osad, näiteks mopipadja koost, on paigaldatud ja puhta vee paaki on lisatud vett.
- Valige rakenduses moppimise režiim, seejärel kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuimejal, et alustada puhastamist.
- Enne omni-jaamast lahkumist ja moppimise alustamist niisutatakse mopipadjad automaatselt.
- Kui robottolmuimeja on moppimise lõpetanud, naaseb see omni-jaama, et mopipadjad pesta ja õhu käes kuivatada.

Kasutamine

Rohkem rakenduse funktsioone

Kaardi sätted
Rakenduse avalehel kuvatakse praegune kaart, mida kasutatakse tolmuimemiseks ja moppimiseks. Saate määrata välditavad alad piiratud alade sätetes ja redigeerida praegust kaarti kaardihalduses.

Puhastamise sätted
Saate reguleerida puhastusrežiimi, imemisvõimsust ja vee voolukiirust, lähtudes põranda mustusest ja konkreetsetest vajadustest.

Omni-jaama sätted

- Automaatse tühjenduse sätted: automaatse tühjendamise saab lubada või keelata ja automaatse tühjendamise sagedust saab muuta.
- Mopipadja puhastamise sätted: saate reguleerida sagedust, millega robottolmuimeja naaseb mopipatjade puhastamiseks.

Märkused.


- Enne puhastatava tsooni valimist, tsooni puhastamist või kaardi redigeerimist peate looma kaardi.
- Vaadake lisafunktsioone rakendusest. Iga funktsiooni üksikasjad sõltuvad rakendusest.

Püsivara värskendamine

Püsivara saab värskendada rakenduse kaudu. Enne värskendamist veenduge, et robottolmuimeja on omni-jaamas ja selle aku tase on üle 30%.

Tehasesätete taastamine

Kui robottolmuimeja ei tööta ja seda ei saa tavapäraselt kasutada, hoidke lähtestamise nuppu tööriistaga kolm sekundit, kuni kuvatakse häälteade tehasesätete taastamise alustamise kohta ning robottolmuimeja taastatakse tehasesätetele. Kui tehasesätteid ei saa taastada, hoidke robottolmuimeja jõuga välja lülitamiseks ja tehasesätete taastamiseks lähtestamise nuppu 10 sekundit all.

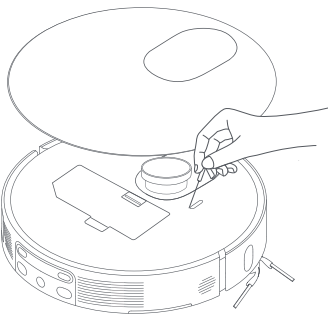

Hooldus ja teenindus

Osade hooldus

Robottolmuimeja heas seisukorras hoidmiseks on soovitatav vaadata järgmist tabelit regulaarse hoolduse kohta.

Osad	Puhastamise sagedus	Vahetamine sagedus
Musta vee paak	Puhastage pärast igat kasutuskorda	/
Puhta vee paak	Puhastage iga kahe nädala järel	
Pesulaud	Puhastage iga 1-2 nädala järel	
Juukselõikehari	Puhastage iga 2 nädala järel	3–6 kuu järel
Küljehari	Puhastage iga 2 nädala järel	3–6 kuu järel
Tolmuanum	Puhastada vastavalt vajadusele	/
Filter (eelpaigaldatud tolmuanumale)	Puhastage iga 2 nädala järel	6–12 kuu järel
Mopipadi	/	6–12 kuud
Tugiratas	Puhastada iga kuu	/
Reguleeritav automaatse kõrgusega laserradar		
Servaandur		
Struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodul		
Ääreandur		

Osad	Puhastamise sagedus	Asendamise sagedus
Robottolmuimeja laadimiskontaktid	Sõltuvalt tegelikust kasutusest	/
Kaitseraud		
Automaatse tühjendamise ava robottolmuimejal		
Automaatne veesisend robottolmuimejal		
Robottolmuimeja põhi		
Omni-jaam		
Automaatse tühjenduse ava omni-jaamal		
Omni-jaama laadimiskontaktid	/	Asendage iga 2,5 kuu järel, olenevalt tegelikust kasutusest
Omni-jaama signaaliala		
Ühekordselt kasutatav kott		


Märkused.

- Asendussagedus on näitlik. Kui osa on kahjustatud, tuleb see tõhusa puhastamise tagamiseks viivitamatult asendada.
- Robottolmuimeja liigutamiseks või transportimiseks tühjendage puhta ja musta vee paagid, et vältida robottolmuimeja kahjustumist transpordi ajal.


Hooldus ja teenindus

Puhta ja musta vee paagi puhastamine

1. Eemaldage nii puhta kui ka musta vee paagid, avage kaaned ja kallake vesi välja.

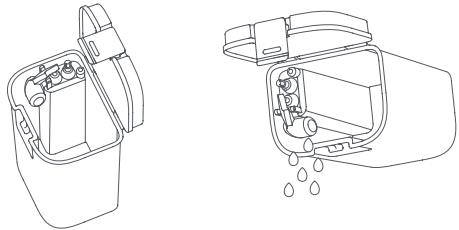


2. Kasutage paakide täielikuks pesemiseks puhast vett, seejärel pühkige paakide välispind kuivaks, enne kui need omni-jaama tagasi panete.

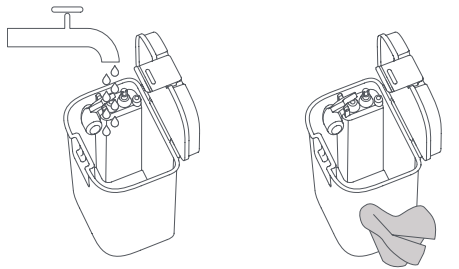


Märkus. Puhta ja musta vee paakides olevad ujuvad pallid on liikuvad osad. Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage veepaakide puhastamisel liiga palju jõudu.

Pesulaua ja pesulaua aluse puhastamine

1. Valige rakenduses omni-jaama täiendava loputamise funktsioon ja robottolmuimeja lahkub automaatselt omni-jaamast. Eemaldage pesulaud käsitsi ja seejärel pritsib omni-jaam pesulaua alusele automaatselt vett. Pesulaua aluselt ja pesulaualt mustuse eemaldamiseks kasutage lappi või harja.

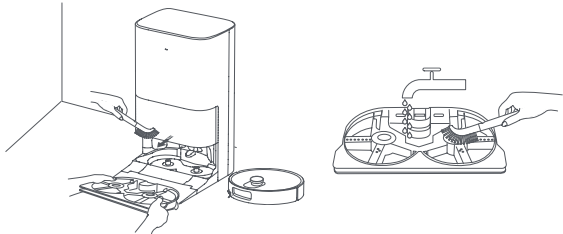

2. Oodake kolm minutit ja omni-jaam pumpab musta vee automaatselt välja. Pühkige pesulaua alus ja pesulaud kuiva lapiga kuivaks ja paigaldage pesulaud uuesti omni-jaama. Veenduge, et omni-jaama musta vee voolik on pesulaua soones (nagu joonisel näidatud), et vältida musta vee vooliku väändumist; vastasel juhul võib see mõjutada tavapärase kasutamist.

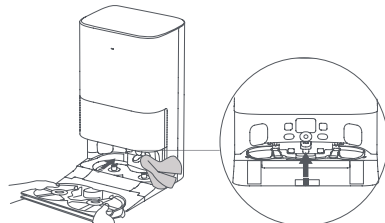




Märkus. Ärge kallutage omni-jaama igapäevase kasutamise või puhastamise ajal. Kui pesulaua alusele koguneb vett, pühkige see lapiga kuivaks.

Hooldus ja teenindus

Juukselõikeharja puhastamine

1. Eemaldage harjakate ja hari.
2. Eemaldage harja eemaldatav otsakork.
3. Puhastage harja kaks otsa ja kammhammasteh vahed õigete tööriistadega.
4. Pange eemaldatav otsakork tagasi ning paigaldage hari ja harjakate tagasi. Veenduge, et need on tugevalt paigal.


TÄHELEPANU. Kui harjal on liiga palju karvu või kui juuksed on tihedalt kinni, ärge tõmmake neid jõuga, sest see võib harja kahjustada.

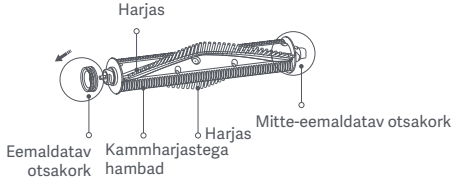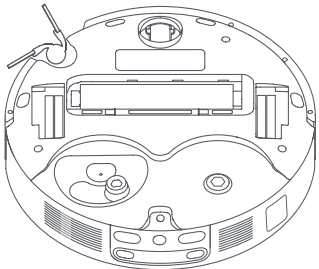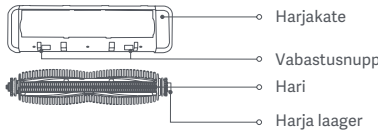

Märkused. Kui juukselõikehari on karvadega tugevalt sassis, kontrollige, kas tolmuuunum ja ühekordselt kasutatav kott on täis. Kui jah, tühjendage tolmuuunum ja asendage ühekordselt kasutatav kott õigeaegselt, et tagada normaalne automaatne tühjendamine.

Küljeharja puhastamine

1. Pöörake robottolmuimeja tagurpidi ja tõmmake küljehari puhastamiseks üles.
2. Paigaldage küljehari tagasi robottolmuimejasse.

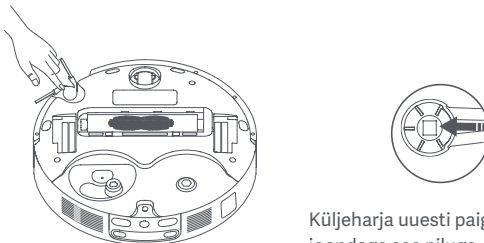


Küljeharja uuesti paigaldamisel joondage see piluga.


Hooldus ja teenindus

Tolmuanuma ja filtri puhastamine


1. Avage robottolmuimeja kate ja suruge tolmu­anuma vabastamise nuppu, et eemaldada tolmu­anum robottolmuimejat ülespoole.

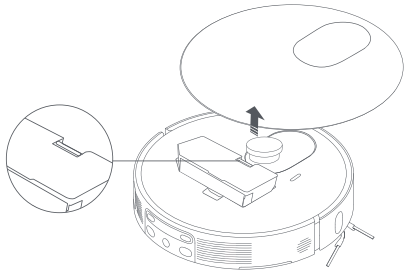

2. Eemaldage filter filtri klambri küljest, koputage õrnalt filtri raami mustuse eemaldamiseks ja tühjendage prügi tolmu­anumast.

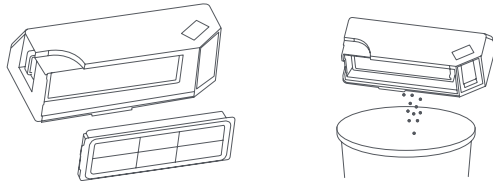


3. Vajadusel loputage tolmu­anumat ja filtrit puhta veega.

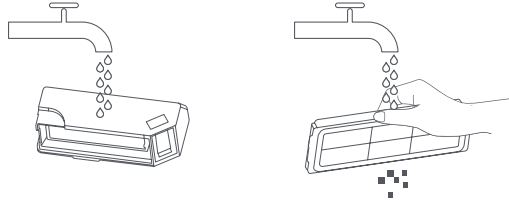

Märkused.

- Ärge üritage filtrit puhastada harja või sõrmedega.
- Sagedane loputamine ei ole soovitatav, vastasel juhul võite filtrit kahjustada.
- Kasutage tolmu­anuma ja filtri puhastamiseks ainult puhast vett. Ärge kasutage puhastusvahendit.


4. Kuivatage tolmu­anum ja filter enne nende tagasi paigaldamist täielikult.

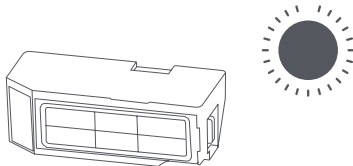

Hooldus ja teenindus


Tugiratta puhastamine

1. Pöörake robottolmuimeja ümber ja tõmmake tugiratas välja.
2. Eemaldage rattale ja teljele kogunenud mustus, karvad ja muu prügi.
3. Pange ratas tagasi oma kohale ja suruge tugevalt paigale.




Märkused.

- Vajadusel võite telje ratta küljest õrnalt välja kangutada ja puhastada tööriistaga, näiteks väikese kruvikeerajaga.
- Ratta saab puhastada kraaniveega ja pärast õhu käes kuivamist tagasi paigaldada.

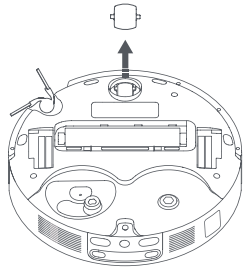

Mopipadja asendamine




Eemaldage mopipadi mopipadja hoidikult, et see uuega asendada.

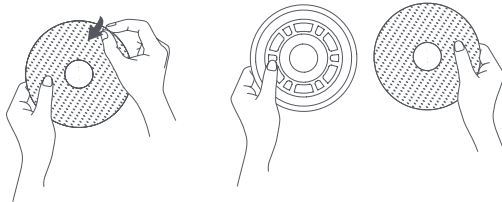

Andurite puhastamine

Kasutage pehmet kuiva lappi ja puhastage robottolmuimeja kõik andurid ja laadimiskontaktid:

- ääreandurid robottolmuimeja põhjal.
- automaatse kõrguse reguleerimisega laserradar robottolmuimeja ülaosas;
- kaitseraud ja struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodul robottolmuimeja esiküljel;
- servaandurid robottolmuimeja külgedel;
- laadimiskontaktid robottolmuimeja tagumisel küljel.

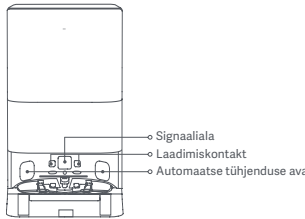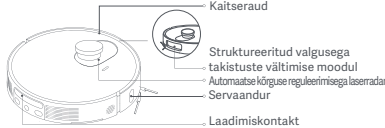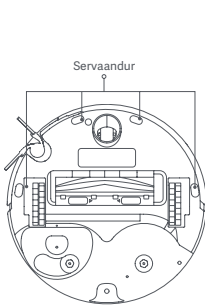

Omni-jaama puhastamine

Puhastage omni-jaama signaaliala ja automaatse tühjenduse avasid pehme kuiva lapiga.


Aku hooldus

Robottolmuimejas on suure võimsusega liitium-ioonaku. Veenduge, et see on enne igapäevast kasutamist laetud, sest sedasi hoiate aku optimaalset tõhusust.

Märkus. Kui robottolmuimejat pikalt ei kasutata, siis lülitage see välja ja hoiustage. Tühjakslaadimisest tekkivate kahjustuste vältimiseks tuleb robottolmuimeajat vähemalt kord kolme kuu jooksul uuesti laadida.


Ühekordselt kasutatava koti asendamine

1. Kui ühekordselt kasutatav kott on täis, tõmmake kate tolmutapi avast välja. Eemaldage ühekordselt kasutatav kott, kasutades käepidet, ja visake see ära.

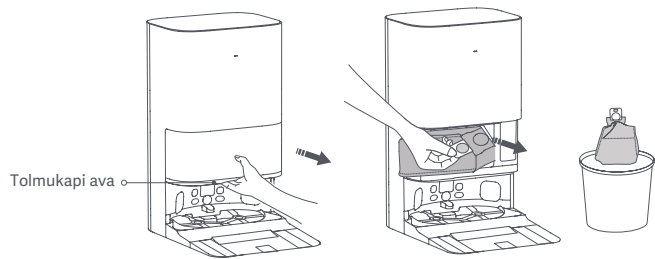


Märkus. Ühekordselt kasutatava koti käepidemest tõmmates sulgete koti, et vältida tolmu ja prahi juhuslikku väljakukkumist.


2. Kasutage kuiva lappi, et filtrilt mustus, näiteks tolm, ära pühkida.

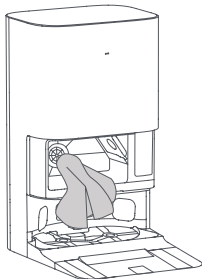

3. Paigaldage uus ühekordne kott, nagu joonisel näidatud, ja sisestage koti käepide pessa.

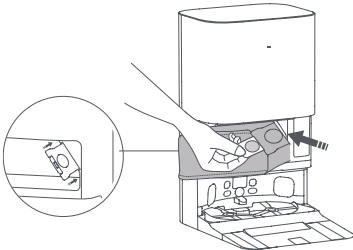

4. Seejärel pange tolmutapi kate tagasi. See on õigesti paigaldatud, kui kuulete klõpsu.

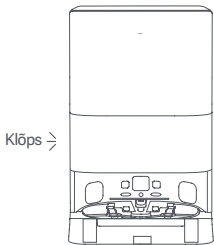

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Robottolmuimejat ei saa sisse lülitada.	Robottolmuimeja aku täitumus on madal. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige robottolmuimeja enne kasutamist. Kasutage robottolmuimejat ümbritseval temperatuuril 0–40 °C.
Robottolmuimeja ei lae.	Omni-jaam ei ole toiteallikaga ühendatud või kontakt on halb.	Veenduge, et juhtmekomplekt on korralikult ühendatud omni-jaama toitepessa ja seinakontakti. Puhastage omni-jaama ja robottolmuimeja laadimiskontakte regulaarselt.
Robottolmuimeja ei saa luua ühendust võrguga.	Wi-Fi parool on vale. Robottolmuimeja ei toeta 5 GHz võrke ja ettevõtteklassi ruutereid. Wi-Fi signaal on nõrk. Robottolmuimeja ei pruugi olla võrgu konfigureerimise olekus.	Sisestage õige Wi-Fi parool. Ühendage robottolmuimeja 2,4 GHz koduvõrku. Veenduge, et robottolmuimeja asub tugeva Wi-Fi signaaliga piirkonnas. Kustutage rakenduses robottolmuimeja, lähtestage robottolmuimeja Wi-Fi-ühendus ja proovige seda uuesti võrku ühendada.
Robottolmuimeja ei suuda omni-jaama leida ega sinna tagasi pöörduda.	Omni-jaama ümber on liiga palju takistusi. Signaaliala võib olla määratud. Omni-jaamal puudub toide. Omni-jaama on liigutatud, kui robottolmuimeja ei olnud jaamas. Robottolmuimejat takistavad takistused, näiteks suletud uks teel tagasi omni-jaama. Robottolmuimejat on liigutatud, kui see ei olnud omni-jaamas, põhjustades positsioneerimise rikke. Robottolmuimeja on naasmiseks omni-jaamast liiga kaugel.	Viige omni-jaam avatud alale. Asetage robottolmuimeja laadimiseks käsitsi omni-jaama. Tolmu või mustuse vältimiseks pühkige omni-jaama signaaliala. Ühendage omni-jaama toiteallikas.
Robottolmuimeja jääb kinni ega suuda omni-jaama tagasi pöörduda.	Omni-jaama ümber on liiga palju takistusi. Robottolmuimejat takistavad takistused, näiteks suletud uks teel tagasi omni-jaama. Robottolmuimeja libiseb libedal põrandal. Omni-jaam on kallutatud või asetatud ebaühtlasele põrandale.	Viige omni-jaam avatud alale. Asetage robottolmuimeja laadimiseks käsitsi omni-jaama. Soovitame põrandal oleva vee käsitsi ära puhastada. Asetage omni-jaam õigesti ja proovige uuesti.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Robottolmuimeja ei lülitu välja.	Robottolmuimejat laaditakse.	Robottolmuimejat saab välja lülitada ainult siis, kui seda ei laadita. Liigutage robottolmuimeja omni-jaamast välja ja hoidke toitenuppu kolm sekundit all, et robottolmuimeja välja lülitada. Kui seda ei saa välja lülitada, võite robottolmuimeja jõuga välja lülitamiseks vajutada ja hoida lähtestamise nuppu 10 sekundit. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
Robottolmuimeja ei lae või laeb aeglaselt.	Aku tase on liiga madal Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadimiskontaktid võivad olla määrdunud.	Robottolmuimeja täielik laadimine võtab tavaliselt umbes kuus tundi. Robottolmuimeja võib aku tööea pikendamiseks automaatselt vähendada laadimiskiirust kõrgeel või madalal ümbritseva õhu temperatuuril. See on täiesti normaalne. Pühkige laadimiskontakte kuiva lapiga.
Küljehari tuleb ära.	Küljehari ei ole paigaldatud õigesti. Küljehari on võõrkehade poolt blokeeritud, põhjustades selle eraldumise.	Paigaldage küljehari tagasi. See on paigaldatud kohale, kui kuulete „klõpsu“. Enne robottolmuimeja kasutamist eemaldage põrandalt võõrkehad.
Mopipadja hoidik tuleb ära.	Mopipadja hoidik on võõrkehade külge takerdunud, mistõttu see võib lahti tulla.	Enne robottolmuimeja kasutamist eemaldage põrandalt võõrkehad.
Robottolmuimeja teeb töötamise ajal valju müra.	Tolmuanum on täis. Külghari või hari on võõrkehade poolt blokeeritud või tolmunumas on võõrkehasid. Robottolmuimeja töötab kõrge imemisvõimsusega.	Tühjendage tolmuanum. Kontrollige võõrkehasid ja vajadusel eemaldage need. Langetage robottolmuimeja imemisvõimsus standardsele või hääletule režiimile.
Robottolmuimeja liigub kaootiliselt.	Hajutatud esemed põrandal mõjutavad robottolmuimeja tööd. Robottolmuimeja libiseb libedal põrandal. Struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodul võib olla määrdunud.	Enne robottolmuimeja kasutamist korrastage põrand. Soovitame põrandal oleva vee käsitsi ära puhastada. Pühkige struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodulit pehme puhta lapiga, et moodul oleks puhas ja takistusteta.
Robottolmuimeja jätab mõned ruumid vahele.	Robottolmuimejat takistavad takistused, näiteks suletud ukсед või üle 2 cm uksepakud. Robottolmuimeja libiseb ja libedas ruumis tekib tõrge.	Veenduge, et kõik ruumi ukсед on täielikult avatud. TÄHELEPANU. Robottolmuimeja ei suuda ületada kõrgeid uksepakke. Soovitame põrandal oleva vee käsitsi ära puhastada.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Robottolmuimeja siseneb sageli piiratud aladele või ületab virtuaalseid seinu.	Rakenduses oleval kaardil on tõrge. Virtuaalsed seinad või piiratud ala piirid tuleb optimeerida.	Kontrollige rakenduses kaarti. Kustutage vigane kaart kaartide nimekirjast ja tehke uus kaart. Kaardi skaala tõttu võivad seadistatud virtuaalsed seinad või piiratud alad sihtkohtadest erineda. Soovitav on vaadata robottolmuimeja liikumisteed, reguleerida piirid vastavalt kodusele keskkonnale, et hõlmata kõik alad, kus robottolmuimeja võib kergesti kinni jääda, näiteks uputatud astmed ja mööbli all olevad alad.
Plaaniline puhastus ei tööta.	Robottolmuimeja aku täitumus on madal.	Robottolmuimeja alustab plaanilist puhastamist alles siis, kui aku tase on üle 30%. Laadige robottolmuimeja õigeaegselt.
Robottolmuimeja katkestab töö ajal ootamatult käimasoleva toimingu.	Robottolmuimeja aku on tühi. Omni-jaamal puudub toide, mistõttu robottolmuimeja laadimine omni-jaamas ei õnnestu.	Asetage robottolmuimeja laadimiseks käsitsi omni-jaama. Veenduge, et omni-jaam on korralikult vooluvõrku ühendatud. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
Robottolmuimeja ei jätka pärast vahelaadimist puhastamist.	Robottolmuimeja on DND-režiimis. Robottolmuimejat laaditakse käsitsi, näiteks viiakse see omni-jaama, ja seda juhitakse rakenduse või nupu kaudu.	Robottolmuimeja ei jätka puhastamist DND-režiimis ega pärast käsitsi laadimist.
Omni-jaama indikaator vilgub oranžilt.	Puhta vee paagis ei ole piisavalt vett. Puhta vee paak või musta vee paak ei ole paigaldatud. Musta vee paak on täis.	Täitke puhta vee paak õigeaegselt veega. Paigaldage puhta vee paak ja musta vee paak oma kohale. Puhastage musta vee paak.
Robottolmuimeja esitab puhta vee paagi kohta vale veetaseme häälkäskluse.	Puhta vee paagis olev ujuk on puudu või kinni kiilunud.	Lähtestage ujuk käsitsi. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Pesulaa aluses on veetaseme viga.	Pesulaa alus võib olla ummistunud. Musta vee paak ei ole paigaldatud õigesti. Musta vee paagi rõngastihend on lahti.	Puhastage pesulaud ja pesulaa alus. Paigaldage musta vee paak tagasi. Paigaldage veepaagi rõngastihend oma kohale. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müüjijärgse hoolduse meeskonnaga.
Omni-jaam ei saa tolmu automaatselt tühjendada.	Ühekordselt kasutatav kott on täis. Automaatse tühjendamise avad on blokeeritud.	Asendage ühekordselt kasutatav kott uuega. Kui ühekordselt kasutatav kott ei ole täis, kontrollige ja puhastage kõik automaatse tühjendamise avad.
Tolmuarvum tühjendamine võtab tavalisest kauem aega.	Pärast omni-jaama mõnda aega kasutamist võib tolmu tühjendamise protsess võtta veidi kauem aega, et tagada selle tõrgeteta toimimine. See on täiesti normaalne.	/

Keskkonnateade

Selle robottolmuimeja sisseehitatud liitium-ioon aku sisaldab kemikaale, mis võivad saastada keskkonda. Enne kõrvaldamist paluge professionaalil aku eemaldada ja seejärel kõrvaldada see asjakohases ringlussevõtuasutuses.


- Aku tuleb eemaldada enne robottolmuimeja kõrvaldamist.
- Enne aku eemaldamist lahutage robottolmuimeja vooluvõrgust.
- Aku tuleb ohutult kõrvaldada.

Aku eemaldamise sammud

1. Pöörake robottolmuimeja tagurpidi, eemaldage robottolmuimeja tagaküljelt tööriistaga viis kruvi ja kate.
2. Aku eemaldamiseks eemaldage aku ja emaplaadi vaheline ühendusklemm.

TÄHELEPANU!

- Enne aku eemaldamist ühendage robottolmuimeja vooluvõrgust lahti ja laske aku võimalikult tühjaks.
- Viige akud professionaalsesse ringlussevõtupunkti.
- Aku ei tohi kokku puutuda kõrge temperatuuriga, sest see võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku lekib ja inimesed puutuvad kemikaalidega juhuslikult kokku, loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.

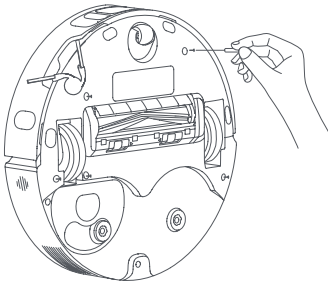

Tehniline kirjeldus

Robottolmuimeja

Nimetus	Robottolmuimeja
Mudel	OV31GL
Mõõtmed	350 × 88 mm (kui automaatse kõrgusega reguleeritav laserradar on alla langetatud)
Liitium-ioonaku	4800 mAh (nimimaht) 5200 mAh (nominaalmaht)
Laadimisaeg	6 tundi
Netokaal	3,75 kg
Ühilduvus	Android 9.0 ja iOS 12.0 või uuem
Juhtmeta ühendus	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE5.2
Nimipinge	14,4 V ---
Laadimispinge	20 V ---
Nimivõimsus	55 W
Töösagedus	2 400–2 483,5 MHz
Suurim väljundvõimsus	<20 dBm

Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vahele jääma vähemalt 20 cm.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiani piirkond, Peking, 100085, Hiina
Valmistatud Hiinas

Omni-jaam

Mudel	OV31-JZEU
Mõõtmed	470 × 360 × 572 mm (pesulaa aluse pikendusega) 260 × 360 × 572 mm (pesulaa aluse pikenduseta)
Nimisisend	220–240 V~ 50/ 60 Hz
Nimiväljund	20 V --- 1,5 A
Nimisisendvõimsus (tolmu tühjendamine)	530 W
Nimisisendvõimsus (kuuma veega puhastamine)	1 600 W
Nimisisendvõimsus (õhu käes kuivatamine + laadimine)	85 W
Energiatarve	Ooterežiim: ≤ 0,5 W
Tööolekusse sisenemise aeg	Ooterežiim: ≤ 20 min

Märkused.

- Nimisisendvõimsus (kuuma veega puhastamine) on tüüpiline väärtus veetemperatuuril 15 °C.
- Nimisisendvõimsus (õhu käes kuivatamine + laadimine) määratakse kindlaks täiskoormusel.

WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave

 Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.