

xiaomi Robottolmuimeja
Robot Vacuum 5 kasutusjuhend



Ohutusala teave

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Kasutamise piirangud

- See toode on ainult koduste põrandate puhastamiseks. Seda ei tohi kasutada õues, teistel pindadel peale põrandate või kaubanduslikus/tööstuslikus keskkonnas.
- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
- Kahjustatud juhtmekomplekt tuleb asendada spetsiaalse juhtmekomplektiga, mille saab tootjalt või hooldusest.
- See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate oskustega isikute poolt.
- Veenduge, et lapsed ja lemmikloomad hoiavad töötavast robottolmuimejast ohutusse kaugusesse.
- Robottolmuimejat ei tohi kasutada maapinnast kõrgematel aladel, millel puudub kaitseserv.
- Ärge asetage robottolmuimejat tagurpidi. Robottolmuimejat ei tohi liigutada, kasutades käepidemena LDS-laseranduri katet, katet või kaitserauda.
- Robottolmuimejat ei tohi paigaldada, laadida või kasutada õues, vannitubades või basseini läheduses.
- Kui seade liigub üle toitejuhtme, võib tekkida oht.
- Eemaldage põrandalt õrnad või väikesed esemed, sest vastasel juhul võib robottolmuimeja nendega kokku põrgata ja neid kahjustada.
- Ärge asetage seisva või liikuva robottolmuimeja peale lapsi, lemmikloomi või teisi esemeid.

- Hoidke juuksed, sõrmed ja teised kehaosad robottolmuimeja sissevõtuavast eemale eemaldustööriist.
- Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate objektide puhastamiseks.
- Keelatud on tolmuimejaga koristada terava otsaga või teravaid esemeid.
- Enne kodumasinaga puhastamist või hooldamist tuleb pistik vooluvõrgust lahutada.
- Ärge pühkige robottolmuimejat või jaama märja lapiga või loputage neid vedelikuga. Pärast pestavate osade puhastamist kuivatage need enne nende uuesti paigaldamist ja kasutamist täielikult.
- Veenduge, robottolmuimeja on transpordi ajal lülitatud välja ja võimalusel ka originaalpakendis.
- Kasutage seda toodet ainult kasutusjuhendi kohaselt. Toote valest kasutamisest tekkivate kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ümbritseval temperatuuril üle 40 °C või alla 0 °C ega vedelike või kleepuvate ainetega kaetud põrandal.
- **Kui kuulete häälsõnumit „Võrk on edukalt ühendatud“, on seadmel edukas ühendus võrguga ja see on salvestanud Wi-Fi SSID ja parooli. Teavet kasutatakse võrguga seotud teenuste jaoks ja isikuandmete töötlemisel tuleb arvestada privaatsuspoliitikaga.**

Aku ja laadimise HOIATUSED

- TÄHELEPANU. Soojuskatkesti juhusliku uuesti aktiveerimisega kaasneva ohu vältimiseks ei ole lubatud seadet kasutada välise lülitseseadmega, näiteks taimer, ega ühendada vooluringi, mis lülitatakse võrgust regulaarselt sisse/välja.
- Ärge kasutage kolmanda poole akut, juhtmekomplekti ega omni-jaama. Robottolmuimejat saab kasutada ainult OV31-JZEU omni-jaamaga.
 - Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
 - Toite lülitamiseks sageduste 50 Hz ja 60 Hz vahel ei ole vaja kasutajatel midagi teha ning toode saab automaatselt kohanduda nii 50 Hz kui ka 60 Hz jaoks.
 - Aku või omni-jaama kasutaja poolt osadeks võtmine, remontimine või muutmine ei ole lubatud.
 - Ärge asetage omni-jaama soojusallika lähedusse.
 - Ärge kasutage omni-jaama klemmide pühkimiseks või puhastamiseks märga lappi või kätt.
 - Ärge laske kodumasinale või akul kokku puutuda kõrgete temperatuuridega.

- Pange tähele, et akuseadme või aku klemmid võivad sattuda lühisesse metallesemetega.
- Kui robottolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige aku täielikult täis ja hoiustage seade jahedas ja kuivas asukohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks tuleb robottolmuimejat laadida vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Lühiste või vedeliku lekke vältimiseks ärge kahjustage akut selle eemaldamisel. Kui aku lekib, vältige vedeliku sattumist nahale või riieteile ja pühkige see kohe kuiva lapiga ära. Seejärel saatke aku asjakohasesse ringlussevõtu kohta või määratud müügijärgse teeninduse meeskonnale, et see nõuetekohaselt kõrvaldada.
- Liitium-ioon akupakett sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne robottolmuimeja kõrvaldamist eemaldage esmalt akupakett, seejärel kõrvaldage või võtke see ringlusse kasutusriigi kohalike seaduste ja määruste järgi.
- Aku eemaldamisel tootest on parem akud tühjaks kasutada ja veenduda, et toode on vooluvõrgust lahti ühendatud.
 1. Eemaldage põhjas asuv kruvi, seejärel eemaldage kate.
 2. Eemaldage aku konnector ja seejärel eemaldage akud. Vigastuste vältimiseks ärge kahjustage aku korpust.
 3. Viige akud professionaalsesse ringlussevõtupunkti.
 - Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
 - Enne aku eemaldamist tuleb kodumasin toiteallika küljest lahti ühendada.
 - Kõrvaldage aku turvaliselt.



Kasutamiseks üksnes siseruumides.



Enne kasutamist lugege juhiseid.

Laserohutuse teave

Selle toote laserandur vastab standardile IEC 60825-1: 2014 ja EN 60825-1:2014/A11:2021 1. klassi lasertoodete standard.

Vältige otsest silma sattumist selle kasutamise ajal.

KLASSI 1 LASERTOOTE TEABESILT

TARBIJALE MÕELDUD LASERTOODE

EN 50689:2021

ELi vastavustunnistus



Xiaomi Communications Co., Ltd kinnitab, et raadioseadme tüüp OV31GL vastab direktiivile 2014/53/

EL. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/support/user-guide

Tootel ei ole ooteolekut või muud samaväärset olekut energiatõhususe nõuete või energiahalduse funktsiooni osas, toote energiatarve on tõenäoliselt suurem kui teistel toodetel, mis vastavad nendele funktsionaalsetele nõuetele.

Esindaja Euroopa Liidus.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.


Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Madalmaad contact@support.mi.com

Esindaja Ühendkuningriigis.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU contact@support.mi.com

Toote ülevaade

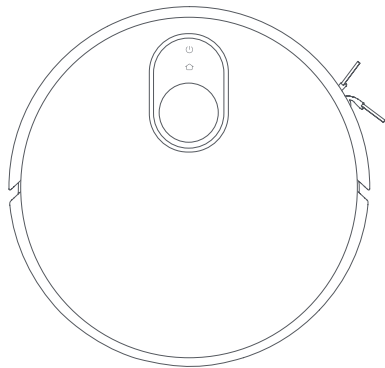


Robottolmuimeja


Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustatsioonid kasutusjuhendis on ainult näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Tarvikute loend

Eelpaigaldatud tarvikud



Tolmuanum



Filter



Küljehari




Juukselõikehari
(Eelpaigaldatud
tolmuanumale)




Harjakate

Muud tarvikud



Juhtmekomplekt



Pesulaua aluse
pikendus



Mopipadja
hoidik × 2
(eelpaigaldatud
mopipadjaga × 2)



Kasutusjuhend




Piltjuhend



Lühijuhend




Garantiiteade

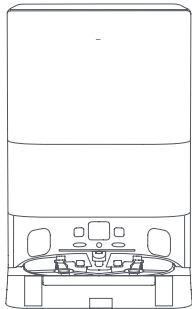

Omni-jaam
(eelpaigaldatud ühekordselt
kasutatava koti, puhta vee paagi,
musta vee paagi ja pesulauaga)

Toote ülevaade

Robottolmuimeja

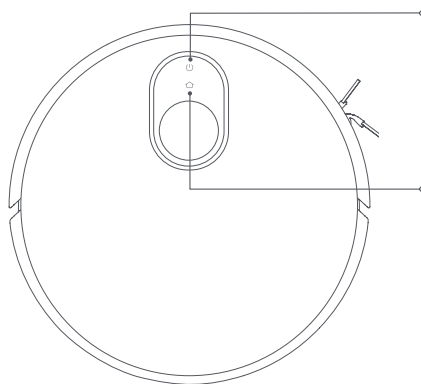

Käivitamine/puhastamine

- Sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt 3 sekundit
- Vajutage, et alustada puhastamisega või peatada, kui see on sisse lülitatud




Dokk

- Töötamise ajal peatamiseks vajutage
- Vajutage pausi ajal, et saata robottolmuimeja laadimiseks tagasi omni-jaama
- Vajutage dokkimise lõpetamiseks, kui naasete omni-jaama
- Hoidke kolm sekundit lapseluku lubamiseks või keelamiseks



indikaator

- Valge: puhastamine / puhastamine lõpetatud / täielikult laetud
- Vilkv valge: laadimiseks naasmine / asukoha muutmine
- Aeglaselt vilkv valge: laadimine (keskmise/kõrge aku tase)
- Aeglaselt vilkv oranž: laadimine (madal aku tase)
- Vilkv oranž: Wi-Fi katkestatud / rike / võrguühenduse ootel / võrguga ühendamine / püsivara värskendamine


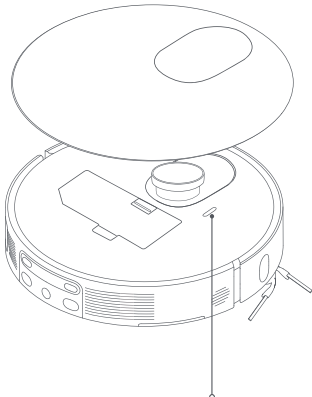


Lähtestamise nupp / Wi-Fi-indikaator

- Tehasesätete taastamiseks hoidke seda nuppu tööriistaga kolm sekundit all
- Robottolmuimeja jõuga väljalülitamiseks ja tehasesätete taastamiseks vajutage ja hoidke 10 sekundit tööriistaga
- Sinine: Wi-Fi ühendatud
- Vilkv oranž: võrguühenduse ootel / Wi-Fi katkestatud
- Vilkv sinine: Võrguga ühenduse loomine



Toote ülevaade

Robottolmuimeja ja andurid

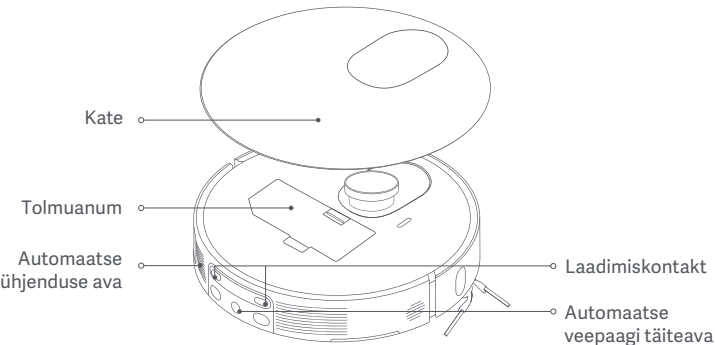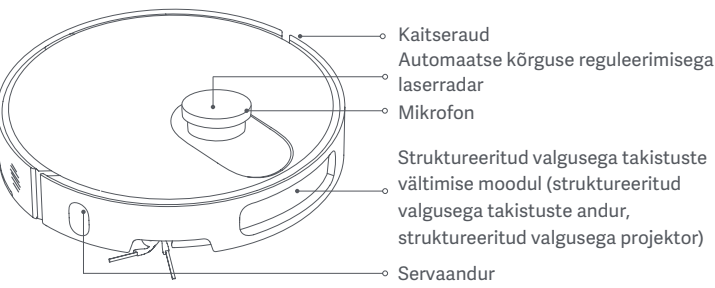



Märkused.

- Automaatse kõrgusega reguleeritav laserradar langeb, kui robottolmuimeja on ooterežiimis, laadib või puhastab madalat ala.
- Madala ala puhastamisel ärge liigutage robottolmuimejat, et vältida positsioneerimise mõjutamist.

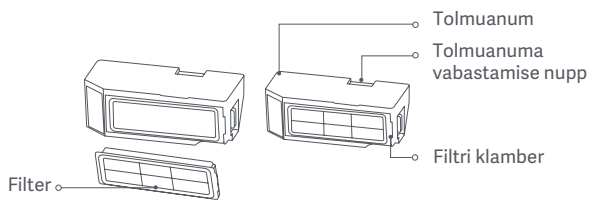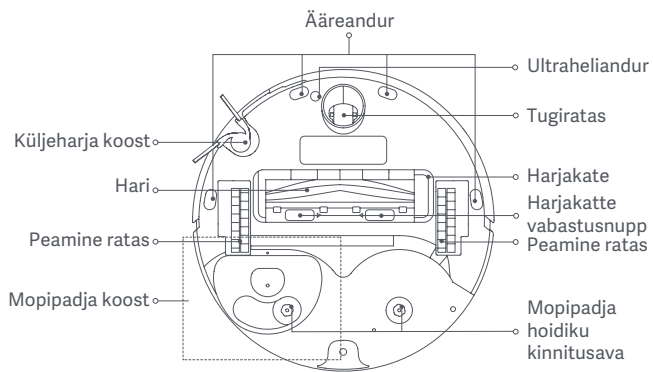


Toote ülevaade


Omni-jaam

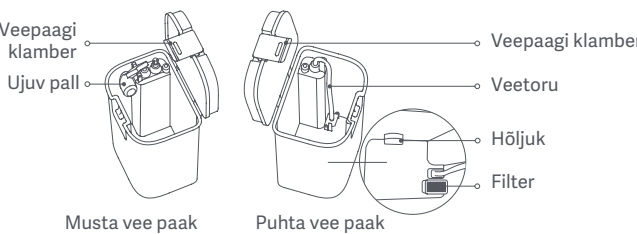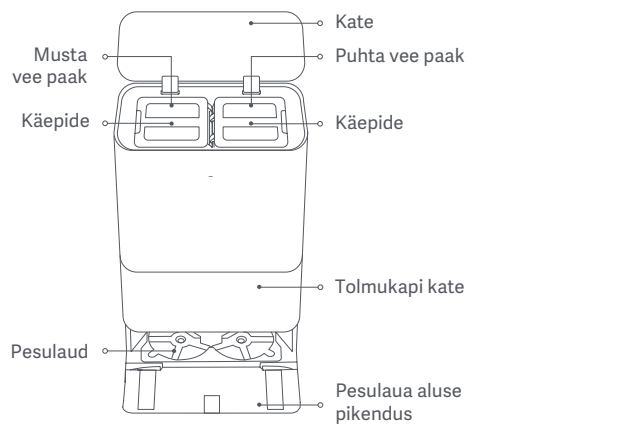

Musta vee paak Puhta vee paak

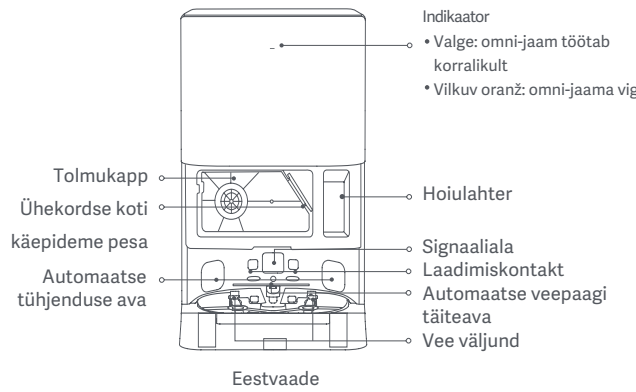


Eestvaade

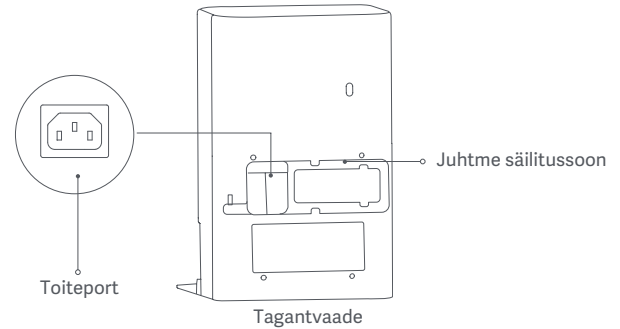

Tagantvaade


Toote ülevaade

Ühekordselt kasutatav kott




Märkus. Omni-jaam on tehases väljudes ühekordselt kasutatava kotiga varustatud. Soovitav on osta spetsiaalne ühekordne kott ametlikest kanalitest.

Juukselõikehari

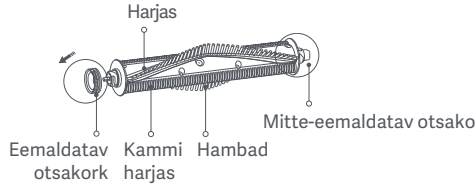


Mopipadja koost

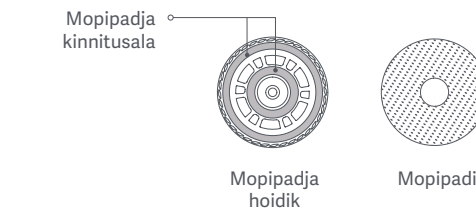

Paigaldamine


Kaitsekatete eemaldamine

Eemaldage robottolmuimeja kaitsekatted enne kasutamist.

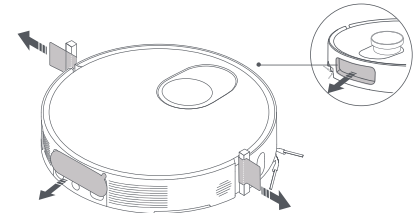

Mopipadja koostu paigaldamine


Paigaldage mopipadja koost mopipadja hoidiku kinnitusavale. See on õigesti paigaldatud, kui kuulete klõpsu.

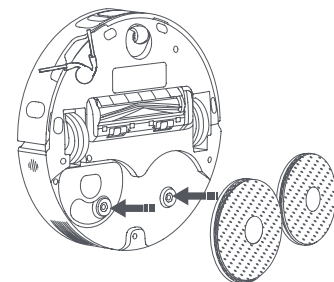

Paigaldamine


Omni-jaama paigutamine

- Asetage omni-jaam vastu seina tasasele ja kõvale põrandale, näiteks puidust või plaaditud põrandale.
- Jätke ruum, mille kõrgus, pikkus ja laius on vastavalt üle 0,82 m, 1,47 m ja 0,44 m.

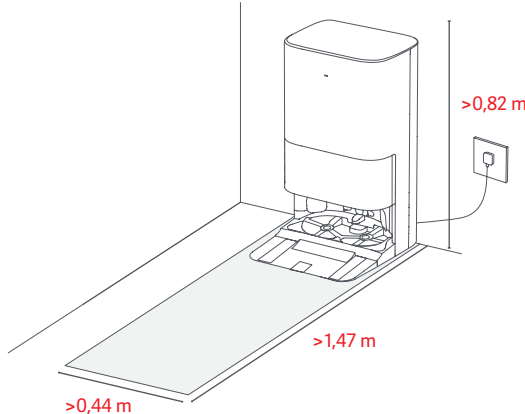


Pesulaua aluse pikenduse paigaldamine

- Paigaldage pesulaua aluse pikendaja omni-jaama joonisel näidatud suunas.
- Veenduge, et pesulaua aluse pikendus on omni-jaama põhjaga kohakuti ja aluspind on tasane.

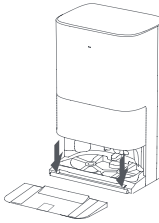

Ühendage toiteallikas


- Asetage omni-jaam sobivasse kohta, ühendage juhtmekomplekt sellega ja ühendage juhtmekomplekt pistikupesasse.
- Märkus. Ühendage juhtmekomplekti pistik kindlalt omni-jaama toitepessa, kuni indikaator jääb valgeks.

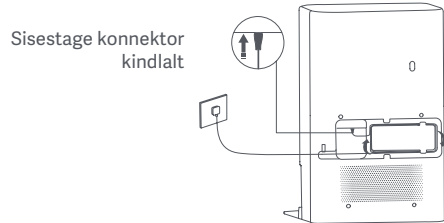

Enne kasutamist


Robottolmuimeja laadimine

- Enne kasutamist hoidke kolm sekundit all robottolmuimeja nuppu , et see sisse lülitada.
- Pärast robottolmuimeja sisselülitamist asetage see omni-jaama sedasi, et laadimiskontaktid on joondatud omni-jaama omadega.
- Kui kuulete häälteadet laadimise alustamise kohta, on robottolmuimeja edukalt ühendatud omni-jaamaga.

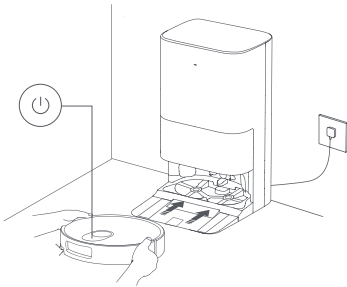

- Märkused.
- Robottolmuimeja on soovitatav enne esimest kasutamist täielikult laadida.
 - Kui robottolmuimeja ei lülitu madala akutaseme tõttu sisse, asetage robottolmuimeja mõneks ajaks omni-jaama, et seda laadida.
 - Robottolmuimeja laadimisel lülitub see automaatselt sisse ja seda ei saa välja lülitada.

Puhta vee paagi täitmine puhta veega

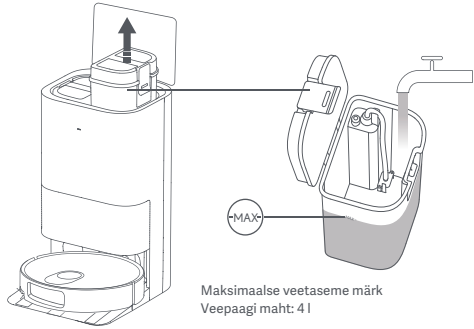

- Märkused.
- Vett ei tohi lisada üle maksimaalse veetaseme märgi (MAX).
 - Ärge lisage veepaaki kuuma vett, sest see võib põhjustada paagi deformeerumise.

Kasutamine

Prisijungimas „Xiaomi Home“ programmele

See toode kasutab rakendust Xiaomi Home. Seadme juhtimiseks ja teiste nutikoduseadmetega suhtlemiseks kasutage rakendust Xiaomi Home. Rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba paigaldatud, siis suunatakse teid ühenduse seadistamise lehele. Või otsige rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Xiaomi Home“.

Avage rakendus Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+“ ja järgige juhiseid.



2663139D

- Märkused.
- See robottolmuimeja kasutab rakendust Xiaomi Home ja toetab Android 9.0 ja iOS 12.0 või uuemat.
 - Robottolmuimeja toetab ainult 2,4 GHz Wi-Fi-võrke.
 - Rakenduse versioon võib olla uuem. Järgige enda rakenduse versiooni juhiseid.
 - Kui robottolmuimeja ühendub edukalt rakendusega Xiaomi Home, ühendub see edukalt ka võrguga. Wi-Fi-võrgu ühenduse katkestamiseks saate selle lähtestada.

Wi-Fi lähtestamine

- Lähtestage Wi-Fi, kui robottolmuimeja on võrgust lahti ühendatud või peate võrku vahetama.
1. Avage robottolmuimeja kate, et näeksite Wi-Fi-indikaatorit.
 2. Hoidke nuppe ja seitse sekundit all, kuni kuvatakse häälsõnum võrgu konfigureerimise kohta. Kui Wi-Fi-indikaator vilgub, näitab see, et robottolmuimeja on edukalt lähtestatud.
 3. Looge rakenduses uuesti võrguühendus. Kui Wi-Fi-indikaator on sinine, näitab see, et robottolmuimeja on edukalt võrguga ühendatud.

Sisse/välja lülitamine

- Hoidke nuppu kolm sekundit all, et robottolmuimeja sisse lülitada. Kui robottolmuimeja indikaator valgustub, tähendab see, et robottolmuimeja läheb ooterežiimi.
- Kui robottolmuimeja on peatatud aga mitte laadimas, siis hoidke selle välja lülitamiseks all kolm sekundit nuppu .

Märkus. Robottolmuimeja laadimisel lülitub see automaatselt sisse ja seda ei saa välja lülitada.

Kasutamine

Kaardi kiirloomine

- Pärast võrguga esmakordset ühendamist järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid kaardi kiireks loomiseks ja robot alustab kaardistamist ilma puhastamiseta.
- Kaardistamisprotsess viiakse lõpule, kui robottolmuieja naaseb omni-jaama, ja kaart salvestatakse automaatselt.

Märkused.

- Veenduge, et robottolmuieja on täielikult laetud ja alustab omni-jaamast.
- Enne kaardistamist eemaldage põrandal olevad esemed, avage ruumide uksed ja blokeerige alad, kuhu robottolmuieja ei saa siseneda.
- Kaardi loomise ajal ärge järgige, liigutage või katkestage robottolmuiejat ja ärge liigutage omni-jaama.
- Pärast kaardistamist seadistage virtuaalsed seinad või piiratud alad aladele, mis ei sobi robottolmuieja sisenemiseks, näiteks aladele, kus see võib kinni jääda või kraapida.
- Soovitatav on paigaldada virtuaalsed seinad või piiratud alad pikakarvaliste või servadega vaipadega aladele.
- Enne moppimist seadistage virtuaalsed seinad või piiratud alad, et vältida vaipkatetega alad ja vältida vaipade märjaks saamist.

Peatamine

Kui robottolmuieja töötab, vajutage selle pausile panemiseks ükskõik millist nuppu.

Märkus. Ärge tõstke ega liigutage robottolmuiejat, kui see on peatatud. Vastasel juhul võib sellel tekkida positsioneerimisvigu, mis võivad takistada robottolmuieja naasmist omni-jaama või põhjustada kaardi kadumist.

Puhkerežiim

- Robottolmuieja siseneb automaatselt puhkerežiimi, kui 10 minuti jooksul on töö peatatud.
- Puhkerežiimis lülitub robottolmuieja indikaator välja. Vajutage robottolmuieja äratamiseks suvalist nuppu.

Märkus. 12 tunnise puhkerežiimi järel lülitub robottolmuieja automaatselt välja.

Kasutamine

Puhastamisega jätkamine

Kui robottolmuieja aku on puhastamise ajal tühjenemas, siis liigub seade laadimiseks automaatselt omni-jaama. Kui robottolmuieja on piisavalt laaditud, jätkab see puhastamist poolelijäänud kohast.

Märkus. Robottolmuieja ei jätka puhastamist DND-režiimis ega pärast käsitsi laadimist.

Lapseluku sätted

Hoidke nuppu  kolm sekundit, et lapseluku funktsioon lubada või keelata.

Märkus. Kui lapselukk on lubatud, siis robottolmuieja nupud ei tööta. Selle asemel saate robottolmuiejat juhtida rakenduse kaudu.

Tolmueemaldus


Kui robottolmuieja naaseb automaatselt omni-jaama, et laadida pärast tolmuieja ja mopi töö lõpetamist, tolmuimemist enne moppimist või tolmuieja töö lõpetamist, hakkab omni-jaam tolmu anumad automaatselt tühjendama.

Märkused.

- Kui robottolmuieja naaseb mopipatjade puhastamiseks poole töö ajal omni-jaama, ei tühjenda see automaatselt tolmu anumad.
- Kui tolmu automaatse tühjendamise funktsioon on rakenduses keelatud, ei tühjenda omni-jaam automaatselt tolmu anumad.
- Kui muudate rakenduses automaatse tühjendamise sagedust, tühjendab omni-jaam määratud sagedusega tolmu.

Tolmuimemine ja moppimine

1. Alustage puhastamisega
- Veenduge, et mopipadja koost ja muud vajalikud osad on paigaldatud robottolmuieja ja puhta vee paaki on lisatud vett.
 - Valige rakenduses tolmuimemise ja moppimise režiim ja kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuiejal, et alustada puhastamist.
 - Seejärel alustab robottolmuieja omni-jaamast ja planeerib robottolmuieja optimaalse puhastusmarsruudi ning teostab puhastusülesande vastavalt loodud kaardile.

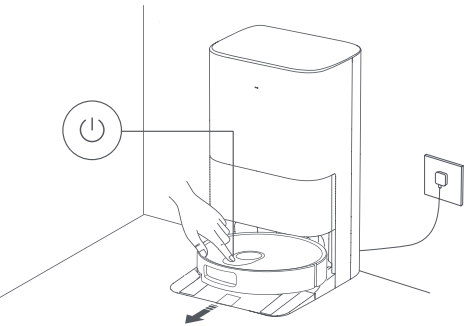


Kasutamine

Märkused.

- Robottolmuimeja esmakordsel kasutamisel on soovitatav jälgida robottolmuimejat kogu protsessi vältel, et eemaldada esemed, mis võivad robottolmuimeja tööd mõjutada.
- Kui robottolmuimeja võib mõnes piirkonnas kinni jääda või mööbli pinda kriimustada, saate seadistada rakenduses piiratud alad, et takistada robottolmuimeja sisenemist nendesse piirkondadesse.
- Robottolmuimeja niisutab mopipadjad enne toiminguga alustamist. Oodake kannatlikult.
- Enne robottolmuimeja kasutamist veenduge, et omni-jaam on vooluvõrku ühendatud ja robottolmuimeja on omni-jaamaga ühendatud.
- Tagamaks, et robottolmuimeja saab pärast tolmuimemise ja moppimise lõpetamist omni-jaama edukalt naasta, on soovitatav robottolmuimeja käivitada omni-jaamast. Ärge liigutage töö ajal omni-jaama, puhta vee paaki, musta vee paaki ega pesulauda.
- Mopipatjade kuuma veega puhastamise funktsiooni saab lubada rakenduses. Põletuste vältimiseks ärge puudutage pesulaua kohal olevat vee väljalaskeava.


2. Mopipatjade poole ülesande ajal automaatseks puhastamiseks tagasipöördumine

Puhastamise ajal naaseb robottolmuimeja pärast teatud pindala puhastamist automaatselt omni-jaama, et pesta mopipadjad ja lisada veepaaki vett. Kui mopipadjad on pestud, jätkab robottolmuimeja puhastamist.

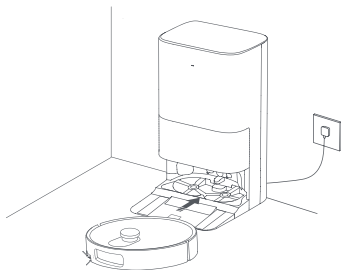

3. Automaatne tolmu tühjendamine ja mopipadja puhastamine ning õhu käes kuivatamine

Kui robottolmuimeja on puhastustoimingu lõpetanud ja laadimiseks omni-jaama naasnud, alustab omni-jaam automaatselt tolmu tühjendamist ning seejärel puhastab ja kuivatab mopipadjad.

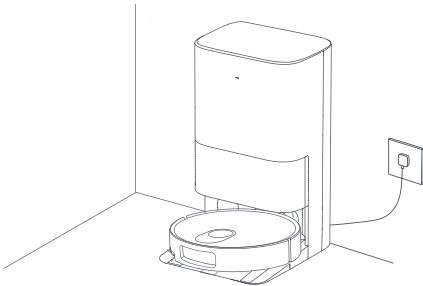

4. Musta vee paagi puhastamine

Pärast mopipatjade puhastamist ja õhu käes kuivatamist puhastage musta vee paak õigeaegselt, et vältida lõhnu.


Kasutamine

Tolmuimemine enne moppimist

- Veenduge, et robottolmuimeja osad, näiteks mopipadja koost, on paigaldatud ja puhta vee paaki on lisatud vett.
- Valige rakenduses režiim tolmuimemiseks enne moppimist ja kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuimejal, et alustada puhastamist, seejärel tõstab robottolmuimeja mopi koostu tolmuimemiseks üles.
- Kui tolmuimemine on lõpetanud, naaseb see tolmu automaatseks tühjendamiseks ja mopipatjade niisutamiseks omni-jaama, seejärel langetab mopipadja koostu moppimisega alustamiseks.

Ainult tolmuimemine

- Valige rakenduses tolmuimemise režiim ja kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuimejal, et alustada puhastamist.
- Robottolmuimeja tõstab mopipadja koostu üles, lahkub tolmuimemise alustamiseks omni-jaamast ja naaseb pärast tolmuimemist tolmu automaatseks tühjendamiseks omni-jaama.

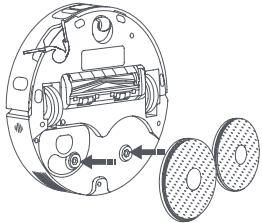

Märkus. Kui mopipadja koost on eemaldatud, teostab robottolmuimeja käivitamisel automaatselt ainult tolmuimemise.

Ainult moppimine

- Veenduge, et robottolmuimeja osad, näiteks mopipadja koost, on paigaldatud ja puhta vee paaki on lisatud vett.
- Valige rakenduses moppimise režiim, seejärel kasutage rakendust või vajutage nuppu  robottolmuimejal, et alustada puhastamist.
- Enne omni-jaamast lahkumist ja moppimise alustamist niisutatakse mopipadjad automaatselt.
- Kui robottolmuimeja on moppimise lõpetanud, naaseb see omni-jaama, et mopipadjad pesta ja õhu käes kuivatada.

Kasutamine

Rohkem rakenduse funktsioone

Kaardi sätted
Rakenduse avalehel kuvatakse praegune kaart, mida kasutatakse tolmuimemiseks ja moppimiseks. Saate määrata välditavad alad piiratud alade sätetes ja redigeerida praegust kaarti kaardihalduses.

Puhastamise sätted
Saate reguleerida puhastusrežiimi, imemisvõimsust ja vee voolukiirust, lähtudes põranda mustusest ja konkreetsetest vajadustest.

Omni-jaama sätted

- Automaatse tühjenduse sätted: automaatse tühjendamise saab lubada või keelata ja automaatse tühjendamise sagedust saab muuta.
- Mopipadja puhastamise sätted: saate reguleerida sagedust, millega robottolmuimeja naaseb mopipatjade puhastamiseks.

Märkused.


- Enne puhastatava tsooni valimist, tsooni puhastamist või kaardi redigeerimist peate looma kaardi.
- Vaadake lisafunktsioone rakendusest. Iga funktsiooni üksikasjad sõltuvad rakendusest.

Püsivara värskendamine

Püsivara saab värskendada rakenduse kaudu. Enne värskendamist veenduge, et robottolmuimeja on omni-jaamas ja selle aku tase on üle 30%.

Tehasesätete taastamine

Kui robottolmuimeja ei tööta ja seda ei saa tavapäraselt kasutada, hoidke lähtestamise nuppu tööriistaga kolm sekundit, kuni kuvatakse häälteade tehasesätete taastamise alustamise kohta ning robottolmuimeja taastatakse tehasesätetele. Kui tehasesätteid ei saa taastada, hoidke robottolmuimeja jõuga välja lülitamiseks ja tehasesätete taastamiseks lähtestamise nuppu 10 sekundit all.

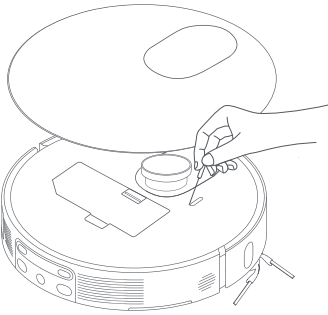

Hooldus ja teenindus

Osade hooldus

Robottolmuimeja heas seisukorras hoidmiseks on soovitatav vaadata järgmist tabelit regulaarse hoolduse kohta.

Osad	Puhastamise sagedus	Vahetamine sagedus
Musta vee paak	Puhastage pärast igat kasutuskorda	/
Puhta vee paak	Puhastage iga kahe nädala järel	
Pesulaud	Puhastage iga 1-2 nädala järel	
Juukselõikehari	Puhastage iga 2 nädala järel	3–6 kuu järel
Küljehari	Puhastage iga 2 nädala järel	3–6 kuu järel
Tolmuanum	Puhastada vastavalt vajadusele	/
Filter (eelpaigaldatud tolmuanumale)	Puhastage iga 2 nädala järel	6–12 kuu järel
Mopipadi	/	6–12 kuud
Tugiratas	Puhastada iga kuu	/
Reguleeritav automaatse kõrgusega laserradar		
Servaandur		
Struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodul		
Ääreandur		

Osad	Puhastamise sagedus	Asendamise sagedus
Robottolmuimeja laadimiskontaktid	Sõltuvalt tegelikust kasutusest	/
Kaitseraud		
Automaatse tühjendamise ava robottolmuimejal		
Automaatne veesisend robottolmuimejal		
Robottolmuimeja põhi		
Omni-jaam		
Automaatse tühjenduse ava omni-jaamal		
Omni-jaama laadimiskontaktid	/	Asendage iga 2,5 kuu järel, olenevalt tegelikust kasutusest
Omni-jaama signaaliala		
Ühekordselt kasutatav kott		


Märkused.

- Asendussagedus on näitlik. Kui osa on kahjustatud, tuleb see tõhusa puhastamise tagamiseks viivitamatult asendada.
- Robottolmuimeja liigutamiseks või transportimiseks tühjendage puhta ja musta vee paagid, et vältida robottolmuimeja kahjustumist transpordi ajal.


Hooldus ja teenindus

Puhta ja musta vee paagi puhastamine

1. Eemaldage nii puhta kui ka musta vee paagid, avage kaaned ja kallake vesi välja.

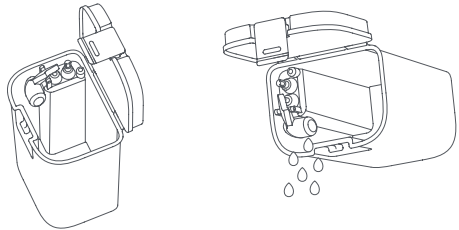


2. Kasutage paakide täielikuks pesemiseks puhast vett, seejärel pühkige paakide välispind kuivaks, enne kui need omni-jaama tagasi panete.

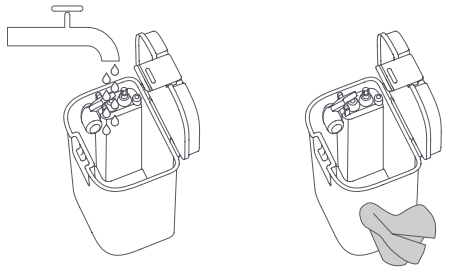


Märkus. Puhta ja musta vee paakides olevad ujuvad pallid on liikuvad osad. Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage veepaakide puhastamisel liiga palju jõudu.

Pesulaua ja pesulaua aluse puhastamine

1. Valige rakenduses omni-jaama täiendava loputamise funktsioon ja robottolmuimeja lahkub automaatselt omni-jaamast. Eemaldage pesulaud käsitsi ja seejärel pritsib omni-jaam pesulaua alusele automaatselt vett. Pesulaua aluselt ja pesulaualt mustuse eemaldamiseks kasutage lappi või harja.

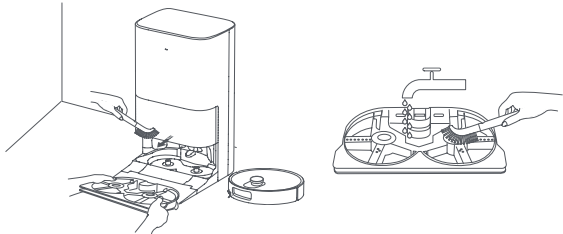

2. Oodake kolm minutit ja omni-jaam pumpab musta vee automaatselt välja. Pühkige pesulaua alus ja pesulaud kuiva lapiga kuivaks ja paigaldage pesulaud uuesti omni-jaama. Veenduge, et omni-jaama musta vee voolik on pesulaua soones (nagu joonisel näidatud), et vältida musta vee vooliku väändumist; vastasel juhul võib see mõjutada tavapärase kasutamist.

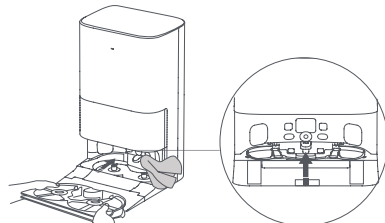




Märkus. Ärge kallutage omni-jaama igapäevase kasutamise või puhastamise ajal. Kui pesulaua alusele koguneb vett, pühkige see lapiga kuivaks.

Hooldus ja teenindus

Juukselõikeharja puhastamine

1. Eemaldage harjakate ja hari.
2. Eemaldage harja eemaldatav otsakork.
3. Puhastage harja kaks otsa ja kammhammast vahed õigete tööriistadega.
4. Pange eemaldatav otsakork tagasi ning paigaldage hari ja harjakate tagasi. Veenduge, et need on tugevalt paigal.

TÄHELEPANU. Kui harjal on liiga palju karvu või kui juuksed on tihedalt kinni, ärge tõmmake neid jõuga, sest see võib harja kahjustada.

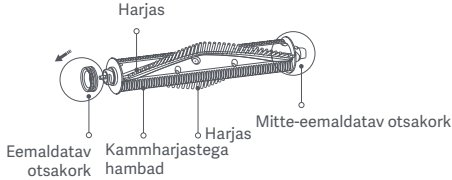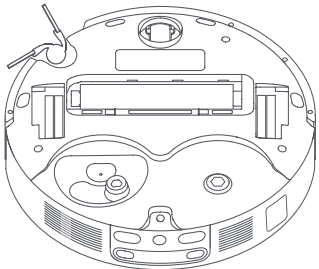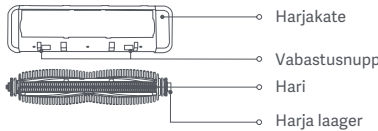


Märkused.

Kui juukselõikehari on karvadega tugevalt sassis, kontrollige, kas tolmuu anum ja ühekordselt kasutatav kott on täis. Kui jah, tühjendage tolmuu anum ja asendage ühekordselt kasutatav kott õigeaegselt, et tagada normaalne automaatne tühjendamine.

Küljeharja puhastamine

1. Pöörake robottolmuimeja tagurpidi ja tõmmake küljehari puhastamiseks üles.
2. Paigaldage küljehari tagasi robottolmuimejasse.

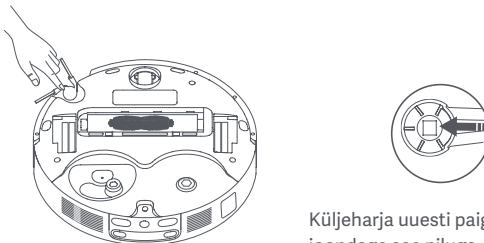


Küljeharja uuesti paigaldamisel joondage see piluga.


Hooldus ja teenindus

Tolmuanuma ja filtri puhastamine


1. Avage robottolmuimeja kate ja suruge tolmu­anuma vabastamise nuppu, et eemaldada tolmu­anum robottolmuimejat ülespoole.

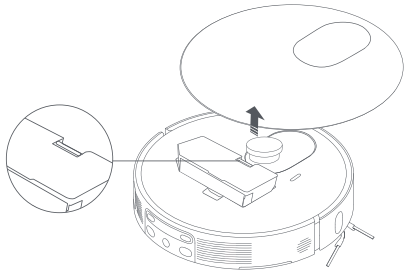

2. Eemaldage filter filtri klambri küljest, koputage õrnalt filtri raami mustuse eemaldamiseks ja tühjendage prügi tolmu­anumast.

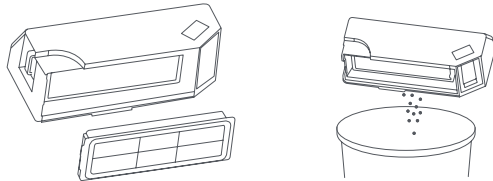


3. Vajadusel loputage tolmu­anumat ja filtrit puhta veega.

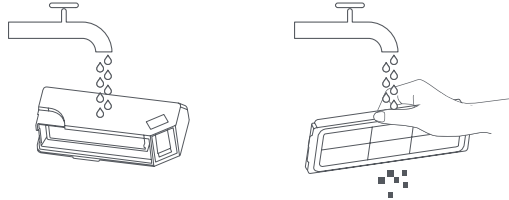

Märkused.

- Ärge üritage filtrit puhastada harja või sõrmedega.
- Sagedane loputamine ei ole soovitatav, vastasel juhul võite filtrit kahjustada.
- Kasutage tolmu­anuma ja filtri puhastamiseks ainult puhast vett. Ärge kasutage puhastusvahendit.


4. Kuivatage tolmu­anum ja filter enne nende tagasi paigaldamist täielikult.

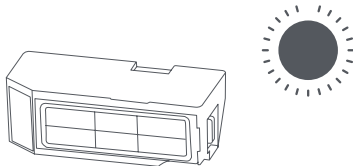

Hooldus ja teenindus


Tugiratta puhastamine

1. Pöörake robottolmuimeja ümber ja tõmmake tugiratas välja.
2. Eemaldage rattale ja teljele kogunenud mustus, karvad ja muu prügi.
3. Pange ratas tagasi oma kohale ja suruge tugevalt paigale.




Märkused.

- Vajadusel võite telje ratta küljest õrnalt välja kangutada ja puhastada tööriistaga, näiteks väikese kruvikeerajaga.
- Ratta saab puhastada kraaniveega ja pärast õhu käes kuivamist tagasi paigaldada.

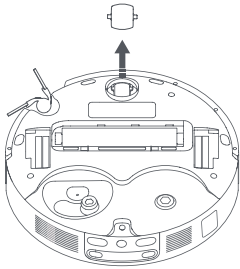

Mopipadja asendamine


Eemaldage mopipadi mopipadja hoidikult, et see uuega asendada.

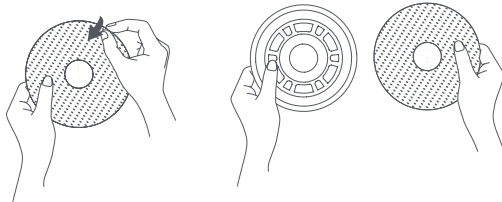

Andurite puhastamine

Kasutage pehmet kuiva lappi ja puhastage robottolmuimeja kõik andurid ja laadimiskontaktid:

- ääreandurid robottolmuimeja põhjal.
- automaatse kõrguse reguleerimisega laserradar robottolmuimeja ülaosas;
- kaitseraud ja struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodul robottolmuimeja esiküljel;
- servaandurid robottolmuimeja külgedel;
- laadimiskontaktid robottolmuimeja tagumisel küljel.

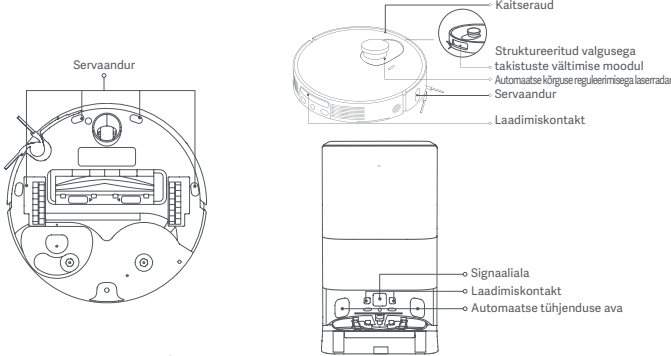

Omni-jaama puhastamine

Puhastage omni-jaama signaaliala ja automaatse tühjenduse avasid pehme kuiva lapiga.


Aku hooldus

Robottolmuimejas on suure võimsusega liitium-ioonaku. Veenduge, et see on enne igapäevast kasutamist laetud, sest sedasi hoiate aku optimaalset tõhusust.

Märkus. Kui robottolmuimejat pikalt ei kasutata, siis lülitage see välja ja hoiustage. Tühjakslaadimisest tekkivate kahjustuste vältimiseks tuleb robottolmuimeajat vähemalt kord kolme kuu jooksul uuesti laadida.

Ühekordselt kasutatava koti asendamine

1. Kui ühekordselt kasutatav kott on täis, tõmmake kate tolmutapi avast välja. Eemaldage ühekordselt kasutatav kott, kasutades käepidet, ja visake see ära.

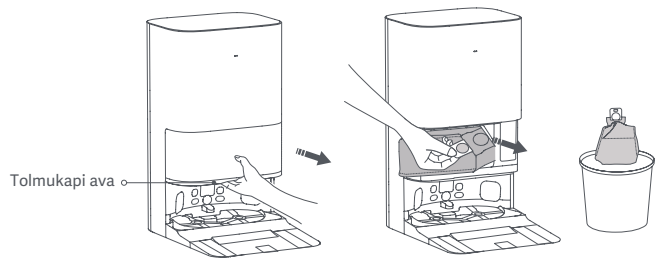


Märkus. Ühekordselt kasutatava koti käepidemest tõmmates sulgete koti, et vältida tolmu ja prahi juhuslikku väljakukkumist.


2. Kasutage kuiva lappi, et filtrilt mustus, näiteks tolm, ära pühkida.



3. Paigaldage uus ühekordne kott, nagu joonisel näidatud, ja sisestage koti käepide pessa.

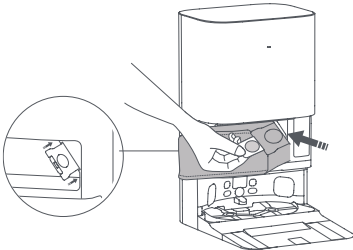

4. Seejärel pange tolmutapi kate tagasi. See on õigesti paigaldatud, kui kuulete klõpsu.

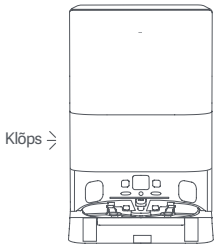

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Robottolmuimejat ei saa sisse lülitada.	Robottolmuimeja aku täitumus on madal. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige robottolmuimeja enne kasutamist. Kasutage robottolmuimejat ümbritseval temperatuuril 0–40 °C.
Robottolmuimeja ei lae.	Omni-jaam ei ole toiteallikaga ühendatud või kontakt on halb.	Veenduge, et juhtmekomplekt on korralikult ühendatud omni-jaama toitepessa ja seinakontakti. Puhastage omni-jaama ja robottolmuimeja laadimiskontakte regulaarselt.
Robottolmuimeja ei saa luua ühendust võrguga.	Wi-Fi parool on vale. Robottolmuimeja ei toeta 5 GHz võrke ja ettevõtteklassi ruutereid. Wi-Fi signaal on nõrk. Robottolmuimeja ei pruugi olla võrgu konfigureerimise olekus.	Sisestage õige Wi-Fi parool. Ühendage robottolmuimeja 2,4 GHz koduvõrku. Veenduge, et robottolmuimeja asub tugeva Wi-Fi signaaliga piirkonnas. Kustutage rakenduses robottolmuimeja, lähtestage robottolmuimeja Wi-Fi-ühendus ja proovige seda uuesti võrku ühendada.
Robottolmuimeja ei suuda omni-jaama leida ega sinna tagasi pöörduda.	Omni-jaama ümber on liiga palju takistusi. Signaaliala võib olla määratud. Omni-jaamal puudub toide. Omni-jaama on liigutatud, kui robottolmuimeja ei olnud jaamas. Robottolmuimejat takistavad takistused, näiteks suletud uks teel tagasi omni-jaama. Robottolmuimejat on liigutatud, kui see ei olnud omni-jaamas, põhjustades positsioneerimise rikke. Robottolmuimeja on naasmiseks omni-jaamast liiga kaugel.	Viige omni-jaam avatud alale. Asetage robottolmuimeja laadimiseks käsitsi omni-jaama. Tolmu või mustuse vältimiseks pühkige omni-jaama signaaliala. Ühendage omni-jaama toiteallikas.
Robottolmuimeja jääb kinni ega suuda omni-jaama tagasi pöörduda.	Omni-jaama ümber on liiga palju takistusi. Robottolmuimejat takistavad takistused, näiteks suletud uks teel tagasi omni-jaama. Robottolmuimeja libiseb libedal põrandal. Omni-jaam on kallutatud või asetatud ebaühtlasele põrandale.	Viige omni-jaam avatud alale. Asetage robottolmuimeja laadimiseks käsitsi omni-jaama. Soovitame põrandal oleva vee käsitsi ära puhastada. Asetage omni-jaam õigesti ja proovige uuesti.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Robottolmuimeja ei lülitu välja.	Robottolmuimejat laaditakse.	Robottolmuimejat saab välja lülitada ainult siis, kui seda ei laadita. Liigutage robottolmuimeja omni-jaamast välja ja hoidke toitenuppu kolm sekundit all, et robottolmuimeja välja lülitada. Kui seda ei saa välja lülitada, võite robottolmuimeja jõuga välja lülitamiseks vajutada ja hoida lähtestamise nuppu 10 sekundit. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
Robottolmuimeja ei lae või laeb aeglaselt.	Aku tase on liiga madal Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või madal. Laadimiskontaktid võivad olla määrdunud.	Robottolmuimeja täielik laadimine võtab tavaliselt umbes kuus tundi. Robottolmuimeja võib aku tööea pikendamiseks automaatselt vähendada laadimiskiirust kõrgel või madalal ümbritseva õhu temperatuuril. See on täiesti normaalne. Pühkige laadimiskontakte kuiva lapiga.
Küljehari tuleb ära.	Küljehari ei ole paigaldatud õigesti. Küljehari on võõrkehade poolt blokeeritud, põhjustades selle eraldumise.	Paigaldage küljehari tagasi. See on paigaldatud kohale, kui kuulete „klõpsu“. Enne robottolmuimeja kasutamist eemaldage põrandalt võõrkehad.
Mopipadja hoidik tuleb ära.	Mopipadja hoidik on võõrkehade külge takerdunud, mistõttu see võib lahti tulla.	Enne robottolmuimeja kasutamist eemaldage põrandalt võõrkehad.
Robottolmuimeja teeb töötamise ajal valju müra.	Tolmuanum on täis. Külghari või hari on võõrkehade poolt blokeeritud või tolmunumas on võõrkehasid. Robottolmuimeja töötab kõrge imemisvõimsusega.	Tühjendage tolmuanum. Kontrollige võõrkehasid ja vajadusel eemaldage need. Langetage robottolmuimeja imemisvõimsus standardsele või hääletule režiimile.
Robottolmuimeja liigub kaootiliselt.	Hajutatud esemed põrandal mõjutavad robottolmuimeja tööd. Robottolmuimeja libiseb libedal põrandal. Struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodul võib olla määrdunud.	Enne robottolmuimeja kasutamist korrastage põrand. Soovitame põrandal oleva vee käsitsi ära puhastada. Pühkige struktureeritud valgusega takistuste vältimise moodulit pehme puhta lapiga, et moodul oleks puhas ja takistusteta.
Robottolmuimeja jätab mõned ruumid vahele.	Robottolmuimejat takistavad takistused, näiteks suletud ukseid või üle 2 cm uksepakud. Robottolmuimeja libiseb ja libedas ruumis tekib tõrge.	Veenduge, et kõik ruumi ukseid on täielikult avatud. TÄHELEPANU. Robottolmuimeja ei suuda ületada kõrgeid uksepakke. Soovitame põrandal oleva vee käsitsi ära puhastada.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Robottolmuimeja siseneb sageli piiratud aladele või ületab virtuaalseid seinu.	Rakenduses oleval kaardil on tõrge. Virtuaalsed seinad või piiratud ala piirid tuleb optimeerida.	Kontrollige rakenduses kaarti. Kustutage vigane kaart kaartide nimekirjast ja tehke uus kaart. Kaardi skaala tõttu võivad seadistatud virtuaalsed seinad või piiratud alad sihtkohtadest erineda. Soovitav on vaadata robottolmuimeja liikumisteed, reguleerida piirid vastavalt kodusele keskkonnale, et hõlmata kõik alad, kus robottolmuimeja võib kergesti kinni jääda, näiteks uputatud astmed ja mööbli all olevad alad.
Plaaniline puhastus ei tööta.	Robottolmuimeja aku täitumus on madal.	Robottolmuimeja alustab plaanilist puhastamist alles siis, kui aku tase on üle 30%. Laadige robottolmuimeja õigeaegselt.
Robottolmuimeja katkestab töö ajal ootamatult käimasoleva toimingu.	Robottolmuimeja aku on tühi. Omni-jaamal puudub toide, mistõttu robottolmuimeja laadimine omni-jaamas ei õnnestu.	Asetage robottolmuimeja laadimiseks käsitsi omni-jaama. Veenduge, et omni-jaam on korralikult voluvõrku ühendatud. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
Robottolmuimeja ei jätka pärast vahelaadimist puhastamist.	Robottolmuimeja on DND-režiimis. Robottolmuimejat laaditakse käsitsi, näiteks viiakse see omni-jaama, ja seda juhitakse rakenduse või nupu kaudu.	Robottolmuimeja ei jätka puhastamist DND-režiimis ega pärast käsitsi laadimist.
Omni-jaama indikaator vilgub oranžilt.	Puhta vee paagis ei ole piisavalt vett. Puhta vee paak või musta vee paak ei ole paigaldatud. Musta vee paak on täis.	Täitke puhta vee paak õigeaegselt veega. Paigaldage puhta vee paak ja musta vee paak oma kohale. Puhastage musta vee paak.
Robottolmuimeja esitab puhta vee paagi kohta vale veetaseme häälkäskluse.	Puhta vee paagis olev ujuk on puudu või kinni kiilunud.	Lähtestage ujuk käsitsi. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalik põhjus	Lahendus
Pesulaa aluses on veetaseme viga.	Pesulaa alus võib olla ummistunud. Musta vee paak ei ole paigaldatud õigesti. Musta vee paagi rõngastihend on lahti.	Puhastage pesulaud ja pesulaa alus. Paigaldage musta vee paak tagasi. Paigaldage veepaagi rõngastihend oma kohale. Kui probleem jätkub, siis võtke ühendust müüjijärgse hoolduse meeskonnaga.
Omni-jaam ei saa tolmu automaatselt tühjendada.	Ühekordselt kasutatav kott on täis. Automaatse tühjendamise avad on blokeeritud.	Asendage ühekordselt kasutatav kott uuega. Kui ühekordselt kasutatav kott ei ole täis, kontrollige ja puhastage kõik automaatse tühjendamise avad.
Tolmuarvum tühjendamine võtab tavalisest kauem aega.	Pärast omni-jaama mõnda aega kasutamist võib tolmu tühjendamise protsess võtta veidi kauem aega, et tagada selle tõrgeteta toimimine. See on täiesti normaalne.	/

Keskkonnateade

Selle robottolmuimeja sisseehitatud liitium-ioon aku sisaldab kemikaale, mis võivad saastada keskkonda. Enne kõrvaldamist paluge professionaalil aku eemaldada ja seejärel kõrvaldada see asjakohases ringlussevõtuasutuses.


- Aku tuleb eemaldada enne robottolmuimeja kõrvaldamist.
- Enne aku eemaldamist lahutage robottolmuimeja vooluvõrgust.
- Aku tuleb ohutult kõrvaldada.

Aku eemaldamise sammud

1. Pöörake robottolmuimeja tagurpidi, eemaldage robottolmuimeja tagaküljelt tööriistaga viis kruvi ja kate.
2. Aku eemaldamiseks eemaldage aku ja emaplaadi vaheline ühendusklemm.

TÄHELEPANU!

- Enne aku eemaldamist ühendage robottolmuimeja vooluvõrgust lahti ja laske aku võimalikult tühjaks.
- Viige akud professionaalsesse ringlussevõtupunkti.
- Aku ei tohi kokku puutuda kõrge temperatuuriga, sest see võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku lekib ja inimesed puutuvad kemikaalidega juhuslikult kokku, loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.

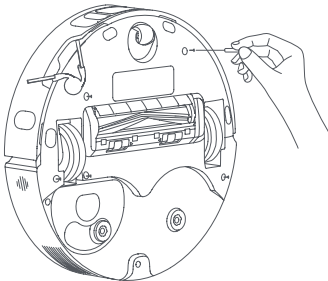

Tehniline kirjeldus

Robottolmuimeja

Nimetus	Robottolmuimeja
Mudel	OV31GL
Mõõtmed	350 × 88 mm (kui automaatse kõrgusega reguleeritav laserradar on alla langetatud)
Liitium-ioonaku	4800 mAh (nimimaht) 5200 mAh (nominaalmaht)
Laadimisaeg	6 tundi
Netokaal	3,75 kg
Ühilduvus	Android 9.0 ja iOS 12.0 või uuem
Juhtmeta ühendus	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, BLE5.2
Nimipinge	14,4 V ---
Laadimispinge	20 V ---
Nimivõimsus	55 W
Töösagedus	2 400–2 483,5 MHz
Suurim väljundvõimsus	<20 dBm

Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vahele jääma vähemalt 20 cm.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiani piirkond, Peking, 100085, Hiina
Valmistatud Hiinas

Omni-jaam

Mudel	OV31-JZEU
Mõõtmed	470 × 360 × 572 mm (pesulaa aluse pikendusega) 260 × 360 × 572 mm (pesulaa aluse pikenduseta)
Nimisisend	220–240 V~ 50/ 60 Hz
Nimiväljund	20 V --- 1,5 A
Nimisisendvõimsus (tolmu tühjendamine)	530 W
Nimisisendvõimsus (kuuma veega puhastamine)	1 600 W
Nimisisendvõimsus (õhu käes kuivatamine + laadimine)	85 W
Energiatarve	Ooterežiim: ≤ 0,5 W
Tööolekusse sisenemise aeg	Ooterežiim: ≤ 20 min

Märkused.

- Nimisisendvõimsus (kuuma veega puhastamine) on tüüpiline väärtus veetemperatuuril 15 °C.
- Nimisisendvõimsus (õhu käes kuivatamine + laadimine) määratakse kindlaks täiskoormusel.

WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave

 Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega.  Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.