

Dreame L10s Pro Gen3

Robottolmuimeja

DREAME



The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Contents

ET Kasutusjuhend	01
-------------------------------	----

Ohutusteave

Süttimise või muude valest kasutamisest põhjustatud kehavigastuste vältimiseks lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

Kasutuspiirangud

- Seda toodet ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed ega isikud, kellel on füüsilised, sensoorsed, intellektuaalsed puudused või piiratud kogemused või teadmised ilma vanema või eestkostja järelevalveta, et tagada ohutu kasutamine ja vältida mis tahes riske. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Lapsed ei tohi tootega mängida. Veenduge, et lapsed ja lemmikloomad oleksid robotist töötamise ajal ohutus kauguses.
- See toode on ainult mõeldud pöranda puhastamiseks kodukeskkonnas. Ärge kasutage seadet õues, pörandast erinevatel pindadel või äri- või tööstuskeskkonnas.
- Kui toitejuhe saab kahjustada või puruneb, lõpetage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
- Ärge kasutage robotit maapinnast kõrgemal alal, kus puudub kaitsetõke.
- Ärge asetage robotit tagurpidi. Ärge kasutage roboti käepidemena LDSi katet, robotikatet ega kaitserauda.
- Kasutage robotit keskkondades, kus ümbritsev õhutemperatuur on üle 0 °C ja alla 40 °C. Veenduge, et pörandal ei oleks vedelat ega kleepuvat ainet.
- Enne roboti kasutamist eemaldage kõik juhtmed pörandalt, et vältida nende lohisemist puhastamise ajal.
- Eemaldage pörandalt haprad või väikesed esemed, et vältida roboti nende vastu põrkamist ja kahjustamist.

Ohutusteave

Kasutuspiirangud

- Kahjustuste või lohisemise vältimiseks eemaldage põrandalt kõik lahtised esemed ja eemaldage enne seadme kasutamist puhastusteel olevad kaablid või toitejuhtmed.
- Hoidke juuksed, sõrmed ja muud kehaosad roboti imemisavast eemal.
- Hoidke harja puhastustööriista lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage lapsi, lemmikloomi ega mingeid esemeid roboti peale, olenemata sellest, kas see seisab või liigub.
- Ärge kasutage robotit põlevate asjade puhastamiseks. Ärge kasutage robotit tuleohtlike või põlevate vedelike, söövitavate gaaside ega lahjendamata hapete või lahustite kogumiseks.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid või teravaid esemeid. Ärge kasutage seadet selliste esemete nagu kivide, suurte paberitükkide või muude asjade kogumiseks, mis võivad seadme ummistada.
- Enne puhastamist või hooldust veenduge, et robot oleks välja lülitatud ja laadimisjaam vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage roboti ja laadimisjaama puhastamiseks niisket lappi ega loputamiseks vedelikku. Pestavad osad tuleb enne paigaldamist ja kasutamist täielikult ära kuivatada.
- Veenduge, et robot oleks transportimise ajaks välja lülitatud, ja võimalusel hoidke seda originaalpakendis.
- Kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistelet. Kasutajad vastutavad mis tahes kahju eest, mis on tekkinud selle toote valest kasutamisest.

Ohutusteave

Akud ja laadimine

- HOIATUS. Patareide laadimise vastu.
- Ärge kasutage kolmanda osapoole akut, toitejuhet ega laadimisjaama. Kasutage ainult toiteplokiaga RCS0.
- Ärge püüdke akut või laadimisjaama ise lahti võtta, parandada ega muuta.
- Ärge asetage laadimisjaama soojusallika lähedusse.
- Ärge kasutage laadimisjaama laadimiskontaktide pühkimiseks ega puhastamiseks märga lappi ega märgi käsi.
- Kõrvaldage vanad akud nõuetekohaselt. Mittevajalikud akud tuleb toimetada vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.
- Kui robotit pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult täis, seejärel lülitage see välja ning hoidke jahedas ja kuivas kohas. Laadige robotit vähemalt kord 3 kuu jooksul, et vältida aku liigset tühjenemist.
- See toode sisaldab akusid, mida võivad vahetada ainult kvalifitseeritud tehnikud või müügijärgne teenindus.

Laseri ohutusteave

- Selle toote laseriandur vastab IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 klassi 1 lasertoodete standardile. Vältige selle kasutamise ajal otsest kontakti silmaga.

1. KLASSI LASERTOODE
TARBIJALASERSEADE
EN 50689:2021

Ohutusteave



Ainult siseruumides kasutamiseks




Lugege kasutusjuhendit


Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et RLL42SDA tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate veebilehelt <https://global.dreametech.com>
Üksikasjaliku e-juhendi leiate veebiaadressilt <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote ülevaade

Pakendi sisu

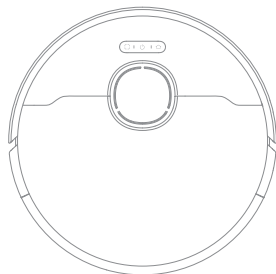

Robot

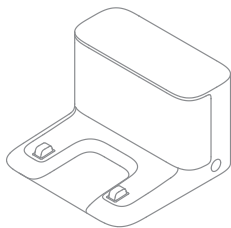


Laadimisjaam

Muud tarvikud



Külghari




Toitejuhe



Kasutusjuhend




Mopipadjahoidja × 2



Mopipadi × 2
(eelpaigaldatud)

Toote ülevaade

Robot

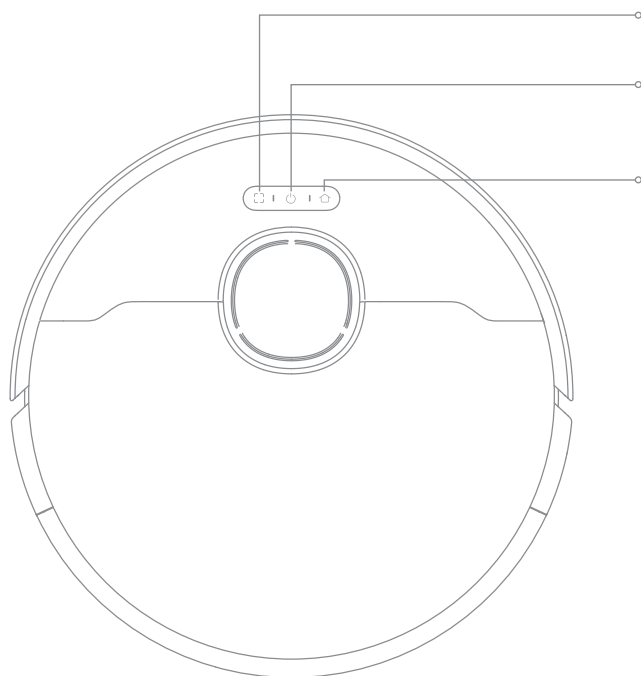

Kohtpuhastamise nupp

- Vajutage kohtpuhastamisega alustamiseks

Toite- ja puhastusnupp

- Sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all
- Pärast roboti sisselülitamist vajutage puhastamisega alustamiseks

Dokkimisnupp

- Vajutage, et saata robot tagasi laadimisjaama
- Lapseluku välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all

Oleku märgutuli




- Püsivalt valge: puhastamine või puhastamine lõpetatud
- Vilkuv oranž: viga

Märkus.

- Vajutage roboti mis tahes nuppu, et peatada, kui robot puhastab või naaseb laadima.
- Lapseluku saab rakenduse Dreamehome kaudu aktiveerida / välja lülitada.


Toote ülevaade

Robot ja andurid

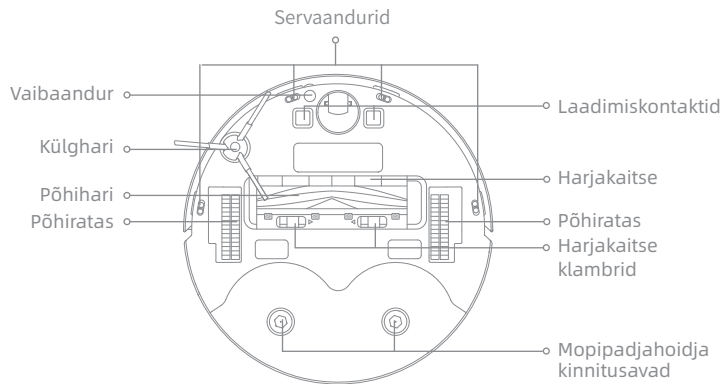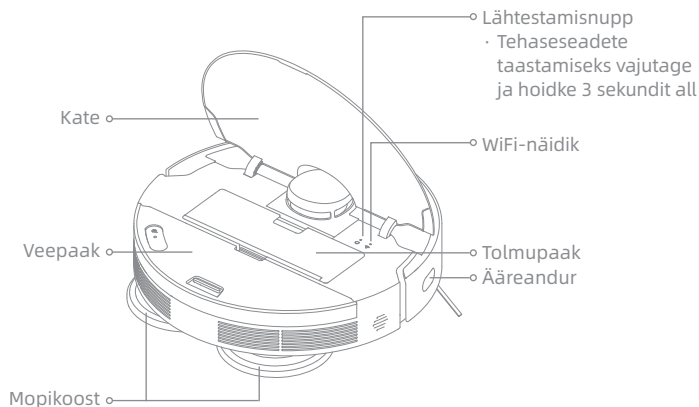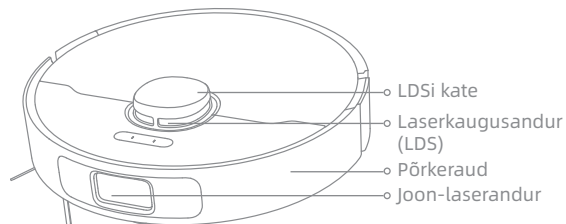

Märkus. Robot ühildub TriCut harjaga (mudel: RMB10), et puhastus oleks alati laitmatu. Vajaduse korral saate selle osta ametlike kanalite kaudu.


Tolmupaak

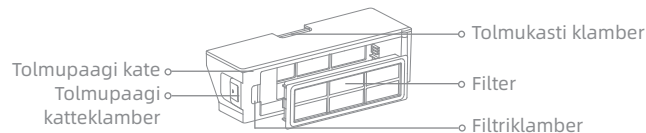


Toote ülevaade

Moppimismoodul

Veepaak

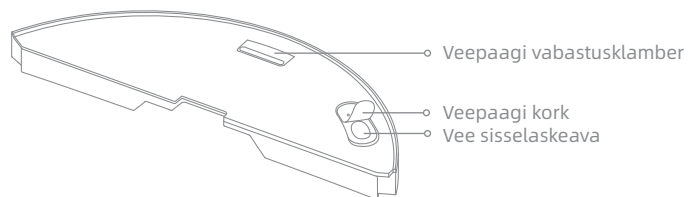

Laadimisjaam

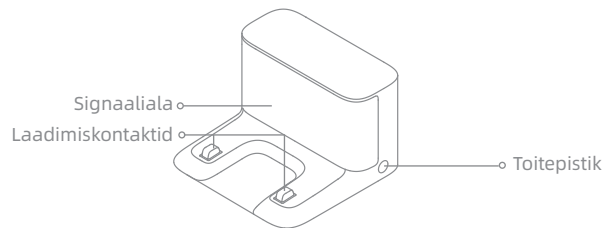


Mopikoost

Mopipadja kinnitusala




Mopipadjahoidja




Mopipadi

Kodu ettevalmistamine

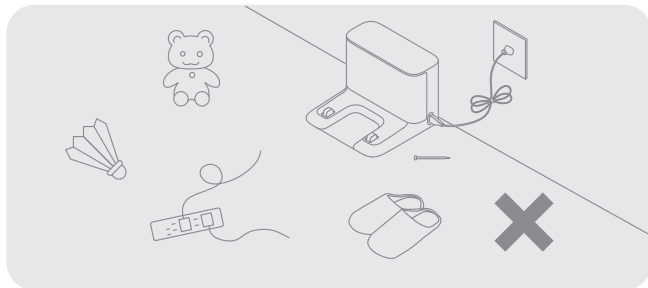


Enne puhastamist eemaldage ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed ning pange ära maapinnal olevad juhtmed, riided, mänguasjad, kõvad ja teravad esemed, et vältida nende takerdumist, kriimustamist või ümberlukkamist roboti poolt ja kahju tekitamist.

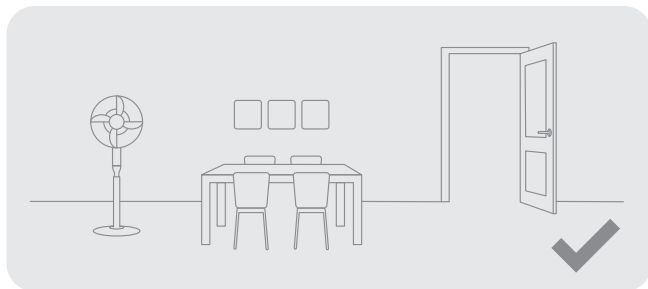


Avage puhastatava ruumi uks ja asetage mööbel õigesse kohta, et ruumi oleks rohkem.

Märkus.

- Kui kasutate robotit esimest korda, jälgige seda puhastamise ajal, et võimalikud takistused õigeaegselt eemaldada.
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid esemeid, nagu kivid, teraskuulid ja mänguasjade osad, ega teravaid esemeid, nagu ehitusjäätmek, klaasikillud ja naelad, vastasel juhul võib see põhjustada kriimustada.

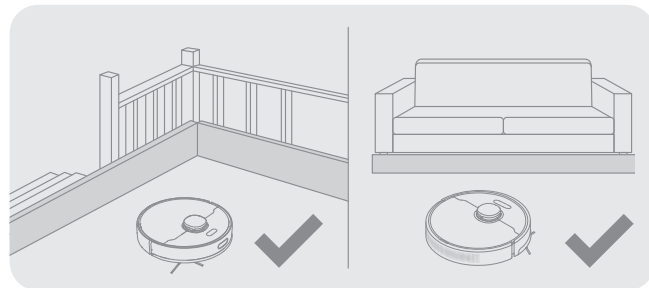

Enne puhastamist asetage trepi ja diivani äärde füüsiline tõke, et tagada roboti turvaline ja sujuv töö.

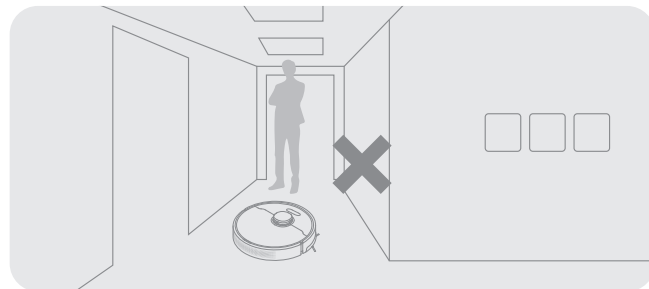


Et robot ei tunneks ära puhastamist vajavad alad, ärge seiske roboti, läve, koridori ega kitsaste kohtade ees.

Enne kasutamist

1. Asetage laadimisjaam oma kohale ja ühendage vooluvõrku

Asetage laadimisjaam tasasele pinnale vastu sein. Ühendage toitejuhe laadimisjaama ja pistikupesaga.


 Paigaldage laadimisjaam kohta, mis on võimalikult avatud ja hea WiFi-signaaliga.

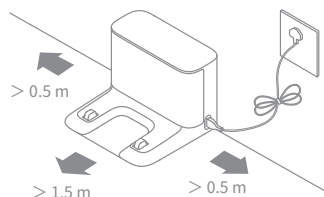


Märkus.

- Eemaldage kõik objektid, mis asuvad laadimisjaama esiosale lähemal kui 1,5 m ja mõlemale küljele lähemal kui 0,5 m.
- Ärge paigaldage laadimisjaama kohta, kus on otsene päikesevalgus või muud objektid, mis võivad signaali blokeerida, kuna see võib takistada robotil laadimisjaama naasmist.

2. Eemaldage kaitsed

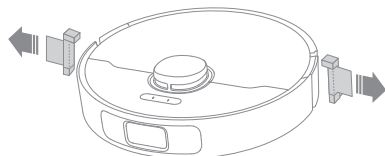


3. Paigaldage külghari ja mopikoost

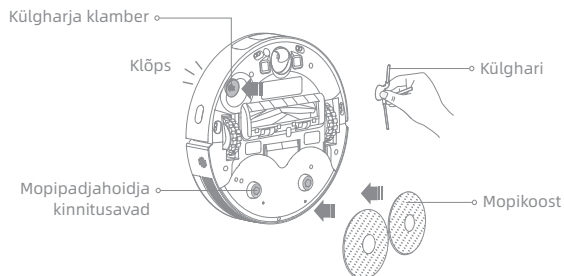

Märkus. Paigaldage külghari, kuni see oma kohale klõpsatab.

4. Roboti laadimine

Roboti paigutamisel joondage roboti allosas olevad laadimiskontaktid laadimisjaama laadimiskontaktidega ning robot lülitub automaatselt sisse ja alustab laadimist.

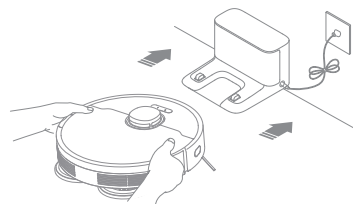


Märkus. Enne esimest kasutamist on soovitatav robot täielikult laadida.

Rakendusega Dreamehome ühenduse loomine

1. Laadige alla rakendus Dreamehome

Skannige robotil QR-koodi või leidke rakendustepoest „Dreamehome“, et rakendus alla laadida ja installida.

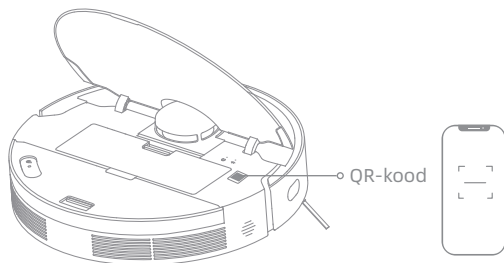

Märkus.


- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.
- Rakenduse tarkvaras tehtud täiustuste tulemusel võivad tegelikud toimingud olla selles juhendis jagatud juhistest erinevad. Järgige juhiseid olemasoleva rakenduse versiooni alusel.

2. Seadme lisamine

Avage Dreamehome äpp, puudutage valikut „Scan QR code to connect“ (Skanni ühendamiseks QR-kood) ja skannige seadme lisamiseks sama QR-koodi robotil uuesti. Järgige WiFi-ühenduse lõpuleviimiseks juhiseid.

Märkus.

- Kui soovite WiFi lähtestada, korrake sammu 2 ja seejärel järgige WiFi-ühenduse lõpetamiseks juhiseid.
- Pärast seadme edukat koduse WiFi-võrguga ühendamist proovib see võrguühenduse katkestuste (nt tasumata arved või elektrikatkestused) korral pidevalt uuesti ühendust luua, et tagada võrguühenduse taastumisel sujuv kasutamine.
- Seadme WiFi-võrgust lahtiühendamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all roboti Lähtestamisnuppu.

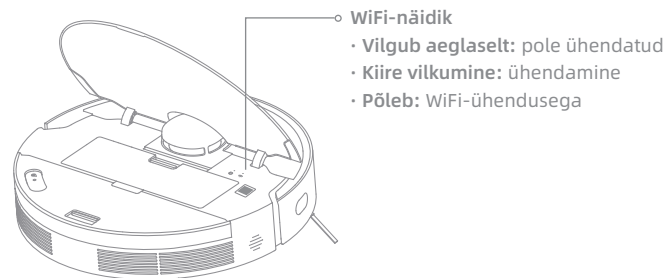

WiFi-näidik

- Vilgub aeglaselt: pole ühendatud
- Kiire vilkumine: ühendamine
- Põleb: WiFi-ühendusega

Kasutamine

Sisse/välja lülitamine

Roboti sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all. Asetage robot laadimisjaama, robot peaks automaatselt sisse lülituma ja alustama laadimist. Roboti väljalülitamiseks viige robot tugijaamast eemale ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all.

Kiire kaardistamine

Pärast võrgu esmakordset seadistamist järgige kaardi kiireks loomiseks rakenduse juhiseid. Robot hakkab kaardistama ilma puhastamata. Kui robot naaseb laadimisjaama, on kaardistamine lõpetatud ja kaart salvestatakse automaatselt.

Puhastamisega alustamine

Pärast roboti sisselülitamist vajutage puhastamisega alustamiseks toitenuppu. Robot kaardistab täpselt marsruudi, puhastab metoodiliselt mööda servi ja seinu, seejärel puhastab kõik ruumid S-kujulise muustriga, et tagada põhjalik töö.

Märkus. Enne puhastamist on soovitatav, et robot laadimisjaamast välja tuleks. Ärge liigutage laadimisjaama roboti puhastamise ajal. See tagab, et robot naaseb sujuvalt laadimisjaama.

Paus/unerežiim

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks mis tahes nuppu. Kui robot on peatatud rohkem kui 10 minutit, lülitub see automaatselt puhkerežiimi. Kõik roboti märgutuled kustuvad. Vajutage robotil mis tahes nuppu või kasutage roboti äratamiseks rakendust.

Märkus. Kui robot peatatakse ja asetatakse laadimisjaama, siis praegune puhastustöö lõpeb.

Puhastamise automaatne jätkamine

Kui akutase on liiga madal, naaseb robot automaatselt laadimisjaama laadima. Pärast aku sobiva tasemeni laadimist jätkab robot lõpetamata puhastustoiminguid.

Märkus. Selle funktsiooni kasutamiseks avage see rakenduses.

Mitte segada: DND-režiim

Kui robot on seatud režiimile Mitte segada (DND), ei võimaldata robotil puhastamist jätkata ja toite märgutuli kustub. DND-režiim on tehases vaikimisi keelatud. Rakenduse abil saate lubada DND-režiimi või muuta DND perioodi. DND periood on vaikimisi 22:00-8:00.

Märkus.

- Plaanilised koristustööd tehakse DND perioodil tavapäraselt.
- Robot jätkab puhastamist pärast DND perioodi möödumist sealt, kus see pooleli jäi.

Kasutamine

Kohtpuhastamine

Kui robot on ooterežiimis, vajutage korra nuppu , et lubada kohapuhastusrežiim. Selles režiimis puhastab robot enda ümber ruudukujulise ala suurusega 1,5 x 1,5 meetrit ja naaseb pärast kohtpuhastuse lõppu oma alguspunkti.


Roboti taaskäivitamine

Kui robot lakkab reageerimast või seda ei saa välja lülitada, vajutage ja hoidke toitenuppu 10 sekundit all, et see jõuliselt välja lülitada. Seejärel vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et robot uuesti sisse lülitada.


Mopipesu funktsiooni kasutamine

Parema puhastustulemuse saavutamiseks on soovitatav enne esimest mopipesu kõik põrandad tolmuimejaga vähemalt 3 korda üle tõmmata.

1. Niisutage mopipatju ja väänake liigne vesi välja. Paigaldage ja kinnitage mopipadjad mopipadjahoidja külge. Lõpuks paigaldage mopikoost roboti põhja külge.

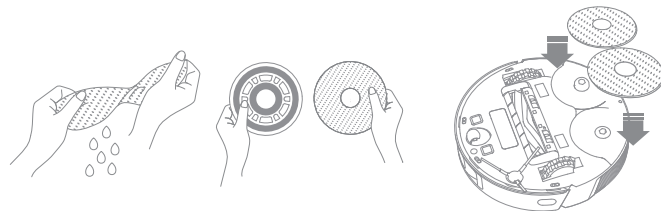

2. Avage roboti kaas ja võtke veepaak välja. Täitke veepaak puhta veega ja pange see tagasi oma kohale.

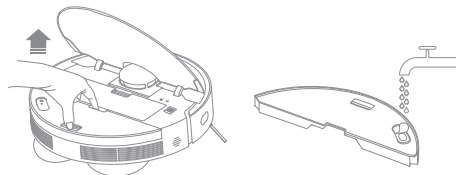


Märkus.

- Ärge kasutage pesu- ega desinfitseerimisvahendeid.
- Ärge täitke veepaaki kuuma veega, kuna see võib põhjustada veepaagi deformeerumist.

Kasutamine


3. Puhastuse alustamiseks vajutage toitenuppu või kasutage rakendust Dreamehome.

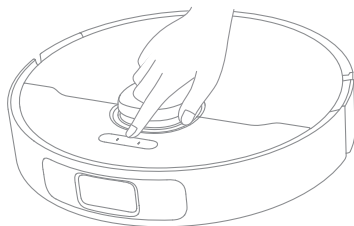

Märkus.

- Vaipade korral ei ole soovitatav moppimisfunktsiooni kasutada.
- Kasutage rakendust veevoolu reguleerimiseks vastavalt vajadusele.

4. Kui robot on puhastustoimingu lõpetanud ja naaseb laadimisjaama, eemaldage mopikoost ja peske mopipatju. Veepaagi eemaldamiseks vajutage vabastusklambrit, hoidke seda all ja seejärel võtke välja.

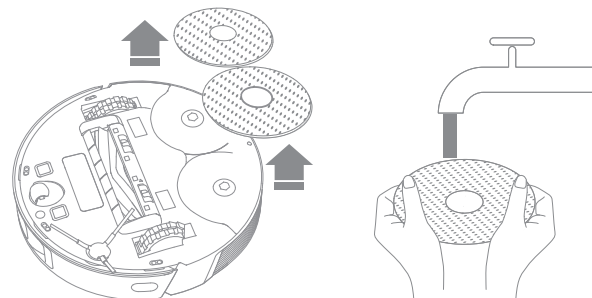

Märkus. Kui robot laeb või ei ole kasutusel, eemaldage moppimismoodul, valage kogu ülejäänud vesi veepaagist välja ja puhastage mopipadi, et vältida hallituse ja lõhnade tekkimist.

Jooksev hooldus

Osad

Roboti heas seisukorras hoidmiseks on soovitatav rutiinse hoolduse jaoks vaadata rakenduses lisatarvikute kasutamist või järgmist tabelit.

Osa	Hooldussagedus	Asendusperiood
Mopipadi	Pärast igat kasutuskorda	Iga 1-3 kuu tagant
Põhihari	Kord 2 nädala jooksul	Iga 6-12 kuu tagant
Külghari		Iga 3-6 kuu tagant
Mopipadjahoidja		/
Tolmukasti filter		Iga 3-6 kuu tagant
Laadimisjaama signaaliala	Kord kuus	/
Laadimisjaama signaalikontaktid		
Laserkaugusandur (LDS)		


Osa	Hooldussagedus	Asendusperiood
Roboti laadimispistikud	Kord kuus	/
Joon-laserandur		
Ääreandur		
Põrkeraud		
Mitmesuunaline ratas		
Vaibaandur		
Servaandurid		
Roboti alaosa		
Tolmupaak	Puhastage vastavalt vajadusele	
Veepaak		

Märkus. Asendamise sagedus sõltub roboti kasutamisest. Kui eriolukordade tõttu tekib erand, tuleks osad välja vahetada.

Jooksev hooldus


Moppimismoodul

1. Avage roboti kaas ja vajutage veepaagi eemaldamiseks klambrit. Valage paagis olev vesi välja. Puhastage paaki ainult veega ja laske sellel enne uuesti kasutamist õhu käes kuivada.

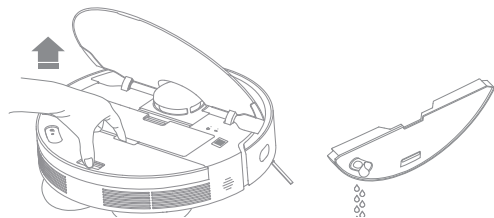


Märkus. Ärge jätke veepaaki otsese päikesevalguse kätte.

2. Eemaldage mopipadjad mopipadjahoidja küljest. Puhastage mopipatju ainult veega ja laske neil enne uuesti kasutamist õhu käes kuivada.

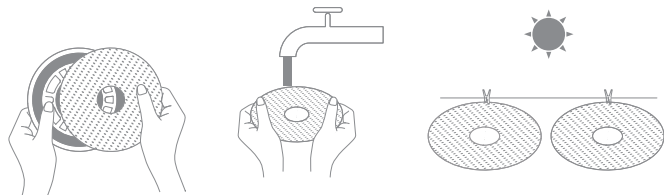


3. Kui veevool on aeglane või vee maht pole ühtlaselt jaotunud, puhastage veepaagi kaane õhuava.

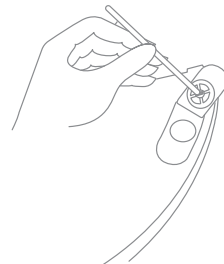


Põhihari

1. Vajutage harjakaitse klambreid sissepoole, et eemaldada harjakaitse, ja tõstke hari robotist välja.

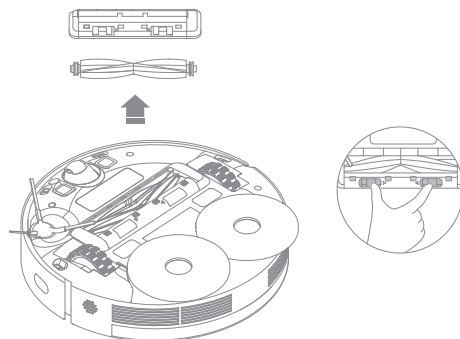


Jooksev hooldus

2. Tõmmake harjakatted harja mõlemast otsast välja, nagu joonisel näidatud. Kasutage harja külge takerdunud karvade eemaldamiseks sobivat puhastusvahendit. Paigaldage harjakatted uuesti harja mõlemasse otsa ja seejärel pange hari oma kohale tagasi. Vajutage harjakaitsele, et see oma kohale lukustada.

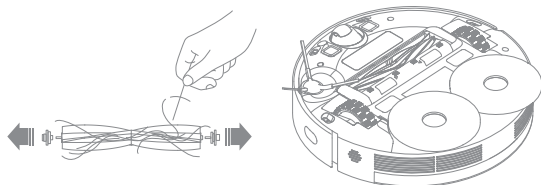


Külghari ja mopipadjahoidja

Eemaldage ja puhastage külghari ja mopipadjahoidja.

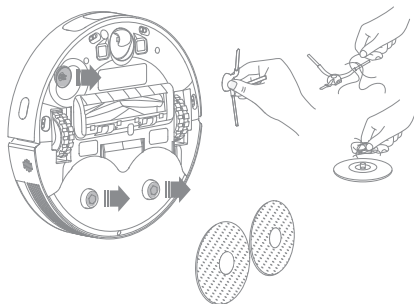

Mitmesuunaline ratas

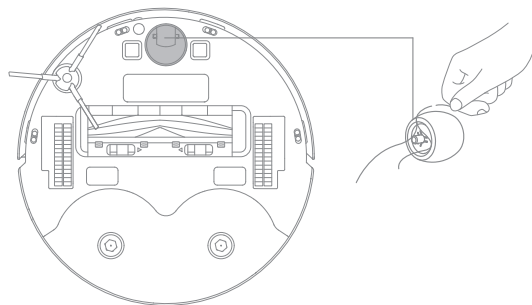


Märkus.

- Kasutage mitmesuunalise ratta telje ja rehvi eraldamiseks tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat. Ärge kasutage liigset jõudu.
- Loputage mitmesuunalist ratast voolava vee all ja pange see pärast täielikku kuivamist tagasi.


Jooksev hooldus

Tolmupaak

1. Avage roboti kaas ja vajutage tolmpaagi eemaldamiseks klambrit.

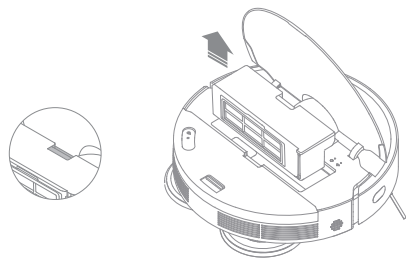

2. Avage tolmpaagi kaas ja tühjendage tolmpaak, nagu joonisel näidatud.

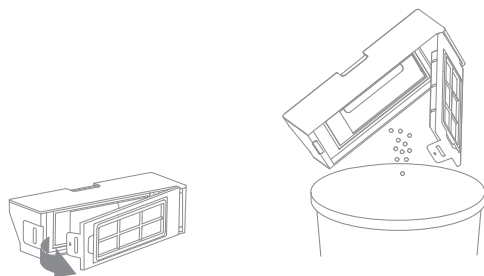


Filter

1. Eemaldage filter ja koputage õrnalt selle korvi.



Märkus. Ärge püüdke filtrit kahjustuste vältimiseks puhastada harja, sõrme või teravate esemetega.

2. Loputage tolrukasti ja filtrit veega ning kuivatage need enne uuesti paigaldamist täielikult.

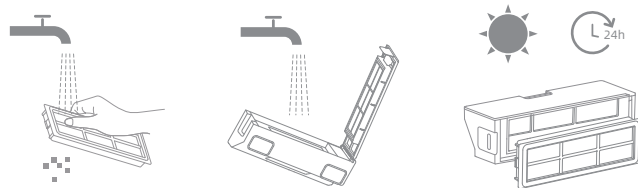


Märkus.

- Loputage tolrukasti ja filtrit ainult puhta veega. Ärge kasutage pesuainet.
- Kasutage tolrukasti ja filtrit ainult siis, kui need on täiesti kuivad.

Jooksev hooldus

Roboti andurid ja laadimispiistikud


Pühkige roboti andureid ja laadimispiistikuid pehme ja kuiva lapiga, nagu on näidatud alloleval joonisel.

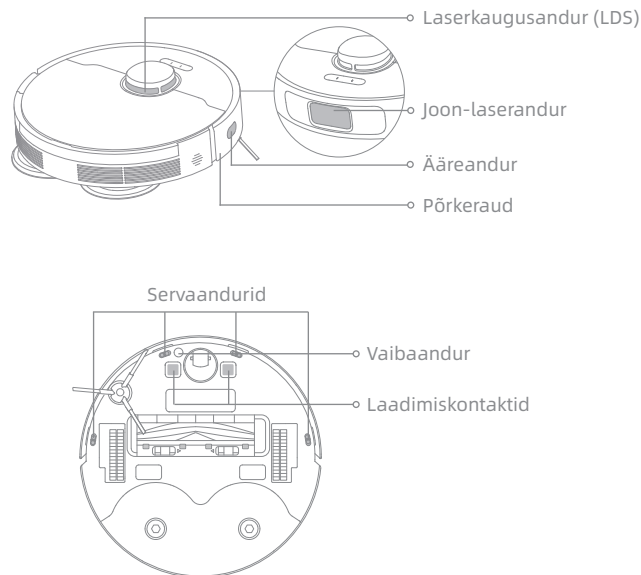

Märkus. Märg lapp võib kahjustada tundlikke elemente robotis ja laadimisjaamas. Kasutage puhastamiseks kuiva lappi.

Laadimiskontaktid

Puhastage laadimispiistikuid ja laadimisjaama signaaliala pehme ja kuiva lapiga.

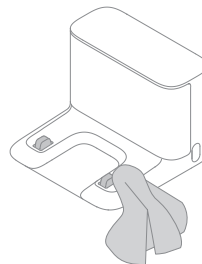

Aku

Robot sisaldab suure jõudlusega liitiumioonakut. Aku optimaalse toimimise säilitamiseks veenduge, et aku oleks igapäevaseks kasutamiseks korralikult laetud. Kui robotit pikemat aega ei kasutata, lülitage see välja ja pange ära. Ületühjenemisest tulenevate kahjustuste vältimiseks laadige robotit vähemalt kord 3 kuu jooksul.

Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Lahendus
Robot ei lülitu sisse.	Aku pole piisavalt laetud. Laadige robotit laadimisjaamas ja proovige uuesti. Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Soovitav on kasutada seadet temperatuurivahemikus 0–40 °C (32–104 °F).
Robot ei lae.	Laadimisjaamas puudub toide. Veenduge, et toitejuhtme mõlemad otsad oleks õigesti ühendatud. Kehv ühendus. Puhastage laadimisjaama ja roboti laadimispistikut.
Robot ei naase laadimisjaama.	Laadimisjaama ümber on liiga palju takistusi. Asetage laadimisjaam avatud alale. Puhastage doki signaaliala.
Robot ei tööta nõuetekohaselt.	Lülitage robot välja ja seejärel uuesti sisse.
Robot teeb imelikku häält.	Põhiharja, külgharja või ühe põhiratta vahele on sattunud võõrkeha. Peatage robot ja eemaldage praht.
Robot ei puhasta enam tõhusalt või jätab tolmu maha.	Tolmupaak on täis. Puhastage see. Filter on ummistunud. Puhastage see. Põhiharja vahel on võõrkeha. Puhastage see.
Robot ei saa WiFi-ga ühendus.	WiFi-ühendusega on midagi valesti. Lähtestage WiFi ja laadige alla Dreamehome rakenduse uusim versioon, seejärel proovige uuesti ühendust luua. Asukohaluba pole antud. Veenduge, et asukohaluba oleks Dreamehome rakenduses lubatud. WiFi signaal on nõrk. Veenduge, et robot on hea WiFi-leviga piirkonnas. 5 GHz WiFi ei ole toetatud. Veenduge, et robot oleks ühendatud 2,4 GHz WiFi-ga. WiFi kasutajanimi või parool on vale. Sisestage õige kasutajanimi ja parool.
Robot ei teosta plaanipärast puhastust.	Roboti aku on tühi. Plaaniline puhastus ei käivitu enne, kui roboti akutase on vähemalt 15%.

Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Lahendus
Kas roboti laadimisjaama jätmine kulutab energiat, kui see on juba täielikult laetud?	Roboti pärast täislaadimist laadimisjaama jätmine kulutab väga vähe elektrit ja aitab säilitada aku optimaalset suutlikkust.
Veepaagist ei tule vett välja või seda tuleb ainult natuke.	Kontrollige, kas veepaagis on vett. Puhastage moppi, kui see saab mustaks. Veenduge, et mopipadi oleks vastavalt kasutusjuhendile õigesti paigaldatud. Puhastage vee paagikorgis olevat õhuava.
Robot ei jätka pärast laadimist puhastamisega.	Veenduge, et robot ei oleks seadistatud režiimile Mitte segada (DND), mis takistab sellel puhastamisega jätkamast. Robot ei jätka puhastamist, kui seda laaditakse käsitsi või see asetatakse laadimisjaama.
Robot ei naase pärast teisaldamist laadimisjaama.	Roboti liigutamine võib põhjustada selle ümberpaigutamise või ümbruse kaardistamise. Kui robot on laadimisjaamast liiga kaugel, ei pruugi see olla võimeline ise automaatselt tagasi pöörduma. Sel juhul peate roboti käsitsi laadimisjaama panema.
Mopipadi lakkab pöörlemast.	Mopipadja vahel on võõrkeha. Puhastage see.
Mopipadjahoidja on ebatavaliselt üles tõstetud.	Eemaldage mopipadjahoidja, et kontrollida ega sellesse pole jäänud võõrkehi, ja proovige robotit uuesti käivitada. Probleemi püsides võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Täiendava toe saamiseks võtke meiega ühendust veebiaadressil <https://global.dreametech.com>

Tehnilised andmed

Robot

Mudel	RLL42SDA
Laadimisaeg	u 6 tundi
Nimipinge	14,4 V $\approx$
Nimivõimsus	75 W
Töösagedus	2400-2483,5 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus	< 20 dBm

Tavapärase kasutamise korral tuleb seade hoida antennist ja kasutaja kehast minimaalselt 20 cm kaugusel.

Tugijaam/laadimisjaam

Võimsustarve ooterežiimis: $\leq 0,5$ W (15 minuti jooksul pärast seda, kui robot lahkub tugijaamast /laadimisjaamast)

Robot ja tugijaam / laadimisjaam

Võimsustarve võrgupõhises ooterežiimis: ≤ 2 W (20 minuti jooksul pärast robottolmuimeja aku täielikku laadimist)

Võimsustarve ooterežiimis: $\leq 0,5$ W (20 minuti jooksul pärast robottolmuimeja aku täielikku laadimist)

Laadimisjaam

Mudel	RCS0
Nominaalne sisend	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Nominaalne väljund	19,8 V $\approx$ 1 A

Liitium-ioonakukomplekt

Mudel	P2150-4S2P-MMBK/ P2150-4S2P-FMTEV
Tüüp	Li-ioon
Nimimahutavus	4,8 Ah
Number	1

Aku utiliseerimine ja eemaldamine

Integreeritud liitium-ioonaku sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud. Enne aku äraviskamist tuleb lasta aku kvalifitseeritud tehnikul eemaldada; aku tuleb utiliseerida asjakohases jäätmekäitluskohas:

- enne lammutamist tuleb aku seadmest eemaldada;
- aku eemaldamisel tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada;
- aku tuleb kõrvaldada ohutult.

ETTEVAATUST!

Enne aku eemaldamist lahutage vooluvarustus ja laske akul võimalikult palju tühjeneda.

Mittevajalikud akud tuleb toimetada vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.

Ärge jätke akusid kõrge temperatuuriga keskkonda, kuna aku võib plahvatada.

Kahjulikes tingimustes võib akust paiskuda välja vedelikku. Peaks nii juhtuma, loputage veega ja pöörduge arsti poole.

Eemaldamise juhend

1. Pöörake robot tagurpidi, eemaldage sobiva tööriistaga roboti tagaküljel olevad kruvid ja eemaldage seejärel kate.
2. Aku eemaldamiseks eemaldage aku ja PCB plaadi vahelised klemmid.

WEEE-teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus. Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.