
PRITSMEKINDEL KAASASKANTAV BLUETOOTHIGA KÕLAR


M-785 BT



Kasutusjuhend

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

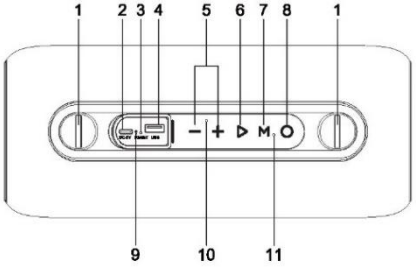

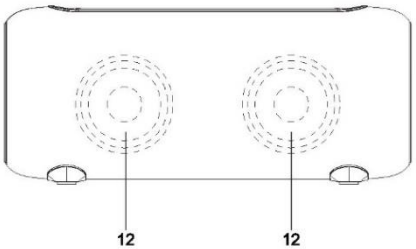

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

1. Õlarihmade hoidikud
2. Laetava sisseehitatud aku USB-C port
3. Laadimise märgutuli
4. MP3 esituse USB-port
5. **+ / —:** helitugevuse reguleerimiseks; soovitud loo valimiseks;
6. ▷: esitus/paus; värviline valgus sees/väljas; kõne vastuvõtmine / kõne ülekandmine / kõne lõpetamine
7. **M** : Funktsioonirežiimi valimiseks: Bluetooth või USB; Stereo ühendamine
8. O Sisse-välja lülitamine; seotud Bluetoothiga seadme lahti ühendamine
9. Nupp **RESET**
10. Sisseehitatud mikrofon
11. Bluetoothi märgutuli
12. Kõlarid

TOIDE

Seadmes on sisseehitatud laetav liitium-ioonaku. Laadige sisseehitatud akut enne esimest kasutuskorda vähemalt 6 tundi.
Aku laadimiseks ühendage komplekti kuuluva USB-juhtme väiksem ots seadme USB-C porti ja teine ots arvuti või laadija (ei kuulu komplekti) USB-pessa.
Laadimise märgutuli põleb laadimise ajal punasena ja kustub, kui aku on täis laetud.

Märkus.

- Seade saab toidet piiratud toiteallikatest.
- Seade on varustatud ülekuumenemise vastase kaitse-süsteemiga. Kui seadme töötemperatuur tõuseb üle 45 °C, lõpeb aku laadimine automaatselt, et seadet kaitsta. Sel juhul oodake, kuni seade on jahtunud ja selle tavapärane töö on taastunud.
- Kui muusika mängimine on lõppenud või kui helitugevus on seadistatud väga vaikseks ja 10 minuti jooksul ei ole seadmel ühtegi juhtnuppu vajutatud, lülitub seade automaatselt välja.

Hoiatused:

- Akut tohib kasutada keskkonnas temperatuuriga 5-35 °C.
- Vale ümberkäimise korral võib aku põhjustada tulekahju või keemilisi põletusi. Ärge võtke akut koost lahti, ärge kuumutage akut üle 100 °C ega torgake seda läbi.
- Aku eluea pikendamiseks tuleb seda laadida toatemperatuuril.
- Aku tuleb kasutuselt kõrvaldada keskkonnasäästlikult.
- Ärge visake akut tulle!
- Akut ei tohi jätta ülemäära kuuma keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Aku tühjenemisest antakse märku piiksuga. Kui aku on liiga tühi, lülitub seade automaatselt välja.
- Enne aku laadimist lülitage seade välja.
- Aku jõudluse säilitamiseks laadige seda vähemalt iga 3 kuu järel, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.

TÄHELEPANU! Valesti paigaldatud patarei võib põhjustada plahvatuse. Vahetage patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareide vastu.

SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE
Seadme sisse-välja lülitamiseks hoidke pikalt all nuppu O .

BLUETOOTHI FUNKTSIOON

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning ettevõte New One S.A.S kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele.

Bluetoothi funktsiooniga seadme ühendamine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu O . Bluetoothi märgutuli vilgub kiiretsi sinisena, mis näitab, et seade on sidumisrežiimis.
2. Lubage Bluetoothi seadmel Bluetooth ja valige seadmete nimekirjast "MUSE M-785 BT". (Täpsemaid juhiseid seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist. Kui Bluetoothi seade küsib parooli, kasutage "0000". Mõni Bluetoothi seade palub teil ühendusega nõustuda. Kui seadmed on nõuetekohaselt ühendatud, jääb Bluetoothi märgutuli põlema. Kui sidumine puudub või 10 minuti jooksul nurjub, lülitub seade automaatselt välja.

Nipp. kui soovite ühendada Bluetoothiga kõlari muu Bluetoothiga heliseadmega, vajutage ja hoidke seadme lahti ühendamiseks all nuppu O . Bluetoothi märgutuli hakkab vilkuma. Seejärel jälgige uue ühenduse tegemiseks üialtoodud samme.

- Mõnel seadmel (nagu arvutid) tuleb pärast ühendamist Bluetoohi menüüst valida seade ha teha valik “Use as Audio Device (stereo)” vms.
- Ühendus katkeb, kui seade ja/või Bluetoohi seade teineteisest liiga kaugel viiakse. Kui seade Bluetoothi seadme töövahemikku tagasi tuuakse, taastatakse aktiivne ühendus.
- Seadme uuesti sisselülitamisel proovib see automaatselt uuesti viimati ühendatud Bluetoothi seadmega ühenduda..

NEW ONE S.AS, teatab käesolevaga, et seade MUSE M-785 BT vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnööridele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressiltwww.muse-europe.com

Bluetoothi seadme kasutamine


1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu O. Kasutage Bluetoothi seadet sellega ühendatud seadmega (vt eelmine osa) ja Bluetoothi seadme heli kostub M-785 BT kõlaritest.
2. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu ▷ . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
3. Helitugevust saate reguleerida nuppudega **+ / —** Helitugevust saab reguleerida ka ühendatud seadmelt.
4. Soovitud loo valimiseks vajutage ja hoidke all nuppe **+ / —**. Saate lugu valida ka seadmel, millega olete seotud.

Telefonikõne vastuvõtmine/ lõpetamine
Seadmel on sisseehitatud mikrofon, mis võimaldab teil seadme kaudu teha või lõpetada kõnesid ühendatud mobiiltelefonil. Veenduge, et Bluetoothi võimekusega mobiiltelefon on seadmega ühendatud. Kui ühendatud mobiiltelefoni tuleb kõne, kuulete seadmest sissetuleva kõne tooni.

1. Kõnele vastamiseks vajutage nuppu ▷.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu ▷.
3. Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke all nuppu ▷.
4. Heli ülekandmiseks mobiiltelefoni ja seadme vahel vajutage ja hoidke kõne ajal all nuppu ▷.

Märkused.
- Seade ei pruugi mõne Bluetoothiga mobiiltelefoniga / audiomängijaga nõuetekohaselt töötada.
- Kui suhtlus ei ole selge, liikuge mikrofonile lähemale (mikrofon asub seadme esiküljel).

STEREO SIDUMINE
See funktsioon võimaldab stereo ruumilist helikvaliteeti. Selleks on vaja kaht Bluetoothi kõlarit M-785 BT, et realiseerida tegelikku Bluetoothi raadiokanali juhtmeta eraldamist BT. Seetõttu peate ostma kaks kõlarit M-785 DJ.
Nõuanded: Kõlarite vahele on soovitatav jätta vähemalt 4 meetrit.

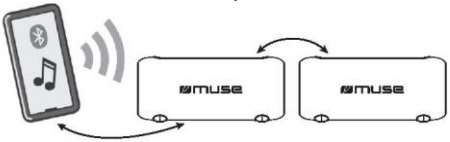

Bluetoothi võimaldav seade Põhikõlar Teine kõlar

Stereo sidumise funktsiooni õigesti töötamiseks järgige kindlasti alltoodud samme.

1. Lülitage sisse kaks Bluetoothi kõlarit M-785 BT. Režiimi Bluetooth valimiseks vajutage korduvalt nuppu **M**.
2. Kui mõlemad kõlarid on sidumisrežiimis, vajutage ja hoidke all ühel Bluetoothi kõlaril, millest saab põhikõlar (vasak kanal), nuppu **M**. kuni kuulete häälteadet „Searching“. Seejärel otsib see kõlar teise kõlari ja ühendub sellega (parem kanal). Vasak ja parem kanal tuntakse ära automaatselt.
3. Ühendage peamine kõlar Bluetoothi funktsiooniga seadmega (nt nutitelefon).
4. Mängige soovitud lugu ja kuulake heli stereost.
5. Esituse katkestamiseks vajutage ükskõik kummal kõlaril nuppu ▷. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
6. Stereo sidumise lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke ükskõik kummal kõlaril all nuppu **M**.

USB ESITUS
1. Ühendage USB-seade seadme USB-porti. See lülitub USB-režiimi ja esitus algab automaatselt. Kui USB-seade on eelnevalt sisestatud, vajutage USB-režiimi minemiseks nuppu **M** .
2. Helitugevust saate reguleerida nuppudega **+ / —**.
3. Soovitud loo valimiseks vajutage ja hoidke all nuppe **+ / —**.
4. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu ▷. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.

Märkused.
- USB seadme MP# failide koguarv ei ületa 999.
- Seade ei tohi sisaldada rohkem kui 99 kausta.
- Sõltuvalt USB-mälupulgal olevate MP3 failide ja kaustade arvust kulub lugemiseks mõni sekund või rohkem.
- Ärge ühendage seadme selles porti midagi muud peale USB-mälupulga. Muud esemed võivad USB mehhanismi kahjustada.
- USB pesa ei tohi ühendad vahetult arvutiga. See võib seadet kahjustada.
- USB-mälupulki on erinevaid. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudeleid. Kui seade USB-mälupulka ei toeta, proovige teist mudelit.

VÄRVILINE VALGUS
Seadme sisselülitamisel süttib automaatselt värviline valgus. Vajutage ja hoidke sisselülitatud seadmel all nuppu ▷, et lülitada värviline valgus sisse-välja.

RESET
Vajutage nuppu RESET nõela/pulgaga, et lähtestada seade algseadistustele.

JUHISED VEAOTSINGUKS
Probleemide korral seadme töös lugege enne klienditeenindus-keskusesse pöördumist alljärgnevat teavet:

Seade ei tööta
- Seade ei ole sisse lülitatud. Vajutage ja hoidke all nuppu ⏻.
- Kontrollige, et aku oleks laetud.

Seadmest ei tule heli.
- Välimise seadme helitugevus on seadistatud miinimum-tasemele. Suurendage helitugevust.

Bluetoothi seadet ei saa selle seadmega siduda või ühendada.
- Te ei ole oma seadmel aktiveerinud Bluetoothi funktsiooni. Täpsemaid juhiseid seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist.
- Seade on juba ühendatud mõne muu Bluetoothi seadmega. Ühendage seade lahti ja proovige seejärel uuesti.

TEHNILISED ANDMED



AKU
Aku tüüp: 3,7 V 3600 mAh liitium-polümeeraku
Laadimisvõimsus: DC 5,0 V 2,0 A
Muusika mängimise aeg: kuni 11 tundi (varieerub sõltuvalt helitugevuse tasemest ja sisust)
Laadimisaeg: ligikaudu 6 tundi

BLUETOOTH
Bluetooth: 2.402-2.48GHZ
RF Väljundvõimsus: 1,07 dBm
Bluetoothi versioon: V5.3
Tööraadius: kuni 10 m (seda võivad mõjutada sein ja konstruktsioonid).

Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.

OHUTUSJUHISED
- Ärge katke õhutusavasid kinni ajalehtede, laudlina, kardinate jms.
- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.
- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Andmeplaat asub seadme ülaosas.
- Elektri siirde või staatilise elektri mõjul võivad tekkida rikked seadme töös ja vooluühendus on vaja algseadistada.
- Tugev elektromagnetväli võib seadme tööd häirida. Sel juhul lähtestage seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Võimaluse korral viige need ümber-töötluseks vastavasse kogumispunkti. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest. (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv)

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918