



# MUSE

## M-168 WI



### JUHTMETA LAADIMISEGA ÄRATUSEKELL Kasutusjuhend

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

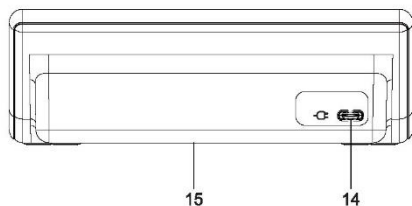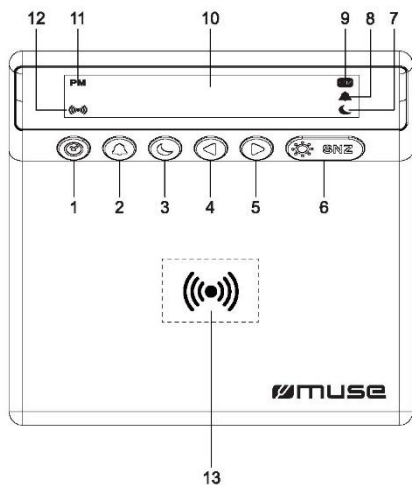

#### JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

1. TIME : kellaaja seadistamine
2. ALARM : alarmi kellaaja seadistamine
3. NAP : uinakuaja seadistamine;

4. DOWN : seadistuse väiksemaks reguleerimine
5. UP : seadistuse suuremaks reguleerimine
6. DIMMER: ekraani valgustusintensiivsuse häärdamine  
SNZ SNOOZE: alarmi kordumise ajavahemik
7. Uinaku näidik
8. Alarmi näidik
9. SNZ tukastuse näidik
10. LED-ekraan
11. PM näidik
12. Juhtmeta laadimise näidik
13. Juhtmeta laadimise ala
14. DC IN (USB-C port)
15. Akusahtel

### TOITEALLIKAS

#### AC-ADAPTER

Kaasasolevat AC-adapterit sobib kasutamiseks ainult vahelduvvooluvõrgus 100-240 V ~ 50/60Hz ja see tuleks ühendada ainult nende näitajatele vastavasse vooluvõrku.

#### TÄHELEPANU!

- Kaasasolevat AC-adapterit tohib kasutada ainult selle seadmega. Ärge kasutage seda teiste seadmetega.
- Enne AC-adapteri lahti ühendamist seadme küljest lülitage seade välja. Vastasel juhul võib see saada kahjustada.
- Kui te ei kavatses seadet pikemat aega kasutada, ühendage AC-adapter vooluvõrgust lahti.
- Ühendage adapter hõlpsalt ligipääsetavasse seinapistikupessa. Rikete korral tõmmake AC-adapter kohe seinapistikupesast välja.
- AC-adapterit kasutatakse väljalülitajana. See on kasutusvalmis seade ning seda ei tohiks ettenähtud kasutamise ajal takistada. Seadme täielikuks lahti ühendamiseks vooluvõrgust tuleb seadme AC-adapter täielikult vooluvõrgust lahti ühendada.
- Ärge kasutage kahjustada saanud AC-adapterit! Paigutage toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada ja et juhe ei jääks millegi vahele lõksu ega saaks muljuda. Kui toitejuhe on saanud kahjustada, pöörduge teenindusse.

#### VARUSÜSTEEM:

DC: 1,5 V x 2, aku tüüp AAA/R03/UM4 tagavaraki (ei kuulu komplekti).

Optimaalse jõudluse saavutamiseks on soovitatav kasutada leelispatariseid. Neid patariseid tuleb iga kuue kuu tagant vahetada.

Paigaldage patarei patareisahitlisse. Kasutage ainult kindlaks määratud suuruses ja tüüpi patareid. Järgige pooluste märgistust. Sobimatu käsitlemine võib seadet tõsiselt kahjustada. Lekke vältimiseks võtke patareid seadmeist välja, kui te ei kavatses seda pikemat aega kasutada. Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareid või uusi ja vanu patareid. TÄHELEPANU! Valesti paigaldatud patarei võib põhjustada plahvatuse. Vahetage patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareide vastu.

Märkus. Kõik seadistused salvestatakse mälu. Aeg-ajalt tuleb kellaaja siiski kontrollida ja täpselt seada. Kui patareid ei ole paigaldatud, siis voolukatkestuse korral hakkab ekraan vilkuma ja seadistuse tuleb uuesti teha.

#### KELLAAJA SEADISTAMINE

1. Kellaaja režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all nuppu TIME . Ekraanil kuvatakse vilkuvana "24H".
2. Vajutage või , et valida ajavorming 24h või 12h. Kinnitamiseks vajutage TIME . Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Tunni väärtuse seadistamiseks vajutage või . Kinnitamiseks vajutage nuppu . Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Minutite väärtuse seadistamiseks vajutage või . Kinnitamiseks vajutage uuesti TIME .

#### ALARMI SEADISTAMINE

1. Alarmi kellaaja seadistamise režiimi minemiseks vajutage ja hoidke all nuppu ALARM . Tunninäit hakkab vilkuma.
2. Tunni väärtuse seadistamiseks vajutage või . Kinnitamiseks vajutage nuppu . Minutinäit hakkab vilkuma.

3. Minutite väärtuse seadistamiseks vajutage ◀ või ▶.

Kinnitamiseks vajutage uuesti ALARM . Alarmi näidik 📢 jääb põlema.

#### Märkused.

- Kui on valitud vorming 12h, jälgige alarmi kellaaja õigesti sisestamiseks PM ikooni.
- Vaikimisi on alarmi kellaage 0:00 (12:00, kui on valitud 12h vorming).

#### ALARMI KATKESTAMINE

##### 1 - Alarmi kordamine

Vajutage SNZ. Alarm jääb vait ja kõlab uuesti 9 minuti pärast. Tukastamise aja jooksul tukastamise näidik vilgub.

##### 2 - Alarmi katkestamine

Vajutage nuppu ALARM 📢. Alarm kõlab uuesti järgmisel päeval samal ajal. Alarmi näidik 📢 jääb põlema.

##### 3 - Alarmi tühistamine

Vajutage kaks korda ALARM 📢. Alarmi näidik kustub 📢.

#### UINAKUFUNKTSIOON

See funktsioon äratab teid lühikese aja möödudes.

1. Vajutage NAP 🌙. Ekraanil hakkab vilkuma "00". Vajutage ▶ või ▶, et valida uinaku ajaks 05-10-15-30 või 60 minutit. Seejärel vajutage kinnitamiseks NAP 🌙. Uinaku näidik 🌙 süttib.
2. Alarmi katkestamiseks vajutage NAP 🌙
3. Uinakufunktsiooni katkestamiseks vajutage NAP 🌙. Uinakuaeg hakkab vilkuma. Vajutage ▶ või ▶, et valida "00". Vajutage kinnitamiseks NAP 🌙. Uinaku näidik 🌙 kustub.

#### DIMMER

Ekraani eredustaseme (suur, väike või väljas) valimiseks vajutage korduvalt 🌞.

#### JUHTMETA LAADIMINE

Juhtmeta laadimise väljund: 5 W

Asetage nutitelefoni seadme peal asuvalle juhtmeta laadimise alale ja nutitelefoni laadimine algab.

- Laadimine toimub, kui juhtmeta laadimise näidik 📶 põleb.
- Kui juhtmeta laadimise näidik 📶 vilgub või ei põle, siis laadimist ei toimu. Sel juhul kohandage nutitelefoni asendit, kuni juhtmeta laadimise näidik läheb põlema.

#### Märkused.

- Juhtmeta laadimise funktsioon töötab vaid nende mobiiltelefonidega, mis toetavad seda tehnoloogiat.
- Kui juhtmeta laadimise funktsiooni töös esineb häireid (nt mobiilseadmete juhtmega laadimisest või metallesemetest tingitud ülekoormus), ühendage AC-adaptori korraks lahti.
- Juhtmeta laadimist võimaldavaid seadmeid on erinevaid. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudelid.

#### TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

##### Juhtmeta laadimine:

Sagedusvahemik: 110-205KHZ

##### TOITEALLIKAS:

AC adapter:

Sisend: AC 100-240 V~50/60 HZ,0,2 A

Väljund: DC 5 V~1,5 A, 7,5 W

Tagavapatarei: DC 3 V~1,5 V x 2 patarei tüüp AAA/R03/UM-4 (ei kuulu komplekti)

Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteetamata muuta. NEW ONE S.A.S, teatab käesolevaga, et seade MUSE M-168 W vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsioon leiata aadressilt www.muse-europe.com

#### OHUTUSJUHISE

##### OLULINE TEAVE!

- Kasutage seadet mõõduka kliimas.
- Andmeplaat asub seadme põhjas.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudlinad, kardinaad jms).
- Seadme lähedale ei tohi panna küntaid jms lahtise tule allikaid.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Ärge visake patareid kinni Patareide kasutusel kõrvaldamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid.
- Patareid ei tohi jätta ülemäära kuuma keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Kiirete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algseadistada.
- Tugev elektromagnetväli võib seadme tööd häirida. Sel juhul lüües seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest või seadme edasimüüjalt. (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeäritus)

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa



Hooldustöökoda: Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [kilenditeenindus@renerk.ee](mailto:kilenditeenindus@renerk.ee),

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918