

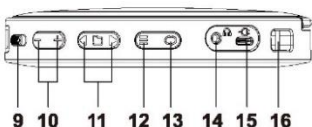


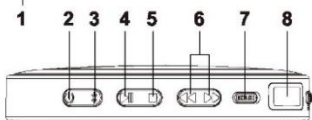

M-920 DMO

KAASAKANTAV LÕÖGIKINDEL CD/MP3-MÄNGIJA Kasutusjuhend

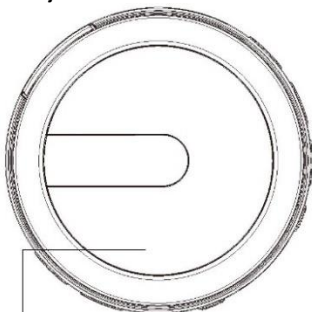

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

1. CD-plaadi sahtel
2. Sisse-välja lülitamise nupp
3. Bluetoothi nupp
4. Esitamine / paus
5. Stopp
6. Vahelejätmine / otsimine
7. HOLD Nupudelukustus
8. Ekraan
9. Luugi avamise nupp
10. + / - Helitugevuse reguleerimine
11. Kaust üles/alla
12. A-B kordamine, programm
13. Kordamine, juhuslik, intro
14. Kõrvaklappide pesa
15. Laetava sisseehitatud aku USB-C port
16. Noõrpaela hoidja

TOITEALLIKAS

Seadmes on sisseehitatud laetav liitium-polümeeraku. Laadige sisseehitatud akut enne esimest kasutuskorda vähemalt 3 tundi. Aku laadimiseks ühendage komplekti kuuluva USB-juhtme väiksem ots seadme USB-C porti ja teine ots arvuti või laadija (ei kuulu komplekti) USB-pessa.

Laadimise ajal kuvatakse ekraanil kirja "L". Kui aku on täis laetud, ilmub ekraanile kiri "F".

Märkused.

- Seade saab toidet piiratud toiteallikatest.
- Seade on varustatud ülekuumenemise vastase kaitseüsteemiga. Kui seadme töötemperatuur tõuseb üle 45 °C, lõpeb aku laadimine automaatselt, et seadet kaitsta. Sel juhul oodake, kuni seade on jahtunud ja selle tavapärase töö on taastunud.

Hoiatused:

- Akut tohib kasutada keskkonnas temperatuuriga 5-35 °C.
 - Vale ümberkäämise korral võib aku põhjustada tulekahju või keemilisi põletusi. Ärge võtke akut koost lahti, ärge kuumatage akut üle 100°C ega torgake seda läbi.
 - Aku eluea pikendamiseks tuleb seda laadida toatemperatuuril.
 - Aku tuleb kasutuselt kõrvaldada keskkonnasaastlikult.
 - Ärge visake akut tulle!
 - Akut ei tohi jätta ülemäära kuumas keskkonnas, näiteks päikese kätte, elava tule läheduses vms.
 - Aku laetuse märgutuli muutub, näidates aku laetuse taset.
- Aku tühjenemise korral ilmub ekraanile kiri "E". Kui aku on liiga tühi, lülitub seade automaatselt välja.
- Laadige akut ajal, kui te seadet ei kasuta.
 - Aku jõudluse säilitamiseks laadige seda vähemalt iga 3 kuu järel, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
 - Ärge proovige sisseehitatud akut eemaldada ega ümber seadistada. Aku teenindustööd peab tegema selleks kvalifitseeritud töötaja.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Et aku kestaks võimalikult kaua ja et saaksite oma seadet kasutada võimalikult kaua, on seadmel automaatne väljalülitusfunktsioon. Seade lülitub automaatselt välja 3 minutit pärast seda, kui plaat on mängimise lõpetanud, või juhul, kui CD-plaadi sahtli kate avatakse.
2. Seadmes kasutatakse laserkiiri on silmadele kahjulik ja seetõttu ei tohi seadme korpusst koost lahti võtta.
3. Ärge puudutage ega torgike läätse. Nii toimides võite läätse kahjustada ja seade ei pruugi enam nõuetekohaselt töötada.
4. Ärge pistke ohutusplussse mingeid esemeid. Vastasel juhul lülitub laserdiod sisse, kui kate on veel avatud.
5. Seadmes on laser. Seetõttu võib selles juhendis täpsustamata juhtnuppude kasutamisel või seadme sobimatu viisi reguleerimisel või heakskiitmata toimingute tegemisel tekkida ohtlik kiirgus.



TÄHELEPANU! Seadme avamisel ja lukustusmehhanismide kahjustada saamisel muutub laserkiirgus nähtavaks. Ärge vaadake kiire sisse. Klassi 2 lasertood.

KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE (EI OLE SEADMEGA KAASAS)

Maksimaalne väljundpinge ≤ 150 mV

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

HOIATUS SEoses KÕRVAKLAPPIDE HELITUGEVUSEGA

Ühendage kõrvaklapid kõige väiksemal helitugevusel ja vajadusel suurendage helitugevust järk-järgult. Pikaajalisel valju muusika kuulamine kõrvaklappidega võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Ettevaatus! Ärge kuulake muusikat liiga kõvasti.

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikemat aega valju muusikat.



SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse lülitamiseks vajutage üks kord nuppu

Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu

CD-PLAADI KUULAMINE

1. Avage CD-plaadi sahtli luuk ja asetage plaat sahtlisse nii, et siit on ülespoole.
 2. Sulgege CD-plaadi sahtel. Kulub mõni sekund, enne kui CD-plaat mängima hakkab.
- Esituse katkestamiseks vajutage nuppu . Esituse jätkamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
 - Esituse katkestamiseks vajutage | nuppu . Kuvatakse lugude koguvarv.

ESP: LÕÖGIKAITSE

Seadmes on uusim digitaalne löögivastane süsteem, mis hoiab ära heli moonumise juhul, kui seadmele mõjub kasutamise ajal löök või vibratsioon.

- Kui on tõenäoline, et seadmele mõjuvad kasutamise ajal löögid või vibratsioon (nt jalutamise ajal või liikuvast sõidukis), aktiveeritakse löögikaitse funktsioon automaatselt, et tagada katkematu esitus. Ekraanil hakkab vilkuma kirje „ESP“. Kui kirje „ESP“ lõpetab ekraanil vilkumise, on andmepuhver täis.
- Kui seadmele mõjub CD-plaadi mängimise ajal pidev löök üle 120 sekundi või MP3-mängija mängimise ajal üle 180 sekundi, võidakse

heli väga lühiajaliselt summutada. Esitus jätkub, kui seade on läagist stabiliseerunud. Märkus. Lõõgikaitse andmed võivad olla erinevad, sest MP3-plaatidel on erinev bitimäär).

Märkused.

- CD-plaadi eemaldamiseks hoidke seda servast ja suruge jaoturit õrnalt, tõstes samal ajal CD-plaadi üles.
- Kui korduvkirjutusega CD-plaati ei salvestata korralikult, ilmub ekraanile kiri „NO“.
- CD-heliplaadi korral kasutage salvestamise lõpetamiseks oma CD-mängijal FINALIZE.
- Kui plaat on määratud, kahjustada saanud või loetamatu või kui plaat asetatakse seadmesse valepidi, ilmub ekraanile kiri „NO DISC“. Sel juhul puhastage plaat, sisestage plaat uuesti või katsetage muu plaadiga.
- Esitus katkestatakse, kui avate CD-plaadi sahtli katte.
- CD-plaadi lugemise ajal ilmub ekraanile kiri „READ“.
- Kui 3 minuti jooksul ei tehta ooterežiimis olevat seadmel mingit tegevust, lülitub seade automaatselt välja.

KASUTAMINE

Esitamine / paus

Esituses pausi tegemiseks vajutage nuppu . Jätkamiseks vajutage uuesti.

Loo valimine

Loo valimiseks vajutage nuppu .

Kiirotsing tagurpidi/edaspidi

Loo sees teatud koha kiiresti otsimiseks vajutage ja hoidke all nuppu või .

Kausta valimine (ainult MP3-CD)

CD-plaadil asuva eelmise või järgmise kausta esimese loo valimiseks vajutage nuppu või .

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust saab reguleerida nuppudega +/–.

PROGRAMMEERITUD ESITUS

1. Programmeerimise sisenemiseks vajutage stopprežiimis olevat seadmel nuppu . Ekraanil kuvatakse kiri "P01" ja vilkuvana "T-001"
2. Programmeeritava loo valimiseks vajutage nuppu või .
3. Valiku kinnitamiseks ja järgmisesse programmeeritavas asukohta minemiseks vajutage uuesti nuppu .
4. Korra eespool toodud samme, et programmeerida kuni 24 lugu CD-plaadil ja kuni 99 lugu MP3-mängijal.
5. Programmeeritud esituse käivitamiseks vajutage nuppu . Ekraanile ilmub kiri „PGM“.
6. Programmeeritud esituse katkestamiseks vajutage nuppu . Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage kaks korda nuppu .

ESITUSREŽIIMI VALIMINE

Esitusrežiimi valimiseks vajutage CD-plaadi mängimise ajal korduvalt nuppu .

- Kuvatakse kiri "REP 1" – hetkel mängiva loo kordamine
 - Kuvatakse kiri "REP A" – kogu loo kordamine
 - Kuvatakse kiri "REP D" – hetkel mängiva kausta kordamine (ainult MP3)
 - Kuvatakse kiri "RAND" – lugude mängimine suvalises järjekorras
 - Kuvatakse kiri „INTRO“ - iga loo esimese 10 sekundi mängimine
- Tavapärasesse esituses naasmiseks vajutage korduvalt nuppu , kuni kuvatakse režiimifunktsiooni tähistus.

A-B KORDUS

Kahe punkti A ja B vahelise esitusjärjestuse kordamiseks vajutage CD-plaadi mängimise ajal nuppu järjestuse alguses, mida soovite korrata (ekraanile ilmub mõneks sekundiks kiri "SET A"). Seejärel vajutage nuppu järjestuse lõpus, mida soovite korrata (ekraanile ilmub mõneks sekundiks kiri "AB ON"). Seejärel mängitakse määratud järjestust korduvalt, kuni vajutate tavapärase esituse juurde naasmiseks nuppu . Ekraanile kuvatakse mõneks sekundiks kiri "AB OFF".

NUPPUDE LUKUSTUS

Seadme lukustamiseks lükake lülitit HOLD noolepea suunas. Ekraanile kuvatakse mõneks sekundiks kiri "KEY LOCKED". See desaktiveerib kõik nuppude funktsioonid ja nuppe ei saa enam kogemata vajutada. Seadme lahti lukustamiseks lükake lülitit HOLD vastupidises suunas. Ekraanile kuvatakse mõneks sekundiks kiri "KEY UNLOCK".

BLUETOOTHI VÄLJALÜLITAMISE FUNKTSIOON

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning New One S.A.S kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele..

Bluetooth sees / väljas

Bluetoothi funktsiooni sisse/välja lülitamiseks vajutage sisselülitatud seadmel pikalt nuppu .

Bluetoothi väljalülitamise funktsiooniga saab Cd-mängija edastada heli teistesse Bluetoothi vastuvõtjatesse (nt Bluetoothi kõlarid, Bluetoothi kõrvaklapid).

1. Lülitage oma Bluetoothi seade sisse ja lubage seadmel Bluetooth.

2. Bluetoothi funktsiooni sisse lülitamiseks vajutage pikalt nuppu . Ekraanile ilmub kiri "BT Search". Seade otsib lähedalasuvaid Bluetoothi seadmeid, mille on lubatud Bluetoothi funktsioon. Ekraanile ilmub kiri "BT Select". Vajutage soovitud Bluetoothi seadme valimiseks nuppu või ja vajutage kinnitamiseks: . Ekraanile kuvatakse mõne sekundi jooksul kiri "BT connected".

Märkused.

- Ekraan toetab ainult Inglise tähestikku ja Araabia numbreid. Muudes tähtedes Bluetoothi nime ei pruugita õigesti kuvada.
 - vilgub kiiresti sidumisrežiimis ja jääb sidumise õnnestumisel püsivalt põlema.
- Nüüanded: Kui soovite ühendada CD-mängija teise Bluetoothi seadmega, vajutage üks kord nuppu ja ekraanil kuvatakse hetkel aktiivne seade. Vajutage selle seadme lahti ühendamiseks uuesti nuppu . Ekraanile ilmub kiri "BT Search...". Seejärel jälgige uue ühenduse tegemiseks ülaltoodud samme.

Märkused.



- Ühendus katkeb, kui seade ja/või Bluetoothi seade teineteisest liiga kaugel viiakse. Kui seade Bluetoothi seadme töövahemikku tagasi tuuakse, taastatakse aktiivne ühendus.
- CD-mängijat ei saa ühendada nutitelefoni, teleri ega arvutiga, sest CD-mängija ei saa sellistest seadmetest andmeid vastu võtta ja seda ei saa selliste seadmetega ühendada.
- Saate kuulata üheaegselt juhtmeaga kõrvaklappeid ja Bluetoothi võimaldavat seadmist. Kui soovite CD-plaadi mängimise ajal

Bluetoothi ühenduse katkestada, vajutage pikalt nuppu . Ekraanile ilmub mõneks sekundiks "BT Exit".

- Väike heliiviitus Bluetoothi režiimis võib olla tingitud juhtmeta ülekande tehnoloogia latentsusest.
- Bluetoothi võimaldavaid seadmeid on erinevaid. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudeleid.


NÕORPAELA PAIGALDAMINE

1. Nõorpaela sisestamiseks õõnsusse kasutage nõela/pulka, et tõmmata nõorpael seest välja.
2. Siduge nõorpael sõlme



PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

1. Puhastage seadet niiske (mitte märjal) lapiga. Ärge kasutage lahustit ega puhastusvahendit!
2. Ärge jätke seadet otse päikesevalguse kätte ega kuumas, niiskes või tolmuses kohas.
3. Hoidke seade eemal kültekehadest ning päevavalguslampidest, mootoritest jms seadmetest.
4. Kui CD-plaad hakkab mängides „jõnksutama“ või ei hakka üldse mängima, on vaja selle põhja puhastada. Pühkige plaati enne seadmesse sisestamist keskel väljapolee kvaliteetse pehme puhastuslapiga.
5. Ärge laske seadmel üleni vette sattuda, sest see võib jäädavalt kahjustada elektrilisi ja mehaanilisi osi.
6. Pühkige niiskes saanud seadme korpus kohe kuivaks. Nii ei satu seadmesse vett ja niiskus ei saa seda kahjustada.



TEHNILISED ANDMED

AKU
Aku tüüp:
3,7 V 2000 mAh liitium-polümeeraku
Laadimisvõimsus: DC 5 V * 1,5 A 7,5 W
Tööaeg: kuni 10 tundi
Laadimisaeg: ligikaudu 3 tundi

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz RF Väljundvõimsus: +2 dBm
Bluetoothi versioon: V5.3
Tööraadius: kuni 10 m (seada võivad mõjutada sein ja konstruktsioonid).



Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.
NEW ONE S.A.S, teatab käesolevaga, et seade MUSE M-920 DMO vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiata aadressilt www.muse-europe.com

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Ärge katke ohutusavasid kinni ajalehtede, laudlina, kardinate jms.
- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.
- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Piisava ohutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).

- Andmeplaat asub seadme põhjas
- Maksimalne töökeskkonna temperatuur on 35 °C.
- Elektri siirde või staatilise elektri mõjul võivad tekkida rikked seadme töös ja vooluühendus on vaja algseadistada.
- Tugev elektromagnetväli võib seadme tööd häirida. Sel juhul lähestage seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.
- Liiga vali müra kõlaritest ja kõrvaklappidest võib kuulmist kahjustada.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Viimalse korral viige need ümbertöötamiseks vastavasse kogumispunkti. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest. (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv)

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

