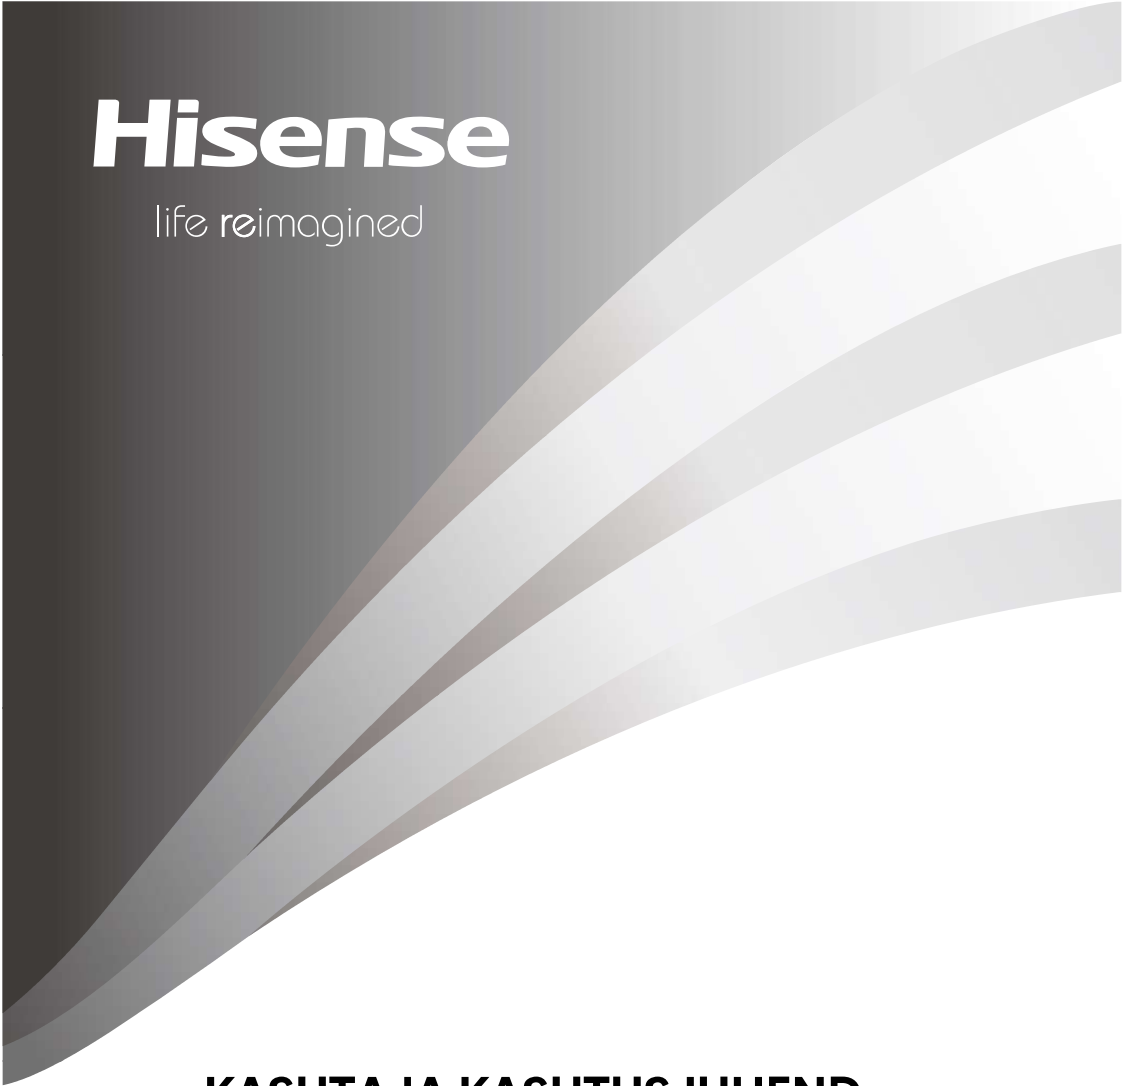


The background of the top half of the page features a dark grey to light grey gradient with several curved, overlapping bands of varying shades of grey and white, creating a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

KASUTAJA KASUTUSJUHE

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

EE

Eesti keel

Sisukord

Aitäh, et valisite Hisense. Oleme kindlad, et teie uue külmiku kasutamine on teile meeldiv. Enne seadme kasutamist soovitame siiski hoolikalt läbi lugeda kasutusjuhend, milles on toodud üksikasjad toote paigaldamise ja kasutamise kohta. Palun hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutus- ja hoiatusteave.....	01
Uue seadme paigaldamine.....	13
Seadme kirjeldus.....	17
Ekraanikontrollid.....	18
Külmikapi ühendamine Wi-Fi-ühendusega.....	23
Seadme kasutamine.....	25
Puhastamine ja hooldus.....	26
Kasulikud nõuanded ja näpunäited.....	28
Veaotsing.....	30
Seadme kõrvaldamine.....	34
Soovitus seadme kasutamiseks.....	35

Ohutus- ja hoiatusteave

Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud. Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile EN

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

Ohutus- ja hoiatusteave



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile IEC

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.

Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, lõigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.

Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille uksele või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.

Ohutus- ja hoiatusteave



Üldine ohutus

- **HOIATUS**

See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu näiteks: 1. poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökides; 2. majapidamistes ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;

1. voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;

2. toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügi ruumid.

- **HOIATUS**

Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttimisohtlik mootor.

- **HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.

- **HOIATUS**

Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.



Hoiatus: Tuleoht/tuleohtlikud materjalid

Ohutus- ja hoiatusteave



Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.

- **HOIATUS**

Ärge kahjustage külmutusahelat.

- **HOIATUS**

Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

- **HOIATUS**

Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.

- **HOIATUS**

Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.

Ohutus- ja hoiatusteave



Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.



Valgustuslampide väljavahetamine

- **HOIATUS**

Valguslampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui valguslambid on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega. See hoiatus kehtib ainult nende külmikute kohta, mis sisaldavad valguslampe.



Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada. Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

Ohutus- ja hoiatusteave



Külmutusaine

- **HOIATUS**

Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.

- **HOIATUS**

Tuleoht/tuleohtlikud materjalid Kui külmaaine ringlus peaks kahjustuma:

1. Vältige leekide ja süüteallikate avamist.

2. Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil. Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/ või elektrilöögi.

Ohutus- ja hoiatusteave

Elektriohutus

1. Toitekaablit ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
4. Ärge tõmmake põhijuhet.
5. Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.
7. Külmkappi kasutatakse ainult ühefaasilise vahelduvvoolu 220~240V/50Hz toiteallikaga. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatust, siis ohutuse huvides tuleb kindlasti rakendada vahelduvvoolu. Automaatne pingeregulaator rohkem kui 350W külmikule. Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.

Ohutus- ja hoiatusteave

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke, esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage selle seadme plastikosade lähedusse kuumasid esemeid.
- See külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.
- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhisteile.
- Tuleb rangelt järgida seadme tootja soovitusi hoiustamiseks. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.
- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jooke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.
- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälg, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte. Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises majapidamises, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis. Seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, uksi jne. seismiseks või toena.
- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Ärge tarbige jääjäämist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriivulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.
- Toit tuleb enne külmikusse panemist pakendada kottidesse. Vedelikke tuleb hoida pudelites või korgiga varustatud mahutites, et vältida vedelike väljavoolamist, kuna toote konstruktsioonilist struktuuri ei ole lihtne puhastada.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Selleks, et tajuda temperatuuri ja niiskust seadme lähedal ja muuta seade paremini toimivaks, lisage temperatuuri ja niiskuse andur väljaspool seadme kasti.

Ettevaatust! Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada seadmelt jäätumist. Kasutage plastikust kaabitsat.

Ohutus- ja hoiatusteave

Paigaldamine Oluline

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi.
- Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, selle puudumine viib ülekuumenemiseni. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid.
- Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinale, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.
- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.
- Saatesagedusala(d) ja maksimaalne lubatud saatevõimsus töösagedusala(de)s: 2400–2483,5MHz, väiksem või võrdne 20dbm.
- Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20cm.

Ohutus- ja hoiatusteave

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid:
 1. Kui seade on Frost Free.
 2. Kui seadmel on sügavkülmik.
- Queenslandi teenindusmärkused: Queenslandis peab volitatud hoolduspersonalil olema gaasitööde luba süsivesinik-külmutusainete jaoks, et teostada hooldust või remonti, mis hõlmab kaante eemaldamist.



Märkus

Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühendada. (See punkt kehtib ainult ELi piirkonnas).

Uue seadme paigaldamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite olema teadlik järgmistest nõuannetest.




Seadme ventilatsioon

Jahutussüsteemi tõhususe parandamiseks ja energia säästmiseks on vaja säilitada hea ventilatsioon seadme ümber soojust hajutamiseks. Seetõttu peaks külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.


Soovitan:

Soovitatavalt peab olema vähemalt 50mm ruumi tagaküljelt seinale, vähemalt 100mm selle ülaosast, vähemalt 50mm küljelt seinale ja vaba ruumi ees, et uks saaks avaneda 165°. Vt järgmistel joonistel. Palun vaadake alljärgnevat skeemi.

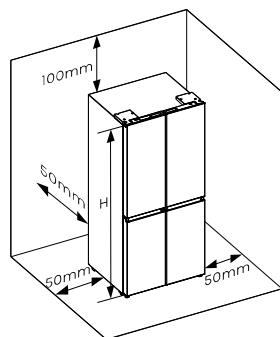

Asjakohane teave (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

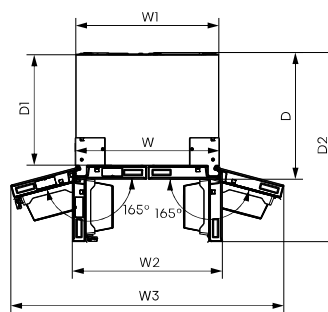

Märkus

See seade töötab hästi kliimaklassides SN kuni T. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks näidatud vahemikust kõrgemale või madalamale temperatuurile.



Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

Seadme seisma panemine kuivas kohas, et vältida suure niiskuse kahjustusi. Hoidke seadet otsese päikesevalguse, vihma või külma eest. Hoidke seade eemal soojusallikatest, näiteks ahjudest, tulekahjudest või küttekehadest.

Uue seadme paigaldamine


Seadme tasandamine (vajaduse korral)

- Seadme alumise tagumise osa piisavaks tasandamiseks ja õhuringluseks võib olla vaja reguleerida alumisi jalgu. Neid saab reguleerida käsitsi käsitsi või sobiva mutrivõtme abil.
- Et uksed saaksid isesulgeda, kallutage seadme ülemist osa umbes 15mm tahapoole, keerates reguleeritavaid jalgu.
- Kui soovite seadet liigutada, ärge unustage jalgu tagasi keerata, et seade saaks vabalt veereda. Seadme ümberpaigutamisel paigaldage seade uuesti.

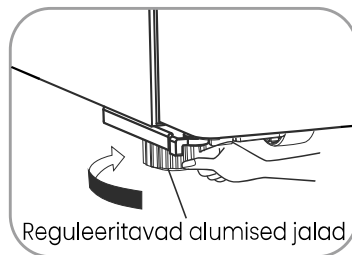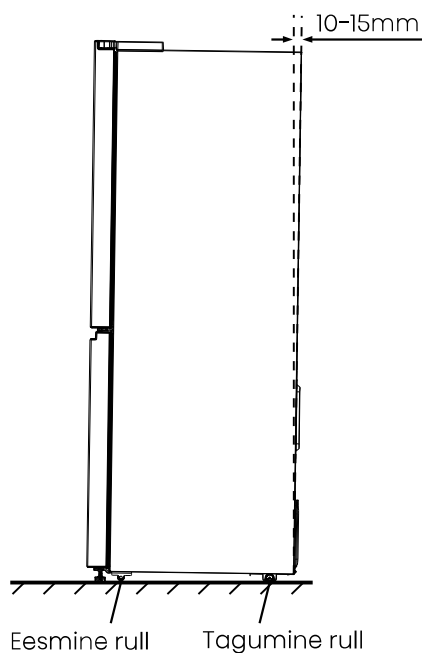

Hoiatus

- Korralikuks paigaldamiseks tuleb see külmkapp asetada kõvast materjalist tasasele pinnale, mis on sama kõrge kui ülejäänud põrandakate. See pind peab olema piisavalt tugev, et toetada täielikult koormatud külmkappi.
- Rulle, mis ei ole rattad, tuleks kasutada ainult edasi- või tagasilikumiseks. Külmkapi liigutamine külgsuunas võib kahjustada põrandat ja rulle.
- Pärast külmiku asetamist on soovitatav reguleerida mõlemad alumised jalad nii, et need puudutaksid maapinda.

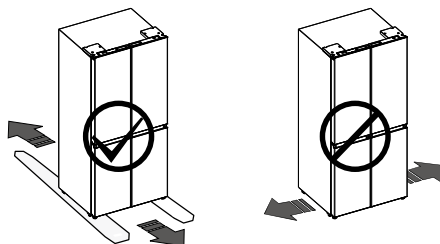

Uue seadme paigaldamine

Juhul kui teie kodu sissepääsuks on külmiku läbimiseks liiga kitsas, eemaldage uksed.

Hoiatus


- Enne uste eemaldamist ühendage vool lahti.
- Ühendage maandusjuhe enne töötamist uuesti.
- Selle tegemata jätmine võib põhjustada surma või elektrilöögi.

Vajalikud tööriistad (Ei ole kaasas):


	
Inglise mutrivõti (5/32", 4mm)	Mutrivõti (5/16", 8mm)
	
Phillips-kruvikeeraja	

Ukse eemaldamine (vajaduse korral)


1. Kui uks on suletud, eemaldage 4 kruvi, mis hoiavad ülemisi katteid (1), Phillips (+) kruvikeerajaga ja seejärel eemaldage ülemine kate.

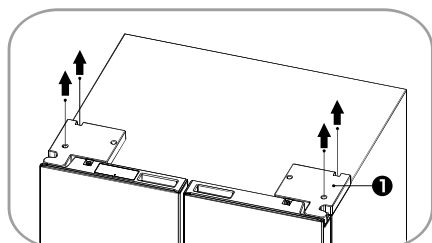

2. Eemaldage ülemiste hingede külge kinnitatud kruvid (2) mutrivõtmega (5/16", 8mm) ja hingede külge kinnitatud põhjakruvi (3) Phillips (+) kruvikeerajaga. Eemaldage ülemine vasakpoolne ja parempoolne uksehing (4).

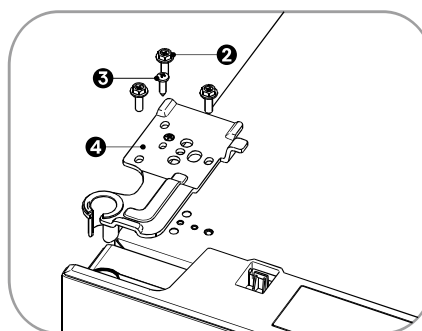


3. Kasutage mõlemat kätt, et avada uks rohkem kui 90°. Tõstke see üles ja võtke see maha.

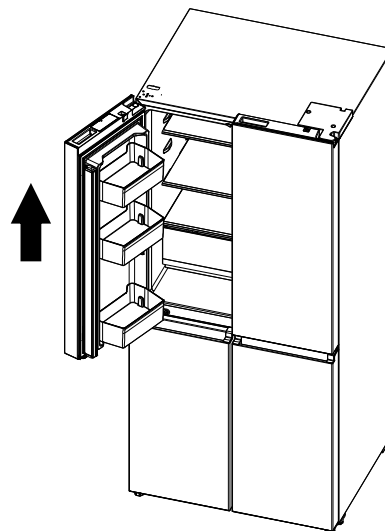

Uue seadme paigaldamine


4. Eemaldage keskmiste hingede külge kinnitatud kruvid (5) mutrivõtmega (5/32", 4mm). Eemaldage keskmised vasakpoolsed ja parempoolsed hinged (6).

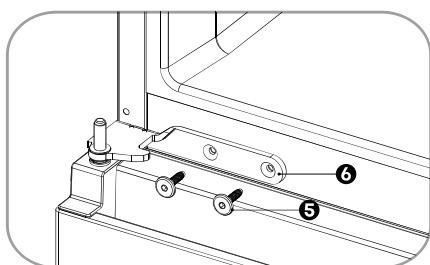

Uste uuesti paigaldamine

Kui soovite uksed pärast seadme lõplikku asukohta viimist uuesti paigaldada, monteeri osad vastupidises järjekorras.

Seadme kirjeldus

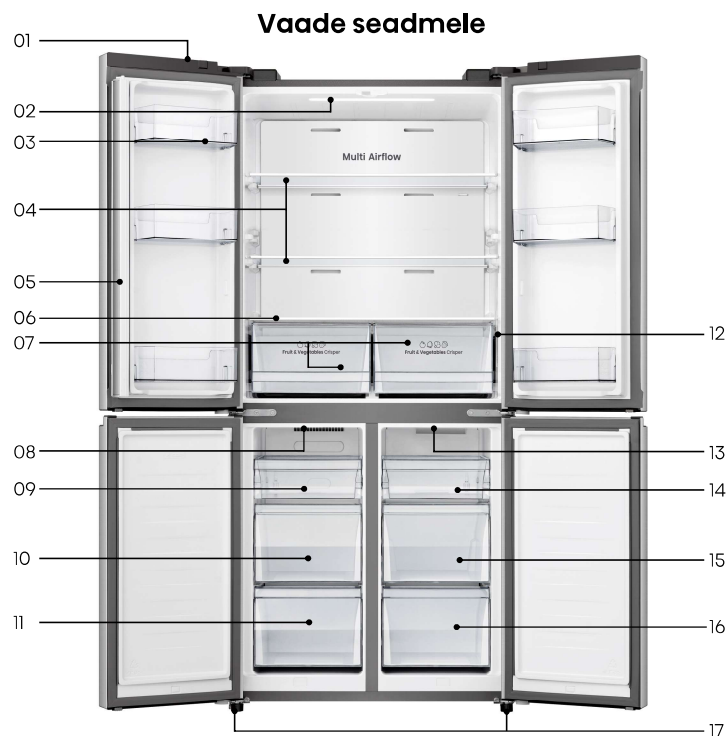

- 01. Wi-Fi moodul
- 02. Külmiku ülemine LED-tuli
- 03. Külmkapi uksehoidikud
- 04. Klaasriiulid
- 05. Vertikaalne vaheseinte osa
- 06. Puu- ja köögiviljade krispersi kate
- 07. Puu- ja köögiviljade kröbinad
- 08. Külmkapi ülemine LED-tuli
- 09. Külmiku salv

- 10. Külmik keskmine sahtli
- 11. Külmiku alumine sahtlios
- 12. Juhtpaneel
- 13. Teisaldatav lahtri ülemine LED-tuli
- 14. Ümberehitatav sahtelahter
- 15. Teisaldatav sahtli keskmine sahtlios
- 16. Teisaldatav sahtli alumine sahtlios
- 17. Tasandusjalg




Märkus

Meie toodete pideva arengu tõttu võib teie külmik erineda veidi käesolevast kasutusjuhendist, kuid selle funktsioonid ja kasutusviis jäävad samaks. Selle toote parima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riidid ja sahtlid oma algsesse asendisse, nagu ülaltoodud joonisel.

Ekraanikontrollid

Kasutage oma seadet vastavalt järgmistele juhtimismäärustele, teie seadmel on vastavad funktsioonid ja režiimid nagu allpool toodud piltidel näidatud näidikupaneelidel.

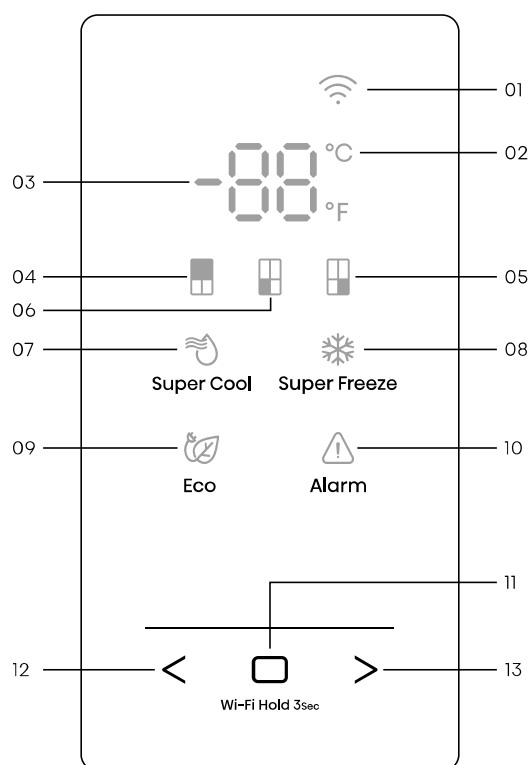

- 01. Wi-Fi ikoon
- 02. Celsiuse ja Fahrenheiti näidik
- 03. Temperatuuri ala
- 04. Külmiku ikoon
- 05. My Fresh Choice ikoon
- 06. Sügavkülmiku ikoon
- 07. Super Cool ikoon

- 08. Super Freeze ikoon
- 09. Eco ikoon
- 10. Alarmi ikoon
- 11. Kinnita kontroll
- 12. Funktsiooni valija juhtnupp: Vasakpoolne juhtimine
- 13. Funktsiooni valija juhtnupp: Paremal asuv juhtimispuht

Ekraanikontrollid



Märkus

- Kui seade on sisse lülitatud, põlevad kõik ekraanipaneeli ikoonid 3 sekundiks koos helisignaaliga.
- Kõik ikoonid kustuvad, kui kõik klahvid on ühe minuti jooksul puutumata ja kõik ukSED suletud.
- Juhtpaneel süttib, kui uks on avatud või kui puudutate mõnda nuppu.
- Külmkapi seadistamine kõrgele temperatuurile kiirendab toidu lagunemist. Toidu optimaalse säilitamise tagamiseks soovitame külmiku esmakordsel käivitamisel seadistada külmiku temperatuuriks 4°C(39°F), sügavkülmiku temperatuuriks -18°C(0°F) ja My Fresh Choice temperatuuriks -7°C(19°F).

Ettevaatust!

- Temperatuur tähendab ainult kogu külmkapi keskmist temperatuuri. Temperatuur iga sektsiooni sees võib erineda paneelil näidatud temperatuurist, sõltuvalt sellest, kui palju toiduaineid hoitakse ja kuhu külmik on paigutatud. Lisaks sellele on tegelik temperatuur kõrgemast ja madalamast ruumist erinev.




„Celsiuse ja Fahrenheiti vahetamine“

1. Vajutage korduvalt „<“ või „>“, kuni Celsiuse/Fahrenheit indikaator „°C“ või „°F“ vilgub.
2. Vajutage esimest korda kinnitusklahvi „□“ ja „°C“ või „°F“ on alati sisse lülitatud. Pärast seda lülitub temperatuur iga kord, kui vajutate kinnitusklahvi „□“, ümber °C ja °F vahele ning temperatuurilal kuvatakse vastava ühiku temperatuuri seadistusväärtus.



„Külmkapi temperatuuri reguleerimine“

1. Vajutage korduvalt „<“ või „>“, kuni külmiku ikoon „■“ vilgub.
2. Vajutage esimest korda kinnitusklahvi „□“ ja külmiku ikoon „■“ hakkab alati põlema. Pärast seda vajutage korduvalt kinnitusklahvi „□“, et läbida olemasolevad temperatuuriseadistused, alates 8°C kuni 2°C, kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Celsius.



Ekraanikontrollid

Kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Fahrenheiti, siis on temperatuuriseadistused vahemikus 46°F kuni 36°F.

46°F - 45°F - 44°F - 43°F - 42°F - 41°F
36°F - 37°F - 38°F - 39°F - 40°F

Märkus: Iga nupuvajutusega langeb temperatuur ühe kraadi võrra.



„Sülmkülmiku temperatuuri reguleerimine“

1. Vajutage korduvalt nuppu „<“ või „>“, kuni vilgub sügavkülmiku ikoon „❏“.

2. Vajutage esimest korda kinnitusklahvi „□“ ja sügavkülmiku ikoon „❏“ süttib alati. Pärast seda vajutage korduvalt kinnitusklahvi „□“, et läbida olemasolevad temperatuuriseadistused, alates -14°C kuni -24°C, kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Celsius.

-14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C

Kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Fahrenheiti, siis on temperatuuriseadistused vahemikus 7°F kuni -11°F.

7°F - 6°F - 5°F - . . .
-11°F - -10°F - -9°F

Märkus: Iga nupuvajutusega langeb temperatuur ühe kraadi võrra.



„My Fresh Choice temperatuurikontroll“

1. Vajutage korduvalt nuppu „<“ või „>“, kuni ikoon My Fresh Choice „❏“ vilgub.

2. Vajutage esimest korda kinnitusklahvi „□“ ja ikoon My Fresh Choice „❏“ on alati sisse lülitatud. Pärast seda vajutage korduvalt kinnitusklahvi „□“, et läbida olemasolevad temperatuuriseadistused, alates 5°C kuni -18°C, kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Celsius.

5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 1°C - . . .
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C

Kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Fahrenheiti, siis on temperatuuriseadistused vahemikus 41°F kuni 0°F.

41°F - 40°F - 39°F - . . .
0°F - 1°F - 2°F - 3°F

Märkus: Iga nupuvajutusega langeb temperatuur ühe kraadi võrra.



„Super Cool“

Funktsioon Super Cool aitab hoida külmikus hoitavaid toiduaineid seatud temperatuuril suure kasutuse, suurte toidukoguste või ajutiselt sooja toatemperatuuri ajal. Funktsioon Super Cool alandab temperatuuri külmkapis 2°C (36°F) võrra, et toiduaineid kiiremini jahutada.

1. Vajutage korduvalt nuppu „<“ või „>“, kuni vilgub ikoon Super Cool „❏“.

2. Super Cool funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi „□“. Kui funktsioon Super Cool on sisse lülitatud, süttib ikoon „❏“.

Ekraanikontrollid

3. Külmkapi temperatuuri seadistamisel lülitub funktsioon Super Cool välja ja temperatuuri seadistus taastub eelmisele seadistusele.

Märkus: Super Cool lülitub automaatselt välja 6 tunni pärast.



„Super Freeze“

Funktsioon Super Freeze aitab hoida sügavkülmikus hoitavaid toiduaineid määratud temperatuuril suure kasutuse, suurte toidukoguste või ajutiselt sooja toatemperatuuri ajal. Funktsioon Super Freeze alandab temperatuuri sügavkülmikusaalis $-24^{\circ}\text{C}(-11^{\circ}\text{F})$ -ni, et toiduained kiiremini külmutada.

1. Vajutage korduvalt nuppu „<“ või „>“, kuni ikoon Super Freeze „❄“ vilgub.

2. Super Freeze funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi „□“. Kui funktsioon Super Freeze on sisse lülitatud, süttib ikoon „❄“.

3. Külmutustemperatuuri seadistamisel lülitub funktsioon Super Freeze välja ja temperatuuri seadistus pöördub tagasi eelmisele seadistusele.

Märkus: Super Freeze lülitub automaatselt välja pärast 52 tundi.



Ettevaatust

Kui valite funktsiooni Super Freeze, veenduge, et sügavkülmikus ei ole pudelis või konserveeritud jooke (eriti gaseeritud jooke). Pudelid ja purgid võivad plahvatada.



„Eco“

Funktsioon Eco paneb külmiku töötama energiasäästurežiimil, mis on kasulik energiatarbimise vähendamiseks, kui olete eemal.

1. Vajutage korduvalt „<“ või „>“, kuni Eco ikoon „🌿“ vilgub.

2. Vajutage kinnitusklahvi „□“, et lülitada Eco-funktsioon sisse või välja. Kui Eco-funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon „🌿“.

3. Külmiku või sügavkülmiku temperatuuri seadistamisel lülitub Eco-funktsioon välja ja temperatuuri seadistus pöördub tagasi eelmisele seadistusele.

Märkus: Kui Eco-funktsioon on sisse lülitatud, lülitub külmiku temperatuur automaatselt $6^{\circ}\text{C}(43^{\circ}\text{F})$ ja sügavkülmiku temperatuur automaatselt $-17^{\circ}\text{C}(1^{\circ}\text{F})$.

Ekraanikontrollid



„Ukse avamise häire“

Kui uks on avatud kauem kui 2 minutit, kuvatakse juhtpaneelil „dr“, ikoon „△“ vilgub ja helisignaal kõlab 8 minuti jooksul iga minut 3 korda.

Vajutades ja hoides klahve „□“ ja „>“ samaaegselt kolm sekundit ukse häire ajal, süttib ikoon „△“ ja helisignaal lakkab. Kui sulgeda uks, kustub ikoon „△“ ja sumin lõpetab helisemise.

„Demorežiim“

Demorežiim on poe kuvamiseks ja see takistab Külmkapi jaheda õhu tekitamist. Selles jahutusrežiimis võib külmkapp näiliselt töötada, kuid see ei tekita jahedat õhku.

Kui sisenete demorežiimi, kuvatakse temperatuurialal „F“. Demorežiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppe „<“ ja „>“ samaaegselt 5 sekundit all, misjärel kõlab pikalt helisignaal.

Märkus: Demorežiim jääb sisse ka siis, kui külmkapp lülitatakse välja. Kui tarbijad sisenevad režiimi tahtmatult, tuleks sellest võimalikult kiiresti väljuda, sest külmik ei jahuta selles režiimis, mis põhjustab toidu riknemise.

Külmkapi ühendamine Wi-Fi-ühendusega

ConnectLife'i rakendus

ConnectLife on nutikodu rakendus, mis võimaldab teil nutitelefoni või tahvelarvuti abil suhelda oma nutiseadmetega.

Paigaldamine

1. Avage oma nutitelefonis Apple App Store (iOS) või Google Play Store (Android).

2. Otsige rakendust „ConnectLife“. Näete rakendust, millel on järgmine ikoon:



3. Laadige alla ja installige ConnectLife'i rakendus, mida pakub ConnectLife, LLC. Teise võimalusena võite oma nutitelefoni või tahvelarvutiga skaneerida järgmist QR-koodi, et leida ConnectLife'i rakendus:



Märkus:


- Teie seadme ja Wi-Fi-ruuteri vaheline kaugus võib mõjutada jõudlust. Kui need on liiga kaugel, võib seadme sidumine ebaõnnestuda või võtta kauem aega.

- Seade toetab ainult 2.4GHz Wi-Fi võrke. Wi-Fi võrgu SSID peab olema nähtav.
- Ümbritsev traadita keskkond (teised ühendatud seadmed) võib mõjutada võrgu jõudlust.
- Seadme Wi-Fi ühenduses võib esineda katkestusi, mis on tingitud välistest teguritest, näiteks koduvõrgu keskkonnast või Interneti-teenuse pakkujast.

Külmkapi ühendamine


Pärast ConnectLife'i rakenduse installimist logige sisse või looge konto ja järgige järgmisi samme:

1. Vajutage aktiveerimiseks seadme juhtpaneelil ükskõik millist nuppu. Teate, et seade on valmis, kui juhtpaneel süttib.

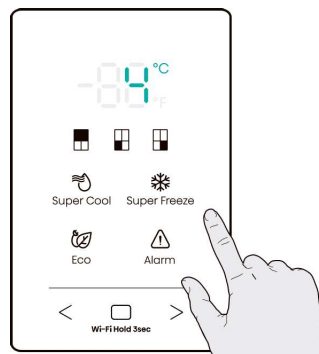

2. Vajutage ja hoidke nuppu „□“ 3 sekundit all, kuni kuulete helisignaali ja näete, et „Wi-Fi“ tuli vilgub.

Külmkapi ühendamine Wi-Fi-ühendusega

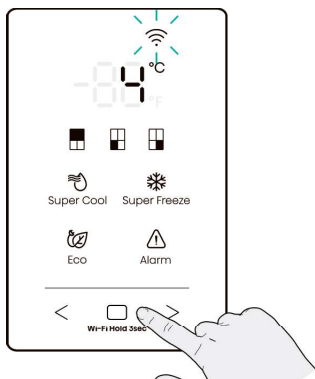

- Pärast lähtestamist läheb seade automaatselt paaritusrežiimi.
- Tugev Wi-Fi-tuli näitab, et seade on edukalt koduvõrguga ühendatud.

3. Veenduge, et Bluetooth on teie telefonis lubatud ja avage ConnectLife'i rakendus. Vaadake hüpikaknaid, mis näitavad, et uus seade on leitud. Puudutage hüpikakuval olevat nuppu ja järgige juhiseid, et jätkata.

4. Kui hüpikaken ei ilmu, puudutage rakenduses nuppu „Lisa seade“ või „+“.

5. Leidke seadmete nimekirjast „Külmkapp“ ja valige see.

6. Järgige rakenduse juhiseid, et ühendada oma külmkapp. Kui seadistamine on lõpule viidud, ilmub teie külmkapp teie koduekraanile.

Märkus:

- Prietaisas iškliks susiejimo režime ne ilgiau kaip 5 minutes.
- Võrguseadete lähtestamiseks tehases, vajutage ja hoidke all nuppu „□“ 6 sekundit. Kui seade on lähtestatud, kuulete kaks helisignaali.

Seadme kasutamine


Selles jaotises selgitatakse, kuidas kasutada enamikku kasulikke funktsioone. Soovitame need enne seadme kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Uksehoidik

- Seade sobib konserveeritud vedeliku, pudelijookide ja pakendatud toidu jms säilitamiseks. Ärge asetage riiulitesse liiga palju raskeid asju.



Riiul külmkapi sektsioonis

- Külmkapis on riiulid, mida saab puhastamiseks välja võtta.

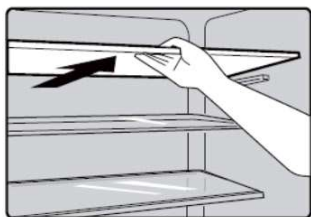

Külmkapis olev krõbinapesa

- Säilituskapp sobib köögiviljade ja puuviljade jms säilitamiseks.
- Esmalt tõmmake krõbistuskapp välja tasakesi, teiseks kallutage see üles, siis saate krõbistuskapi välja võtta.
- Vastavalt vastupidisele järjekorrale saate krõpersi õigesti paigutada.

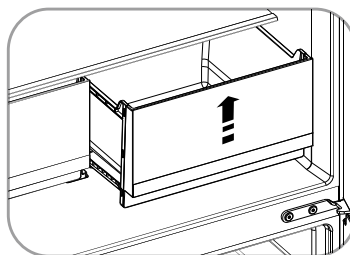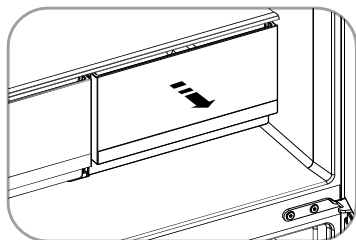

Sahtli sügavkülмикus/ konverteeritavas osas

- Külmikukamber sobib külmutuseks vajalike toiduainete, näiteks liha, jää, säilitamiseks.
- Teisaldatava sektsiooni saab vastavalt vajadusele seadistada positiivsele või negatiivsele temperatuurile, et hoida erinevaid toiduaineid.
- Sahtlite eemaldamise protseduur on sama, mis krõbistuskapi puhul.



Ettevaatust

Ärge kunagi sulgege ust, kui sahtlid, paigaldusklamber on välja tõmmatud. See võib seadet kahjustada. Veenduge, et joogipudeleid ei jäeta sügavkülmikusse pikemaks ajaks kui vaja, sest vedeliku külmutamine võib põhjustada pudeli purunemise.

Puhastamine ja hooldus

- Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (sh välis- ja sisemisi tarvikuid) regulaarselt (vähemalt iga kahe kuu tagant) puhastada.


Hoiatus

- Seade ei tohi puhastamise ajal olla ühendatud vooluvõrku.
- Elektrilöögi oht! Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Väline puhastamine

Seadme hea väljanägemise säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada.

- Pühkige digitaalne paneel ja näidikupaneel puhta pehme lapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise pinnale.
- Puhastage uksed, käepidemed ja kapi pinnad maheda pesuvahendiga ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.




Hoiatus

- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad pinda kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahjendit, autopesuvahendit, Cloroxi, eeterlikku õli, abrasiivseid puhastusvahendeid ega orgaanilisi lahusteid, näiteks benseeni. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tulekahju.

Siseruumide puhastamine

- Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Seda on lihtsam puhastada, kui toiduvahud on vähenenud. Põhjalikumaks puhastamiseks võite sahtlid ja riiulid eemaldada.
- Pühkige sügavkülmiku sisemust nõrga sooda lahusega ja seejärel loputage sooja veega, kasutades selleks väljapressitud käsna või lappi. Enne riiulite ja korvide asendamist pühkige need täielikult kuivaks.
- Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad enne nende tagasipanekut.

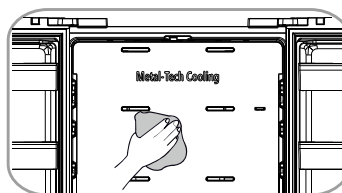

Puhastamine ja hooldus

- Kuigi see seade sulatab automaatselt, võib sügavkülmkusahtli siseseintele tekkida härmatuskihi, kui sügavkülmuksu uks on sageli avatud või seda hoitakse liiga kaua lahti.
- Kui külm on liiga paks, valige aeg, mil sügavkülmik on peaaegu tühi, ja toimige järgmiselt:
 - Eemaldage olemasolevad toidu- ja tarvikukorvid, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja jätke ukse avatuks. Protsessi kiirendamiseks ventileerige ruumi põhjalikult.
 - Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülmik nagu eespool kirjeldatud.



Hoiatus

- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada külmutusruumist härmatis.
- Alles pärast seda, kui sisemus on täielikult kuivanud, tuleb seade uuesti sisse lülitada ja uuesti vooluvõrku ühendada.

Uksetihendite puhastamine

- Hoolitsege selle eest, et uksetihendid oleksid puhtad. Kleepuvad toiduained ja joogid võivad tihendid kapi külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda. Peske tihendit maheda pesuvahendi ja sooja veega. Loputage ja kuivatage see pärast puhastamist põhjalikult.

LED-tulede väljavahetamine

- LED-tulede vahetamiseks võib järgida alljärgnevaid samme:
 - Tõmmake seade vooluvõrgust välja.
 - Hoidke õhukest tera, sisestage see lambivari mõlemas otsas olemasolevasse lõhede ja kallutage lambivari ühte otsa.
 - Viige tera sisestamise koht teise otsa ja kallutage lambivarju lõikudele kaupa, kuni lambivarju langeb maha.
 - Vajutage õhukese teraga kruvikeerajaga lambikarbi elastset nipsu ja tõmmake LED-valgusti elastse nipsu ühest otsast, kuni LED-valgusti on lahti ja tõmmake seejärel LED-valgusti ühendusklemm välja.
 - Asetage LED-valgusti tagasi, paigaldage see ja lambivari õigesti paika.

Märkus:

- See toode sisaldab energiatõhususe klassi G valgusallikat.



Hoiatus

- LED-valgusti peaks asendama spetsialist. Kui LED-tuli on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

Energiasäästunipid

Soovitame järgida nõuandeid energia säästmiseks.

- Püüdke vältida ukse pikalt lahti hoidmist, et säästa energiat.
- Veenduge, et seade on eemal kõikidest soojusallikatest (otsene päikesevalgus, elektriahi või pliit jne).
- Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vaja.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega aurustuvat vedelikku. Asetage seade hästi ventileeritavasse niiskusevabasse ruumi. Lugege peatükki Uue seadme paigaldamine.
- Seadme skeemi kirjeldus näitab õiget kombinatsiooni sahtlite, kröbinate ja riiulite jaoks, ärge kohandage kombinatsiooni, kuna see on mõeldud kõige energiatõhusamaks konfiguratsiooniks.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu otse külmikusse või sügavkülmikusse, sisetemperatuur tõuseb, mille tulemusel peab kompressor töötama rohkem ja tarbib rohkem energiat.
- Katke või pakendage toit, eriti kui see on tugeva maitsega.
- Asetage toit korralikult nii, et õhk saaks selle ümber vabalt ringelda.

Näpunäiteid külmutatud toidu külmutamiseks

- Veenduge, et külmutatud toitu on toidukaupleja poolt õigesti ladustatud.
- Pärast sulatamist rikneb toit kiiresti ja seda ei tohiks uuesti külmutada.
- Ärge ületage toidu tootja poolt märgitud säilitamisperioodi.

Vihjeid külmutusseadmete kasutamiseks

- Liha (kõik liigid) Pakendage polüetüleenitoit: pakendage ja asetage klaasriiulile köögiviljasahkli kohal. Järgige alati toidu säilitamisaegu ja tootjate soovitatud kõlblikkusaegu.
- Keedetud toit, külmad toidud jne: Need peavad olema kaetud ja neid võib asetada mis tahes riiulile.
- Puuviljad ja köögiviljad: Neid tuleb hoida spetsiaalses sahtlis.
- Või ja juust: Tuleks pakendada õhukindlalt fooliumisse või kilekotti.
- Piimapudelid: Peaksid olema kaanega ja neid tuleks hoida ukseahelis.

Vihjed külmutamiseks

- Esmakordsel käivitamisel või pärast kasutusvaheaga laske seadmel vähemalt 2 tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui panete toiduaineid sügavkülmikusse.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

- Valmistage toiduained väikestes portsjonites, et need saaksid kiiresti ja täielikult külmuda ning et hiljem oleks võimalik ainult vajalik kogus üles sulatada.
- Pakendage toit õhukindlalt alumiiniumfooliumisse või polüetüleenist toidupakenditesse.
- Ärge laske värsket, külmutamata toitu juba külmutatud toiduga kokku puutuda, et vältida patoloogilist sulatamist.
- Soovitav on märgistada ja dateerida iga külmutatud pakend, et jälgida säilitamisaega.

Seadme väljalülitamine

Kui seade tuleb pikemaks ajaks välja lülitada, tuleb seadme hallituse tekkimise vältimiseks võtta järgmised meetmed.

1. Eemaldage kõik toiduained.
2. Eemaldage toitepistik pistikupesast.
3. Puhastage ja kuivatage seadme sisemus põhjalikult.
4. Veenduge, et kõik ukSED oleksid veidi lahti kiilunud, et õhk saaks ringelda.

Veaotsing

Kui teil tekib seadmega probleem või olete mures, et seade ei tööta õigesti, saate enne teenindusse kutsumist teha mõned lihtsad kontrollid, vt allpool. Enne hoolduse kutsumist võite teha mõned lihtsad kontrollid vastavalt sellele jaotisele.



Hoiatus

1. Ärge püüdke seadet ise parandada. Kui probleem püsib ka pärast allpool nimetatud kontrollide tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku, volitatud hooldustehniku või kauplusega, kust te toote ostsite.
2. Allpool on toodud hoiatus laste sissetungimise kohta.



Oht

Lapse kinnijäämise oht. Enne vana külmkapist või sügavkülmkapi äraviskamist:

- Võtke ukсед maha.
- Jäta riulid paigale, et lapsed ei saaks kergesti sinna sisse ronida.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige vooluvõrgu kaitsme või vooluahelat, vajadusel vahetage see välja.
	On tavaline, et sügavkülmik ei tööta sulatamistsükli ajal või lühikest aega pärast seadme sisselülitamist, et kaitsta kompressorit.
Kambritest lähtuv lõhn	Sisustus võib vajada puhastamist.
	Mõned toiduained, konteinerid või pakendid põhjustavad lõhnu.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seadmest lähtuv müra	Alljärgnevad helid on täiesti tavalised: - Kompressori töömüra. - Õhuliikumismüra, mis pärineb väikese ventilaatori mootorist sügavkülmikus või muudes kambrites. - Vee keemisele sarnane gurisenev heli. Poppav müra automaatse sulatamise ajal. - Naksuv müra enne kompressori käivitumist. - Naksuv müra vee kättesaamisel. - Mootori jooksumüra, kui saate jääd. Muud ebatavalised müra on tingitud alljärgnevatest põhjustest ja võivad vajada kontrollimist ja meetmete võtmist: - Kapp ei ole tasane. - Seadme tagakülg puudutab seina. - Pudelid või mahutid on kukkunud või veerevad.
Mootor töötab pidevalt	On normaalne, et sageli on kuulda mootori heli, see peab järgmistel asjaoludel rohkem töötama: - Temperatuuri seadistus on seatud vajalikust külmemaks. - Seadmes on hiljuti hoitud suur kogus sooja toitu. - Temperatuur väljaspool seadet on liiga kõrge. - Uksed hoitakse liiga kaua või liiga tihti lahti. - Pärast seadme paigaldamist või kui see on pikka aega välja lülitatud.
Ruumis tekib külmakiht	Kontrollige, et toiduained ei blokeeriks õhu väljalaskeava ja veenduge, et toiduained on seadme sees piisavalt ventileeritud. Veenduge, et ust saab täielikult sulgeda. Härmatise eemaldamiseks vaadake peatükki Puhastamine ja hooldus.
Temperatuur seadme sees on liiga soe	Te olete võib-olla jätnud ukse liiga pikalt või liiga sageli lahti; - Või hoiab uksi lahti mõni takistus; - Või seade asub ebapiisava vaba ruumiga külgedel, taga ja üleval.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Temperatuur seadme sees on liiga külm	Suurendage temperatuuri, järgides peatükki „Ekraanikontrollid“.
Uste ei saa kergesti sulgeda	Kontrollige, kas külmkapi ülemine osa on 0,1"–0,2" (2,5–5mm) tagasi kallutatud, et uked sulguksid iseeneslikult, või takistab miski külmkapi sisemuses uste sulgumist.
Vesi tilgub põrandale	Veepann (asub kapi tagumise alumise osa juures) ei pruugi olla korralikult tasandatud või kompressorilao ülemise osa all olev äravoolutoru ei pruugi olla õigesti paigutatud, et juhtida vesi sellesse panni, või veevoolutoru on ummistunud. - Teil võib olla vaja külmkapp seinast eemale tõmmata, et kontrollida panni, väljalaskeava ja pistikut. - Kontrollige, kas külmik on pikka aega välja lülitatud, see võib põhjustada ämbris oleva jää sulamist veeks ja voolamist põrandale.
Valgus ei tööta	- LED-tuli võib olla kahjustatud. Vaadake peatükis Puhastamine ja hooldus LED-tulede vahetamine. - Juhtimissüsteem on tuled välja lülitanud, kuna ust hoiti liiga kaua lahti, sulgege ja avage uks uuesti, et tuled uuesti sisse lülitada.
Kuulete, kuidas külmikus vesi mullitab	See on normaalne. Mullitamine pärineb külmkapis ringlevast jahutusvedelikust.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seadet ei saa ühendada Wi-Fi-võrguga	• Kas koduse Wi-Fi-võrgu parool on sisestatud õigesti? Veenduge, et parool on õige ja ühendage uuesti. • Kas koduse Wi-Fi ruuteri sagedus on 2,4GHz? Seade toetab ainult 2,4GHz raadiosagedust. Seadistage spetsiaalne 2,4GHz Wi-Fi SSID ja ühendage seade sellega. • Kas ruuter ja seade on üksteisest kaugel, mis põhjustab halva võrgu? Teil võib tekkida nõrk signaal ja probleeme ühenduse seadistamisega. Kaaluge kas ruuteri viimist seadmele lähemale või ostke Wi-Fi leviala laiendaja ja paigaldage see.

Seadme kõrvaldamine

Selle seadme kõrvaldamine olmejäätmetena on keelatud.

Pakendimaterjalid

Ringlussevõtu sümboliga varustatud pakendimaterjalid on taaskasutatavad. Heitke pakend taaskasutamiseks sobivasse jäätmekogumiskonteinerisse.

Enne seadme kõrvaldamist

1. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
2. Lõigake toitejuhe ära ja visake see koos võrgupistikuga ära.



Hoiatus

Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.

	Selle toote õige kõrvaldamine
	See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote keskkonnoahutuks ringlussevõtuks vastu võtta.

Soovitus seadme kasutamiseks

Toiduainete saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid

- Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kahe täрни sügavkülmutatud toiduosakonnad sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
- Ühe-, kahe- ja kolmetärniosakonnad ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~+8	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	(***)*- Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), magevee veesaadused ja lihatooted (soovitatakse 3 kuud, mida pikem hoiuaeg, seda halvem maitse ja toiteväärtus), sobivad külmutatud värskete toiduainete jaoks.
3	***- Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitatakse 3 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
4	Vein	+5~+20	Punane vein, valge vein, vahuvein jne.

Soovitus seadme kasutamiseks

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
5	**-Sügavkülmik	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 2 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
6	*-Sügavkülmik	≤-6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 1 kuu, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
7	0-tärniline	-6~0	Värske sealiha, veiseliha, kala, kana, mõned pakendatud töödeldud toidud jne. (soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte hiljem kui 3 päeva). Osaliselt pakendatud/ pakendatud ja kapseldatud töödeldud toiduained (mittekülmutatud toiduained).
8	Jahutus	-2~+3	Värske/külmutatud sealiha, veiseliha, kana, mageveekogude tooted jne (7 päeva alla 0°C ja üle 0°C soovitatakse tarbida sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte kauem kui 2 päeva). Mereannid (alla 0°C 15 päeva, üle 0°C ei soovitata säilitada).
9	Värske toit	0~+4	Värske sealiha, veiseliha, kala, kana, keedetud toit jne. (Soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte rohkem kui 3 päeva jooksul).

Soovitus seadme kasutamiseks



Märkus

palun hoidke erinevaid toiduaineid vastavalt ostetud toodete lahtritele või säilitamise sihttemperatuurile.

- Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.



Hoiatus

Toidud tuleb enne külmikusse paigutamist pakendada kottidesse ja vedelikud pudelitesse või konteineritesse, et vältida probleemi, et toote konstruktsiooni struktuuri ei ole lihtne puhastada.

The background of the top half of the page features a dark grey to light grey gradient with several curved, overlapping bands of varying shades of grey and white, creating a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

VARTOTOJO NAUDOJIMO VADOVAS

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

LT

Lietuvių

Turinys

Dėkojame, kad pasirinkote Hisense. Esame tikri, kad savo naujuoju šaldytuvu jums bus malonu naudotis. Tačiau prieš naudojant prietaisą rekomenduojame atidžiai perskaityti instrukcijas, kuriose pateikiama išsami informacija apie gaminio įdiegimą ir naudojimą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

Saugos ir įspėjimo informacija.....	01
Naujo prietaiso įdiegimas.....	13
Prietaiso aprašymas.....	17
Ekrano valdikliai.....	18
Šaldytuvo prijungimas prie Wi-Fi.....	23
Savo prietaiso naudojimas.....	25
Valymas ir priežiūra.....	26
Naudingi patarimai ir gudrybės.....	28
Problemų sprendimas.....	30
Prietaiso išmetimas.....	34
Pasiūlymai, kaip naudotis prietaisu.....	35

Saugos ir įspėjimo informacija

Jūsų saugumui ir teisingam naudojimui, prieš įdiegiant ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Kad išvengtumėte nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu įsitikinti, kad visi prietaisą naudojančios žmonės yra gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir pasirūpinkite, kad jos liktų kartu su prietaisu, jei jis bus perkeltas arba parduodamas, kad visi, naudojančys prietaisą per visą jo naudojimo laiką, būtų tinkamai informuoti apie jo naudojimą ir saugos nurodymus. Siekdami apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose naudotojo instrukcijose pateiktų atsargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl praleidimo.



Saugumas vaikams ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms

Pagal EN standartą

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.

Saugos ir įspėjimo informacija



Saugumas vaikams ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms

Pagal IEC standartą

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuočiau, kaip naudoti prietaisą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, nes yra pavojus uždusti.

Jei išmesite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, nupjaukite prijungimo laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad žaidžiantys vaikai nepatirtų elektros smūgio ar neužsidarytų viduje.

Jei šis prietaisas su magnetinėmis durų tarpinėmis turi pakeisti senesnį prietaisą su spyruokliniu užraktu (fiksatoriumi) ant durelių arba dangčio, prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklinis užraktas yra netinkamas naudoti. Taip žaidžiantys vaikai jame nejstrigs.

Saugos ir įspėjimo informacija



Bendra sauga

- **ĮSPĖJIMAS**

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pvz.: 1. darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose; 2. ūkio namai ir klientai viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;

1. nakvynės ir pusryčių tipo aplinkos;

2. maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse.

- **ĮSPĖJIMAS**

Nelaikykite šiame prietaise sproglių medžiagų, pavyzdžiui, aerosolinių talpyklių su degiu propelentu.

- **ĮSPĖJIMAS**

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

- **ĮSPĖJIMAS**

Ventiliacijos angas prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje laikykite taip, kad nebūtų kliūčių.



Įspėjimas: Gaisro pavojus/degios medžiagos

Saugos ir įspėjimo informacija



Bendra sauga

- **ĮSPĖJIMAS**

Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių atitirpinimo procesui paspartinti, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

- **ĮSPĖJIMAS**

Nepažeiskite šaldymo skysčio grandinės.

- **ĮSPĖJIMAS**

Nenaudokite elektros prietaisų prietaiso maisto laikymo skyriuose, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

- **ĮSPĖJIMAS**

Šaltnešis ir izoliacijos pūtimo dujos yra degios. Išmeskite prietaisą tik įgaliotame atliekų išmetimo centre. Nelaikykite liepsnos vienoje.

- **ĮSPĖJIMAS**

Įstatydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra įstrigęs ar pažeistas.

Saugos ir įspėjimo informacija



Bendra sauga

- **ĮSPĖJIMAS**

Nestatykite kelių nešiojamų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių prietaiso galinėje dalyje.



Šviečiančių lempų keitimas

- **ĮSPĖJIMAS**

Vartotojas negali keisti šviečiančių lempų! Jei šviečiančios lemputės yra pažeistos, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo liniją. Šis įspėjimas skirtas tik šaldytuvams, kuriuose yra šviečiančios lemputės.



Šaldymo agentas

Šaltnešis izobutenas (R600a) yra prietaiso šaltnešio kontūre. Tai yra gamtinės dujos, pasižyminčios aukštu aplinkos suderinamumo lygiu, kurios vis dėlto yra degios. Prietaisą gabenant ir įrengiant, būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeista jokia šaldymo grandinės dalis. Šaltnešis (R600a) yra degus.

Saugos ir įspėjimo informacija



Šaldymo agentas

- **ĮSPĖJIMAS**

Šaldytuvų izoliacijoje yra šaltnešio ir dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.

- **ĮSPĖJIMAS**

Gaisro pavojus/degios medžiagos Jei buvo pažeista aušalo grandinė:

1. Venkite atviros liepsnos ir užsiliepsnojimo šaltinių.
2. Kruopščiai išvėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas.

Pavojinga keisti šio gaminio specifikacijas ar bet koku būdu modifikuoti. Bet koks laido pažeidimas gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir/arba elektros smūgį.

Saugos ir įspėjimo informacija



Elektros sauga

1. Maitinimo laidų pailginti negalima.
2. Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nesuspaustas ar nepažeistas. Suspaustas arba pažeistas maitinimo kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Įsitikinkite, kad galite pasiekti pagrindinį prietaiso kištuką.
4. Nevilkite už pagrindinio laido.
5. Jei maitinimo kištuko lizdas laisvas, neįjunkite maitinimo kištuko. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
6. Draudžiama eksploatuoti prietaisą be vidinio apšvietimo lempų gaubto.
7. Šaldytuvas veikia tik su vienfaziu kintamos srovės 220~240V/50Hz maitinimu. Jei įtampų svyravimai vartotojo rajone yra tokie dideli, kad įtampa viršija aukščiau nurodytą ribą, saugumo sumetimais būtina įjunkite kintamosios srovės maitinimą. Automatinis įtampų reguliatorius virš 350W šaldytuvui. Šaldytuve turi būti specialus elektros lizdas, o ne įprastas su kitais elektros prietaisais. Jo kištukas turi atitikti lizdą su žemėjimo laidu.

Saugos ir įspėjimo informacija

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite degių dujų ar skysčių ant prietaiso, yra sprogimo pavojus.
- Arti prietaiso nenaudokite elektrinių prietaisų (pvz., elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Išjungdami prietaisą, visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, bet netraukite už laido.
- Nedėkite karštų daiktų šalia šio prietaiso plastikinių dalių.
- Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuotas prietaisas.
- Nedėkite maisto produktų tiesiai prie oro išleidimo angos ant galinės sienelės.
- Laikyti fasuotus šaldytus maisto produktus pagal užšaldytų maisto produktų gamintojo instrukcijas.
- Reikia griežtai laikytis prietaisų gamintojo laikymo rekomendacijų. Žr. atitinkamas saugojimo instrukcijas.
- Nedėkite į šaldymo skyrių gazuotų gėrimų, nes jie sukuria slėgį inde, dėl to jis gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
- Šaldytas maistas gali sukelti šalčio nudegimus, jei jis vartojamas išėmus tiesiai iš šaldiklio skyriaus.

Saugos ir įspėjimo informacija

- Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose. Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo neuždegtumėte.
- Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir/arba gėrimus įprastuose namų ūkiuose, kaip paaiškinta šioje instrukcijų knygelėje. Prietaisas yra sunkus. Jį perkelti reikia atsargiai.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei jūsų rankos yra šlapios/drėgnos, nes jie gali subraižyti odą arba sukelti nušalimą.
- Niekada nenaudokite pagrindo, stalčių, durų ir t.t., stovėdami ant jų arba kaip atramos.
- Atšildyto šaldyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.
- Nenaudokite ledų arba ledo gabalėlių tiesiai iš šaldiklio, nes jie gali sukelti burnos ir lūpų nušalimą.
- Kad išvengtumėte daiktų kritimo ir prietaiso sužalojimo ar apgadinimo, neperkraukite durų lentynų ir nedėkite per daug maisto į stalčius.
- Maistas turi būti supakuotas į maišus prieš dedant į šaldytuvą. Siekiant išvengti išsiliejimo, skysčius reikia laikyti buteliuose arba užkimštuose induose, nes projekto struktūrą produkcijos nėra lengva išvalyti.

Saugos ir įspėjimo informacija

- Norėdami nustatyti temperatūrą ir drėgmę šalia prietaiso ir pagerinti jo veikimą, įdėkite temperatūros ir drėgmės jutiklį už prietaiso dėžutės.

Atsargiai! Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, garų valikliu, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų šalčiui nuo prietaiso. Naudokite plastikinį grandiklį.

Saugos ir įspėjimo informacija

Įrengimas – Svarbu

- Dėl elektros prijungimo atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų. Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas.
- Nejunkite prietaiso, jei jis pažeistas. Nedelsdami praneškite apie galimus pažeidimus pirkimo vietoje. Tokiu atveju išsaugokite pakuotę.
- Patartina palaukti mažiausiai keturias valandas prieš prijungiant prietaisą, kad alyva galėtų tekėti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Norėdami užtikrinti pakankamą vėdinimą, vadovaukitės montavimo instrukcijomis.
- Jei įmanoma, gaminio užpakalinė dalis neturėtų būti per arti sienos, kad neprisiliestumėte ar neįstrigtumėte prie šiltų dalių (kompresoriaus, kondensatoriaus), kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykitės įrengimo instrukcijų.
- Prietaiso negalima statyti arti radiatorių ar viryklių.
- Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra pasiekiamas.
- Perdavimo dažnių juosta (–os) ir maksimali leistina perdavimo galia veikimo dažnių juostoje (–ėse): 2400–2483,5MHz, mažesnis arba lygus 20dBm.
- Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno.

Saugos ir įspėjimo informacija

Priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį gaminį turi aptarnauti įgaliotos techninės priežiūros centras, reikia naudoti tik originalias atsargines dalis:
 1. Jei prietaisas nešaldo.
 2. Jei prietaise yra šaldiklio kamera.
- Kvynslando aptarnavimo pastabos: Kvynslando valstijoje įgaliotasis serviso darbuotojas turi turėti angliavandenilių šaltnešiams skirtą leidimą dirbti su dujomis, kad galėtų atlikti techninę priežiūrą ar remontą, kurio metu reikia nuimti dangčius.



Pastaba

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus. (Ši nuostata taikoma tik ES regionui.)

Naujo prietaiso įdiegimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, turėtumėte žinoti apie šiuos patarimus.




Prietaiso vėdinimas

Siekiant pagerinti aušinimo sistemos efektyvumą ir sumažinti energijos suvartojimą, aplink prietaisą būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.


Siūlome:

Patartina, kad nuo galinės dalies iki sienos būtų bent 50mm tarpas, nuo jos viršaus – bent 100mm, nuo šono iki sienos – bent 50mm, o priekyje – laisvas tarpas, kad durelės atsidarytų 165° kampų. Žiūrėkite toliau pateiktose diagramose. Žiūrėkite žemiau pateiktas diagramas.

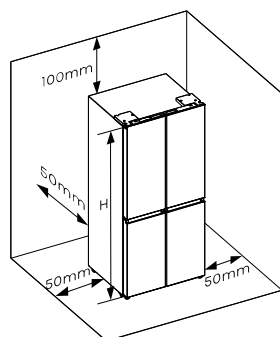

Svarbi informacija (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

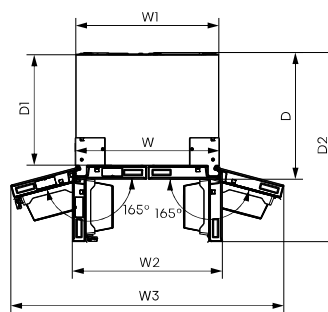

Pastaba

Šis prietaisas gerai veikia klimato klasėse nuo SN iki T. Jis gali neveikti tinkamai, jei ilgą laiką bus paliekamas aukštesnėje arba žemesnėje nei nurodytoje temperatūroje.


Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

Laikykite prietaisą sausoje vietoje, kad išvengtumėte didelės drėgmės žalos. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių lietaus ar šalčio. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip viryklė, ugnis ar šildytuvai.

Naujo prietaiso įdiegimas



Prietaiso išlyginimas (jei reikia)

- Pakankamai išlyginti ir užtikrinti oro cirkuliaciją apatinėje galinėje prietaiso sekcijoje, gali tekti sureguliuoti apatines kojas. Galite jas sureguliuoti pirštais arba tinkamu veržliarakčiu.
- Kad durelės galėtų savaime užsidaryti, pasukdami reguliuojamąsias kojeles palenkite viršų atgal maždaug 15mm.
- Kai norite perkelti prietaisą, nepamirškite pasukti kojų atgal, kad prietaisas galėtų laisvai riedėti. Persikėlę prietaisą iš naujo įdiekite.

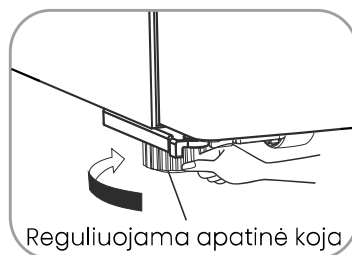

! Spėjimas

- Kad šaldytuvas būtų tinkamai sumontuotas, jis turi būti pastatytas ant lygaus paviršiaus iš kietos medžiagos, tokio paties aukščio kaip ir likusios grindų dangos. Šis paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų pilnai prikrautą šaldytuvą.
- Volai, kurie nėra ratukai, turi būti naudojami tik judėjimui į priekį ar atgal. Perkėlus šaldytuvą į šoną galite sugadinti grindis ir ritinėlius.
- Pastačius šaldytuvą patartina abi apatines kojeles sureguliuoti taip, kad jos liestųsi su žeme.

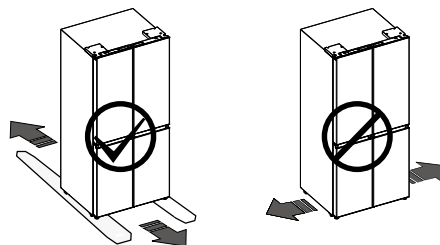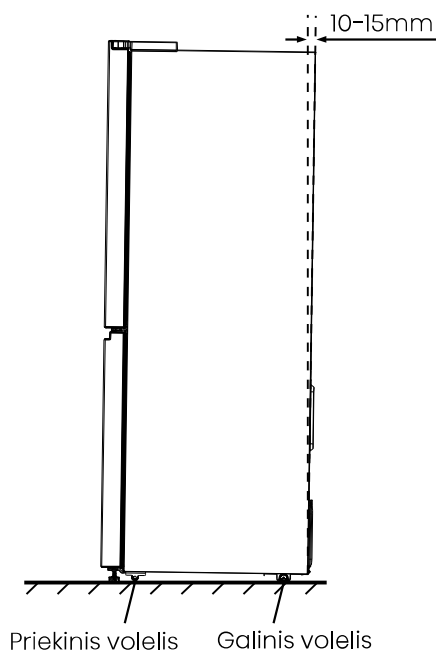

Naujo prietaiso įdiegimas

Jei jūsų namų įėjimo durys yra per siauros, kad šaldytuvas pro jas pravažiuotų, išimkite dureles.

Įspėjimas


- Prieš išimdami dureles, atjunkite maitinimą.
- Prieš pradėdami naudoti, vėl prijunkite žemėjimo laidą.
- To nepadarius gali įvykti mirtis arba elektros smūgis.

Įrankiai, kurių jums reikės (nepateikiama):


	
Šešiabriaunis veržlavaraktis (5/32", 4mm)	Veržlavaraktis (5/16", 8mm)
	
Phillips Atsuktuvus	

Durų nuėmimas (jei reikia)


1. Uždarę duris, Phillips (+) atsuktuvu išsukite 4 varžtus, laikančius viršutinius dangtelius (1), tada nuimkite viršutinį dangtelį.

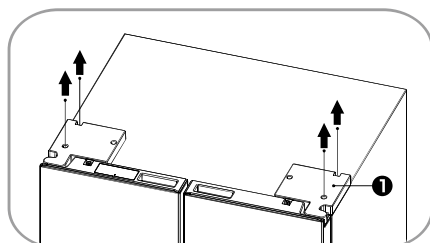

2. Atsuktuvu (5/16", 8mm) atsukite prie viršutinių vyrių pritvirtintus varžtus (2), o su Phillips (+) atsuktuvu – prie vyrių pritvirtintą žemėjimo varžtą (3). Nuimkite viršutinius kairiuosius ir dešiniuosius durų vyrius (4).

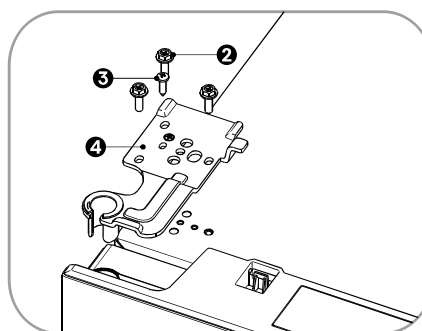


3. Abiem rankomis atidarykite duris daugiau nei 90° kampą. Pakelkite ir nuimkite.

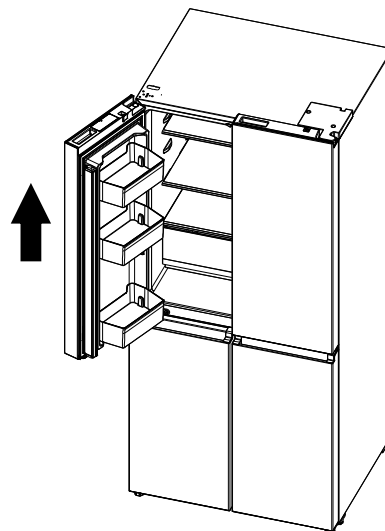

Naujo prietaiso įdiegimas

4. Atsukite varžtus (5), pritvirtintus prie vidurinių vyrių, naudodami veržliaraktį (5/32", 4mm). Nuimkite vidurinius kairįjį ir dešinįjį vyrius (6).

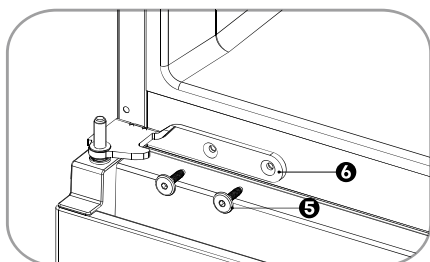


Durų surinkimas iš naujo

Norėdami iš naujo sumontuoti dureles po to, kai prietaisą perkėlėte į galutinę vietą, sumontuokite dalis atvirkštine tvarka.

Prietaiso aprašymas

Prietaiso vaizdas

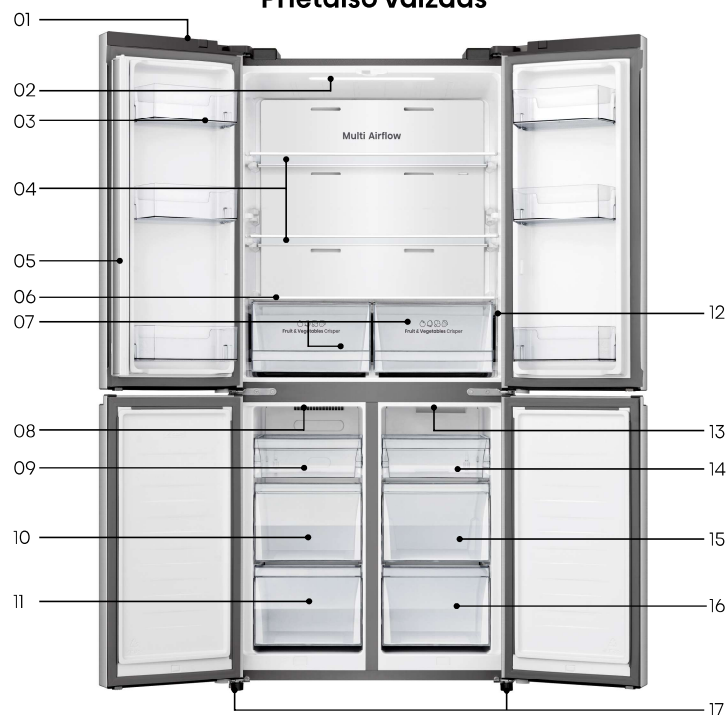

- 01. Wi-Fi modulis
- 02. Šaldytuvo viršutinė LED lemputė
- 03. Šaldytuvo durelių lentynos
- 04. Stiklinės lentynos
- 05. Vertikalios pertvaros dalis
- 06. Vaisių ir daržovių drožlių dėžutės dangtis
- 07. Vaisių ir daržovių traškintuvai
- 08. Šaldiklio viršutinė LED lemputė
- 09. Šaldiklio Padėklas

- 10. Šaldiklio vidurinis stalčius
- 11. Šaldiklio apatinis stalčius
- 12. Kontrolės skydelis
- 13. Konvertuojamojo skyriaus viršus LED lemputė
- 14. Konvertuojamojo skyriaus dėklas
- 15. Konvertuojamo skyriaus vidurinis stalčius
- 16. Konvertuojamų skyrių apatinis stalčius
- 17. Išlyginimo kojelė




Pastaba

Dėl nuolatinio mūsų produktų tobulinimo jūsų šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo šio naudojimo vadovo, tačiau jo funkcijos ir naudojimas išlieka tie patys. Kad šio produkto energijos vartojimo efektyvumas būtų geriausias, visas lentynas ir stalčius pastatykite į pradinę padėtį, kaip parodyta pirmiau pateiktoje iliustracijoje.

Ekranų valdikliai

Naudokite prietaisą pagal toliau nurodytas valdymo taisykles, jūsų prietaisas turi atitinkamas funkcijas ir režimus, kaip toliau pateiktuose paveikslėliuose parodytuose ekrano skydeliuose.

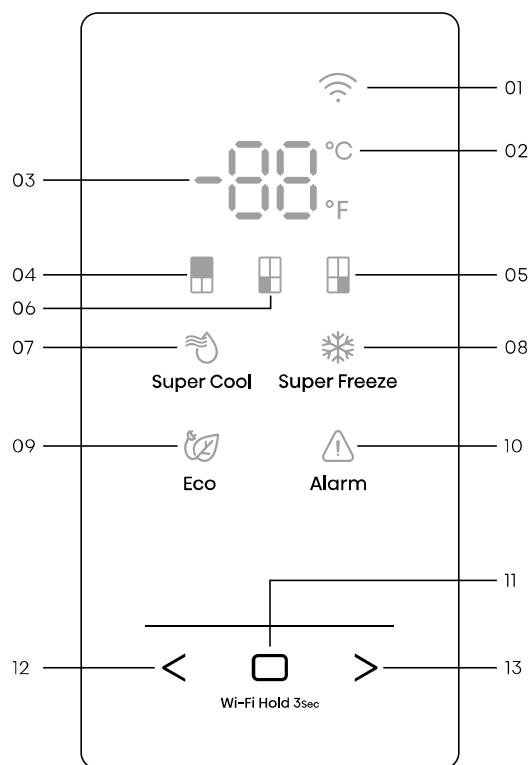

- 01. Belaidžio Interneto (Wi-Fi) Piktograma
- 02. Celsijaus ir Farenheito indikatorius
- 03. Temperatūros sritis
- 04. Šaldytuvo piktograma
- 05. My Fresh Choice piktograma
- 06. Šaldiklio piktograma
- 07. Super Cool piktograma

- 08. Super Freeze piktograma
- 09. Eco piktograma
- 10. Pavojaus signalo piktograma
- 11. Patvirtinimo valdiklis
- 12. Funkcijų pasirinkimo valdiklis: Kairysis valdiklis
- 13. Funkcijų pasirinkimo valdiklis: Dešinysis valdiklis

Ekranu valdikliai



Pastaba

- Kai prietaisas bus įjungtas, visos ekrano skydelio piktogramos degs 3 sekundes su garso signalu.
- Visos piktogramos išsijungs, jei visi klavišai bus nepaliesti ir visos durys bus uždarytos vienai minutei.
- Valdymo skydelis užsidegs, kai durelės bus atidarytos arba spustelėsite bet kurį mygtuką.
- Šaldytuvo nustatymas aukštoje temperatūroje pagreitins maisto skilimą. Siekiant optimaliai išsaugoti maisto produktus, rekomenduojame pirmą kartą įjungiant šaldytuvą nustatyti šaldytuvo temperatūrą 4°C(39°F), šaldiklio temperatūrą -18°C(0°F), o My Fresh Choice temperatūrą -7°C(19°F).

Atsargiai!

- Temperatūra reiškia tik vidutinę visos šaldytuvo spintelės temperatūrą. Kiekvieno skyriaus temperatūra gali skirtis nuo rodomos skydelyje, atsižvelgiant į tai, kiek maisto laikoma ir kur dedamas šaldytuvas. Be to, faktinė temperatūra iš aukštesnės ir žemesnės kameros bus skirtinga.



„Celsijaus ir Farenheito perjungimas“

1. Keletą kartų paspauskite „<“ arba „>“, kol ims mirksėti Celsijaus/Farenheito indikatorius „°C“ arba „°F“.


2. Pirmą kartą paspauskite patvirtinimo valdiklį „□“, ir „°C“ arba „°F“ visada bus įjungtas. Po to kiekvieną kartą paspaudus patvirtinimo valdiklį „□“, temperatūra bus perjungama iš °C į °F, o temperatūros srityje bus rodoma atitinkamo vieneto temperatūros nustatymo vertė.



„Šaldytuvo temperatūros kontrolė“

1. Keletą kartų spauskite „<“ arba „>“, kol pradės mirksėti šaldytuvo piktograma „■“.

2. Pirmą kartą paspauskite patvirtinimo valdiklį „□“, ir šaldytuvo piktograma „■“ visada bus įjungta. Po to kelis kartus paspauskite patvirtinimo valdiklį „□“, kad pereitumėte per galimus temperatūros nustatymus nuo 8°C iki 2°C, jei nustatėte temperatūros tipą pagal Celsijų.



Ekrano valdikliai

Jei temperatūros tipą nustatėte į Farenheito, temperatūros nustatymai cikliškai keičiasi nuo 46°F iki 36°F.

46°F - 45°F - 44°F - 43°F - 42°F - 41°F
36°F - 37°F - 38°F - 39°F - 40°F

Pastaba: Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką temperatūra sumažėja vienu laipsniu.



„Šaldiklio temperatūros kontrolė“

1. Keletą kartų paspauskite „<“ arba „>“, kol pradės mirksėti šaldiklio piktograma „“.

2. Pirmą kartą paspauskite patvirtinimo valdiklį „“, ir šaldiklio piktograma „“ visada degs. Po to kelis kartus paspauskite patvirtinimo valdiklį „“, kad pereitumėte per galimus temperatūros nustatymus nuo -14°C iki -24°C, jei nustatėte temperatūros tipą pagal Celsijų.

-14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C

Jei temperatūros tipą nustatėte į Farenheito, temperatūros nustatymai cikliškai keičiasi nuo 7°F iki -11°F.

7°F - 6°F - 5°F - . . .
-11°F - -10°F - -9°F

Pastaba: Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką temperatūra sumažėja vienu laipsniu.



„Mano Naujas Pasirinkimas Temperatūros Kontrolė“

1. Paspauskite „<“ arba „>“ kelis kartus, kol pradės mirksėti piktograma My Fresh Choice „“.

2. Pirmą kartą paspauskite patvirtinimo valdiklį „“, ir piktograma My Fresh Choice „“ visada bus įjungta. Po to kelis kartus paspauskite patvirtinimo valdiklį „“, kad pereitumėte per galimus temperatūros nustatymus nuo 5°C iki -18°C, jei nustatėte temperatūros tipą pagal Celsijų.

5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 1°C - . . .
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C

Jei temperatūros tipą nustatėte į Farenheito, temperatūros nustatymai cikliškai keičiasi nuo 41°F iki 0°F.

41°F - 40°F - 39°F - . . .
0°F - 1°F - 2°F - 3°F

Pastaba: Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką temperatūra sumažėja vienu laipsniu.



„Super Cool (Greitojo vėsavimo)“

Super Cool funkcija padeda išlaikyti šaldytuve laikomą maistą nustatytoje temperatūroje intensyvaus naudojimo metu, dideliais maisto prekių kiekiais arba laikinai šiltoje kambario temperatūroje.

Super Cool funkcija sumažina temperatūrą šaldytuvo skyriuje iki 2°C (36°F), kad maistas atvėstų greičiau.

1. Paspauskite „<“ arba „>“ kelis kartus, kol pradės mirksėti Super Cool piktograma „“.

2. Paspauskite patvirtinimo valdiklį „“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Super Cool funkciją. Kai Super Cool funkcija įjungta, piktograma „“ šviečia.

Ekranų valdikliai

3. Nustatant šaldytuvo temperatūrą, Super Cool funkcija išsijungs, o temperatūros nustatymas grįš į ankstesnį nustatymą.

Pastaba: Funkcija Super Cool automatiškai išsijungs po 6 valandų.



„Super Freeze (Greito sušaldymo)“

Super Freeze funkcija padeda išlaikyti šaldiklyje laikomą maistą nustatytoje temperatūroje intensyvaus naudojimo metu, dideliais bakalėjos kroviniais arba laikinai šiltoje patalpoje. Super Freeze funkcija sumažina temperatūrą šaldiklio skyriuje iki -24°C (-11°F), kad maistas užšaltų greičiau.

1. Keletą kartų paspauskite „<“ arba „>“, kol Super Freeze piktograma „❄“ pradės mirksėti.

2. Paspauskite patvirtinimo valdiklį „□“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Super Freeze funkciją. Kai Super Freeze funkcija įjungta, piktograma „❄“ šviečia.

3. Nustatant šaldiklio temperatūrą, Super Freeze funkcija išsijungs, o temperatūros nustatymas grįš į ankstesnį nustatymą.

Pastaba: Super Freeze automatiškai išsijungs po 52 valandų.



Atsargiai

Pasirinkę Super Freeze funkciją, įsitikinkite, kad šaldiklio skyriuje nėra gėrimų buteliuose ar skardinėse (ypač gazuotų gėrimų). Buteliai ir skardinės gali sprogti.



„Eco“

Dėl Eco funkcijos šaldytuvus veikia energijos taupymo režimu, kuris naudingas norint sumažinti energijos sąnaudas, kai jūsų nėra namuose.

1. Keletą kartų paspauskite „<“ arba „>“, kol Eco piktograma „🌿“ pradės mirksėti.

2. Paspauskite patvirtinimo valdiklį „□“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Eco funkciją. Kai Eco funkcija įjungta, šviečia piktograma „🌿“.

3. Nustatant šaldytuvo arba šaldiklio temperatūrą, Eco funkcija išsijungs, o temperatūros nustatymas grįš į ankstesnį nustatymą.

Pastaba: Įjungus Eco funkciją, šaldytuvo temperatūra automatiškai persijungia į 6°C (43°F), o šaldiklio – į -17°C (1°F).

Ekranų valdikliai



„Atidarytų durų signalas“

Jei durelės atidaromos ilgiau nei 2 minutes, valdymo skydelyje pasirodys „dr“, mirksės piktograma „⚠“ ir 8 minutes kas minutę 3 kartus pasigirs garsinis signalas.

Durelių signalizacijos metu vienu metu paspaudus ir tris sekundes palaikius „□“ ir „>“ mygtukus, piktograma „⚠“ užsidegs ir garsinis signalas nustos skambėti. Uždarius duris, piktograma „⚠“ išsijungs ir pypsėjimas nustos skambėti.

„Demonstracinis režimas“

Demonstracinis režimas skirtas rodyti parduotuvėje, ir jis neleidžia šaldytuvui generuoti vėsaus oro. Šiuo aušinimo režimu šaldytuvas gali atrodyti, kad jis veikia, tačiau jis nesukels vėsaus oro.

Jei įjungsite demonstracinį režimą, temperatūros srityje bus rodoma „OF“. Norėdami išjungti demonstracinį režimą, vienu metu 5 sekundes paspauskite ir palaikykite mygtukus „<“ ir „>“, ir garsinis signalas ilgai skambės.

Pastaba: Demonstracinis režimas išlieka įjungtas, net jei šaldytuvas išsijungia. Jei vartotojai į šį režimą įeina netyčia, turėtumėte kuo greičiau išeiti, nes šiuo režimu šaldytuvas nesusšils, todėl maistas suges.

Šaldytuvo prijungimas prie Wi-Fi

Programa ConnectLife

ConnectLife – tai išmaniųjų namų programa, kuri leidžia bendrauti su išmaniaisiais prietaisais naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Diegimas

1. Išmaniajame telefone atidarykite Apple App Store (iOS) arba Google Play Store (Android).
2. Ieškokite programėlės „ConnectLife“. Pamatysite programą su šia piktograma:



3. Atsisiųskite ir įdiekite ConnectLife, LLC pateiktą ConnectLife programėlę. Arba galite nuskaityti toliau nurodytą QR kodą išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu ir rasti ConnectLife programėlę:



Pastaba:


- Atstumas tarp prietaiso ir Wi-Fi maršrutizatoriaus gali turėti įtakos veikimui. Jei jie yra per toli vienas nuo kito, prietaiso suporavimas gali nepavykti arba užtrukti ilgiau.

- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz Wi-Fi tinklus. Wi-Fi tinklo SSID turi būti matomas.
- Aplinkinė belaidžio ryšio aplinka (kiti prijungti įrenginiai) gali turėti įtakos jūsų tinklo veikimui.
- Jūsų prietaiso Wi-Fi ryšys gali nutrūkti dėl išorinių veiksnių, pavyzdžiui, jūsų namų tinklo aplinkos arba interneto paslaugų teikėjo.

Šaldytuvo prijungimas


Įdiegę programėlę ConnectLife, prisijunkite arba sukurkite paskyrą ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite bet kurį prietaiso valdymo skydelio mygtuką, kad suaktyvintumėte. Kad prietaisas paruoštas, sužinosite, kai užsides valdymo skydelis.

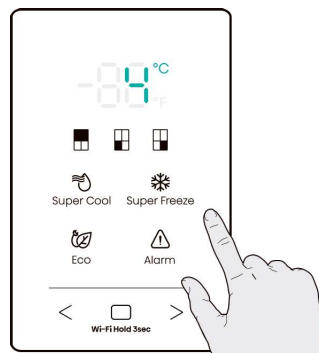

2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „□“ 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą ir pamatysite mirksinčią „Wi-Fi“ lemputę.

Šaldytuvo prijungimas prie Wi-Fi

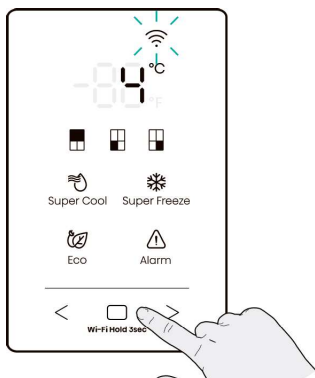

- Norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus, paspauskite ir 6 sekundes palaikykite mygtuką „“. Iš naujo nustatę prietaisą išgirsite du pyptelėjimus.
- Po iš naujo nustatymo prietaisas automatiškai pereis į susiejimo režimą.
- Nuolat šviečianti Wi-Fi lemputė rodo, kad prietaisas sėkmingai prijungtas prie namų tinklo.

3. Įsitinkinkite, kad telefone įjungta Bluetooth funkcija, ir atidarykite programą ConnectLife. Ieškokite iššokančio lango, nurodančio, kad rastas naujas prietaisas. Bakstelėkite iššokančio lango mygtuką ir vykdykite nurodymus.

4. Jei iššokantis langas nerodomas, bakstelėkite programėlėje esantį mygtuką „Add appliance“ (pridėti prietaisą) arba „+“.

5. Įrenginių sąraše raskite „Refrigerator“ (Šaldytuvas) ir pasirinkite jį.

6. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis, kad prijungtumėte šaldytuvą. Kai sąranka bus baigta, šaldytuvas pasirodys jūsų pagrindiniame ekrane.

Pastaba:

- Prietaisas išliks susiejimo režime ne ilgiau kaip 5 minutes.

Savo prietaiso naudojimas


Šiame skyriuje nurodoma, kaip naudoti daugumą naudingų funkcijų. Prieš naudodami prietaisą, rekomenduojame juos atidžiai perskaityti.

Durų lentyna

- Prietaisas tinka laikyti konservuotam skysčiui, gėrimams buteliuose, supakuotam maistui ir kt. Nedėkite į lentynas per daug sunkių daiktų.



Šaldytuvo skyriaus lentyna

- Šaldytuvo skyriuje yra lentynėlės, jas galima išimti ir išvalyti.

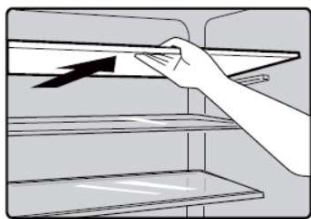

Šaldytuvo skyriaus trapumo dėžutė

- Talpykla tinka daržovių ir vaisių laikymui ir kt.
- Pirmą, ištraukite traškintuvą lygiai, antrą, pakreipkite jį aukštyn, tada galite išimti traškintuvą.
- Pagal priešingą seką galite teisingai pastatyti traškintuvą.

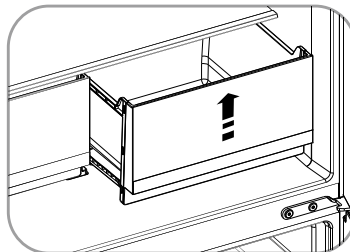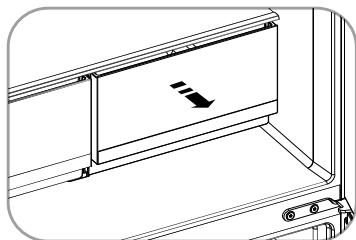

Stalčius šaldiklio/šaldytuvo skyriuje

- Šaldiklio skyrius tinka laikyti maisto produktams, kuriuos reikia užšaldyti, pavyzdžiui, mėsai, ledui.
- Konvertuojamame skyriuje pagal poreikius galima nustatyti teigiamą arba neigiamą temperatūrą, kad galėtumėte laikyti įvairius maisto produktus.
- Stalčių išėmimo procedūra yra tokia pati kaip ir trapiosios kameros.



Atsargiai

Niekada neuždarykite durelių, kol stalčiai, montavimo laikiklis yra ištraukti. Tai gali sugadinti įrenginį. Užtikrinkite, kad gėrimų buteliai nebūtų palikti šaldiklyje ilgesniam laikui, nei reikia, nes dėl užšalusio skysčio butelis gali sudužti.

Valymas ir priežiūra

- Dėl higienos priežasčių prietaisą (įskaitant išorinius ir vidinius priedus) reikia reguliariai valyti (bent kas du mėnesius).


! Įspėjimas

- Valymo metu prietaiso negalima prijungti prie elektros tinklo.
- Elektros smūgio pavojus! Prieš valydami prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Išorinis valymas

Norėdami išlaikyti gerą prietaiso išvaizdą, turite jį reguliariai valyti.

- Nuvalykite skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį švaria, minkšta šluoste.
- Vandens purškite ant valymo šluostės, o ne tiesiai ant prietaiso paviršiaus. Taip užtikrinsite vienodą drėgmės pasiskirstymą ant paviršiaus.
- Dureles, rankenas ir korpuso paviršių valykite švelniu plovikliu, o po to sausai nušluostykite minkšta šluoste.




! Įspėjimas

- Nenaudokite aštrių daiktų, nes jais galite subraižyti paviršių.
- Valymui nenaudokite skiediklio, automobilių ploviklio, Clorox, eterinių aliejų, abrazyvinių valiklių ar organinių tirpiklių, pavyzdžiui, benzeno. Jie gali pažeisti prietaiso paviršių ir sukelti gaisrą.

Vidaus valymas

- Turėtumėte reguliariai valyti prietaiso vidų. Valyti bus lengviau, kai yra mažai maisto atsargų. Galite pašalinti stalčiai ir lentynos daugiau kruopščiai valyti.
- Nuvalykite šaldiklio vidų silpnu sodos bikarbonato tirpalu, tada nuplaukite šiltu vandeniu, naudodami išgręžtą kempinę ar audinį. Prieš pakeisdami lentynas ir krepšelius, nuvalykite visiškai sausai.
- Kruopščiai išdžiovinkite visus paviršius ir nuimamas dalis prieš grąžindami juos į vietą.

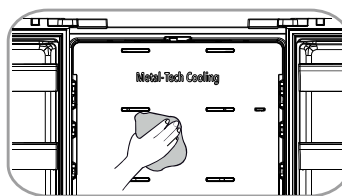

Valymas ir priežiūra

- Nors šis prietaisas automatiškai atitirpsta, ant šaldiklio skyriaus vidinių sienų gali atsirasti šalčio sluoksnis, jei šaldiklio durelės atidaromos dažnai arba laikomos atidarytos per ilgai.
- Jei šalna per tiršta, pasirinkite laiką, kai šaldiklis beveik tuščias, ir elkitės taip:
 - Išimkite esamus maisto ir aksesuarų krepšelius, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir palikite atidarytas dureles. Kruopščiai vėdinkite kambarį, kad paspartintumėte procesą.
 - Kai šerkšnas atitirps, išvalykite šaldiklį, kaip aprašyta pirmiau.



Įspėjimas

- Nenaudokite aštrių daiktų šalčiui šalinti iš šaldiklio skyriaus.
- Tik visiškai išdžiūvus interjerui, prietaisą reikia vėl įjungti ir vėl prijungti prie maitinimo lizdo.

Durų sandariklių valymas

- Pasirūpinkite, kad durelių sandarikliai būtų švarūs. Lipnus maistas ir gėrimai gali prilipti prie spintelės ir suplyšti atidarius duris. Nuplaukite sandariklius švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Po valymo kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite.

LED lemputės keitimas

- Norėdami pakeisti LED lemputę, galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Išjunkite prietaisą.
 - Paimkite ploną peiliuką, įkiškite jį į abiejuose gaubto galuose esantį tarpą ir pakreipkite vieną gaubto galą.
 - Perkelkite peiliuko įdėjimo vietą į kitą galą ir palenkite gaubtą po dalį, kol gaubtas nukris.
 - Atsuktuvu su plona geležte paspauskite elastinį lemputės užraktą ir traukite vieną LED lemputės elastinio užrakto galą, kol LED lemputė atsiskirs, tada ištraukite LED lemputės jungiamąjį gnybtą.
 - Pakeiskite LED lemputę, teisingai įstatykite ją ir gaubtą į vietą.

Pastaba:

- Šiame produkte yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.



Įspėjimas

- LED lemputę turėtų pakeisti profesionalas. Jei LED lemputė pažeista, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo liniją.

Naudingi patarimai ir gudrybės

Energijos taupymo patarimai

Rekomenduojame vadovautis patarimais, kaip taupyti energiją.

- Stenkitės vengti ilgą laiką laikyti praviras duris, kad taupytumėte energiją.
- Užtikrinkite, kad prietaisas yra toli nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinės orkaitės ar viryklės ir t.t.)
- Nenustatykite šaltesnės temperatūros nei būtina.
- Prietaise nelaikykite šilto maisto ar garuojančių skysčių. Pastatykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje kurioje nėra drėgmės. Skaitykite skyrių naujo prietaiso diegimas.
- Prietaiso diagramos aprašymas rodo teisingą stalčių, traškučių ir lentynų derinį, nereguliuokite derinio, nes tai sukurta taip, kad būtų efektyviausia energijos vartojimo konfigūracija.

Šviežių maisto produktų šaldymo patarimai

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvą ar šaldiklį, nes padidės vidinė temperatūra, todėl kompresorius turės dirbti sunkiau ir sunaudos daugiau energijos.
- Uždenkite arba apvyniokite maistą, ypač jei jis yra stipraus skonio.
- Tinkamai padėkite maistą, kad oras galėtų laisvai cirkuluoti aplink jį.

Šaldytų maisto produktų šaldymo patarimai

- Įsitikinkite, kad mažmenininkas laikė tinkamai užšaldytą maistą.
- Atšildytas maistas greitai genda, todėl jo negalima pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Šaldymo patarimai

- Mėsa (Visų rūšių) suvyniokite į polietileninį maistą: apvyniokite ir padėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Visada laikykite maisto laikymo laiko ir suvartokite iki gamintojų rekomenduojamų datų.
- Gatavi produktai, šalti patiekalai ir kt.: Jie turi būti uždengti ir gali būti dedami ant bet kurios lentynos.
- Vaisiai ir daržovės: Juos reikia laikyti specialiaame tam skirtame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris: Turi būti suvyniotas į sandarią foliją arba plastikinę plėvelę.
- Pieno buteliai: Turi būti su dangteliu ir laikyti durų lentynose.

Užšalimo patarimai

- Pirmą kartą paleidus arba praėjus tam tikram laikui, kai nenaudojate, prieš dėdami maistą į skyrių, leiskite prietaisui veikti bent 2 valandas esant aukštesnėms nuostatoms.

Naudingi patarimai ir gudrybės

- Paruoškite maistą mažomis porcijomis, kad būtų galima greitai ir visiškai užšaldyti ir kad vėliau būtų galima atitirpinti tik reikiamą kiekį.
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno maisto pakuotes, kurios yra sandarios.
- Neleiskite šviežiam, neužšaldytam maistui liesti jau užšaldyto maisto, kad išvengtumėte dalinio atitirpinimo.
- Kiekvieną užšaldytą pakuotę rekomenduojama pažymėti etikete ir nurodyti datą, kad būtų galima stebėti saugojimo laiką.

Prietaiso išjungimas

Jei prietaisą reikia išjungti ilgesniam laikui, reikia imtis šių priemonių, kad prietaisas neapipelytų.

1. Išimkite visą maistą.
2. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
3. Kruopščiai išvalykite ir nusausinkite vidų.
4. Įsitinkinkite, kad visos duralės būtų šiek tiek praviros, kad oras galėtų cirkuliuoti.

Problemų sprendimas

Jei prietaisas kelia problemų arba nerimaujate, kad prietaisas veikia netinkamai, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, galite atlikti keletą lengvų patikrinimų. Apie juos skaitykite toliau. Prieš skambindami į tarnybą, galite atlikti keletą paprastų patikrinimų pagal šį skyrį.



Įspėjimas

1. Nebandykite patys taisyti šio prietaiso. Jei atlikus toliau nurodytus patikrinimus problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote produktą.
2. Toliau pateikiamas įspėjamasis pareiškimas dėl vaikų užspaudimo.



Pavojus

Vaiko įstrigimo rizika. Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį:

- Nuimkite duris.
- Palikite lentynas savo vietose, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neveikia tinkamai	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
	Patikrinkite maitinimo šaltinio saugiklį arba grandinę, jei reikia, pakeiskite.
	Normalu, kad šaldiklis neveikia atitirpinimo ciklo metu arba trumpą laiką po prietaiso įjungimo, kad apsaugotų kompresorių.
Kvapai iš skyrių	Gali tekti išvalyti vidų.
	Kai kurie maisto produktai, indai arba įvyniojimai sukelia kvapus.

Problemų sprendimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaiso skleidžiamas triukšmas	Šie garsai yra gana normalūs: - Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas. - Oro judėjimo triukšmas iš mažo ventiliatoriaus variklio šaldiklio skyriuje arba kituose skyriuose. - Gurgimas garsas, panašus į vandens virimą. - Automatinio atitirpinimo metu atsirandantis triukšmas. - Spragtelėjimas prieš įsijungiant kompresoriui. - Spragtelėjimo garsas, kai užsukate vandenį. - Variklio veikimo garsai, kai gaunate ledą. Kiti neįprasti triukšmai kyla dėl toliau pateiktų priežasčių ir jums gali reikėti patikrinti ir imtis veiksmų: - Spinta nelygiai pastatyta. - Galinė prietaiso dalis liečia sieną. - Buteliai ar indai nukrito arba riedėjo.
Variklis nuolat veikia	Normalu dažnai girdėti variklio garsą, jis turės veikti daugiau, kai tokiomis aplinkybėmis: - Temperatūros nustatymas yra šaltesnis nei būtina. - Prietaise neseniai buvo laikoma daug šilto maisto. - Prietaiso temperatūra per aukšta. - Durys praviros per ilgai arba varstomos per dažnai. - Sumontavus prietaisą arba jis ilgą laiką buvo išjungtas.
Skyriuje susidaro šerkšno sluoksnis	Patikrinkite, ar oro išleidimo angos nėra užblokuotos maistu, ir užtikrinkite, kad į prietaisą maistas būtų dedamas taip, kad būtų pakankama ventiliacija. Įsitikinkite, kad durelės visiškai uždarytos. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Temperatūra viduje yra per šilta	Galbūt per ilgai arba per dažnai palikote atidarytas dureles; - Arba dureles laiko atidarytas kokia nors kliūtis; - Arba prietaisas stovi nepakankamai laisvoje vietoje šonuose, gale ir viršuje.

Problemų sprendimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Temperatūra viduje yra per šalta	Padidinkite temperatūrą vadovaudamiesi skyriumi „Ekrano valdikliai“.
Durys negali būti lengvai uždaromos	Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus pakreiptas atgal iki 0,1°–0,2° (2,5–5mm), kad durys pačios užsidarytų. Arba kažkas viduje neleidžia uždaryti durų.
Vanduo laša ant grindų	Vandens indas (esantis galiniame spintelės apačioje) gali būti netinkamai išlygintas arba drenažo snapelis, esantis po kompresoriaus saugyklos viršuje, gali būti netinkamai išdėstytas, kad nukreiptų vandenį į šią keptuvę, arba vandens snapelis yra užblokuotas. - Gali tekti atitraukti šaldytuvą nuo sienos, kad patikrintumėte keptuvę, snapelį ir jungtį. - Patikrinkite, ar šaldytuvas ilgą laiką yra išjungtas, nes kibire esantis ledas gali ištirpti vandenyje ir tekėti į grindis.
Šviesa neveikia	- LED lemputė gali būti pažeista. Žr. pakeisti LED lemputes Valymas ir priežiūra skyriuje. - Valdymo sistema išjungė žibintus dėl to, kad durys buvo atidarytos per ilgai, uždarykite ir vėl atidarykite duris, kad vėl suaktyvintumėte šviesas.
Šaldytuve girdėti vandens burbuliavimas	Tai normalu. Burbuliavimas atsiranda iš šaltnešio aušinimo skysčio, cirkuliuojančio per šaldytuvą.

Problemų sprendimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Nepavyksta prijungti prietaiso prie Wi-Fi tinklo	• Ar teisingai įvestas namų Wi-Fi tinklo slaptažodis? Įsitikinkite, kad slaptažodis įvestas teisingai, ir vėl prisijunkite. • Ar namų Wi-Fi maršrutizatoriaus dažnis yra 2,4GHz? Prietaisas palaiko tik 2,4GHz radijo dažnį. Nustatykite specialų 2,4GHz Wi-Fi SSID ir prijunkite prietaisą prie jo. • Ar maršrutizatorius ir prietaisas yra toli vienas nuo kito, todėl tinklas veikia prastai? Gali būti, kad signalas yra silpnas ir kyla problemų nustatant ryšį. Apsvarstykite galimybę perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba įsigyti Wi-Fi diapazono ilgintuvą ir jį sumontuoti.

Prietaiso išmetimas

Draudžiama šį prietaisą išmesti kaip buitines atliekas.

Pakavimo medžiagos

Pakavimo medžiagos su perdirbimo simboliu yra perdirbamos. Išmeskite pakuotę į tinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ją perdirbtumėte.

Prieš išmesdami prietaisą

1. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite su maitinimo kištuku.



Įspėjimas

Šaldytuvų izoliacijoje yra šaltnešio ir dujų.

Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.

	Teisingas šio gaminio išmetimas
	Šis ženklas rodo, kad šis produktas neturėtų būti šalinamas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių pakartotinis naudojimas. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, pridukite jį į grąžinimo ir surinkimo vietas arba susisiekite su pardavėju, kur produktas buvo įsigytas. Jie gali pasiimti šį produktą saugiam aplinkos perdirbimui.

Pasiūlymai, kaip naudotis prietaisu

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų

- Ilgam atidarius dureles gali žymiai pakilti temperatūra įrenginio skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu bei pasiekiamas išleidimo sistemas.
- Šviežių mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose šaldytuve, kad jie nesiliestų su kitu maistu ar ant jo nelašėtų.
- Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų skyriai tinka laikyti užšaldytą maistą, laikyti ar gaminti ledus ir gaminti ledo kubelius.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai nėra tinkami užšaldyti šviežių maistą.

Tvarka	Skyrių tipas	Tikslinė laikymo temperatūra.[°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2~+8	Kiaušiniai, virtas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragai, gėrimai ir kiti maisto produktai, netinkami šaldyti.
2	(***)*-Šaldiklis	≤-18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 3 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), tinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.
3	***-Šaldiklis	≤-18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 3 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), netinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.
4	Vynas	+5~+20	Raudonasis vynas, baltasis vynas, putojantis vynas ir kt.

Pasiūlymai, kaip naudotis prietaisu

Tvarka	Skyrių tipas	Tikslinė laikymo temperatūra.[°C]	Tinkamas maistas
5	**–Šaldiklis	≤-12	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 2 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), netinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.
6	*–Šaldiklis	≤-6	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 1 mėnėsis, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), netinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.
7	0 – žvaigždučių	-6~0	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, kai kurie fasuoti perdirbti maisto produktai, ir t.t. (rekomenduojami suvalgyti per tą pačią dieną, pageidautina ne vėliau nei per 3 dienas). Iš dalies supakuoti/supakuoti į kapsules perdirbti maisto produktai (neužšaldomi maisto produktai).
8	Atvėsėnimas	-2~+3	Šviežia/šaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlo vandens produktai, ir t.t. (7 dienas žemiau 0°C, o aukščiau 0°C rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina ne daugiau kaip per 2 dienas). Jūros gėrybės (mažiau nei 0°C iki 15 dienų, nerekomenduojama laikyti aukštesnėje kaip 0°C).
9	Šviežias maistas	0~+4	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, virtas maistas ir t.t. (Rekomenduojami suvalgyti per tą pačią dieną, pageidautina ne ilgiau nei per 3 dienas).

Pasiūlymai, kaip naudotis prietaisu



Pastaba

laikykite skirtingus maisto produktus atsižvelgdami į įsigytų produktų skyrelius arba tikslingą laikymo temperatūrą.

- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad prietaise nesusidarytų pelėsis.



Įspėjimas

Maistas turi būti supakuotas į maišus prieš dedant į šaldytuvą, o skysčiai turi būti supakuoti į butelius arba talpyklas, kad nekiltų problemos, jog gaminio struktūra nėra lengvai valoma.

The background of the top half of the page features a dark grey to light grey gradient with several curved, overlapping bands of varying shades of grey and white, creating a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

LV

Latviski

Saturs

Paldies, ka izvēlējāties Hisense. Mēs esam pārliecināti, ka jūs ar prieku izmantosiet savu jauno ledusskapi. Tomēr pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt instrukciju, kurā sniegta sīkāka informācija par ierīces uzstādīšanu un lietošanu. Lūdzu, saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Drošības un brīdinājuma informācija.....	01
Jaunās ierīces uzstādīšana.....	13
Ierīces apraksts.....	17
Displeja vadības elementi.....	18
Ledusskapja savienošana ar Wi-Fi.....	23
Ierīces lietošana.....	25
Tīrīšana un kopšana.....	26
Noderīgi padomi un ieteikumi.....	28
Problēmu novēršana.....	30
Ierīces iznīcināšana.....	34
Ierīces lietošanas ieteikumi.....	35

Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, tostarp tajā sniegtos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un nelaimes gadījumiem, ir svarīgi pārliecināties, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir rūpīgi iepazinušās ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiet šo instrukciju un pārliecinieties, ka tā paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmantos visā tās lietošanas laikā, būtu pienācīgi informēts par tās lietošanu un drošības norādījumiem. Dzīvības un īpašuma drošībai ievērojiet šajās lietošanas instrukcijās norādītos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par nolaidības dēļ nodarītiem bojājumiem.



Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

Saskaņā ar EN standartu

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un tās izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi.

Drošības un brīdinājuma informācija



Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

Saskaņā ar IEC standartu

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.

Uzglabāt visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.

Ja atbrīvojaties no ierīces, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pārgrieziet savienojuma kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durtiņas, lai nepieļautu, ka bērni rotaļājoties gūst elektriskās strāvas triecienu vai aizveras tās iekšpusē.

Ja ar šo ierīci ar magnētisko durvju blīvējumu paredzēts nomainīt vecāku ierīci, kurai durvīm vai vākam ir atsperu slēdzene, pirms vecās ierīces izmešanas pārliecinieties, ka atsperu slēdzene nav izmantojama. Tas novērsīs iespēju, ka tā var kļūt par nāves ierīci bērnam.

Drošības un brīdinājuma informācija



Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos nolūkos, piemēram.: 1. darbinieku virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās; 2. saimniecībās un klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;

1. guļamistabas un brokastu telpās;

2. ēdināšanas un tamlīdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.

- **BRĪDINĀJUMS**

Šajā ierīcē nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu propelentu.

- **BRĪDINĀJUMS**

Ja ir bojāts barošanas vads, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.

- **BRĪDINĀJUMS**

Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.



Brīdinājums: Ugunsgrēka / uzliesmojošu materiālu risks

Drošības un brīdinājuma informācija



Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**

Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.

- **BRĪDINĀJUMS**

Nebojājiet aukstumnesēja ķēdi.

- **BRĪDINĀJUMS**

Nelietojiet elektroierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodaļījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.

- **BRĪDINĀJUMS**

Aukstumnesējs un izolācijas gāze ir uzliesmojošas. Izmetot ierīci, to drīkst darīt tikai pilnvarotā atkritumu iznīcināšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.

- **BRĪDINĀJUMS**

Novietojot ierīci, pārliecinieties, vai nav iesprūsts vai bojāts barošanas vads.

Drošības un brīdinājuma informācija



Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**

Ierīces aizmugurē neizvietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus.



Apgaismojuma lampu nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS**

Apgaismojuma lampas lietotājs nedrīkst nomainīt pats! Ja apgaismojuma lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kuros ir apgaismes lampas.



Aukstumnesējs

Ierīces aukstumnesēja kontūrā atrodas aukstumnesējs izobutēns (R600a) – dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, kas tomēr ir uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pārliedzinieties, ka neviena no aukstumaģenta kontūra sastāvdaļām nav bojāta. Aukstumnesējs (R600a) ir uzliesmojošs.

Drošības un brīdinājuma informācija



Aukstumnesējs

- **BRĪDINĀJUMS**

Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārļiecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.

- **BRĪDINĀJUMS**

Ugunsgrēka / uzliesmojošu materiālu risks Ja aukstumnesēja ķēde tiek bojāta:

1. Izvairieties no liesmu un aizdegšanās avotu atvēršanas.
2. Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
Ir bīstami mainīt specifikācijas vai jebkādā veidā pārveidot šo izstrādājumu. Jebkurš vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Drošības un brīdinājuma informācija



Elektriskā drošība

1. Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
2. Pārliedzinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta. Saspiesta vai bojāta strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
3. Pārliedzinieties, ka varat piekļūt ierīces galvenajai kontaktdakšai.
4. Nevelciet galveno kabeli.
5. Ja strāvas kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet strāvas kontaktdakšu. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
6. Nedrīkst lietot ierīci bez iekšējā apgaismojuma lampas vāka.
7. Ledusskapi var lietot tikai ar vienfāzes maiņstrāvas 220~240V/50Hz barošanas avotu. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz iepriekš minēto apjomu, drošības labad noteikti lietojiet maiņstrāvu. Automātisko sprieguma regulatoru ar jaudu, kas pārsniedz 350W, ledusskapim. Ledusskapim jāizmanto speciāla elektriskā kontaktligzda, nevis ar citām elektroierīcēm kopīga kontaktligzda. Tās kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai ar iezemētu vadu.

Drošības un brīdinājuma informācija

Lietošana ikdienā

- Ierīcē nedrīkst uzglabāt uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, pastāv sprādziena risks.
- Ierīcē nedrīkst izmantot nekādas elektroierīces (piemēram, elektriskos saldējuma gatavošanas aparātus, mikserus u. c.).
- Atvienojot kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas, nevelciet kabeli.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus šīs ierīces plastmasas detaļu tuvumā.
- Šo saldēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pret gaisa izplūdes atveri uz aizmugurējās sienas.
- Fasētus saldētus pārtikas produktus uzglabājiet saskaņā ar saldētu pārtikas produktu ražotāja norādījumiem.
- Stingri jāievēro ierīces ražotāja ieteikumi par uzglabāšanu. Skatiet attiecīgos glabāšanas norādījumus.
- Saldēšanas nodaļījumā neielieciet gāzētos vai gāzētos dzērienus, jo tas rada spiedienu uz trauku, kas var izraisīt tā eksploziju, kā rezultātā ierīce var tikt bojāta.
- Saldēti pārtikas produkti var izraisīt apsaldējumus, ja tos patērē tieši no saldētavas nodaļījuma.

Drošības un brīdinājuma informācija

- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.
Sargājiet no ierīces degošas sveces, lampas un citus priekšmetus ar atklātu liesmu, lai aparāts neaizdegotos.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastā mājtsaimniecībā, kā paskaidrots šajā lietošanas instrukcijā. Ierīce ir smaga. To pārvietojot, jāievēro piesardzība.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma, ja jūsu rokas ir mitras/mitras, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/saldētavas apdegumus.
- Nekad neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis u. c., lai uz tām stāvētu vai izmantotu kā balstu.
- Sasaldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc to atkausēšanas.
- Nelietojiet ledus pankūkas vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu apdegumus, kas radušies sasalstot.
- Lai izvairītos no priekšmetu krišanas un traumu gūšanas vai ierīces bojājumu nodarīšanas, nepārslogojiet durvju plauktus un nenovietojiet pārāk daudz pārtikas produktu saldētavas atvilktnēs.
- Pirms pārtikas produktu ievietošanas ledusskapī tie ir jāsaliek maisiņos. Šķidrumi jāuzglabā pudelēs vai noslēgtos traukos, lai izvairītos no izliešanas, jo izstrādājuma konstrukcijas struktūru nav viegli iztīrīt.

Drošības un brīdinājuma informācija

- Lai noteiktu temperatūru un mitrumu ierīces tuvumā un nodrošinātu labāku ierīces darbību, pievienojiet temperatūras un mitruma sensoru ārpus ierīces kastes.

Uzmanību! Kopšana un tīršana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, ēteriskajām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīršanas līdzekļiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no ierīces noņemtu sasalumu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Drošības un brīdinājuma informācija

Uzstādīšana Svarīgi

- Rūpīgi izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus elektrības pieslēgšanai. Izsaīņojiet ierīci un pārbaudiet, vai uz tās nav bojājumu.
- Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta. Par iespējamām bojājumiem nekavējoties ziņojiet vietā, kur ierīci iegādājāties. Šādā gadījumā saglabājiēt iepakojumu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas ieteicams nogaidīt vismaz četras stundas, lai kompresorā varētu atkal ieplūst eļļa.
- Ap ierīci ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, ja tā nenotiek, tas izraisa pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošos norādījumus.
- Ja iespējams, izstrādājuma aizmugurējā daļa nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no pieskaršanās siltām daļām (kompresors, kondensators) vai to aizķeršanās, lai novērstu ugunsgrēka risku, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošās instrukcijas.
- Ierīci nedrīkst novietot tuvu radiatoriem vai plītīm.
- Pēc ierīces uzstādīšanas pārliedzinieties, vai ir nodrošināta piekļuve elektrotīkla kontaktdakšai.
- Raidīšanas frekvenču josla(-as) un maksimālā atļautā raidīšanas jauda darba frekvenču joslā(-ās):
2400–2483,5MHz, mazāka vai vienāda ar 20dBm.
- Šī iekārta jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni.

Drošības un brīdinājuma informācija

Servisa vietne

- Jebkādi elektroinstalācijas darbi, kas nepieciešami ierīces apkopei, jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī izstrādājuma apkope jāveic autorizētā servisa centrā, un jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas:
 1. Ja ierīce ir bezaizsalšanas ierīce.
 2. Ja ierīcē ir saldētavas nodaļījums.
- Kvīnslendas servisa piezīmes: Lai veiktu apkopi vai remontu, kas saistīts ar vāku noņemšanu, Kvīnslendas štatā pilnvarotai servisa personai ir jābūt gāzes darbu atļaujai ogļūdeņražu dzesētāju izmantošanai.

Piezīme

Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut saldēšanas ierīces. (Šis punkts attiecas tikai uz ES reģionu.)

Jaunās ierīces uzstādīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes jāiepazīstas ar šādiem padomiem.




Ierīces ventilācija

Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ir jāuztur laba ventilācija ap ierīci siltuma izkliedēšanai. Šā iemesla dēļ ap ledusskapi ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.


Ieteicams:

Ieteicams, lai būtu vismaz 50mm atstarpe no aizmugures līdz sienai, vismaz 100mm no tās augšas, vismaz 50mm no sāniem līdz sienai un brīva vieta priekšā, lai durvis varētu atvērt 165° leņķī. Skatīt turpmāk dotajās diagrammās. Lūdzu, skatiet tālāk redzamās diagrammas.

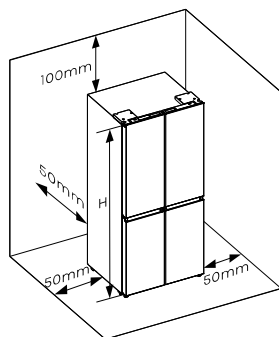

Attiecīgā informācija (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

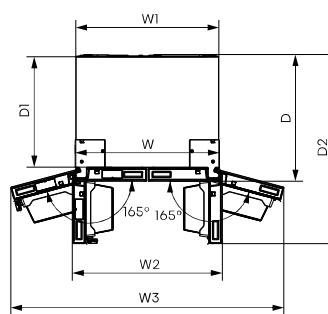

Piezīme

Šī ierīce labi darbojas klimata klasēs no SN līdz T. Tā var nedarboties pareizi, ja ilgstoši tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.


Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

Lai izvairītos no liela mitruma bojājumiem, novietojiet ierīci sausā vietā. Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, lietus vai sala. Novietojiet ierīci tālu no karstuma avotiem, piemēram, krāsnīm, ugunīm vai sildītājiem.


Jaunās ierīces uzstādīšana

Ierīces nolīdzināšana (ja nepieciešams)

- Lai nodrošinātu pietiekamu izlīdzināšanu un gaisa cirkulāciju ierīces aizmugurējā apakšējā daļā, var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājas. Tās var noregulēt manuāli ar rokām vai izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu.
- Lai durvis varētu pašai izvērties, pagriežot regulējamās kājas, nolieciet augšējo daļu atpakaļ par aptuveni 15mm.
- Kad vēlaties pārvietot ierīci, atcerieties pagriezt kājas atpakaļ uz augšu, lai ierīce varētu brīvi ripot. Pārvietojot ierīci, uzstādiet to no jauna.

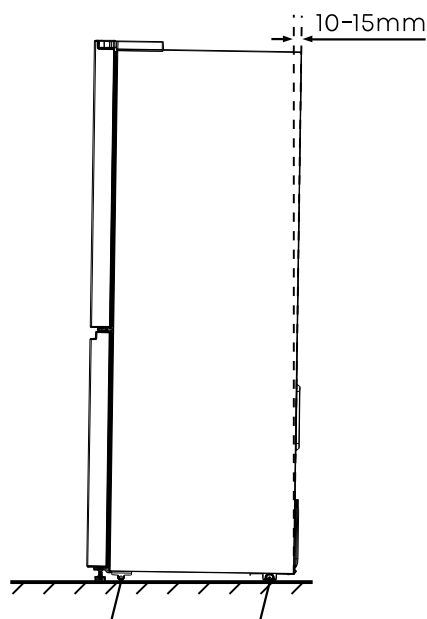


Priekšējais rullītis Aizmugurējais rullītis

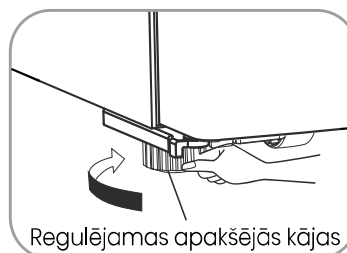

Brīdinājums

- Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, šis ledusskapis jānovieto uz līdzenas cietā materiāla virsmas, kas ir tādā pašā augstumā kā pārējais grīdas segums. Šai virsmai jābūt pietiekami izturīgai, lai tā varētu noturēt pilnībā piekrautu ledusskapi.
- Rullīšus, kas nav riteņi, drīkst izmantot tikai kustībai uz priekšu vai atpakaļ. Pārvietojot ledusskapi uz sāniem, var sabojāt grīdu un rullīšus.
- Pēc ledusskapja novietošanas ieteicams noregulēt abas apakšējās kājas, līdz tās pieskaras zemei.

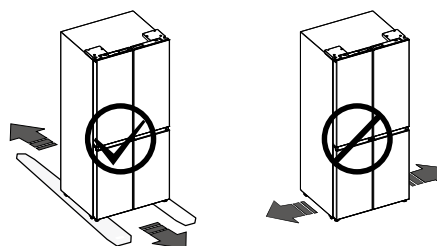

Jaunās ierīces uzstādīšana

Ja jūsu mājas ieejas durvis ir pārāk šauras, lai ledusskapis varētu iziet cauri, noņemiet durvis.



Brīdinājums


- Pirms durvju noņemšanas atvienojiet strāvas padevi.
- Pirms darbības uzsākšanas no jauna pievienojiet zemējuma vadu.
- Ja tas netiek izdarīts, var iestāties nāve vai elektriskās strāvas trieciens.

Nepieciešamie darbarīki (Nav pievienoti):


Sešstūra atslēga (5/32", 4mm)	Atslēga (5/16", 8mm)
Phillips skrūvgriezis	

Durvju noņemšana (ja nepieciešams)


1. Kad durvis ir aizvērtas, ar Phillips (+) skrūvgriezi atskrūvējiet 4 skrūves, kas tur augšējos vākus (1), un pēc tam noņemiet augšējo vāku.

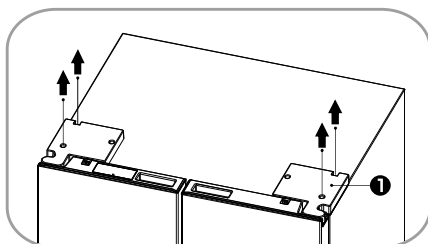

2. Ar uzgriežņu atslēgu (5/16", 8mm) noņemiet skrūves (2), kas piestiprinātas augšējām eņģēm, un ar Phillips (+) skrūvgriezi noņemiet pie eņģes piestiprināto zemējuma skrūvi (3). Noņemiet augšējo kreiso un labo durvju eņģi (4).

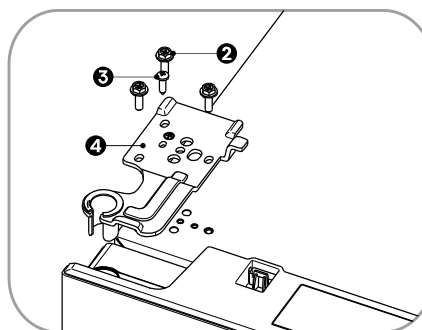


3. Ar abām rokām atveriet durvis vairāk nekā 90° leņķī. Paceliet tās uz augšu un noņemiet.

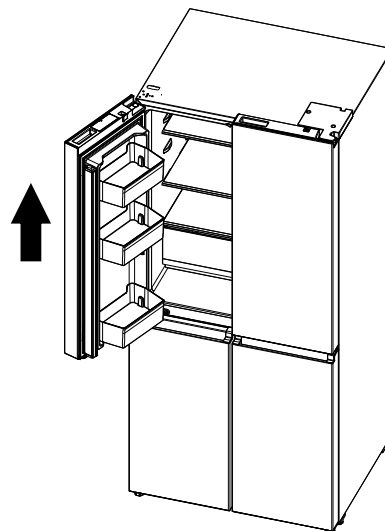

Jaunās ierīces uzstādīšana

4. Noņemiet skrūves (5), kas piestiprinātas pie vidējām eņģēm, ar uzgriežņu atslēgu (5/32", 4mm). Noņemiet vidējo kreiso un labo eņģi (6).

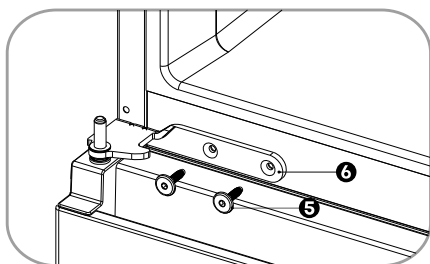

Durvju atkārtota montāža

Lai atkārtoti piestiprinātu durvis pēc ierīces pārvietošanas uz tās galīgo atrašanās vietu, samontējiet detaļas apgrieztā secībā.

Ierīces apraksts

Ierīces skats



- | | |
|--|--|
| 01. Wi-Fi modulis | 10. Saldētavas vidus atvilktnē |
| 02. Ledusskapja augšējais LED apgaismojums | 11. Saldētavas apakšējā atvilktnē |
| 03. Ledusskapja durvju plaukti | 12. Vadības panelis |
| 04. Stikla plaukti | 13. Pārslēdzamā nodaļuma augšdaļa LED gaismā |
| 05. Vertikālās starpsienas daļa | 14. Kabrioleta nodaļuma paplāte |
| 06. Augļu un dārzeņu kraukšķa vāciņš | 15. Kabrioleta nodaļuma vidus atvilktnē |
| 07. Augļu un dārzeņu kraukšķi | 16. Kabrioleta nodaļumi apakšējā atvilktnē |
| 08. Saldētavas augšējā LED gaismā | 17. Izlīdzinošā kājiņa |
| 09. Saldētavas paplāte | |




Piezīme

Sakarā ar mūsu produktu pastāvīgu attīstību, jūsu ledusskapis var nedaudz atšķirties no šīs lietošanas instrukcijas, taču tā funkcijas un izmantošana paliek nemainīga.

Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus un atvilktņus to sākotnējā stāvoklī, kā parādīts attēlā.

Displeja vadības elementi

Lietojiet savu ierīci saskaņā ar turpmāk minētajiem vadības noteikumiem, jūsu ierīcei ir atbilstošas funkcijas un režīmi, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos.

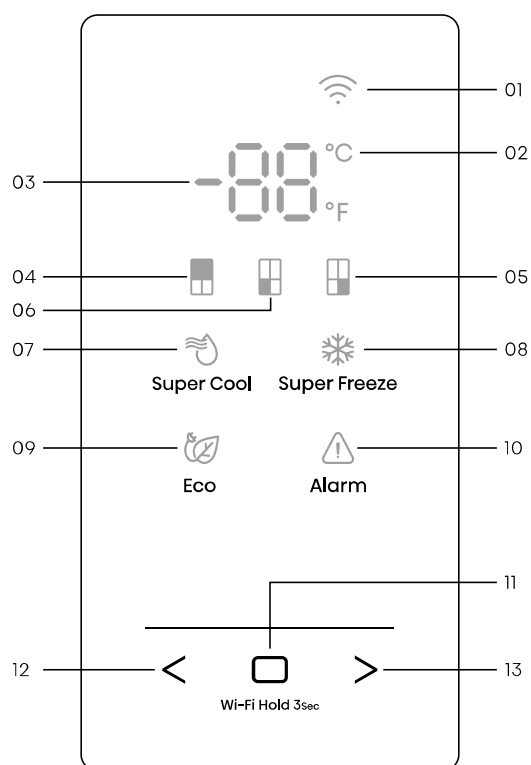

- 01. Wi-Fi ikona
- 02. Celsija un Fārenheita indikators
- 03. Temperatūras zona
- 04. Ledusskapja ikona
- 05. Ikona My Fresh Choice
- 06. Saldētavas ikona
- 07. Ikona Super Cool

- 08. Ikona Super Freeze
- 09. Eco ikona
- 10. Trauksmes ikona
- 11. Apstiprināt kontroli
- 12. Funkciju selektora vadība: Kreisā vadība
- 13. Funkciju selektora vadība: Labā vadība

Displeja vadības elementi



Piezīme

- Kad ierīce ir ieslēgta, visas ikonas uz displeja paneļa iedegas uz 3 sekundēm un atskan skaņas signāls.
- Visas ikonas izslēdzas, ja visi taustiņi nav skarti un visas durvis ir aizvērtas vienu minūti.
- Vadības panelis iedegsies, kad durvis būs atvērtas vai jūs pieskarsieties jebkurai pogai.
- Iestatot ledusskapja darbību augstā temperatūrā, paātrināsies pārtikas sabrukšana. Lai nodrošinātu optimālu pārtikas produktu saglabāšanu, iesakām, pirmo reizi iedarbinot ledusskapi, iestatīt ledusskapja temperatūru uz 4°C(39°F), saldētavas temperatūru uz -18°C(0°F), bet My Fresh Choice temperatūru uz -7°C(19°F).

Uzmanību!

- Temperatūra nozīmē tikai vidējo temperatūru visā ledusskapja korpusā. Temperatūra katrā nodaļumā var atšķirties no temperatūras, kas parādās uz paneļa, atkarībā no tā, cik daudz pārtikas produktu tiek uzglabāts un kur ledusskapis ir novietots. Turklāt faktiskā temperatūra no augstākās telpas un apakšējās telpas būs atšķirīga.




“Celsija un Fārenheita pārslēgšana”

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo Celsija/Fārenheita indikators “°C” vai “°F”.
2. Pirmo reizi nospiediet apstiprinājuma pogu “□”, un “°C” vai “°F” vienmēr būs ieslēgts. Pēc tam, katru reizi nospiežot apstiprināšanas pogu “□”, temperatūra tiks pārslēgta starp °C un °F, un temperatūras apgabālā tiks parādīta attiecīgās vienības temperatūras iestatījuma vērtība.



“Ledusskapja temperatūras kontrole”

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo ledusskapja ikona “■”.
2. Pirmo reizi nospiediet apstiprinājuma pogu “□”, un ledusskapja ikona “■” vienmēr būs ieslēgta. Pēc tam atkārtoti nospiediet apstiprinājuma pogu “□”, lai veiktu cikliskos temperatūras iestatījumus, sākot no 8°C līdz 2°C, ja esat iestatījis temperatūras tipu pēc Celsija.



Displeja vadības elementi

Ja esat iestatījis temperatūras tipu uz Fārenheita grādu, temperatūras iestatījumi būs pieejami no 46°F līdz 36°F.

46°F-45°F-44°F-43°F-42°F-41°F
36°F-37°F-38°F-39°F-40°F

Piezīme: Ar katru pogas nospiešanu temperatūra pazeminās par vienu grādu.



“Saldētavas temperatūras kontrole”

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo saldētavas ikona “”.

2. Pirmo reizi nospiediet apstiprinājuma pogu “”, un saldētavas ikona “” vienmēr būs ieslēgta. Pēc tam atkārtoti nospiediet apstiprinājuma pogu “”, lai veiktu cikliskos temperatūras iestatījumus, sākot no -14°C līdz -24°C, ja esat iestatījis temperatūras tipu pēc Celsija.

-14°C--15°C--16°C--17°C--18°C--19°C
-24°C--23°C--22°C--21°C--20°C

Ja esat iestatījis temperatūras tipu uz Fārenheita grādu, temperatūras iestatījumi būs pieejami no 7°F līdz -11°F.

7°F-6°F-5°F- . . .
-11°F--10°F--9°F

Piezīme: Ar katru pogas nospiešanu temperatūra pazeminās par vienu grādu.



“My Fresh Choice temperatūras kontrole”

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo ikona My Fresh Choice “”.

2. Pirmo reizi nospiediet apstiprinājuma pogu “”, un ikona My Fresh Choice “” vienmēr būs ieslēgta. Pēc tam atkārtoti nospiediet apstiprinājuma pogu “”, lai veiktu cikliskos temperatūras iestatījumus, sākot no 5°C līdz -18°C, ja esat iestatījis temperatūras tipu pēc Celsija.

5°C-4°C-3°C-2°C-1°C- . . .
-18°C--17°C--16°C--15°C--14°C

Ja esat iestatījis temperatūras tipu uz Fārenheita grādu, temperatūras iestatījumi būs pieejami no 41°F līdz 0°F.

41°F-40°F-39°F- . . .
0°F-1°F-2°F-3°F

Piezīme: Ar katru pogas nospiešanu temperatūra pazeminās par vienu grādu.



“Super Cool (Super dzesēšanas)”

Super Cool funkcija palīdz uzturēt ledusskapī uzglabātos pārtikas produktus iestatītajā temperatūrā laikā, kad ledusskapis tiek plaši lietots, ir liela pārtikas produktu slodze vai īslaicīgi silta telpas temperatūra. Super Cool funkcija pazemina temperatūru ledusskapja nodalījumā līdz 2°C (36°F), lai ātrāk atdzesētu pārtiku.

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo ikona Super Cool “”.

2. Nospiediet apstiprinājuma pogu “”, lai ieslēgtu vai izslēgtu Super Cool funkciju. Kad Super Cool funkcija ir ieslēgta, ikona “” iedegas.

Displeja vadības elementi

3. Iestatot ledusskapja temperatūru, Super Cool funkcija izslēdzas un temperatūras iestatījums atgriežas pie iepriekšējā iestatījuma.

Piezīme: Pēc 6 stundām funkcija Super Cool automātiski izslēdzas.



“Super Freeze (Super sasaldēšana)”

Super Freeze funkcija palīdz saglabāt saldētavā uzglabātos pārtikas produktus iestatītajā temperatūrā laikā, kad ledusskapis tiek izmantots lielā daudzumā, ir liela pārtikas produktu slodze vai īslaicīgi ir paaugstināta telpas temperatūra. Super Freeze funkcija pazemina temperatūru saldētavas nodalījumā līdz -24°C (-11°F), lai ātrāk sasaldētu pārtiku.

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo “❄” ikona Super Freeze.

2. Nospiediet apstiprinājuma pogu “□”, lai ieslēgtu vai izslēgtu Super Freeze funkciju. Kad funkcija Super Freeze ir ieslēgta, ikona “❄” iedegas.

3. Iestatot saldētavas temperatūru, funkcija Super Freeze izslēdzas, un temperatūras iestatījums atgriežas pie iepriekšējā iestatījuma.

Piezīme: Super Freeze automātiski izslēdzas pēc 52 stundām.



Uzmanību

Izvēloties Super Freeze funkciju, pārliecinieties, ka saldētavas nodalījumā nav pudelēs iepildītu vai konservētu dzērienu (īpaši gāzēto dzērienu). Pudeles un bundžas var eksplodēt.



“Eco”

Eco funkcija liek ledusskapim darboties enerģijas taupīšanas režīmā, kas ir noderīgs, lai samazinātu enerģijas patēriņu, kad esat prombūtnē.

1. Nospiediet “<” vai “>” vairākas reizes, līdz mirgo Eco ikona “🌿”.

2. Nospiediet apstiprinājuma pogu “□”, lai ieslēgtu vai izslēgtu Eco funkciju. Kad Eco funkcija ir ieslēgta, iedegas ikona “🌿”.

3. Iestatot ledusskapja vai saldētavas temperatūru, Eco funkcija izslēdzas un temperatūras iestatījums atgriežas pie iepriekšējā iestatījuma.

Piezīme: Kad Eco funkcija ir ieslēgta, ledusskapja temperatūra automātiski pārslēdzas uz 6°C (43°F), bet saldētavas temperatūra automātiski pārslēdzas uz -17°C (1°F).

Displeja vadības elementi



“Durvju atvēršanas trauksme”

Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, vadības panelī parādīsies “dr”, ikona “” mirgos un ik pēc 8 minūtēm 3 reizes minūtē atskanēs skaņas signāls.

Durvju trauksmes laikā vienlaicīgi nospiežot un trīs sekundes turot nospiestu “” un “>” taustiņus, iedegsies “” ikona un skaņas signāls apstāsies. Aizverot durvis, ikona “” izslēgsies un zvana signāls pārtrauksies.

“Demo režīms”

Demo režīms ir paredzēts veikala demonstrēšanai, un tas neļauj ledusskapim ģenerēt vēsu gaisu. Šajā atdzesēšanas izslēgšanas režīmā var šķīst, ka ledusskapis darbojas, taču tas neveidos vēsu gaisu.

Ieejot demonstrācijas režīmā, temperatūras laukā parādīsies “”. Lai izslēgtu demo režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu “<” un “>” pogu 5 sekundes, un skaņas signāls atskanēs ar garu skaņas signālu.

Piezīme: Demo režīms paliek ieslēgts arī tad, ja ledusskapis tiek izslēgts. Ja patērētāji nonāk režīmā ar netīšu darbību, no tā jāiziet pēc iespējas ātrāk, jo šajā režīmā ledusskapis netiks atdzesēts, kā rezultātā pārtikas produkti sabojājas.

Ledusskapja savienošana ar Wi-Fi

ConnectLife lietotne

ConnectLife ir viedās mājas lietotne, kas ļauj sazināties ar viedierīcēm, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru.

Uzstādīšana

1. Atveriet Apple App Store (iOS) vai Google Play Store (Android) savā viedtālrunī.
2. Meklējiet lietotni "ConnectLife". Jūs redzēsiet lietotni ar šādu ikonu:



3. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni ConnectLife, ko nodrošina ConnectLife, LLC.

Varat arī ar viedtālruni vai planšetdatoru skenēt šādu QR kodu, lai atrastu lietotni ConnectLife:



Piezīme:


- Attālums starp ierīci un Wi-Fi maršrutētāju var ietekmēt ierīces veikspēju. Ja tie ir pārāk tālu viens no otra, ierīces savienošana var neizdoties vai aizņemt vairāk laika.

- Ierīce atbalsta tikai 2.4GHz Wi-Fi tīklus. Wi-Fi tīkla SSID jābūt redzamam.
- Apkārtējā bezvadu vide (citas pievienotās ierīces) var ietekmēt jūsu tīkla veikspēju.
- Ierīces Wi-Fi savienojumā var rasties pārtraukumi ārēju faktoru dēļ, piemēram, mājas tīkla vides vai interneta pakalpojumu sniedzēja dēļ.

Ledusskapja savienošana


Pēc ConnectLife lietotnes instalēšanas pierakstieties vai izveidojiet kontu un izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Nospiediet jebkuru pogu ierīces vadības panelī, lai aktivizētu. Jūs zināsi, ka ierīce ir gatava, kad vadības panelis iedegsies.

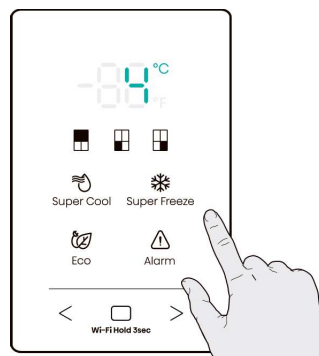

2. Nospiediet un turiet pogu " " 3 sekundes, līdz atskan skaņas signāls un " " indikators mirgo.

Ledusskapja savienošana ar Wi-Fi

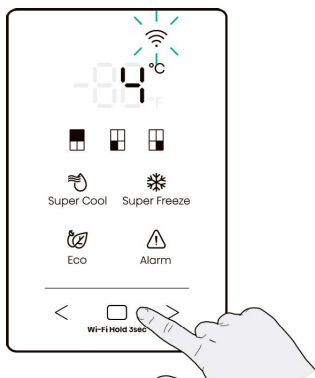

- Pēc atiestatīšanas ierīce automātiski pārslēgsies savienošanas režīmā.
- Ilgstoša Wi-Fi indikatora gaismā norāda, ka ierīce ir veiksmīgi savienota ar mājas tīklu.

3. Pārliedzinieties, ka tālrunī ir iespējots Bluetooth, un atveriet lietotni ConnectLife. Meklējiet uznirstošo logu, kas norāda, ka ir atrasta jauna ierīce. Pieskarieties pogai uznirstošajā logā un izpildiet norādījumus, lai turpinātu darbību.
4. Ja uznirstošais logs netiek parādīts, piesitiet pogai "Add appliance" (Pievienot ierīci) vai "+" lietotnē.
5. Ierīču sarakstā atrodiet "Refrigerator" (Ledusskapis) un izvēlieties to.
6. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu ledusskapi. Kad iestatīšana būs pabeigta, ledusskapis parādīsies sākuma ekrānā.

Piezīme:

- Ierīce paliks savienošanas režīmā ne ilgāk kā 5 minūtes.
- Lai atiestatītu tīkla iestatījumus, nospiediet un turiet nospiešu "□" pogu 6 sekundes. Kad ierīce būs atiestatīta, atskanēs divi pīkstieni.

Ierīces lietošana


Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izmantot lielāko daļu noderīgo funkciju. Pirms ierīces lietošanas iesakām to rūpīgi izlasīt.

Durvju plaukts

- Ierīce ir piemērota šķidruma konservu, pudelēs pildītu dzērienu un fasētu pārtikas produktu u. c. uzglabāšanai. Plauktos nenovietojiet pārāk daudz smagu priekšmetu.



Plaukts ledusskapja nodaļījumā

- Ledusskapja nodaļījumā ir plaukti, un tos var izņemt, lai iztīrītu.

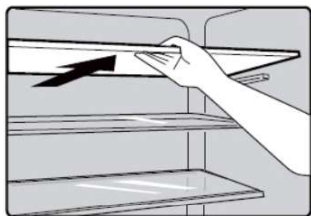

Ledusskapja nodaļījumā esošais kaste

- Kraukšķīgais ir piemērots dārzeņu un augļu u.c. uzglabāšanai.
- Pirmkārt, izvelciet kraukšķi līdzenumā, otrkārt, uzlieciet to uz augšu, tad varat izņemt kraukšķi.
- Atbilstoši pretējai secībai jūs varat pareizi novietot kraukšķi.

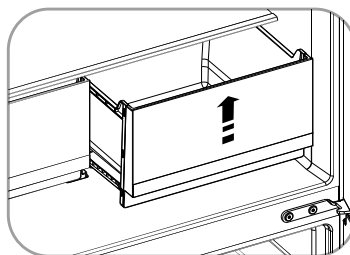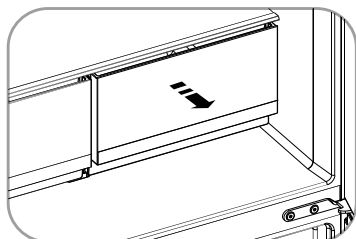

Atvilktnes saldētavas/kabrioleta nodaļījumā

- Saldētavas nodaļījums ir piemērots tādu pārtikas produktu uzglabāšanai, kurus nepieciešams sasaldēt, piemēram, gaļu, ledu.
- Konvertējamo nodaļījumu var iestatīt uz pozitīvu vai negatīvu temperatūru atbilstoši jūsu vajadzībām, lai tajā varētu uzglabāt dažādus pārtikas produktus.
- Atvilktni izņemšanas procedūra ir tāda pati kā drupinātāja izņemšanas procedūra.



Uzmanību

Nekad neaizveriet durvis, kamēr atvilktnes, uzstādīšanas kronšteins ir izvilkts. Tas var sabojāt ierīci. Pārliecinieties, ka dzērienu pudeles neatstāj saldētavā ilgāk, nekā nepieciešams, jo sasaldstais šķidrums var izraisīt pudeles sabojāšanos.

Tīrīšana un kopšana

- Higiēnas apsvērumu dēļ ierīce (ieskaitot ārējos un iekšējos piederumus) regulāri jātīra (vismaz reizi divos mēnešos).




Brīdinājums

- Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pieslēgt elektrotīklam.
- Elektriskās strāvas trieciena briesmas! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.

Ārējā tīrīšana

Lai saglabātu ierīces labu izskatu, tā regulāri jātīra.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu drānu.
- Izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, nevis izsmidziniet to tieši uz ierīces virsmas. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu mitruma sadali uz virsmas.
- Notīriet durvis, rokturus un skapīša virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.




Brīdinājums

- Nelietojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.
- Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekli, Clorox, ēterisko eļļu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

Interjera tīrīšana

- Ierīces iekšpuse jātīra regulāri. To būs vieglāk iztīrīt, kad pārtikas krājumi ir nelieli. Rūpīgākai tīrīšanai var noņemt atvilktnes un plauktus.
- Noslaukiet saldētavas iekšpusi ar vāju sodas bikarbonāta šķīdumu un pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izmazgātu sūkli vai drānu. Pirms plauktu un grozu nomaiņas noslaukiet pilnīgi sausu.
- Rūpīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās daļas, pirms tās ievietojat atpakaļ savā vietā.

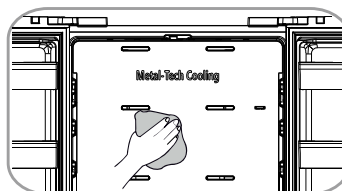

Tīrīšana un kopšana

- Lai gan šī ierīce automātiski atkausējas, uz saldētavas nodalījuma iekšējām sienām var izveidoties sala slānis, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā.
- Ja sals ir pārāk biezs, izvēlieties laiku, kad saldētava ir gandrīz tukša, un rīkojieties šādi:
 1. Izņemiet esošos pārtikas produktu un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas.
Rūpīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu procesu.
 2. Kad atkausēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā aprakstīts iepriekš.



Brīdinājums

- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no saldētavas nodalījuma noņemtu sasalumu.
- Tikai pēc tam, kad iekšpuse ir pilnīgi sausa, ierīci drīkst atkal ieslēgt un pieslēgt atpakaļ elektrotīkla rozetei.

Durvju blīvējumu tīrīšana

- Rūpējieties, lai durvju blīves būtu tīras. Pielipusi pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējumu pielipšanu pie skapja un plīsumus, atverot durvis. Mazgājiet blīves ar maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas tos rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

LED apgaismojuma nomaiņa

- Lai nomainītu LED apgaismojumu, var veikt turpmāk norādītās darbības:
 1. Atvienojiet ierīci no tīkla.
 2. Turiet rokās plānu asmeni, ievietojiet to abažūra spraugā abos galos un nolieciet vienu abažūra galu.
 3. Pārvietojiet asmeņa ievietošanas pozīciju uz otru galu un nolieciet abažūru pa daļām, līdz abažūrs nokrīt.
 4. Nospiediet gaismas luktura elastīgo fiksatoru ar skrūvgriezi ar plānu asmeni un velciet vienu LED lampas elastīgā fiksatora galu, līdz LED lampa atdalās, un pēc tam izvelciet LED lampas savienojuma spaili.
 5. Nomainiet LED gaismu, pareizi uzstādiet to un abažūru.

Piezīme:

- Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G.



Brīdinājums

- LED gaisma jānomaina profesionālim. Ja LED gaisma ir bojāta, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Noderīgi padomi un ieteikumi

Enerģijas taupīšanas padomi

Mēs iesakām ievērot padomus, lai taupītu enerģiju.

- Lai taupītu enerģiju, mēģiniet izvairīties no ilgstošas durvju atvēršanas.
- Pārliedziniet, ka ierīce atrodas tālu no jebkādiem karstuma avotiem (Tiešie saules stari, elektriskā cepeškrāsns vai plīts u. c.).
- Nenoregulējiet zemāku temperatūru, nekā nepieciešams.
- Neuzglabājiet ierīcē siltu pārtiku vai iztvaikošu šķidrumu. Novietojiet ierīci labi vēdināmā telpā, kurā nav mitruma. Skatiet sadaļu Jaunās ierīces uzstādīšana.
- Ierīces diagrammas aprakstā ir norādīta pareiza atvilktnu, trauku un plauktu kombinācija, nekoriģējiet šo kombināciju, jo tā ir izstrādāta kā energoefektīvākā konfigurācija.

Padomi par svaigu pārtikas produktu saldēšanu

- Nenovietojiet karstu pārtiku tieši ledusskapī vai saldētavā, jo paaugstināsies iekšējā temperatūra, kā rezultātā kompresoram būs jāstrādā intensīvāk un tas patērēs vairāk enerģijas.
- Pārtiku pārklājiet vai ietiniet, jo īpaši, ja tai ir izteikta garša.
- Novietojiet pārtiku pareizi, lai gaiss ap to varētu brīvi cirkulēt.

Ieteikumi saldētu pārtikas produktu saldēšanai

- Pārliedziniet, ka pārtikas mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis saldētu pārtiku.
- Pēc atkausēšanas pārtikas produkti strauji sabojājas, un tos nevajadzētu atkārtoti sasaldēt.
- Nepārsniedziet pārtikas produkta ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Padomi par saldēšanu

- Gaļa (visu veidu) ietiniet polietilēnā: ietiniet un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes. Vienmēr ievērojiet ražotāju norādītos pārtikas produktu uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni u. c.: Tiem jābūt nosegtiem un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeni: Tie jāuzglabā speciālajā atvilktnē.
- Sviests un siers: Jāietin hermētiskā folijā vai plastmasas plēvē.
- Piena pudeles: Piena un piena produkti: tiem jābūt ar vāciņu un jāglabā durvju plauktos.

Ieteikumi saldēšanai

- Pirmo reizi iedarbinot ierīci vai pēc tam, kad tā kādu laiku nav lietota, pirms pārtikas produktu ievietošanas nodalījumā ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstākajiem iestatījumiem.

Noderīgi padomi un ieteikumi

- Sagatavojiet ēdienu nelielās porcijās, lai to varētu ātri un pilnībā sasaldēt un lai pēc tam varētu atkausēt tikai vajadzīgo daudzumu.
- Ietiniet ēdienu alumīnija folijā vai polietilēna pārtikas produktu iesaiņojumos, kas ir hermētiski noslēgti.
- Neļaujiet svaigiem, nesasaldētiem pārtikas produktiem pieskarties jau sasaldētiem pārtikas produktiem, lai izvairītos no patoloģiskas atkausēšanas.
- Ieteicams marķēt un datēt katru sasaldēto iepakojumu, lai varētu sekot līdzi uzglabāšanas laikam.

Ierīces izslēgšana

Ja ierīce ir jāizslēdz uz ilgāku laiku, jāveic šādi pasākumi, lai novērstu ierīces pelējuma veidošanos.

1. Izņemiet visus pārtikas produktus.
2. Izvelciet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
3. Rūpīgi iztīriet un nosusiniet ierīces iekšpusi.
4. Pārļiecinieties, ka visas durvis ir nedaudz atvērtas, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci vai ir bažas, ka ierīce nedarbojas pareizi, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes, pirms izsaukt servisu, skatīt tālāk. Pirms izsaukt servisu, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes saskaņā ar šo sadaļu.



Brīdinājums

1. Nemēģiniet labot ierīci paši. Ja problēma saglabājas arī pēc turpmāk minēto pārbažu veikšanas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, autorizētu servisa tehniķi vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.
2. Zemāk ir iekļauts brīdinājuma paziņojums par bērnu iesprūšanu.



Bīstamība

Bērnu iesprūšanas risks. Pirms izmest veco ledusskapi vai saldētavu:

- Noņemiet durvis.
- Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli uzkāpt iekšā.

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi ieslēgts strāvas kontaktligzdā.
	Pārbaudiet strāvas padeves drošinātāju vai ķēdi, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Ir normāli, ka saldētava nedarbojas atkausēšanas cikla laikā vai īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas, lai aizsargātu kompresoru.
No nodaļumiem nāk nepatīkamas smakas	Iespējams, ir nepieciešams iztīrīt iekšpusi.
	Daži pārtikas produkti, trauki vai iesaiņojums rada smakas.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīces radītais troksnis	Tālāk norādītās skaņas ir pavisam normālas: • Kompresora darbības trokšņi. • Gaisa kustības troksnis, ko rada mazais ventilatora motors saldētavas nodalījumā vai citos nodalījumos. • Dzirdama skaņa, kas līdzīga ūdens vārīšanās skaņai. Dzirdams troksnis automātiskās atkausēšanas laikā. • Klikšķināšanas troksnis pirms kompresora iedarbināšanas. • Klikšķināšanas troksnis, kad tiek iepildīts ūdens. • Motora darbības trokšņi, kad saņemtat ledu. Citu neparastu trokšņu rašanās ir saistīta ar turpmāk minētajiem iemesliem, un, iespējams, jums būs jāpārbauda un jārikojas: • Korpuss nav horizontāls. • Ierīces aizmugure pieskaras sienai. • Pudeles vai trauki ir nokrituši vai ripo.
Motors darbojas nepārtraukti	Ir normāli bieži dzirdēt motora skaņu, tam būs jāstrādā vairāk, ja šādos apstākļos: • Temperatūras iestatījums ir iestatīts aukstāks, nekā nepieciešams. • Ierīcē nesen uzglabāts liels daudzums siltu ēdienu. • Temperatūra ārpus ierīces ir pārāk augsta. • Durvis ir pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas. • Pēc ierīces uzstādīšanas vai tā ir izslēgta uz ilgu laiku.
Nodalījumā ir izveidojusies sala kārtā.	Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav aizsprostotas ar pārtikas produktiem, un pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir novietoti ierīcē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka durvis var pilnībā aizvērt. Lai noņemtu aizsalumu, skatiet Tīrīšana un kopšana nodaļu.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk silta	Iespējams, esat atstājis durvis atvērtas pārāk ilgi vai pārāk bieži: • Vai arī durvis ir atvērtas, ja tām traucē kāds šķērslis; • Vai arī ierīce ir novietota ar nepietiekamu atstarpi sānos, aizmugurē un augšpusē.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Temperatūra iekšpusē ir pārāk auksta	Paaugstiniet temperatūru, sekojot nodaļai "Displeja vadības elementi".
Durvis nevar viegli aizvērt	Pārbaudiet, vai ledusskapja augšdaļa ir atliekta par 0,1"–0,2" (2,5–5mm), lai durvis varētu pašizvērties, vai arī kaut kas iekšpusē neļauj durvīm aizvērties.
Uz grīdas pil ūdens	Iespējams, ka ūdens teknes paliktnis (atrodas skapja aizmugurējā apakšā) nav pareizi izlīdzināts vai arī noteces sprausla zem kompresora nodaļējuma augšdaļas nav pareizi novietota, lai novadītu ūdeni šajā paliktņī, vai arī ūdens teknes sprausla ir aizsprostota. - Iespējams, ledusskapi nepieciešams atdalīt no sienas, lai pārbaudītu pannu, izsmidzinātāju un savienotāju. - Pārbaudiet, vai ledusskapis ilgstoši nav izslēgts no strāvas padeves, jo tas var izraisīt ledus izkusšanu spainī, kas pārvēršas ūdenī un izplūst uz grīdas.
Gaisma nedarbojas	- LED gaisma var būt bojāta. Skatiet LED gaismas diodes apgaismojuma nomaiņu Tīrīšana un kopšana nodaļā. - Vadības sistēma ir atslēgusi apgaismojumu, jo durvis ir pārāk ilgi turētas vaļā, aizveriet un atkal atveriet durvis, lai atkal aktivizētu apgaismojumu.
Dzirdams ūdens burbuļošana ledusskapī	Tas ir normāli. Burbuļošanu rada aukstuma dzesēšanas šķidrums, kas cirkulē ledusskapī.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīci nevar pieslēgt Wi-Fi tīklam	• Vai mājas Wi-Fi tīkla parole ir ievadīta pareizi? Pārliecinieties, vai parole ir ievadīta pareizi, un izveidojiet savienojumu vēlreiz. • Vai mājas Wi-Fi maršrutētāja frekvence ir 2,4GHz? Ierīce atbalsta tikai 2,4GHz radio frekvenci. Iestatiet īpašu 2,4GHz Wi-Fi SSID un savienojiet ierīci ar to. • Vai maršrutētājs un ierīce atrodas tālu viena no otras, kas rada sliktu tīkla darbību? Iespējams, ir vājš signāls un rodas problēmas ar savienojuma iestatīšanu. Apsveriet iespēju vai nu pārvietot maršrutētāju tuvāk ierīcei, vai iegādāties un uzstādīt Wi-Fi diapazona pagarinātāju.

Ierīces iznīcināšana

Šo ierīci ir aizliegts izmest kā sadzīves atkritumus.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ar pārstrādes simbolu ir pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu piemērotā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to pārstrādātu.

Pirms ierīces utilizācijas

1. Izvelciet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet to kopā ar tīkla kontaktdakšu.



Brīdinājums

Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.

	Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana
	Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, atbildīgi nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietotu ierīci atpakaļ, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādāts izstrādājums. Viņi var pieņemt šo izstrādājumu videi drošai pārstrādei.

Ierīces lietošanas ieteikumi

Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas, ievērojiet šādus norādījumus.

- Atverot durvis uz ilgu laiku, var ievērojami paaugstināties temperatūra ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tā nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem vai nenokristu uz tiem.
- Divu zvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu gatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

Pasūtiet	Nodalījumu veids	Mērķa uzglabāšanas temperatūra [°C]	Piemēroti pārtikas produkti
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, vārīti pārtikas produkti, fasēti pārtikas produkti, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti, kas nav piemēroti sasaldēšanai.
2	(***)*-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks uzglabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemēroti saldētiem svaigiem pārtikas produktiem.
3	***-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
4	Vīns	+5~+20	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns utt.

Ierīces lietošanas ieteikumi

Pasūtiet	Nodalījumu veids	Mērķa uzglabāšanas temperatūra [°C]	Piemēroti pārtikas produkti
5	**–Saldētava	≤-12	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 2 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
6	*–Saldētava	≤-6	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 1 mēnesis, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
7	0 zvaigzne	-6~0	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, daži fasēti pārstrādāti pārtikas produkti u. c. (ieteicams apēst tajā pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā). Daļēji iesaiņoti/iepakoti kapsulēti pārstrādāti pārtikas produkti (nesaldējami pārtikas produkti).
8	Atdzesē	-2~+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens ūdens produkti u. c. (7 dienas zem 0°C un virs 0°C ieteicams patērēt tās pašas dienas laikā, vēlams ne vēlāk kā 2 dienas). Jūras veltes (zem 0°C 15 dienas, nav ieteicams uzglabāt virs 0°C).
9	Svaiga pārtika	0~+4	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, vārīti pārtikas produkti u. c. (ieteicams patērēt tās pašas dienas laikā, vēlams ne ilgāk kā 3 dienas).

Ierīces lietošanas ieteikumi



Piezīme

Iūdzu, uzglabājiet dažādus pārtikas produktus atkarībā no iegādātajiem produktiem paredzētajiem nodalījumiem vai mērķa uzglabāšanas temperatūras.

- Ja aukstumiekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē.



Brīdinājums

Pārtikas produkti pirms ievietošanas ledusskapī ir jāiepako maisiņos, bet šķidrumi ir jāiepako pudelēs vai noslēgtos traukos, lai izvairītos no problēmas, ka produkta konstrukcijas struktūru nav viegli tīrīt.