
MH-08 MB



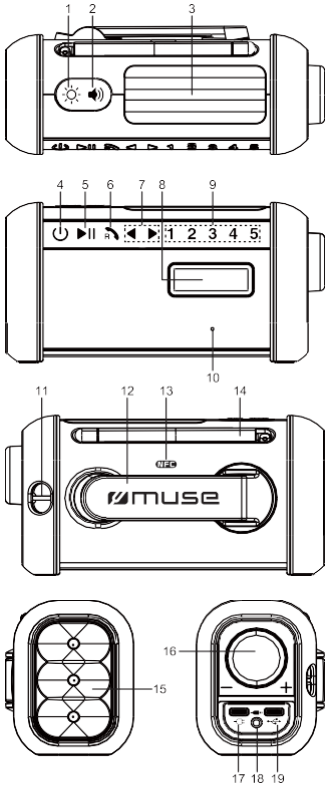

LT Naudojimo instrukcija

LT Prieš pradėdami naudoti įrenginį atidžiai perskaitykite instrukciją.

LT NEŠIOJAMAS RADIJO IMTUVAS SU SAULĖS BATERIJA, DINAMA IR ŽIBINTUVĖLIU

VALDIKLIŲ VIETA

1. Šviesų mygtukas
2. Įspėjimo mygtukas
3. Saulės baterijų plokštė
4. Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS; pasirinkti FM, „Bluetooth" ar AUX režimą
5. PLAY/PAUSE: Laiko nustatymas; automatinis išankstinis nustatymas; atjungti susietą „Bluetooth" įrenginį; „stereo" susiejimas
6. Priimti skambutį / peradresuoti skambutį / baigti skambutį
7. ◀ / ▶ Derinimas; vertės aukštyn / žemyn nustatymas; pasirinkti norimą įrašą („Bluetooth" režime)
8. LCD ekranas
9. **1, 2, 3, 4, 5**: Atšaukti iš anksto nustatytą stotį 1, 2, 3, 4, 5
10. Integruotas mikrofonas
11. Batraištinis laikiklis
12. Rankinė alkūnė
13. NFC žyma
14. Teleskopinė antena
15. Žibintuvėlis
16. **+/-** mygtukas: Reguliuoti garsą
17. USB-C prievadas integruotos baterijos įkrovimui
18. AUX IN lizdas (3,5 MM)
19. USB-C prievadas išorinio prietaiso įkrovimui

MAITINIMAS

Įrenginys yra maitinamas integruota ličio polimerų įkraunama baterija.

ĮKROVIMAS PER USB

Norėdami įkrauti vidinę bateriją, prijunkite mažesnį pridedamo USB kabelio galą prie USB-C prievado, o kitą galą – prie kompiuterio maitinamo USB lizdo arba kintamosios srovės (AC) maitinimo šaltinio (nepridedamas).
Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį, pakraukite integruotą bateriją bent 3 valandas.

Baterijos indikatorius nustos mirksėti, kai įrenginys bus visiškai įkrautas.

Įspėjimai:

- Ekrane bus rodomas baterijos lygis: → → .
- Įkraukite integruotą bateriją, kai būsite pasiruošę ją vėl naudoti.
- Naudojant integruotą bateriją, aplinkos temperatūra turi būti nuo 5 °C (41 °F) iki 35 °C (95 °F).
- Kad integruota baterija tarnautų kuo ilgiau, kraukite ją patalpos temperatūroje.
- Netinkamai elgiantis su integruota šio įrenginio baterija, ji gali sukelti gaisro ar cheminio nudegimo pavojų. Neardykite, nekaitinkite jos virš 100°C (212 °F) ir nedeginkite.
- Įrenginys neturėtų būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir t.t.
- Išmetant įrenginį, reikia atsižvelgti į aplinkosaugos problemas ir griežtai laikytis vietinių taisyklių ar įstatymų, reglamentuojančių tokių gaminių utilizavimą.
- Kai integruotos baterijos įkrova maža, ekrane bus rodoma piktograma .

Pastabos:
- Įrenginys maitinamas iš ribotų maitinimo šaltinių.
- Įrenginys turi šiluminės apsaugos sistemą. Kai įrenginio darbinė temperatūra viršija 45°C, jis automatiškai nustos krauti integruotą bateriją, kad apsaugotų įrenginį. Tokiu atveju palaukite, kol įrenginys atvės ir grįš į įprastą būseną.
- Kad baterija veiktų tinkamai, ilgą laiką nenaudojant įrenginio, visiškai įkraukite ją bent kas 3 mėnesius.

ATSARGIAI: Neteisingai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite ją tik tokio paties arba lygiaverčio tipo baterija.

KITI ĮKROVIMO REŽIMAI
Įkrovimas saulės energija ir dinama gali padėti, kai reikia elektros energijos darbui lauke ir avarinėse situacijose.

Įkrovimas saulės energija
1. Padėkite įrenginį saulės šviesoje. Įsitikinkite, kad įrenginio saulės baterija yra tiesiogiai apšviesta saulės spindulių. Įrenginys automatiškai įkraus integruotą bateriją.
2. Įkrovimo metu ekrane bus rodomas baterijos lygis: → → .

Įkrovimas dinama
1. Pasukite rankinę alkūnę, ir integruota dinama pradės generuoti elektrą. Įrenginys automatiškai įkraus integruotą bateriją.
2. Įkrovimo metu ekrane bus rodomas baterijos lygis: → → .

Pastaba: Kai įkrovimui naudojate rankinę alkūnę, palaikykite stabilų greitį ir sukimo kryptį. Sukimosi metu nedarykite staigaus perjungimo, nes tai gali sugadinti dinamą ir sutrumpinti jos tarnavimo laiką.

ŽIBINTUVĖLIO NAUDOJIMAS
Paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte žibintuvėlį. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte žibintuvėlį.

ĮSPĖJAMOSIOS ŠVIESELĖS IR SIRENOS NAUDOJIMAS
Paspauskite vieną kartą, įspėjamoji lemputė įsijungs.
Paspauskite du kartus, įspėjamoji lemputė įsijungs kartu su sirena.
Dar kartą paspauskite , kad išjungtumėte įspėjamąją lemputę ir sireną.

Pastaba: Žibintuvėlį, įspėjamąją lemputę ir sireną galite naudoti bet kuriuo režimu.

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte įrenginį.
Paspauskite ir palaikykite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte įrenginį.
Pastaba: Pirmą kartą naudodami įrenginį, paspauskite ir palaikykite mygtuką , kad įjungtumėte įrenginį.

FUNKCIJOS PASIRINKIMAS
Kai įrenginys įjungtas, pakartotinai spauskite mygtuką , kad pasirinktumėte FM, „Bluetooth" arba AUX režimą.

LAIKO NUSTATYMAS
1. Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką , kad įjungtumėte laiko nustatymo režimą – pradės mirksėti valandų skaitmenys.
2. Paspauskite ◀ / ▶, kad nustatytumėte valandos reikšmę. Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą – pradės mirksėti minučių skaitmenys.
3. Paspauskite ◀ / ▶, kad nustatytumėte minučių reikšmę, ir dar kartą paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

PASTABA:
- Jei nustatymo metu per 10 sekundžių nėra suaktyvinamas joks mygtukas, dabartinis rodmuo bus išsaugotas automatiškai.
- Budėjimo režime ekranas išsijungs, jei per 10 sekundžių nebus suaktyvintas joks mygtukas. Jeigu reikia patikrinti laikrodžio laiką, paspauskite ir palaikykite nuspaudę bet kurį įrenginio mygtuką.

RADIJO KLAUSYMAS

Kai įrenginys ĮJUNGTAS, kelis kartus spauskite mygtuką , kad pasirinktumėte FM režimą. Ekrane bus rodoma „FM".

RANKINĖ PAIEŠKA
1. Pasirinkite radijo stotį naudodami mygtuką ◀ / ▶.
2. Sureguliuokite garsumą iki norimo lygio.

AUTOMATINĖ PAIEŠKA
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę ◀ / ▶. Automatinė paieška aptinka stiprias stotis. Stotį su silpnu signalu galima nustatyti rankiniu būdu pakartotinai spaudžiant mygtuką ◀ / ▶.
Pastaba: Paieškos operacijos metu garso lygis yra automatiškai nutildomas.

Norėdami pagerinti radijo signalo priėmimą:
Ištieskite teleskopinę anteną.

IŠ ANKSTO NUSTATYTOS STOTYS
Šis įrenginys gali išsaugoti 5 FM stotis.
1. FM režime pasirinkite norimą radijo stotį naudodami mygtuką ◀ / ▶.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **1, 2, 3, 4, 5**, kad stotį išsaugotumėte atitinkamai 1/2/3/4/5 iš anksto nustatytuose kanaluose.

AUTOMATINIS IŠANKSTINIS NUSTATYMAS

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę ⏯, kad pradėtumėte automatinį išankstinių stočių programavimą. Radijo dažniai bus naršomi ir radijo stotys išsaugomos automatiškai. Kai visos galimos radijo stotys išsaugomos arba visos atminties vietos yra užpildytos, automatinio išankstinio programavimo funkcija išsijungs.
Pastaba: Paieškos metu garsas automatiškai nutildomas.

IŠ ANKSTO NUSTATYTŲ RADIJO STOČIŲ KLAUSYMAS
Norėdami iškviesti iš anksto nustatytas 1/2/3/4/5 kanalo stotis, paspauskite atitinkamai mygtukus **1, 2, 3, 4, 5.**

„BLUETOOTH" FUNKCIJA

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.", ir bet koks tokių „NEW ONE S.A.S" ženklų naudojimas yra vykdomas pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

„Bluetooth" įrenginio susiejimas

1. Kai įrenginys ĮJUNGTAS, kelis kartus paspauskite mygtuką ⏻, kad pasirinktumėte „Bluetooth" režimą. Ekrane kelias sekundes bus rodomas simbolis bt , „Bluetooth" indikatorius ✱ pradės lėtai mirksėti, nurodydamas, kad įrenginys veikia susiejimo režimu.
2. „Bluetooth" įrenginyje įjunkite „Bluetooth" funkciją ir iš įrenginių sąrašo pasirinkite „MUSE MH-08 MB". (Išsamesnę informaciją apie prijungiamą įrenginį rasite jo naudojimo instrukcijoje.) Jei „Bluetooth" įrenginys prašo slaptažodžio, naudokite „0000". Kai kurie „Bluetooth" įrenginiai paprašys patvirtinti ryšį.

   Jei įrenginiai tinkamai susieti, išgirsite signalinį garsą. „Bluetooth" indikatorius ✱ ir toliau bus rodomas ekrane.

Patarimas: Jei norite prijungti savo „Bluetooth" garsiakalbį prie kito „Bluetooth" garso įrenginio, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ⏯, kad atjungtumėte dabartinį įrenginį ir tada vadovaukitės aukščiau nurodytais veiksmais, kad užmegztumėte naują ryšį.

- Kai kuriuose įrenginiuose, pvz., kompiuteriuose, susiejus reikia pasirinkti įrenginį iš „Bluetooth" meniu ir pasirinkti „Naudoti kaip garso įrenginį (stereo)" arba panašią parinktį.
- Susiejimas lieka nepakitęs, kai įrenginys ir (arba) jūsų „Bluetooth" įrenginys yra už ryšio diapazono ribų. Aktyvus ryšys bus atstatytas, kai jūsų „Bluetooth" įrenginys grįš į ryšio diapazono ribas.
- Kai įrenginys vėl įjungtas, jis automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio sėkmingai susieto „Bluetooth" įrenginio.

„NEW ONE S.A.S" pareiškia, kad šis „MUSE MH-08 MB" įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53/ES esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Su atitikties deklaracija galima susipažinti interneto svetainėje adresu www.muse-europe.com.

„Bluetooth" įrenginio naudojimas

1. Susiejęs įrenginį (žr. ankstesnį skyrių), valdykite „Bluetooth" įrenginį, jo garsas bus girdimas per „MH-08 MB" garsiakalbį.
2. Paspauskite mygtuką ⏯, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Vėl paspauskite šį mygtuką, kad atnaujintumėte grojimą.
3. Naudodami mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite pageidaujamą įrašą.
4. Sureguliuokite garsumą, naudodami garsumo rankenėlę **+/-**. Taip pat galite reguliuoti garsumą ir susietame įrenginyje.

Skambučio priėmimas / baigimas
Šiame įrenginyje yra įmontuotas mikrofonas, leidžiantis skambinti arba baigti skambučius iš prijungto mobiliojo telefono per šį įrenginį. Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth" palaikantis mobilusis telefonas yra susietas su įrenginiu. Kai į prijungtą mobilųjį telefoną skambinama, iš įrenginio išgirsite įeinančio skambučio signalą.


1. Paspauskite mygtuką ↩, kad atsilieptumėte į skambutį.
2. Dar kartą paspauskite mygtuką ↩, kad baigtumėte skambutį.
3. Norėdami atmesti įeinantį skambutį, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ↩.
4. Norėdami perskambinti paskutiniu mobiliojo telefono atmintyje išsaugotu numeriu, du kartus paspauskite mygtuką ↩.

Pastabos:
• Pakartotinio rinkimo funkcija negalima, jei jūsų mobiliajame telefone nėra rinkimo įrašymo funkcijos.
• Šis įrenginys neveiks arba gali veikti netinkamai su kai kuriais „Bluetooth" mobiliaisiais telefonais / garso grotuvais.
• Jei pokalbis neaiškiai girdimas, pabandykite priartėti prie mikrofono (esančio priekinėje pusėje už garsiakalbio grotelių).

NFC įrenginio naudojimas
NFC (artimojo lauko ryšys) – tai technologija, leidžianti užmegzti trumpo nuotolio belaidį ryšį tarp NFC palaikančių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų.
1. Kai įrenginys ĮJUNGTAS, kelis kartus paspauskite mygtuką ⏻, kad pasirinktumėte „Bluetooth" režimą. Ekrane kelias sekundes bus rodomas simbolis bt . „Bluetooth" indikatorius ✱ pradės lėtai mirksėti, nurodydamas, kad įrenginys veikia susiejimo režimu.
2. Įjunkite NFC ir „Bluetooth" savo „Bluetooth" įrenginyje (daugiau informacijos rasite įrenginio naudojimo instrukcijoje), bakstelėkite NFC įrenginį ant šio įrenginio **NFC** žymos NFC . Jei įrenginiai tinkamai susieti, išgirsite indikatoriaus garsą. „Bluetooth" indikatorius ✱ ir toliau bus rodomas ekrane. NFC įrenginys prijungtas prie šio įrenginio per „Bluetooth".
3. Pasirinkite ir paleiskite garso failus arba muziką savo NFC įrenginyje.
4. Norėdami nutraukti ryšį, dar kartą palieskite NFC įrenginį ant šio įrenginio **NFC** žymos NFC .

Pastabos:
- Veikimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir NFC įrenginio yra maždaug 10 metrų.
- NFC žyma yra įrenginio gale. Prieš prijungdami / atjungdami NFC, pakelkite rankinę alkūnę.

STEREO SUSIEJIMAS
Ši funkcija leidžia išgauti erdvinio stereo garso kokybę. Norint užtikrinti tikrą belaidžio „Bluetooth" radijo kanalų atskyrimą, reikia dviejų „Bluetooth" garsiakalbių MH-08 MB, todėl turite įsigyti du MH-08 MB.
Patarimai: Rekomenduojama, kad atstumas tarp pagrindinio ir antrinio garsiakalbių būtų ne didesnis kaip 4 metrai.

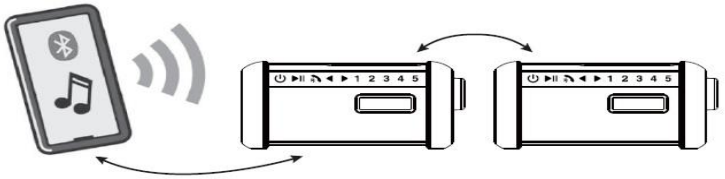

„Bluetooth" palaikantis įrenginys Pagrindinis garsiakalbis Antrinis garsiakalbis

1. Įjunkite du „Bluetooth" garsiakalbius MH-08 MB.
2. Kai abu garsiakalbiai yra susiejimo režime, du kartus paspauskite mygtuką ▶II viename „Bluetooth" garsiakalbyje, kuris taps pagrindiniu garsiakalbiu (K kanalas), tada jis ieškos ir prisijungs prie antrinio garsiakalbio (D kanalas). Ekrane bus rodoma piktograma . Jie automatiškai atpažins kairįjį ir dešinįjį kanalus.
3. Prijunkite pagrindinį garsiakalbį prie „Bluetooth" palaikančio įrenginio (pvz., išmaniojo telefono).
4. Paleiskite dainą ir klausykitės garso stereo režimu.
5. Paspauskite mygtuką ▶II bet kuriame garsiakalbyje, kad sustabdytumėte grojimą. Paspauskite dar kartą šį mygtuką, kad atkurtumėte grojimą.
6. Dukart paspauskite mygtuką ▶II bet kuriame garsiakalbyje, kad atjungtumėte stereo susiejimą.

PAGALBINIO ŠALTINIO PRIJUNGIMAS

1. Prijunkite pagalbinį šaltinį (pvz., mp3 grotuvą) prie įrenginyje esančio **AUX IN** lizdo (kabelis nepridedamas).
2. Kai įrenginys ĮJUNGTAS, kelis kartus paspauskite mygtuką ⏻, kad pasirinktumėte AUX režimą. Ekrane bus rodoma piktograma AU.
3. Pradėkite grojimą iš pagalbinio šaltinio.
4. Sureguliuokite garsumą iki norimo lygio.
5. Norėdami sustabdyti grojimą, atjunkite pagalbinį šaltinį nuo **AUX IN** lizdo .

IŠORINIO ĮRENGINIO ĮKROVIMAS

Šis įrenginys turi integruotą USB-C įkrovimo prievadą (išvestis: 5V⎓1A), skirtą mobiliojo įrenginio (pvz., išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ir kt.) įkrovimui.
Tiesiog prijunkite USB-C įkrovimo laidą (nepridedamas) prie USB-C įkrovimo prievado ir prijunkite jį prie savo mobiliojo įrenginio.


RESET (ATKŪRIMAS)

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, vienu metu paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus ▶II ir R.

Pastaba: Pirmą kartą naudodami įrenginį po nustatymo iš naujo, paspauskite ir palaikykite nuspaudę ⏻, kad įjungtumėte įrenginį.

BATRAIŠTINĖS VIRVELĖS ĮDĖJIMAS

1. Norėdami įkišti batraištinę virvelę į ertmę, smeigtuku / lazdele ištraukite ją per vidų.
2. Užriškite batraištinę virvelę mazgu.

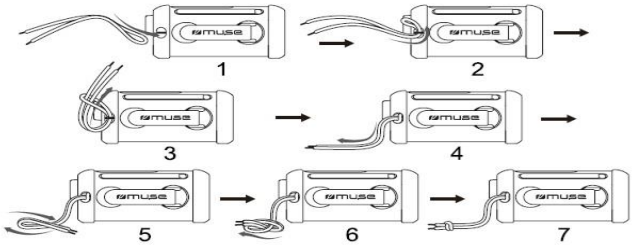

SPECIFIKACIJOS

ĮKRAUNAMA BATERIJA

Baterijos tipas: 3,7 V 1800 mAh ličio polimerų baterija
Įkrovimo galia: DC 5V ⎓ 2.5A
Veikimo laikas: maždaug 6 valandos, esant 50 proc. garsumui po visiško įkrovimo
Įkrovimo laikas: maždaug 3 valandos

RADIJAS: FM: 87,5-108 MHz

„BLUETOOTH"

„Bluetooth": 2.402-2.48 GHz
RF išvesties galia: +6 dBm
„Bluetooth" versija: V5.1+EDR
Veikimo atstumas: Iki 10 metrų matuojant atviroje erdvėje (sienos ir konstrukcijos gali turėti įtakos įrenginio veikimo nuotoliui).

Įrenginio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Ventiliacijos negalima užblokuoti, uždengiant ventiliacijos angas tokiais daiktais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Ant aparato negalima statyti atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip uždegtos žvakės.
- Aparatą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis.
- Prietaisas neturi būti veikiamas vandens lašėjimo ar purslų.
- Užtikrinkite, kad aplink įrenginį būtų bent 5 cm atstumas, kad būtų užtikrinta pakankama ventiliacija.
- Ant įrenginio negalima dėti skysčiais užpildytų daiktų, pvz., stiklinės, vazos.

- Ženklinimo plokštelė yra įrenginio gale.
- Nemeskite baterijų į ugnį! Gerbkite aplinką utilizuodami panaudotas baterijas.
- Baterijos neturi būti veikiamos per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar kitų panašių šilumos šaltinių.
- Dėl greitų elektros trumpalaikių iškrovų ir (arba) elektrostatinių reiškinių gaminys gali sugesti ir naudotojui reikia jį paleisti iš naujo.
- Įprastas gaminio veikimas gali būti sutrikdytas stiprių elektromagnetinių trukdžių. Jei taip atsitinka, tiesiog atstatykite normalų įrenginio veikimą, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija. Jei veikimas negali būti atkurtas, naudokite gaminį kitoje vietoje.



Jei bet kuriuo metu ateityje jums reikės išmesti šį gaminį, atkreipkite dėmesį, kad elektros prietaisų atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome gaminį atiduoti perdirbti tam skirtoms perdirbimo įmonėms. Dėl gaminio perdirbimo pasikonsultuokite su savo vietos valdžios institucija arba mažmenininku (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva).

„NEW ONE S.A.S"
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prancūzija

CE

Išvertė Ingrida Kaplun, vertimų biuras UAB „Tarptautinių vertimų biuras", Kareivių g. 19-196, Vilnius, Lietuvos Respublika. Versta iš anglų kalbos.
Man, vertėjai Ingridai Kaplun, yra žinomas Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio turinys, numatantis baudžiamąją atsakomybę už neteisingą vertimą.

