



Kasutusjuhend

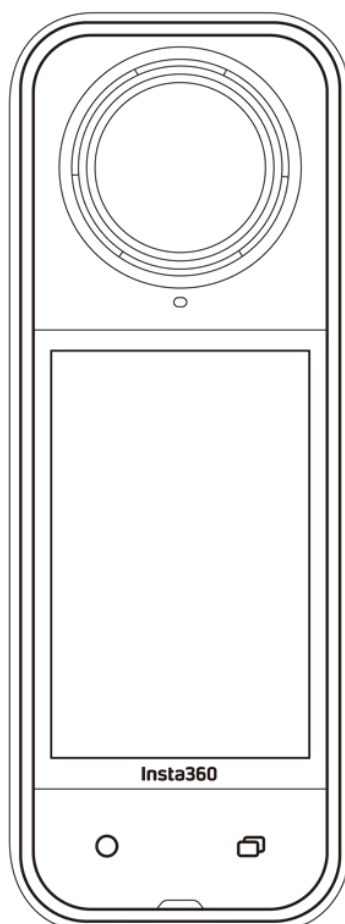

Sisukord

Toote tutvustus	3
X5 tutvustus	3
Esimene kasutuskord	4
microSD-kaardi sisestamine	4
Laadimine	4
Aktiveerimine	5
Peamised kasutusjuhised	5
Nuppude juhised	5
Puutekraani kasutamine	7
Pildistamisliides	8
Pildistamisrežiim	9
Kiirmenüü	10
Pildistamise spetsifikatsioonide seadistused	11
Pildistamise parameetri seadistused	12
Albumi leht	14
Märgutuled	15
Failide hoiustamine	16
MicroSD-kaardi vormindamine	16
Välise seadmete paigaldamine	17
Ülekandmine ja redigeerimine äpiga Insta360	17
Ühendamine äpiga Insta360	17
Failide ülekandmine	17
Redigeerimine	19
Hooldustööd	20
Seerianumbri vaatamine	20
Püsivara värskendamine	20
Objektiivikaitsed	21
Veekindlus	21
Puhastamine	24
Aku ettevaatusabinõud	24

X5 tutvustus

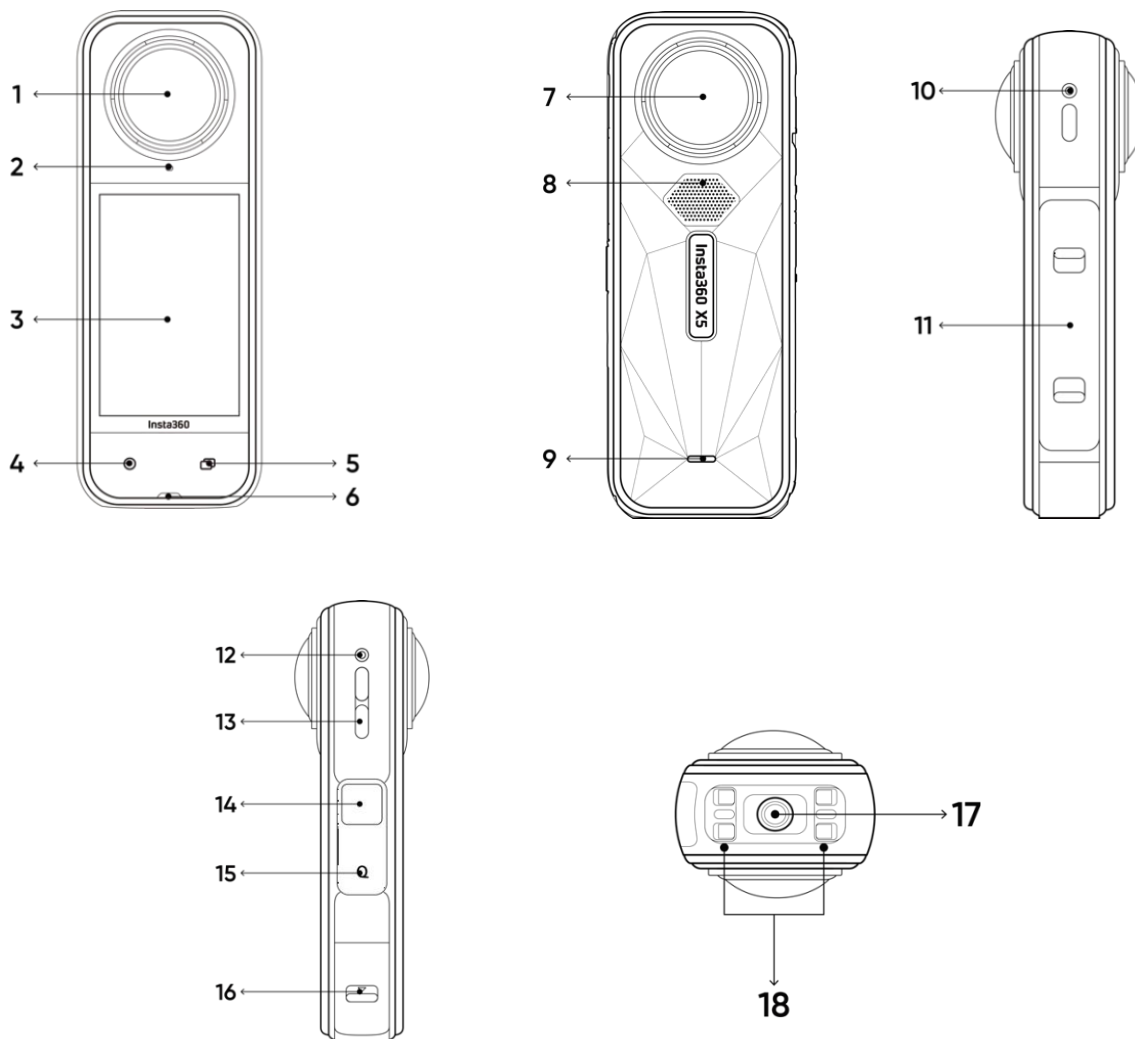


1. Esiobjektiiv
2. Mikrofon
3. Puuteekraan
4. Katikunupp
5. Menüünupp
6. Märgutuli
7. Tagaobjektiiv
8. Mikrofon
9. Märgutuli

10. Mikrofon
11. Aku
12. Mikrofon
13. Kõlar
14. Sisse-välja lülitamise nupp
15. Kiirnupp
16. USB Type-C port
17. 1/4" kinnituspunkt
18. Kiirvabastuse kinnituspunkt


MicroSD-kaardi sisestamine

1. Esmalt eemaldage aku, surudes kaane sulgemisseadiseid üksteise poole.
2. Sisestage mälukaart näidatud suunas pessa.
3. Pange aku oma kohale tagasi ja veenduge, et akusahtli kate lukustub. Oranžid tähised peaksid olema kaetud sulgemisseadisega, et tagada veekindlus.

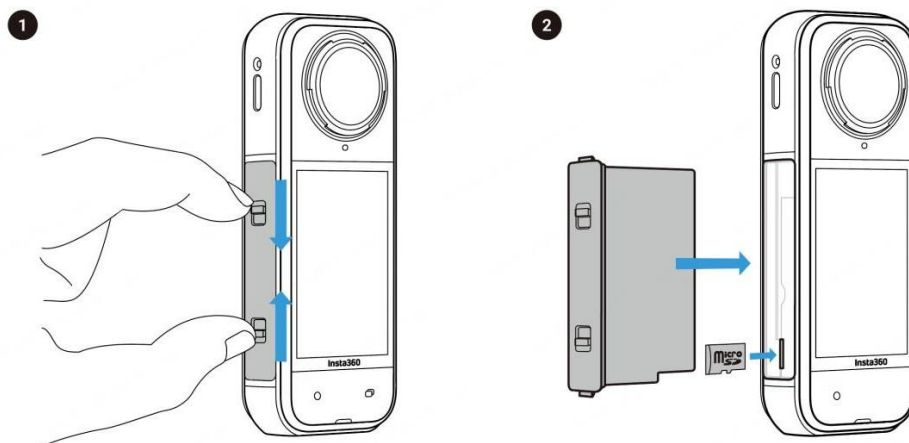

Laadimine

1. Avage USB-pordi kate.
2. Laadige akut seadme komplekti kuuluva USB-C juhtmega.

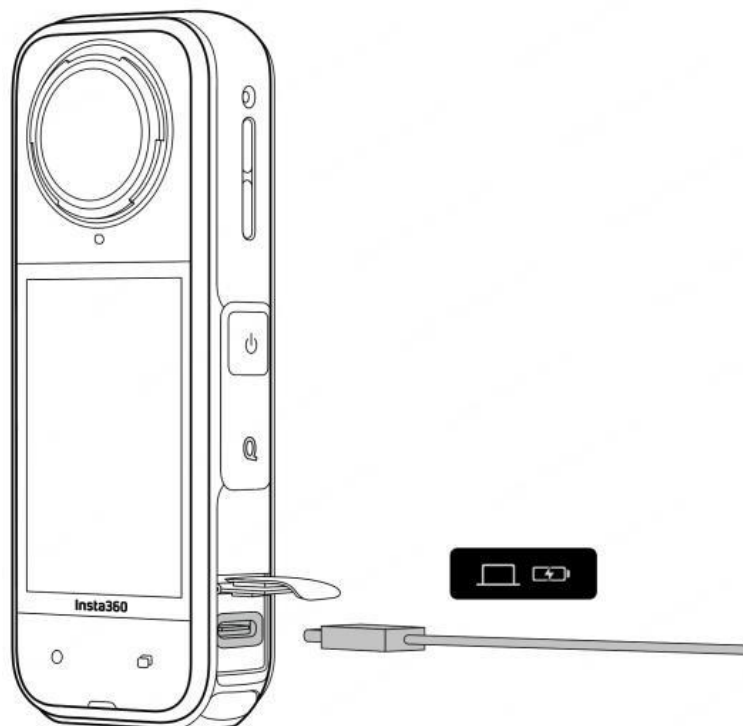

X5 toetab PD kiirlaadimist X5 Utility kiirlaadimisjaoturiga ja 9 V / 3 A adapteritega.

Laadimisaeg: (9 V / 3 A adapter)

- 0–80%: 20 min
- 0–100%: 35 min

Seade tuleb enne esimest kasutuskorda aktiveerida äpis Insta360. Sammud:

1. Laadige alla äpp Insta360. Otsige äpipoes "Insta360" või skannige QR-kood.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
3. Lubage oma nutitelefonil Wi-Fi ja Bluetooth.
4. Avage äpp Insta360 ja puudutage lehekülje allosas asuval kaamera ikoonil. Valige hüpikaknas seade, millega soovite ühendada ja järgige ühenduse lõpuleviimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Vaikimisi on teie kaamera nimi "X5**", kus ** tähistab teie seadme pakendil oleva seerianumbri viimast kuut numbrit. Seadme esmakordsel ühendamisel peate kinnitama ühenduse puuteekraanil.
5. Pärast kaamera edukalt ühendamist järgige selle aktiveerimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui on saadaval uus versioon, annab äpp teile käsu püsivara värskendada. Seadme püsivara värskendamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Peamised kasutusjuhised

Nuppude juhised

Sisse-välja lülitamise nupp



Kaamera olek	Kasutamine	Kirjeldused
Toide väljas	Vajutage üks kord	• Toite sisse lülitamine
Toide sees	Vajutage üks kord	• Puuteekraani sisse-välja lülitamine
	Pikk nupuvajutus	• 2 sekundit: toide väljas. • 8 sekundit: sundseiskamine.

Kiirnupp



Kaamera olek	Kasutamine	Kirjeldused
Toide sees	Vajutage üks kord	• Kiire ligipääs eelseadistatud pildistamisrežiimidele ja parameetritele. Erinevate eelseadistuste vahel lülitamiseks vajutage nuppu uuesti. • Eelseadistuste lisamiseks või kohandamiseks kerige kuni viimase ikoonini.
Laadimine (toide väljas)	Vajutage üks kord	Vaata laadimise olekut

X5 Kasutusjuhend

Katikunupp



Kaamera olek	Kasutamine	Kirjeldused
Toide väljas	Vajutage üks kord	Alustage pildistamist funktsiooniga QuickCapture. *Peate selle esmalt seadmel lubama
Toide sees	Vajutage üks kord	- Eelvaate ajal: - tehke foto või alustage video salvestamist. - Lõpetage salvestamine. - Teistel lehtedel: - Naaske eelmisele lehele.
	Pikk nupuvajutus	Salvestamise ajal vajutage nupp pikalt alla, et salvestamine kiiresti tühistada ja kustutada, *Lubage esmalt seadistuste alt "Long press Shutter Button to cancel recording" (katikunupu pikalt allhoidmine salvestamise tühistamiseks).


Menüünupp




Kaamera olek	Kasutamine	Kirjeldused
Toide sees	Vajutage üks kord	Kiiresti lülitamine video- ja fotorežiimide vahel.
Laadimine (toide väljas)	Vajutage üks kord	Vaata laadimise olekut

Samuti saate kohandada Menüünuppu ja kiirnuppu, et alustada salvestamist, lülitada ühelt pildistamisrežiimilt teisele jpm. Minge: Settings > Customize Button.


Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse puuteekraanil seadme koduleht ja teave pildistamisrežiimi, aku laetuse taseme ja salvestusmahu kohta. Sõrmega ekraanil tõmmates või ekraani puudutades saate teha järgmist:

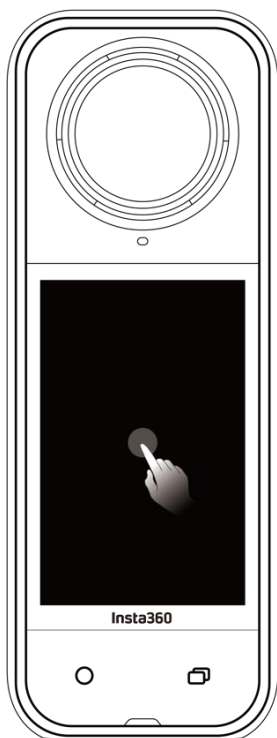


Puudutage ekraani
Peitke/näidake
puuteekraanil teavet.

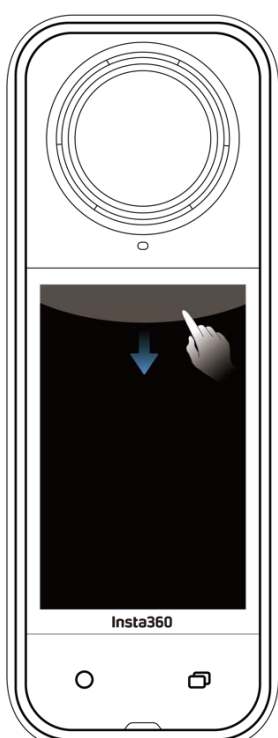


Tõmmake ülevalt alla
Vaadake kiirmenüüd

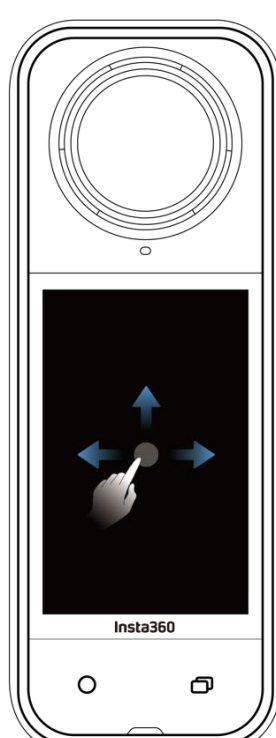


Tõmmake vasakult
paremale või keskelt üles
ja alla
Reguleerige pildistamisnurka
360° režiimis.

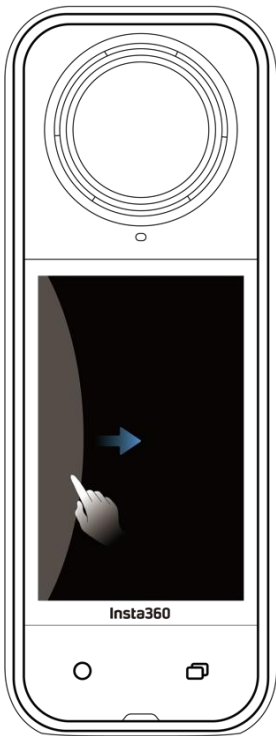

Tõmmake vasakult
Sisenege albumi lehele.

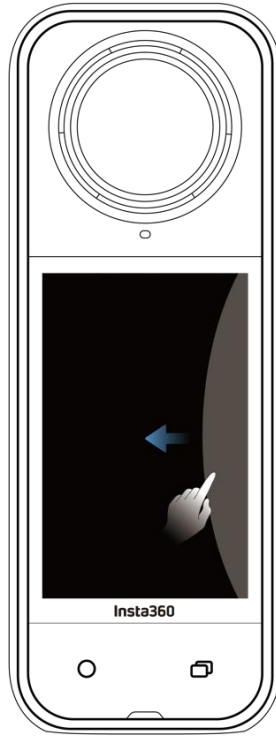


Tõmmake paremalt
Sisestage pildistamise
parameetri seadistused.

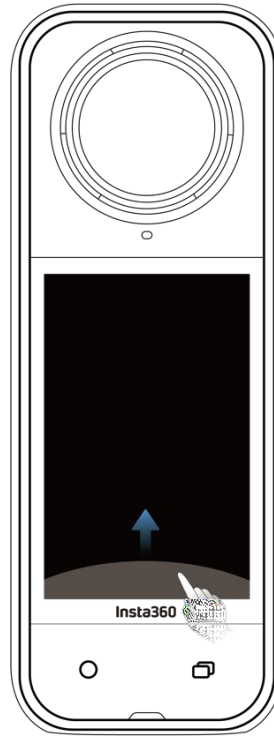

Tõmmake alt üles
Veel pildistamise parameetri
seadistusi.

Pildistamisliides

1. Hoiustamine: näitab, mitu fotot või millise pikkusega videomaterjali saab salvestada microSD-kaardile.
2. Aku laetuse olek: aku laetuse tase hetkel.
3. Pildistamisrežiim: klõpsake ikoonil ja tõmmake, et valida teistsugune pildistamisrežiim.
4. Pildistamise spetsifikatsioonid: vaadake hetkel kehtiva pildistamisrežiimi seadistusi.
5. Objektiivi vahetamine: puudutage, et lülitada eestvaate ja selfivaate vahel. 360° režiimis saate seda kasutada ka originaalsalvestusasendisse naasmiseks.
6. Vaateväli: muutke vaatevälja (ainult ühe objektiiviga režiimis).

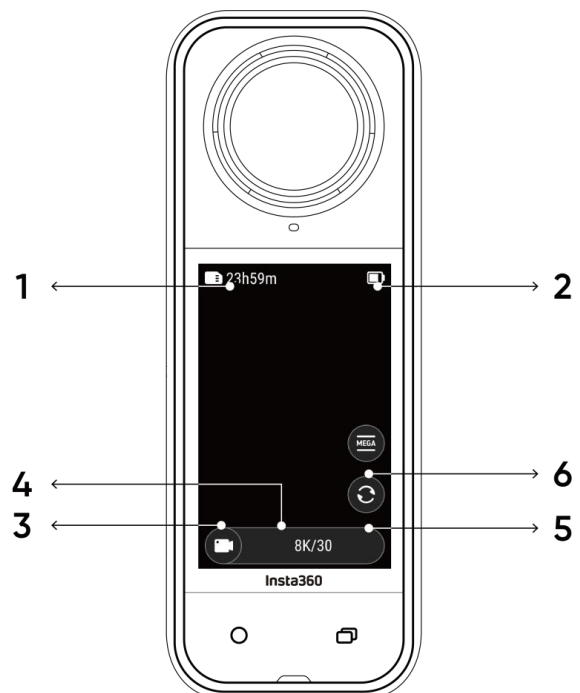

Puudutage pildistamisrežiimi ikooni ja tõmmake ekraani keskelt vasakule või paremale, et kerida läbi pildistamisrežiimide.

- 360° režiimis:

360° pildistamisnupid

Seadmega saab salvestada 360° video, ühendades selle kahe kalasilmobjektiivi kujutise. Parimate tulemuste saamiseks veenduge, et üks objektiividest on pildistamise ajal suunaga teie poole ning ärge seiske seadme küljele liiga lähedal.

Pildistamisrežiim	Kirjeldus
Video	Salvestage 360° videosid vormingus kuni 8K30fps.
PureVideo	PureVideo parendab kujutise kvaliteeti vähese valguse korral.
InstaFrame	Saate samaaegselt salvestada automaatselt kadreeritud lamevideo ja 360° video. NB! Selles režiimis ei toetata funktsiooni Gesture Control.
Timelapse	Sobib staatiliste aegluubis videote tegemiseks.
TimeShift	Tehke liikumise ajal kiirendusega video.
Bullet Time	Aeglase liikumisega video 360° ülepea pööramisega.
Loop Recording	Salvestage pidevalt ja säilitage vaid viimane fikseeritud pikkusega segment.
Road Mode	Tsükliline salvestus teatud salvestusruumi piires, ruumi täitumisel kirjutatakse varasemad salvestused üle.
Starlapse	Pildistage ja salvestage mitu fotot ja ühendage Starlapse-efektid automaatselt.
Burst Photos	Tehke lühikese aja jooksul mitu fotot.
Interval	Seade teeb konkreetse ajahetke jooksul pidevalt fotosid.
Photo	Tehke üks foto.

- Ühe objektiiviga režiimis:

Pildistamisrežiim	Kirjeldus
Video	Salvestage lainurkvideosid ühest objektiivist kuni 4K60fps.
FreeFrame Video	Rakendage postitamisel funktsioone FlowState Stabilization ja Horizon Lock koos reguleeritava kuvasuhtega äpi Studio kaudu.
Me Mode	Salvestage lainurkvideosid efektiga Invisible Selfie Stick, hoides end ilma ümberkadreerimata keskel.
Loop Recording	Salvestage pidevalt ja säilitage vaid viimane fikseeritud pikkusega segment.
Photo	Tehke üks foto.

Kas see on tavapärane, et seade läheb pildistamise ajal soojaks?

Kui pildistate resolutsioonis 8K, kasutab seade palju töötlemisvõimsust, nii et selle korpuse soojenemine on tavapärane. Energiakulu vähendamiseks, aku eluea pikendamiseks ja parema pildistamiskogemuse saamiseks võite proovida alljärgnevat:


- Vajadusel lubage või keelake suure jõudlusega funktsioonid, nt võite lülitada välja funktsiooni AI Highlights Assistant.
- Ekraani aegumise reguleerimine. Minge kiirmenüüs: Settings > Screen Auto Sleep ja seadistage lühem aegumise kestus.

Kiirmenüü vaatamiseks tõmmake sõrmega puutekraanil alla.



1. Pöördlukk: sisse-välja lülitamine.
2. Ekraanilukk: puudutage, et ekraan lukustada. Lahti lukustamiseks tõmmake puutekraanil sõrmega üles.
3. Seadistused: vt kaamera seadistused.
4. Ereduse reguleerimine: ekraani ereduse reguleerimiseks libistage riba.
5. Käsuheli: kaamera kõlari helitugevuse seadistamine. Valikuid on viis: kohandatav, vali, keskmine, vaikne ja vaigistatud.
6. Märgutuli: sisse-välja lülitamine.
7. Sync files to the cloud: Tellige Insta360+, et saada failide automaatne varundamine, veebiesitus, lihtne jagamine, kus tahes viibides redigeerimine ja mugav eksportimine pilve.
8. AI Highlights Assistant: sisse-välja lülitamine. Kaamera leiab videost parimad hetked ja näitab neid teile. Koondage need üheks videoks või salvestage kõik eraldi failidena. Salvestatud saate vaadata lehel Album.
9. Pre-Recording: sisse-välja lülitamine. Saate salvestada teatud kestusega materjali enne katikunupu vajutamist. (kestus on sõltuvalt pildistamisrežiimist erinev).
10. Gesture Control: sisse-välja lülitamine.
11. Voice Control: sisse-välja lülitamine.
12. Twist to Shoot: seade peab olema sisse lülitatud. Pildistamiseks keerake selfipulka kaks korda edasi-tagasi.
13. Accessories: Teatud tarvikute (Invisible Dive Case, POV Chest Mount ja Thermo Grip Cover) korral peate enne nende kasutamist seadmel seadistusi reguleerima.
14. Preset: eelseadistatud pildistamisrežiimide ja parameetrite vahel lülitamine, nende lisamine ja ümber seadistamine.
15. Endurance Mode: selle valiku lubamisel on mõned funktsioonid piiratud, et seadme tööaeg oleks pikem.
16. Bluetooth: kaugühendusega Bluetoothi või Bluetoothi peakomplekti/mikrofoni otsimine ja ühendamine.
17. Audio Settings: lülitamine audiorežiimi.
18. Quick Capture: sisse-välja lülitamine. Kui see valik on lubatud, vajutage väljalülitatud kaamera sisselülitamiseks ja salvestamise alustamiseks katikunuppu.
19. Timed Capture: seadme sisselülitamisel pildistab see vastavalt kindlaks määratud ajale.

Pildistamise spetsifikatsioonide seadistuste vaatamiseks tõmmake puuteekraani allosast sõrmega üles.

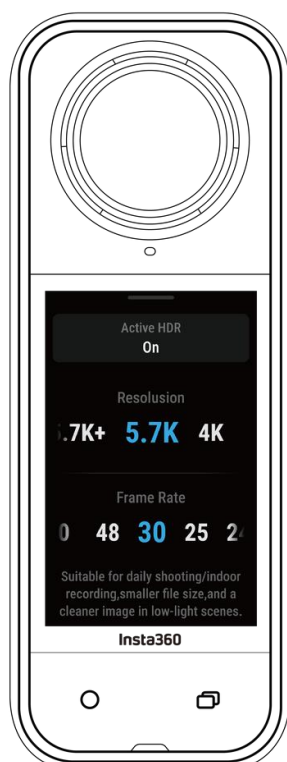

- 360° režiimis:

Pildistamisrežiim	Parameetrid
Video	Aktiivne HDR, resolutsioon, kaadrisagedus
PureVideo	Resolutsioon, kaadrisagedus
InstaFrame	Lamevideo resolutsioon, kuvasuhe, 360° resolutsioon, kaadrisagedus
Timelapse	Resolutsioon, kaadrisagedus, intervall
TimeShift	Resolutsioon, kaadrisagedus, kiirus
Bullet Time	Resolutsioon, kaadrisagedus
Loop Recording	Resolutsioon, kaadrisagedus, silmuse kestus
Road Mode	Silmuse ruum, väljalülitatud olekus laadimine, resolutsioon, kaadrisagedus
Starlapse	Tüüp, resolutsioon, kestus, taimer
Burst	Taimer, vorming, resolutsioon, sarivõte
Interval	Resolutsioon, kestus, intervall, vorming
Photo	HDR foto, vorming, resolutsioon, taimer

- Ühe objektiiviga režiimis:

Pildistamisrežiim	Parameetrid
Video	Kuvasuhe, resolutsioon, kaadrisagedus
FreeFrame Video	Kuvasuhe, resolutsioon, kaadrisagedus, horisondilukk
Me Mode	Kuvasuhe, resolutsioon, kaadrisagedus
Loop Recording	Kuvasuhe, resolutsioon, kaadrisagedus, korduse kestus
Photo	Kuvasuhe, resolutsioon, taimer, vorming

Pildistamise parameetri seadistused

Pildistamise spetsifikatsioonide seadistuste vaatamiseks tõmmake puuteekraani paremast servast sõrmega vasakule.



360° režiim ja ühe objektiiviga režiim toetavad erinevates pildistamisrežiimides erinevaid parameetreid.

Pildistamisrežiim	Parameetrid
Säriaeg	Juhib aega, mis kulub valgusel kaamerasse sisenemiseks. Mida kiirem on säriaeg, seda selgem tuleb pilt. Muudab selle suuremaks dünaamilistel võtetel ja väiksemaks vähese valguse korral.
Tundlikkus (ISO)	Kajastab sensori tundlikkust valgusele. Suurem tundlikkus tähendab, et kaamera haarab rohkem valgust, et kujutis jääks eredam.
Särituse korrektsiooni väärtus (EV)	Automaatrežiimis saate reguleerida särituse korrektsiooni väärtust, mis aitab üle- või alasärituse korral.
White Balance (WB)	Eemaldab ebarealistlikud värvid ja toonid, nii et kujutise värvid on täpselt nii, nagu elus. Suurem valge tasakaalustatus annab tulemuseks soojemad toonid, väiksem külmemad toonid.
Jitter Blur Reduction	Parendab liikumisest tingitud hägusust ja stabiliseerimist vähese valguse korral. Äärmuslikes tingimustes korral jääb kujutis tumedam ja võib väreleda.
Filters	Lisage eri värvitoone ja efekte.
Balanced Exposure	Ekraan võrdsustab särituse automaatselt vastavalt keskkonnale.
I-Log	Professionaalne värviprofiil, jäädvustatakse rohkem detaile ja järeltöötlemises on rohkem võimalusi eri värvitoonideks.
Metering Mode	Funktsioon Face Priority tõstab näo esile, et see oleks eredam. Maatriks tagab kogu kujutise täpse särituse.
Low Light Enhancement	Võimaldab selgema ja stabiilsema salvestatud materjali kuni 5.7K30fps. Eredama valgusega kohas lülitage see välja, et säästa aku eluiga.

- 360° režiim:


Pildistamis- režiim	Parameetrid	
	Auto	Manual
Video	Filters, I-Log, EV, Jitter Blur Reduction, WB, Balanced Exposure	Filters, I-Log, Shutter, ISO, WB
PureVideo	Filters, EV, WB,, Balanced Exposure	
InstaFrame	Low Light Enhancement, Filters, EV, WB, Jitter Blur Reduction	
Timelapse	Filters, EV, WB, Jitter Blur Reduction, Balanced Exposure	Filters, Shutter, ISO, WB
TimeShift	Filters, EV, WB, Jitter Blur Reduction, Balanced Exposure	Filters, Shutter, ISO, WB
Bullet Time	Filters, EV, WB	
Loop Recording	Low Light Enhancement, Filters, I-Log, EV, Jitter Blur Reduction, Balanced Exposure	Filters, I-Log, Shutter, ISO, WB
Road Mode	Low Light Enhancement, Filters, I-Log, EV, Jitter Blur Reduction, Balanced Exposure	Filters, I-Log,
Starlapse	EV, WB	Shutter, ISO, WB
Burst Photos	EV, WB	Shutter, ISO, WB
Interval	EV, WB	Shutter, ISO, WB
Photo	EV, WB	Shutter, ISO, WB

- Ühe objektiiviga režiim:

Pildistamis- režiim	Parameetrid	
	Auto	Manual
Video	Filters, EV, WB, Metering Mode, Jitter Blur Reduction	Filters, Shutter, ISO, WB
FreeFrame Video	Filters, EV, WB, Metering Mode, Jitter Blur Reduction	Filters, Shutter, ISO, WB
Me Mode	Filters, EV, WB, Jitter Blur Reduction	Filters, Shutter, ISO, WB
Loop Recording	Filters, EV, WB, Metering Mode, Jitter Blur Reduction	Filters, Shutter, ISO, WB
Photo	EV, WB, Metering Mode	Shutter, ISO, WB

Leht Album

Lehele Album sisenemiseks pühkige puuteekraanil paremalt vasakule.

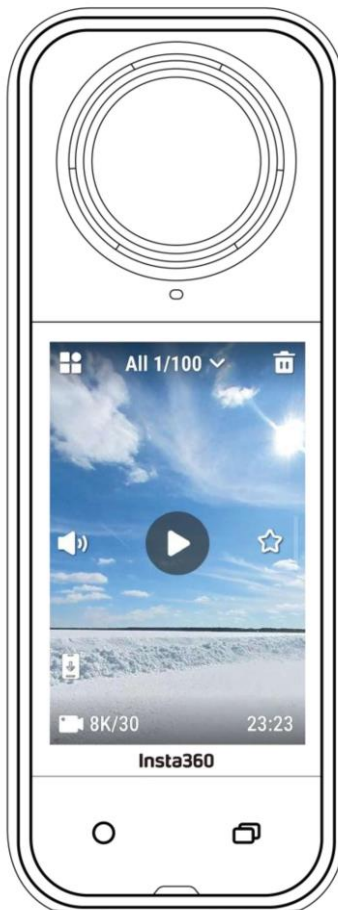

Märgutuled

Kaamera olek	Märgutule olek
Sisse lülitatud / Ooterežiim / Standby (laadimine) Eelsalvestamine / USB-režiim	Püsiv lilla
Alustage pildistamist funktsiooniga QuickCapture	Kolm korda vilkuv lilla
Välja lülitatud	Kolm korda vilkuv lilla
Laadimine (välja lülitatud)	Püsiv oranž
Video salvestamine	Vilkuv punane
InstaFrame (Selfie View) salvestamine	Vilkuv roheline
InstaFrame (Selfie View) 360° pöörlamine / pöörlamine ümber telje (Ooterežiim või salvestamine)	Kiiresti vilkuv roheline
InstaFrame (Custom View) 360° pöörlamine / pöörlamine ümber telje (Salvestamine)	Vilkuv punane
InstaFrame (Custom View) 360° pöörlamine / pöörlamine ümber telje (Ooterežiim)	Kiiresti vilkuv lilla
Püsivara värskendamine	Vilkuv sinine
Ebapiisav salvestusruum / Failitõrge / USB tõrge	Püsiv kollane
Aku tühjeneb / Laadimistõrge Temperatuur on liiga kõrge / liiga madal	Kolm korda vilkuv kollane
Pöördlaadimine	Vilkuv roheline

Failide hoiustamine

Nõuetelevastavaks salvestamiseks kasutage vorminguga exFAT microSD-kaarte kiiruseklassiga UHS-I ja V30 või kõrgemad. Maksimaalne toetatud salvestusruum on 1 TB.

Soovitame kasutada ametlikku mälukaart, mida saate osta Insta360 poest.

Kaameraga ühilduvad ka alljärgnevad muud mälukaardid:

Micro SD kaardid	Mudeli number	Salvestusruum	Kiiruseklass
Insta360 microSD V30 A1	64G	64G	U3, A1, V30
	128G	128G	U3, A1, V30
SanDisk Extreme V30 A1	SDSQXVF-032G-GN6MA	128G	V30
SanDisk Extreme Pro V30 A1	SDSQXCG-064G-GN6MA	64G	V30
SanDisk Extreme V30 A2	SDSQXAH-064G-GN6GN	64G	U3, A2, V30
	SDSQXAA-128G-GN6GN	128G	U3, A2, V30
	SDSQXAV-256G-GN6GN	256G	U3, A2, V30
	SDSQXA1-512G-ZN6MA	512G	U3, A2, V30
	SDSQXA1-1T00-ZN6MA	1 TB	U3, A2, V30
SanDisk Extreme Pro V30 A2	SDSQXCU-064G-GN6MA	64G	U3, A2, V30
	SDSQXCY-128G-ZN6MA	128G	U3, A2, V30
	SDSQXCD-256G-GN6MA	256G	U3, A2, V30
	SDSQXCZ-512G-ZN6MA	512G	U3, A2, V30
	SDSQXCD-1T00-GN6MA	1 TB	U3, A2, V30
Lexar 1066x microSD UHS-I SILVER Series	LMS1066064G-BN	64G	V30
	LMS1066128G-BN	128G	V30
	LMS1066256G-BN	256G	V30
	LMS1066512G-BN	512G	V30

MicroSD-kaardi vormindamine

Soovitatakse on kanda kaamerafaile regulaarselt üle telefoni või arvutisse ja vormindada microSD-kaart kaamera või äpi Insta360 kaudu. Nii on teil olemas varukoopiad ega teki salvestusprobleeme.

- Vormindamine kaamera kaudu:

- Sisestage microSD-kaart kaamerasse.
- Lülitage kaamera sisse.
- Tõmmake puutekraanil alla, et siseneda Shortcut Menu > Settings > SD Card > Format.

- Vormindamine äpi Insta360 kaudu:


- Ühendage kaamera telefoni kaudu äpiga Insta360.
- Minge äpis Settings > Device Settings > Camera Storage > Format.

Märkus. Kaardi vormindamisel arvutiga peab see olema vormingus exFAT ja jaotusüksuse suurus tuleb jätta vaikeseadistusena.

Välised seadmed

Väliste seadmete paigaldamiseks saate USB-pordi kate eemaldada.

1. Avage USB-pordi kate ja tõmmake see välja.
2. Seejärel saate paigaldada väliseid mikrofone, X5 kiirlugeja ja muid tarvikuid.
3. Kui olete lõpetanud, paigaldage USB-pordi kate tagasi, haakides selle metallribale, ja sulgege. Veekindluse tagamiseks veenduge, et kate on korralikult kinni.

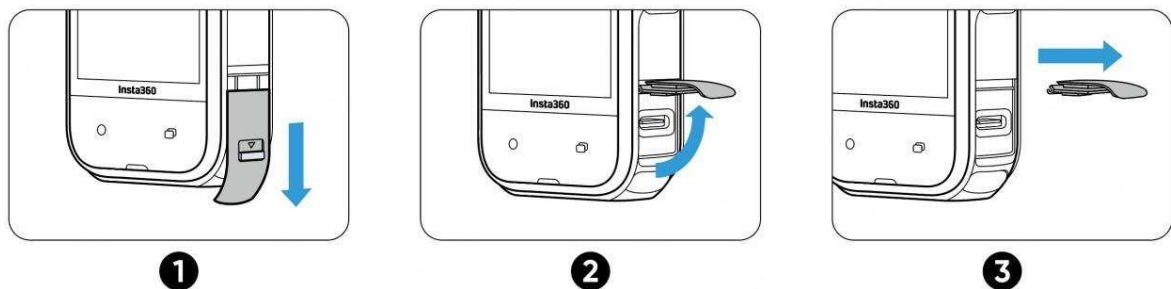

Ülekandmine ja redigeerimine äpiga Insta360

Ühendamine äpiga Insta360

1. Laadige alla äpp Insta360. Võite ka otsida App Store'is või Google Play Store'is "Insta360" ja laadida äpi sealt alla.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
3. Lubage oma nutitefonil Wi-Fi ja Bluetooth.
4. Avage äpp Insta360 ja puudutage lehekülje allosas asuval kaamera ikoonil. Seadme aktiveerimiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
5. Äpi esmakordsel ühendamisel peate lubama ühenduse puuteekraanil.

Kui äpiga ühendamine ei õnnestu, minge oma telefoni Wi-Fi seadetes, leidke sealt X5, sisestage parool ja naaske äppi.

Märkus. Kaamera Wi-Fi parooli saate muuta äpi seadete lehelt. Ei õnnestu ikka äpiga ühenduda?

1. Kontrollige, kas äpil Insta360 on luba alljärgnevateks: võrk, Bluetooth või kohalik võrk.
2. Kontrollige, kas kaameral on lubatud Wi-Fi.
3. Veenduge, et seade on telefonile piisavalt lähedal.

Failide ülekandmine

Kaamerast saate faile alla laadida telefoni või arvutisse. Redigeerimiseks ja eksportimiseks kasutage äppi Insta360 või Insta360 Studio.

Failide ülekandmine kaamerast telefoni

Juhtmeta ühendus (iOS/Android)

1. Ühendage kaamera äpiga Insta360.
2. Avage äpi albumi leht.
3. Puudutage üleval paremal asuval ikoonil, et valida failid, mida soovite üle kanda.
 1. Telefoni albumisse salvestamiseks puudutage ekspordi ikoonil. Eksportimise ajal ärge väljuge äpist ega lukustage telefoni.
 2. Puudutage allalaadimise ikoonil, et laadida salvestatud materjal äpi galeriisse.

Kui kaamera ühendamine äpiga Insta360 ei õnnestu, proovige alljärgnevat

1. Värskendage kaamera ja äpp uusimale versioonile.
2. Kontrollige telefoni Wi-Fi seadeid veendumaks, et telefon on ühendatud. Kui telefon ei ole ühendatud, sisestage Wi-Fi parool ja taaskäivitage kaamera ja telefoni. Seejärel proovige uuesti. Kui ikka ei õnnestu ühendust luua, tühistage kaamera Wi-Fi võrk telefoni seadetes ja proovige uuesti ühendada.
3. Veenduge, et äpis Insta360 on lubatud GPS ja Bluetooth. Androidi seadmetel keelake WLAN+ või lülitage Wi-Fi automaatseks (kui seda saab teha). iOS-seadmetel minge süsteemi seadetes, valige Insta360 ja lülitage sisse „Local Network“.

Failide ülekandmine kaamerast arvutisse (Mac/Windowa)

1. Ühendage kaamera arvutiga ametlikult tunnustatud USB-C juhtmega.
2. Lülitage kaamera sisse ja valige File Transfer. Oodake, kuni arvuti on ära tundunud kaamera ketta.
3. Avage kaust DCIM > Camera01 ja kopeerige selles kaustas olevad fotod/videod arvutisse.

Kui kaamera ühendamine ei õnnestu, proovige alljärgnevat

1. Veenduge, et kaamera püsivara on värskendatud.
2. Kasutage ülekandmiseks ametlikult tunnustatud USB-C juhet, sest muud juhtmed ei pruugi ühilduda.
3. Kontrollige, et kaamera oleks sisse lülitatud.

Failide ülekandmine äpist Insta360 Mac-arvutisse

- Iphone
1. Ühendage iPhone Maciga.
 2. Valige Maci aknas Finder oma iPhone.
 3. Klõpsake akna Finder ülaosas Files ja tehke üks järgmistest toimingutest:
 - Ülekanne Macist iPhone'i: Looge uus kaust ja nimetage see oma töölaual IMPORT. Lohistage oma failid kausta IMPORT ja seejärel oma seadmes äpi Insta360 kausta.
 - Ülekanne iPhone'ist Maci: Klõpsake äpi Insta360 kõrval asuval väikesel kolmnurgal, et näha kausta DCIM. Seejärel lohistage soovitud faili oma Macil asuvasse kausta.

Märkused

- a. Kausta nimi peab olema trükitähtedega IMPORT.
 - b. Te ei pruugi ülekande toimumist näha. Oodake, kuni ülekanne on lõppenud.
 - c. Pärast ülekannet taaskäivitage äpp Insta360 oma telefonis, et faile näha.
- Android
 - 1. Installige oma Maci Android File Trsbafer.
 - 2. Ühendage oma telefon Maciga ja avage Android File Transfer.
 - 3. Leidke "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal".
 - 4. Sirvige oma Androidi seadmel faile ja kaustu, seejärel kopeerige ja kleepige või lohistage need Maci kausta.

Failide ülekandmine äpist insta360 Windows PC-arvutisse

- iPhone
- 1. Installige oma Windowsi arvutisse iTunes. Ühendage oma iPhone arvutiga, avage iTunes ja viige volitamise toiming juhiseid järgides lõpule.
- 2. Pärast volituste andmist klõpsake üleval vasakus nurgas asuvale ikoonile ja kuvatakse iPhone'i failid.
- 3. Klõpsake "File Sharing" ja valige loendist "Insta360". Seejärel tehke üht järgmistest tegevustest:
 - Ülekanne iPhone'ist Windowsi arvutisse: Leidke kaust DCIM ja klõpsake Save. Valige soovitud tee ja klõpsake Save.
 - Ülekanne Windowsi arvutist iPhone'i: Looge uus kaust ja andke sellel nimeks IMPORT. Seejärel kopeerige fotod/videod kausta IMPORT. Asendage kaust IMPORT äpis Insta360.

Märkused

1. Kausta nimi peab olema trükitähtedega IMPORT.
 2. Pärast ülekannet taaskäivitage äpp Insta360 oma telefonis, et faile näha.
- Android
 - 1. Ühendage Androidi telefon arvutiga. Vajadusel valige telefonis "USB Connected" ja selle alt "Manage Files".
 - 2. Klõpsake "My Computer/This Computer", leidke oma telefoni mudel ja klõpsake "Internal Storage".
 - 3. Leidke "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal" ja tehke üht alljärgnevatest:
 - Ülekanne Androidist Windowsi arvutisse: Kopeerige kaust või failid arvutisse.
 - Ülekanne Windowsi arvutist Androidi: Kopeerige failid arvutist sellesse kausta.

Redigeerimine

Saate oma 360° või tavalist salvestatud materjali vaadata ja redigeerida äpis Insta360 või Insta360 Studios.

- **Insta 360 App**

Leht Album

1. Leht Album
2. Kõikide klippide vaatamiseks minge lehele Album.
3. Avage oma tavaline või 360° salvestatud materjal ja redigeerige mängijas.

Lehe redigeerimine

1. Ühendage kaamera äpiga Insta360.
2. Minge lehele Edit. Saate salvestatud materjali avada ja redigeerida valikus "Create a Video" või valige "Auto Edit", et redigeerida oma klippe automaatselt tehisarut kasutades. Katsetage FlashCut ja Shot Labi kaudu tehisarut kaustade, teemade ja efektidega, et saada videod vaid sekunditega.

- **Insta 360 Studio**

1. Laadige veebilehelt Insta360 arvutisse Insta360 Studio ja avage see.
2. Ühendage kaamera või Sd-kaart arvutiga ja importige salvestusseadmelt.
3. Redigeerige Studio laiaulatuslike tööriistade ja vahendite koguga või kasutage selle pluginat Adobe Premiere, et avastada veelgi rohkem valikuid.

Hooldustööd

Leidke seadme seerianumber

1. Tootepakend

Kaamera seerianumbri leiame originaaltoote pakendi tagaküljelt.




2. Kaamera seaded

- (1) Lülitage kaamera sisse.
- (2) Otseteede menüüsse pääsemiseks tõmmake puuteekraanil alla, seejärel minge Settings > Camera Info ja vaadake seerianumbrit.



3. Insta360 äpp

- (1) Ühendage kaamera äpiga Insta360.
- (2) Seerianumbri vaatamiseks minge äpis Settings > Device Information.

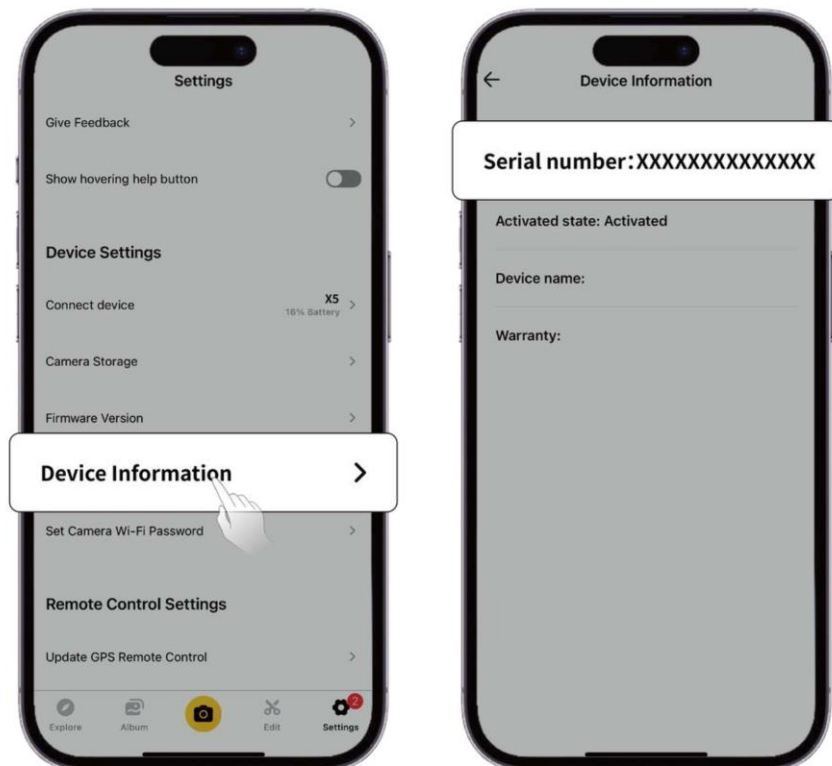

4. Insta360 Studio


- (1) Käivitage arvutis Insta360 ja importige kaamera salvestatud materjali.
- (2) Valige salvestatud materjal ja klõpsake ekraani paremal pool asuval

teabeikoonil, et minna File Properties ja vaadata seerianumbrit.



5. Akusahtli silt

Pärast aku eemaldamist näete kaamera seerianumbrit sildil asuva triipkoodi all.

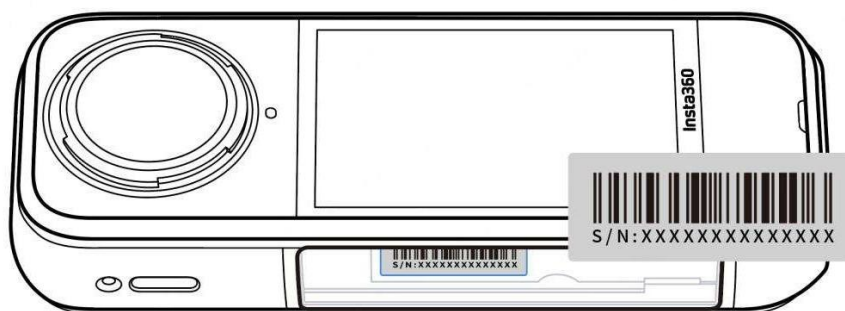

Püsivara värskendamine

Kaamerale on regulaarselt saadaval püsivara värskendused, mis tagavad selle sujuva töökorrasoleku. Parimate tulemuste saamiseks värskendage kaamera uusimale versioonile.

Enne püsivara värskendamist veenduge, et kaamera aku on vähemalt 20% laetud.

• Värskendamine äpi Insta360 kaudu

Ühendage kaamera äpiga Insta360. Äpis antakse teada, kui värskendus on saadaval. Püsivara värskendamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui kaamera püsivara värskendamine nurjub, kontrollige alljärgnevat ja proovige uuesti värskendada.

1. Veenduge, et kaamera on telefoni lähedal.
2. Hoidke äpp Insta360 lahti. Ärge väljuge selleks ega muutke äpi akent väikseks.
3. Veenduge, et telefonil on tugev ja stabiilne võrguühendus.

Kui eeltoodud tingimused on kinnitatud, taaskäivitage kaamera ja proovige püsivara uuesti värskendada. Kui see ikka ei õnnestu, proovige püsivara värskendada arvuti kaudu.

- **Värskendamine arvuti kaudu**
- 1. Kontrollige, et kaamera oleks sisse lülitatud.
- 2. Ühendage kaamera USB-C juhtme abil arvutiga ja valige USB režiimis File Transfer.
- 3. Laadige ametlikult Insta360 veebilehelt oma arvutisse uusim püsivara versioon.
- 4. Kui arvuti on kaamera X5 ära tundnud, kopeerige X5 juurkausta fail "Insta360X5FW.bin". Ärge muutke faili nime.
- 5. Ühendage kaamera arvutist lahti. Kaamera lülitub automaatselt välja. Märgutuli hakkavad aeglaselt sinisena vilkuma.
- 6. Värskendamise lõppedes taaskäivitatakse kaamera automaatselt.

Objektiivikaitсед

1. Enne kasutamist puhastage objektiivi ümbritsev ala ja objektiivi pind. Nii on see puhas ja kuiv. Kaamera kasutamist võivad mõjutada mis tahes võõrkehad objektiivil või selle kattel.
2. Pärast objektiivikaitse paigaldamist kontrollige, kas kaamera on ära tuntud ja kas kuvatakse ikoon "Lens Guard Mode". Pärast objektiivikaitse eemaldamist kontrollige, kas ikoon on kadunud.
3. Hoidke objektiivikaitse puhas, sest mustus ja kriimustused võivad mõjutada kujutise kvaliteeti.
4. Objektiivikaitse ei ole tihendatud. Ärge kasutage seda veega seotud tegevustes, nagu surfamine, ega vihmaga.
5. Kaamera kasutamisel vee all kasutage selleks mõeldud sukeldumisümbrist või asjakohaseid tarvikuid. Sukeldumisümbrise kasutamisel eemaldage objektiivikaitse enne kasutamist.
6. Hoidke objektiivikaitse ja ümbritsev ala täiesti kuivana. Kui kaamerat on kasutatud lumises, vesises või uduses keskkonnas, pühkige see pehme lapiga kuivaks. Vastasel juhul võib objektiivikaitse minna seestpoolt uduseks.
7. Objektiivikaitse eemaldamisel olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks objektiivi.

Veekindlus

1. Seadme veekindlus on kuni 15 meetrit. Enne seadme kasutamist vees või selle lähedal tuleb eemaldada objektiivikaitсед.
2. Et veel ja õhul on eri omadused, võivad vee all 360° režiimis filmitud materjalis esineda „hakkimist“. Sujuva pildi tagamiseks on soovitatav kasutada veel all sukeldumisümbrist.
3. Enne kasutamist kontrollige ja veenduge, et kaamera akusahtli katte veekindel tihend ja USB-pordi katte tihend on:
 - a. terved ja puhtad,
 - b. tihedalt suletud, nii et oranž tuli on täiesti peidus.Vastasel juhul ei pruugi veekindlus olla tagatud. Vajadusel puhastage ebemevaba lapiga.
4. Pärast kaamera kasutamist merevees järgige alltoodud ettevaatusabinõusid:
 - a. loputage kaamerat puhta veega;
 - b. leotage kaamerat 5–10 minutit puhtas vees;
 - c. pühkige kaamera pehme lapiga kuivaks ja asetage see hästi õhutatud kohta kuivama. Kui kaamera on kuiv, saate sellest aku eemaldada jm tegevusi teha.

Seadme veekindluse säilitamine

1. Ärge kuivatage kaamerat fooniga. See võib mõjutada mikrofoni ja kõlari tööd ja/või kahjustada kaamera sisemist veekindlust.
2. Ärge kasutage kaamerat pikemat aega (>1 tund) väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku (-20 °C kuni 40 °C) ega niiskes keskkonnas.
3. Vältige kaamera kasutamisel järske temperatuuri- või niiskusmuutusi, sest see võib põhjustada kondensatsiooni teket kaamera pinnale või sisemusse, mõjutades tulemuste kvaliteeti.
4. Ärge sisestage kaamerat vette suurel kiirusel, sest vee suur mõju ja surve võivad seadet kahjustada.
5. Veenduge, et kaamera akusahtli kate ja USB-pordi kate on paigaldatud ja kindlalt suletud.

Puhastamine

1. Kui objektiividel või objektiivikaitsetel on võõrkehi, nagu mustus või karvad, puhastage neid objektiivipliatsiga või lapiga.
2. Veenduge, et aku ja akusahtli kate on puhtas ja et seal ei ole võõrkehi (liiv, karvad). Vajadusel puhastage pehme kuiva lapiga.
3. Veenduge et MicroSD-kaardi pesa on puhas tolmust, mustusest ja liivast.

Aku ettevaatusabinõud

1. Kasutage ainult neid akusid, mille Insta360 on tootnud just sellele seadmele. Insta360 ei vastuta mis tahes õnnetuste või rikete eest, mis tulenevad sobimatute akude kasutamisest. Kui akut on vaja vahetada, ostke see ametlikust Insta360 poest.
2. Ärge kasutage akut väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku (-20 °C kuni 40 °C). Sobimatutel temperatuuridel võib aku paisuda, süttida või isegi plahvatada. Enne kaamera kasutamist madalal temperatuuril laadige selle aku tavapärasel temperatuurivahemikus täiesti täis. Nii kestab aku kauem.
3. Kui akut pikemat aega ei kasutata, mõjutab see tema töövõimet.
4. Seadme töövõime säilitamiseks laadige akut iga kolme kuu järel ja laske sel tühjaks saada.

Arashi Vision Inc.

ADD: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

VEEB: www.insta360.com

TEL: 400-833-4360 +1 800 6920 360

E-POST: service@insta360.com V1.0