















SC 2 Deluxe Aurupesur



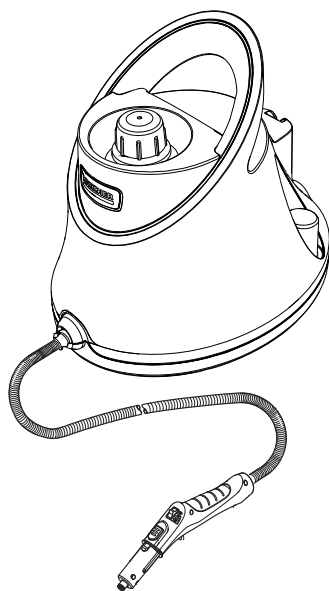


**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome

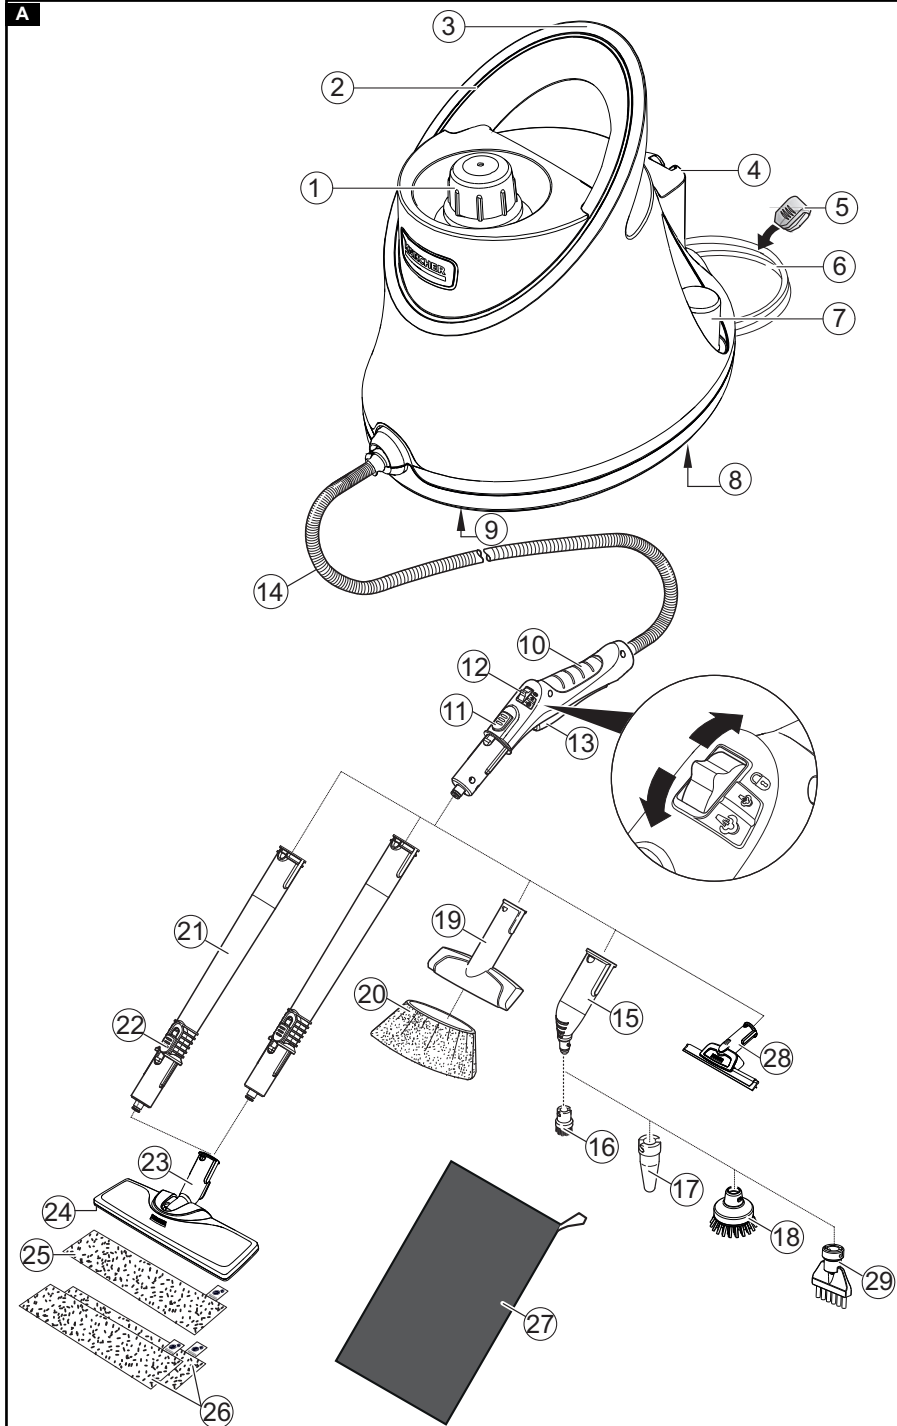



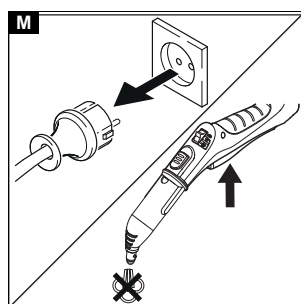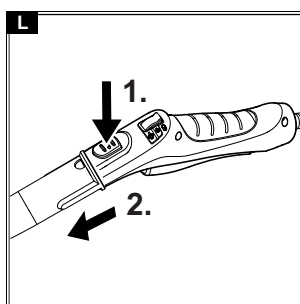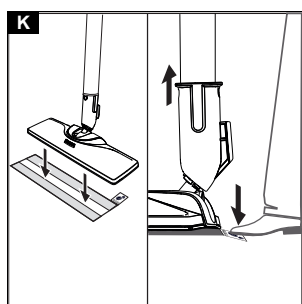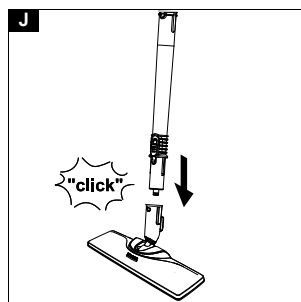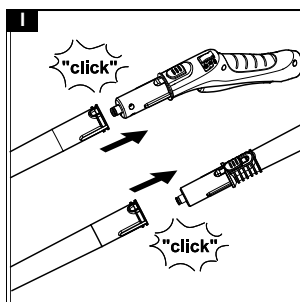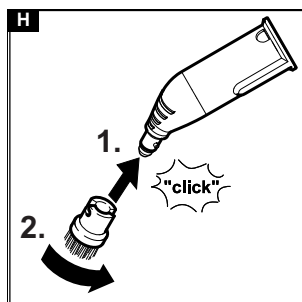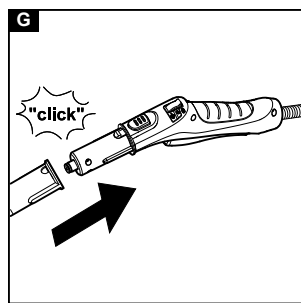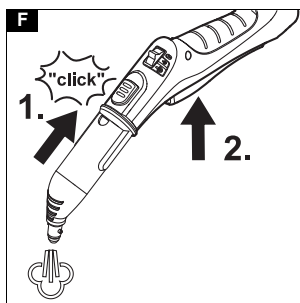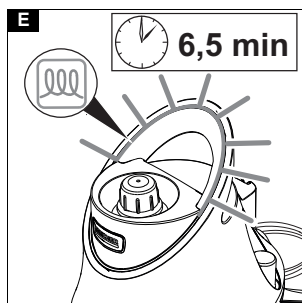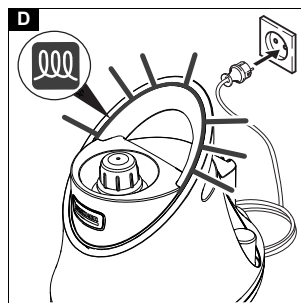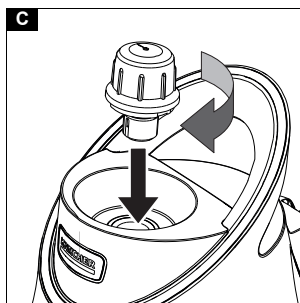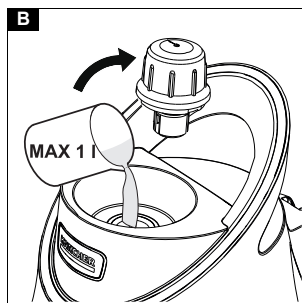

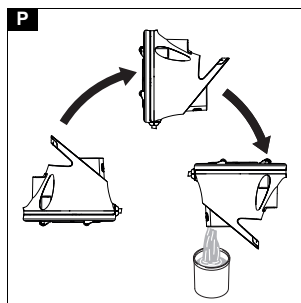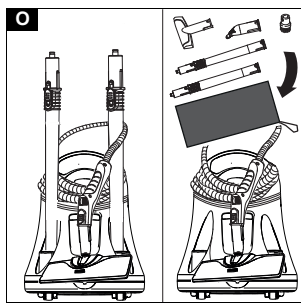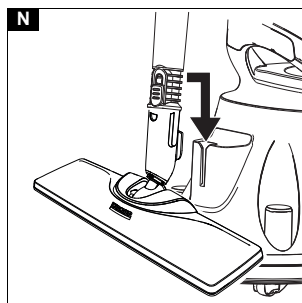

Sisukord

Üldised juhised	114
Sihtotstarbeline kasutamine	114
Keskkonnakaitse	114
Lisavarustus ja varuosad	114
Tarnekomplekt	114
Garantii	115
Ohutusseadised	115
Seadme kirjeldus	115
Montaaž	115
Käitus	116
Olulised rakendusjuhised	116
Tarvikute kasutamine	117
Hooldus ja jooksevremont	118
Abi rikete korral	118
Tehnilised andmed	118

Üldised juhised



Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige neile vastavalt.

Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Seade on ette nähtud auruga puhastamiseks ja seda saab kasutada sobivate tarvikutega nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Puhastusvahendeid ei ole vaja. Järgige ohutusjuhiseid.

Keskkonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonناسäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduvate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Ohutusseadised

⚠ ETTEVAATUS

Puuduvad või muudetud ohutusseadised

Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks.

Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest.

Seadmel olevad sümbolid

(Olenevalt seadme tüübist)

	Põletusoht, seadme pealispind muutub kaitse ajal kuumaks
	Aurust tingitud kõrvetusoht
	Kasutusjuhendi lugemine

Rõhuregulaator

Rõhuregulaator hoiab rõhu aurukatlas kaitse ajal võimalikult konstantsena. Küttesüsteem lülitatakse maksimaalse töö rõhu saavutamisel aurukatlas välja ja lülitatakse rõhu langemisel aurukatlas auruvõtmise tagajärjel jälle juurde.

Turvalukk

Turvalukk sulgeb aurukatla olemasoleva aururõhu vastu. Kui rõhuregulaator on defektne ja aurukatlas tekib ülerõhk, avaneb turvalukus ülerõhuventiil ja aur tungib luku kaudu välja.

Pöörduge enne seadme taaskäikuvõtmist KÄRCHERI pädeva klienditeeninduse poole.

Ohutustermostaat

Ohutustermostaat takistab seadme ülekuumenemist. Kui rõhuregulaator välja langeb ja seade üle kuumeneb, lülitab ohutustermostaat seadme välja.

Pöörduge ohutustermostaadi lähtestamiseks KÄRCHERI pädeva klienditeeninduse poole.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalse varustustega seadet. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit).

Jooniseid vt graafika leheküljelt.

Joonis A

- ① Turvalukk
- ② LED-valgustus
Punane - võrgupinge on olemas ja seade soojeneb
Roheline - seade on kaitusvalmis
- ③ Kandekäepide
- ④ Põrandadüüsi parkimishoidik
- ⑤ Kaablihoidik
- ⑥ Võrgupistikuga võrguühendusjuhe

- ⑦ Tarvikute hoidik
- ⑧ Juhttrullid taga (2x)
- ⑨ Juhttrullid ees (2x)
- ⑩ Aurupüstol
- ⑪ Lahtilukustusklahv
- ⑫ Aurukoguse valiklüliti (lapselukuga)
- ⑬ Auruhoob
- ⑭ Auruvoolik
- ⑮ Punktjoadüüs
- ⑯ Ümarhari (väike)
- ⑰ **Power-düüs
- ⑱ **Ümarhari (suur)
- ⑲ Käsikäsi
- ⑳ Käsikäsi mikrokiudkate
- ㉑ Pikendustoru (2 tk)
- ㉒ Lahtilukustusklahv
- ㉓ Põrandadüüs
- ㉔ Takjaühendus
- ㉕ Mikrokiust põrandalapp (1 tk)
- ㉖ **Mikrokiust põrandalapp (2 tk)
- ㉗ Tarvikute tasku
- ㉘ **Aknadüüs
- ㉙ Vuugihari

** lisavarustus

Montaaž

Tarvikute monteerimine

1. Lükake tarviku lahtine ots aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub.
Joonis G
2. Lükake tarviku lahtine ots punktjoadüüsile.
Joonis H
3. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga.
 - a Lükake 1. pikendustoru aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub.
Ühendustoru on ühendatud.
 - b Lükake 2. pikendustoru 1. pikendustorule.
Ühendustoru on ühendatud.
- Joonis I**
4. Lükake tarvik ja / või põrandadüüs pikendustoru vabale otsale.
Joonis J
Tarvik on ühendatud.

Tarvikute lahutamine

1. Seadke aurukoguse valiklüliti taha.
Auruhoob on blokeeritud.
2. Vajutage lahtilukustusklahvi ja tõmmake osad üksteisest välja.
Joonis L

Käitus

Veega täitmine

Märkus

Soe vesi lühendab ülessoojendusaja.

Märkus

Laiaatarbe destilleeritud vee pideval kasutamisel ei ole vaja aurukatlast katlakivi eemaldada.

1. Kruvige turvalukk maha.

Joonis B

2. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis P

3. Lisage aurukatlasse maksimaalselt 1 liitrit destilleeritud vett või kraanivett.

Joonis B

4. Kruvige turvalukk sisse.

Joonis C

Seadme sisselülitamine

1. Asetage seade kindlale aluspinnale.

2. Pistke võrgupistik pistikupessa.

Joonis D

Valgusdiodvalgustus põleb punaselt.

3. Seadet saab kasutada hakata, kui valgustusdiodvalgustus hakkab roheliselt põlema.

Joonis E

4. Vajutage auruhuoba.

Joonis F

Aur voolab välja.

Aurukoguse reguleerimine

Märkus

Seadme küttesüsteem lülitub kasutamise ajal ikka jälle sisse, et säilitada rõhku aurukatlas. Seejuures põleb oranž küttesüsteemi kontroll-lamp.

Aurukoguse valiklülitiga reguleeritakse väljavoolavat aurukogust. Valiklülitil on 3 asendit:

	Maksimaalne aurukogus
	Vähendatud aurukogus
	Aur puudub - lapselukk Märkus Selles asendis ei saa auruhuoba vajutada.

1. Seadke aurukoguse valiklülitil vajaliku aurukoguse peale.
2. Vajutage auruhuoba.
3. Suunake enne puhastamise algust aurupüstol lapi-le, kuni aur väljub ühtlaselt.

Veega järeltäitmine

Kui töötamisel aurukogus väheneb või auru enam ei tule, tuleb lisada vett.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine.

2. Kruvige turvalukk maha.

3. Lisage aurukatlasse maksimaalselt 1 liitrit destilleeritud vett või kraanivett.

4. Kruvige turvalukk sisse.

5. Pistke võrgupistik pistikupessa.

6. Oodake kuni valgusdiodvalgustus vahetub punasest roheliseks.

Seade on kasutusvalmis.

Seadme väljalülitamine

1. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
2. Vajutage auruhuoba, kuni auru enam välja ei voola.

Joonis M

Aurukatel on survevaba.

3. Seadke lapselukk (aurukoguse valiklülitil) taha. Auruhuob on blokeeritud.

Aurukatla loputamine

Loputage seadme aurukatelt hiljemalt pärast iga

10. katlatäitmist.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine.

2. Laske seadmel maha jahtuda.

3. Lahutage tarvikud.

4. Täitke aurukatel veega ja pöörake tugevalt. Selle kaudu vabanevad katlakivijäägid, mis on ladestunud aurukatla põhjale.

5. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis P

Seadme hoidmine

1. Riputage pörandadüüs parkimishoidikusse.

Joonis N

2. Keerake auruvoolik ja toitejuhe võrgupistikuga ümber kandekäepideme või seadme ja/või ühendage aurupüstol pörandadüüsi.

Joonis O

3. Pange pikendustorud tarvikute jaoks mõeldud suurde hoidikusse või laske kuivada ja paigutage tarvikute taskusse.

Joonis O

4. Laske ülejäänud tarvikutel kuivada ja paigutage viimaks ka tarvikute taskusse

Joonis O

5. Ladustage seadet kuivas ja külmumiskindlas kohas.

TÄHELEPANU

Varakahju kinnijäänud turvaluku tõttu

Kui turvalukku pärast puhastamist ei eemaldata, võib juhtuda, et lukk jääb keermesse kinni.

Keerake turvalukk pärast puhastamist maha ja hoidke seda nt koos muude seadmetarvikutega.

Olulised rakendusjuhised

Pörandapindade puhastamine

Soovitame pörandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse pörand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest.

Tekstiilide värskendamine

Enne seadme käitlemist kontrollige alati tekstiilide taluvust varjatud kohas: Aurutage tekstiili, laske kuivada ja kontrollige seejärel värvuse või vormi muutusi.

Kattega või lakitud pealispindade puhastamine

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Aur võib lahustada vaha, mööblipoliituri, plastkatteid või värvi ning vabastada servakandi servadelt.

Ärge suunake auru liimitud servadele, kuna servakant võib lahti tulla.

Ärge kasutage seadet pitseerimata puit- või parkettpörandate puhastamiseks.

Ärge kasutage seadet lakitud või plastkattega pealispindade nagu nt köögi- ja elutoamööbli, uste või parketi puhastamiseks.

1. Nende pealispindade puhastamiseks aurutage koraks lappi ja pühkige sellega pealispinnad üle.

Klaasi puhastamine

TÄHELEPANU

Klaasi purunemine ja kahjustatud pealispind

Aur võib kahjustada aknaraami pitseeritud kohti ja põhjustada madalatel välistemperatuuridel pingeid aknalaaside pealispinnal ja selle kaudu klaasi purunemist. Ärge suunake auru aknaraami pitseeritud kohtadele. Sooljendage aknalaase madalatel välistemperatuuridel, aurutades kergelt kogu klaasipealispinda.

- Puhastage akna pind käsidüüsi ja kattega. Vee äratõmbamiseks kasutage aknapuhastit või pühkige pinnad kuivaks.

Tarvikute kasutamine

Aurupüstol

Aurupüstolit saab kasutada järgmiste kasutusvaldkondade jaoks ilma tarvikuteta:

- Kergete voltide eemaldamiseks rippuvatelt riideesemetelt: Aurutage riideeset 10-20 cm kauguselt.
- Niiske tolmu pühkimiseks: Aurutage koraks lappi ja pühkige sellega mööbel üle.

Punktjoadüüs

Punktjoadüüs sobib raskesti ligipääsetavate kohtade, vuukide, armatuuride, äravoolude, kraanikausside, WC-de, ribakardinate või küttekehade puhastamiseks. Mida lähemal on punktjoadüüs määratud kohale, seda suurem on puhastustoime, kuna temperatuur ja aurukogus on kõige suuremad. Tugevaid katlakiviladestisi võib enne aurga puhastamist töödelda sobiva puhastusvahendiga. Laske puhastusvahendil u 5 minutit mõjuda ja aurutage seejärel.

1. Lükake punktjoadüüs aurupüstolile.

Joonis G

Ümarhari (väike)

Väike ümarhari sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks. Harjamisega saab raskestieemaldatavad mustused kergemini eemaldada.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Hari võib tundlikke pindu kriimustada.

Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks.

1. Monteerige väike ümarhari punktjoadüüsile.

Joonis H

Ümarhari (suur)

Suur ümarhari sobib suurte ümarate pindade, nt kraanikausside, dušivannide, vannide, köögivalamute puhastamiseks.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Hari võib tundlikke pindu kriimustada.

Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks.

1. Monteerige suur ümarhari punktjoadüüsile.

Joonis H

Power-düüs

Power-düüs sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks; nurkade, vuukide jms väljapuhumiseks.

1. Monteerige power-düüs vastavalt ümarale harjale punktjoadüüsile.

Joonis H

Vuugihari

1. Vuugiharja kasutatakse kitsaste pilude puhastamiseks, nt aknanišside ja seinas olevate vantade vahel.
Joonis H

Käsidüüs

Käsidüüs sobib väikeste pestavate pindade, dušikabiinide ja peeglite puhastamiseks.

1. Lükake käsidüüs vastavalt punktjoadüüsile aurupüstolile.

Joonis G

2. Tõmmake kate üle käsidüüsi.

Aknadüüs

Klaasi, akende või peeglite kergeks ja põhjalikuks puhastamiseks.

Auru väljalaskeava kaudu toimub klaasipindade ühtlane aurutamine.

1. Lükake aknadüüs vastavalt punktjoadüüsile aurupüstolile.

Joonis G

2. Tõmmake düüsi kummihuulega klaasipindadel paani kaupa ülevaalt alla.
3. Pühkige pärast iga paani kummihuul ja alumine aknaserv lapiga puhtaks.

Põrandadüüs

Põrandadüüs sobib pestavate seinade ja põrandakatete, nt kivipõrandate, plaatide ja PVC-põrandate puhastamiseks.

TÄHELEPANU

Aurutoimest tingitud kahjustused

Kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada kahjustusi.

Kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega.

Märkus

Puhastusvahendi jäägid või hoolduseemulsioonid puhastataval pinnal võivad põhjustada auruga puhastamisel triipe, mis aga mitmekordsel rakendamisel kaovad. Soovitame põrandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest. Töötage tugevalt määratud pindadel aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda.

1. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga.

Joonis I

2. Lükake põrandadüüs pikendustorule.

Joonis J

3. Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi külge.
 - a Pange põrandalapp takjariibadega ülespoole põrandale.
 - b Seadke põrandadüüs kerge survega põrandalappile.

Joonis K

Põrandalapp jääb takjakinnituse kaudu automaatselt põrandadüüsi külge.

Põrandalapi äravõtmine

1. Pange üks jalg põrandalapi jalalapatšile ja tõstke põrandadüüs üles.

Joonis K

Märkus

Alguses on põrandalapi takjariiba veel väga tugev ning seda võib olla raske põrandadüüsis eemaldada. Pärast mitmekordset kasutamist ja pärast põrandalapi pesemist saab takjariiba põrandadüüsis hästi eemaldada ning see on saavutanud optimaalse nakkumise.

Põrandadüüsi parkimine

1. Töö katkestamisel riputage põrandadüüs parkimis-hoidikusse.

Joonis N

Hooldus ja jooksevremont

Katlakivi eemaldamine aurukatlast

Märkus

Kuna seadmesse koguneb katlakivi, soovitame sead-mest katlakivi eemaldada tabelis nimetatud aurukatla täitmiste arvu järgi (KF=katla täited).

Karedusvahemik	°dH	mmol/l	KF
I pehme	0–7	0-1,3	55
II keskmine	7-14	1,3-2,5	45
III kare	14-21	2,5-3,8	35
IV väga kare	>21	>3,8	25

Märkus

Veemajandusamet või kommunaalettevõtted annavad infot kraanivee kareduse kohta.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Katlakivieemalduse lahus võib kahjustada tundlikke pealispindu.

Täitke ja tühjendage seadet ettevaatlikult.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine.
2. Laske seadmel maha jahtuda.
3. Kruvige turvalukk maha.
4. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis P

TÄHELEPANU

Katlakivi eemaldusvahendist tingitud seadmekahjustused

Ebasobiv katlakivi eemaldusvahend ning katlakivi eemaldusvahendi vale doseering võivad kahjustada seadet.

Kasutage eranditult KÄRCHERi katlakivi eemaldusvahendit.

Kasutage 2 doseerimisühikut katlakivi eemaldusvahendit 1,0 l vee kohta.

5. Valmistage katlakivi eemaldusvahendi lahus vastavalt katlakivi eemaldusvahendil olevatele andmetele.
6. Täitke aurukatel katlakivi eemaldusvahendi lahusega. Ärge sulgege aurukatelt.
7. Laske katlakivi eemaldusvahendi lahusel u 8 tundi mõjuda.
8. Tühjendage aurukatel täielikult katlakivi eemaldusvahendi lahusest.
9. Vajaduse korral korrake katlakivi eemaldusprotsessi.
10. Loputage aurukatelt 2-3 korda külma veega, et eemaldada katlakivi eemaldusvahendi lahuse kõik jäägid.
11. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis P

Tarvikute hooldus

(Tarvikud - olenevalt tarnekomplektist)

Märkus

Mikrokiudlapid ei sobi kuivatile.

Märkus

Lappide pesemiseks järgige pesusedelil olevaid juhiseid. Ärge kasutage pesupehmendusvahendit, et lapid saaksid mustust hästi endasse koguda.

1. Peske põrandalappe ja katteid maksimaalselt 60 °C juures pesumasinas.

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille Te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud rikke puhul pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole.

△ HOIATUS

Elektrilöögi- ja põletusohut

Niikaua kui seade on ühendatud vooluvõrku või pole veel maha jahtunud, on rikke kõrvaldamine ohtlik.

Tõmmake võrgupistik välja.

Laske seadmel maha jahtuda.

Vähenenud aurukogus

Aurukatel on katlakivine.

- Eemaldage katlakivi aurukatlast.

Aur puudub

Aurukatlast puudub vesi

- Täitke veega, vt peatükki Veega järeltäitmine.

Auruhoova ei saa vajutada

Auruhoob lapselukuga kaitsitud.

- Seadke lapselukk (aurukoguse valiklüliti) ette.

Auruhoob on vabastatud.

Pikk ülessoojendusae

Aurukatel on katlakivine.

- Eemaldage katlakivi aurukatlast.

Suur veeväljumine

Aurukatel on liiga täis.

- Vajutage aurupüstolit nii kaua kuni tuleb vähem vett.

Tehnilised andmed

Elektriühendus

Pinge	V	220-240
Faas	~	1
Sagedus	Hz	50-60
Kaitseliik		IPX4
Kaitseklass		I

Jõudluse andmed

Küttevõimsus	W	1500
Maksimaalne töö rõhk	MPa	0,32
Ülessoojendusae	minutid	6,5
Pidev aurutamine	g/min	40
Maksimaalne aurulöök	g/min	100

Täitekogus

Aurukatel	l	1,0
-----------	---	-----

Mõõtmed ja kaalud

Kaal (ilma tarvikuteta)	kg	2,7
Pikkus	mm	304
Laius	mm	231
Kõrgus	mm	287

Õigus tehnilisteks muudatusteks.