

GAMA | ITALY

KASUTUSJUHEND - LUGEGE LÄBI
JA HOIDKE ALLES



Soenguseade uniQ Flow

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

GGA.MA[®] ITALY

MUUD KEELED:



Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. See GAMA tootesari on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

HOIATUS!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2 -** Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3 -** Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4-** Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. **5-** Kahjustada saanud

toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6-** Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7-** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **8 -** Kui toitejuhtmel on mis tahes märke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. **9 -** Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **10-** Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **11 -** Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **12- Täiendavaks kaitseks soovitatakse** paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed

või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumis-punkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Meie foonide standardgarantii on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ 24 kuud. Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate foonide professionaalne garantii on 12 kuud alates ostukuupäevast.

Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja

toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata. Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi suitsu. Selle põhjus on kuumutuselemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD

Tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad:

Tarvikud		Neli- ühes	Kuus- ühes	Üheksa- ühes	Kaksteist- ühes	Viisteist- ühes
A	32 mm Coanda-lokitangid (parem / vasak9	✓	✓	✓	✓	✓
B	Ovaalne hari 70 mm	✓	✓	✓	✓	✓
C	60 mm ovaalne hari					✓
D	Föön	✓	✓	✓	✓	✓
E	Hajuti		✓	✓	✓	✓
F	Õõnes hari		✓	✓	✓	✓
G	Piidega kamm			✓	✓	✓
H	Lame hari 65 mm			✓	✓	✓
I	Lame hari 40 mm				✓	✓
J	Ümmargune hari 50 mm				✓	✓

K	Ümmargune hari 38 mm			✓		
L	Ümmargune hari 25 mm				✓	✓
M	Ümmargune hari 21 mm				✓	✓
N	Painduv hari 30 mm					✓
O	Otsak					✓
P	Hoiukott	✓	✓	✓	✓	✓

A – 32 mm parem/vasak Coanda-lokitangid: saab teha lõdvemaid lokke, ideaalne loomuliku välimuse saavutamiseks Coanda-efektiga.

B – 70 mm ovaalne hari: kõrvaldab käharuse., soengu tegemiseks, vähendab juuste lendlemist, lisab sära ja kohevust

C – 60 mm ovaalne hari: silub, aitab kujundada ja säilitada soengut.

D – Föön: soengu tegemine loomuliku lõppviimistlusega.

E– Hajuti: loomulikud lained ja lokid. Jaotab kuumuse ühtlaselt.

F – õõnes hari: kuivatab ja sirgendab juukseid. Hoiab käharuse kontrolli all ja tagab kohe sileda lõppviimistluse

G – Piidega kamm: harutab lahti ja venitab lokke, luues pehmed lained ja anded juuksejuurtele rohkem kohevust.

H – 65 mm lame hari: vähendab kohevust ja silub. Sirgemad, pehmemad ja kauakestvamad soengud.

I – 40 mm lame hari: silub, hoiab kohevuse kontrolli all, tagab kauni lõppmulje.

J – 50 mm ümar hari: lisab lopsakust, sirgendab loomulike ja paindlike liigutustega.

K – 38 mm ümar hari: kohandub vastavalt juustele, et tagada lihtne, käharusevaba soengutegemine

L – 25 mm ümar hari: kujundab juukseotsad ja ideaalse soengu lõppviimistluse.

M – 21 mm ümar hari: kujundab väikesed lokid ja lühikesi juukseid.

N – 30 mm painduv hari: kujundab lained ja juuksed soengusse.

O – Otsak: kontsentreerib õhuvoolu, et luua mis tahes tüüpi ühtlase, sileda või lokkis soengu.

P – Hoiukott: kõigi tarvikute mugavaks transportimiseks.

COANDA-EFEKT

Tõmbab juuksed automaatselt enda poole, seda tänu suurel kiirusel õhuvoolule, mis liigub mööda tarviku pinda. Hoidke tarvikut oma asendis, kuni olete saavutanud soovitud tulemuse.

KASUTUSJUHISED

1. Enne seadme pistiku ühendamist seinapistikupessa veenduge, et juuksed on täiesti kuivad ja seade on välja lülitatud.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
3. Reguleerige soovitud õhuvoolu ja temperatuuri.

ÕHUVOOLU KIIRUS

Seadmel on nupp, millega saab õhuvoolu reguleerida.

Vajutades nuppu , suureneb või väheneb õhuvool vastavalt märgutulede näidatavale. (Joonis 1).

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Seadmel on neli temperatuuriastet, mida saab reguleerida vastavast nupust. Vajutades nuppu , suureneb või väheneb temperatuur vastavalt märgutulede näidatavale. (Joonis 2).

TARVIKUTE PAIGALDAMISE JA EEMALDAMISE JUHISED

Igal tarvikualusel on kaks lukustussakki (joonis 3).

Seadme korpuses on kaks plastsakki (joonis 4).

Enne tarviku sisestamist lükake seadmel asuv nupp alla. (Joonis 5) Sisestage tarvik, pannes selle sakid kohakuti seadmel korpusel asuvate sakkidega.

Seejärel laske nupp lahti ja keerake tarvikut samal ajal päripäeva, kuni kuulete selle klõpsuga lukustumist: tarvik on nüüd

paigaldatud.


Eemaldamiseks lükake nupp alla, keerake tarvikut vastupäeva, eemaldage tarvik ja laske nupp lahti.

OLULINE TEAVE! Kasutage ainult GAMA originaaltarvikuid.

FILTRI KORRAPÄRANE PUHASTAMINE


- Hästi hooldatud seade kestab kauem. Seetõttu on oluline hoida õhu väljalaskeava ja metallist tagafilter puhtad.
- Enne filtri puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. Tagafiltri hooldustööd on olulised seadme tööõudluse tagamiseks.
- Keerake tagafilter asendist A asendisse B (joonis 6).
- Eemaldage tagafiltri kate, tõmmates seda õrnalt väljapoole. (Joonis 7).
- Pühkige metallfilter kuiva lapiga õrnalt tolmust puhtaks. Ärge puhastage metallfiltrit veega ega kemikaalidega.
- Sisestage filtrikate, pannes kolmnurga kujulised sümbolid kohakuti. (Joonis 8).
- Keerake tagafilter asendist B asendisse A (joonis 9).
- Puhastage seadet ainult pehme niiske lapiga.
- Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Kasutusjuhendis ja hoiatused leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com.

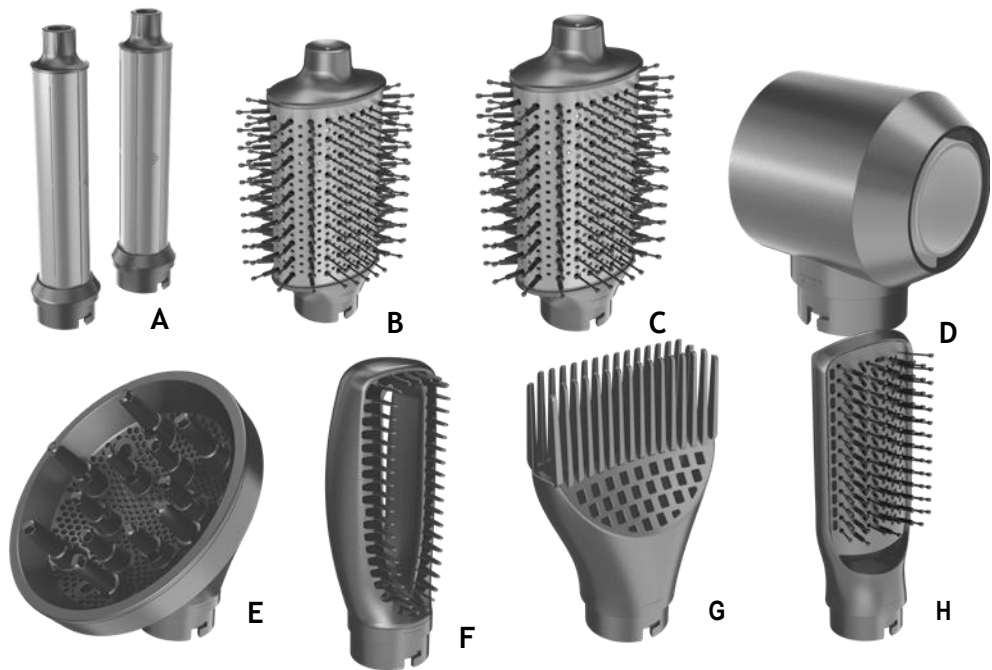





I

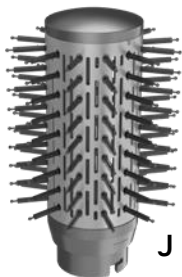

J

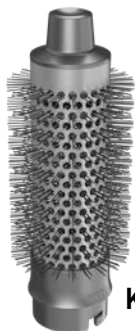


K



L



M



N



O



Joonis 1



Joonis 2

Joonis 3





Joonis 4



Joonis 5


A



B



Joonis 6

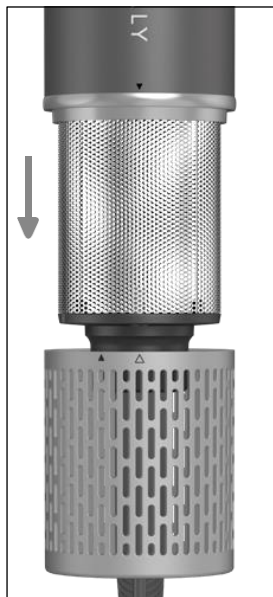

Joonis 7



Joonis 8

B



A



Joonis 9



Via Sant'Alberto, 1714-40018 San Pietro in Casale (BO) Italy

Tel+39 051 6668811 - Faks+39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

Hooldustöökoda: Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 18.10.2025

ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Jälgige meid

