



BOSCH



Užregistruokite naują
įrenginį „MYBosh“ dabar
ir gaukite nemokamus
privalumus
www.bosch-home.lt

VitaPower Serie | 4

MMB614..

It Naudojimosi instrukcija

MMB6141S




A



B




C




D



1

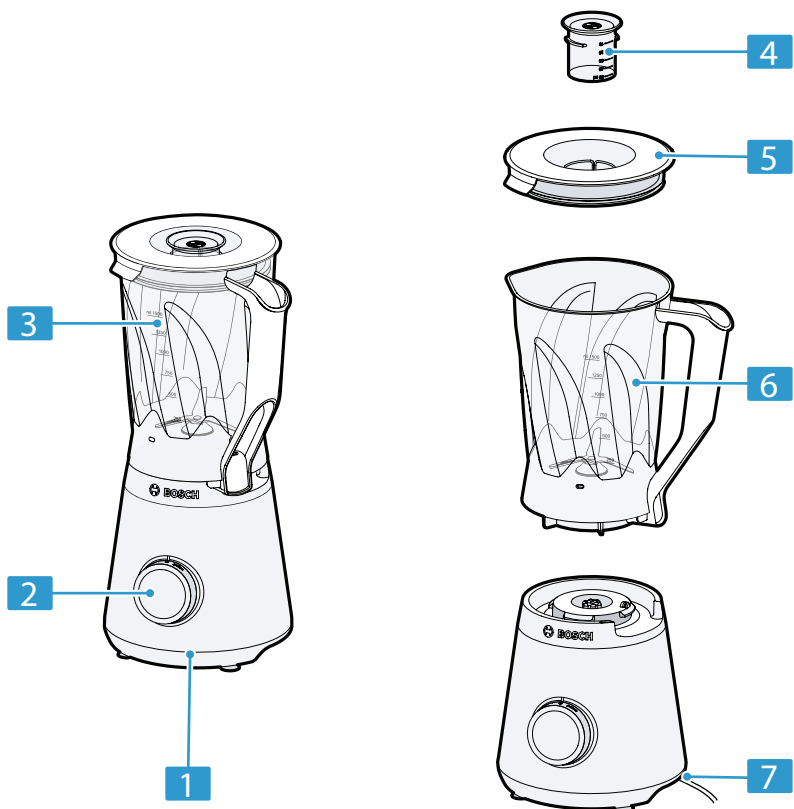


2

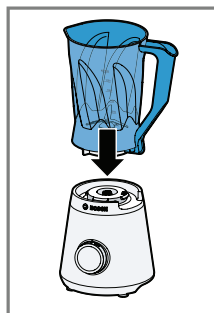



3

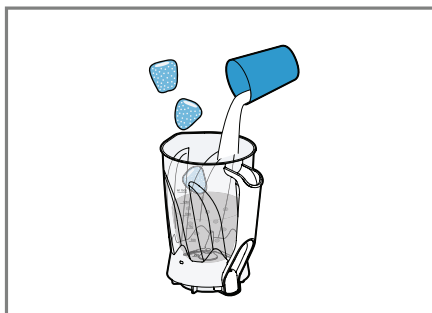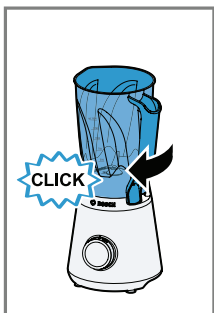


4

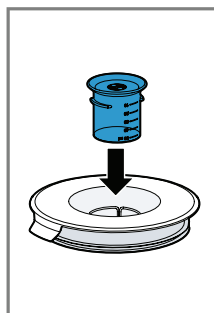


5

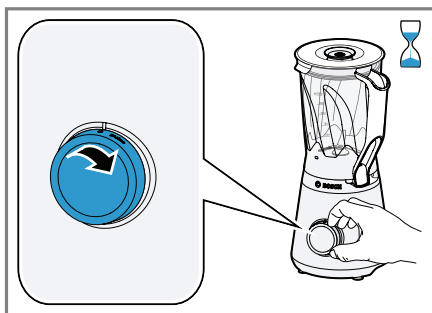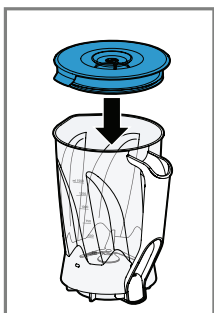


6

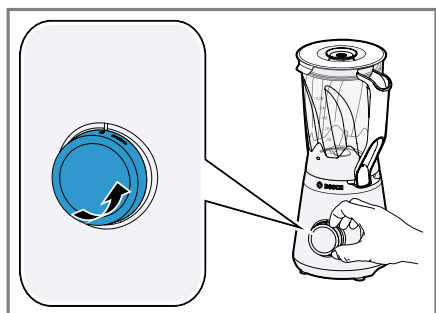



7

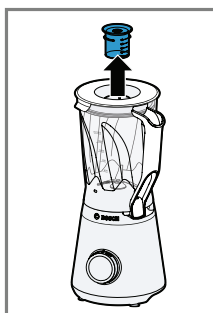


8

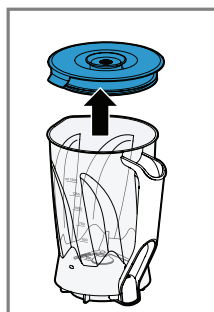


9

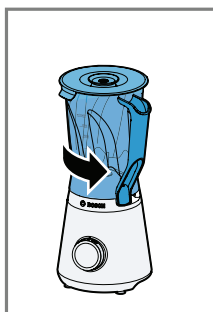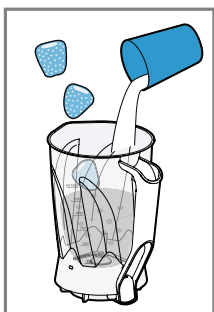

10

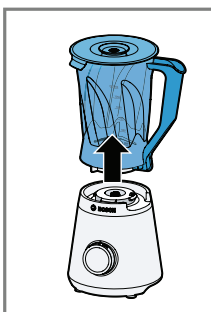


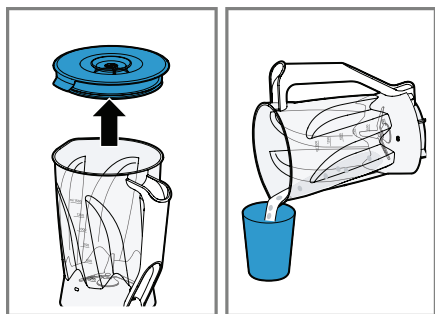


11

	✓		✓
	✗		✓
	✗		✓



12

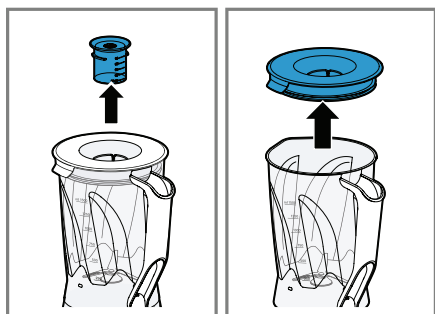

13

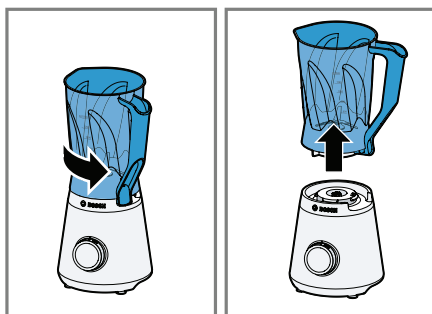

14

					
60% 40%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
70% 30%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
40% 60%  + 		300 - 1000	max	45 - 120 s	*
60% 40%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	*
40% 60%  + 		300 - 1500	min	20 - 30 s	
< 70 °C 		300 - 1000	min	30 - 60 s	
60% 40%  + 		300 - 1000	max	45 - 90 s	*
 + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
		5 - 10 x 10 g	pulse	2 - 3 x 1 s	

Turinys

Saugumas	7	Trikčių šalinimas.....	16
Bendroji informacija.....	7	Gedimo aprašymas	16
Įrenginio paskirtis.....	7	Transportavimas, laikymas ir šalinimas.....	17
Vartotojų grupės apribojimas.....	8	Seno prietaiso utilizavimas	17
Saugos instrukcijos.....	8	Klientų aptarnavimas	17
Materialinės žalos išvengimas	11	Gaminio numeris (E-Nr.) ir gamyklinis numeris (FD)	17
Aplinkos apsauga ir energijos taupymas....	11	Garantinės sąlygos.....	17
Pakuotės utilizavimas	11		
Išpakavimas ir tikrinimas.....	11		
Įrenginio išpakavimas ir jo dalys.....	11		
Prietaiso komplektacija	11		
Prietaiso nustatymas	11		
Susipažinkite su jūsų prietaisu	11		
Prietaisas	11		
Sukamasis jungiklis	12		
Saugos sistemos	12		
Prieš pirmą naudojimą	12		
Pagrindinis naudojimas	12		
Laido ilgis.....	12		
Rekomenduojamas greitis	12		
Maišytuvo naudojimas maisto apdorojimui	13		
Momentinis įjungimas	13		
Ingredientų papildymas	13		
Maisto išpylimas iš maišytuvo ąsočio.....	13		
Valymas ir priežiūra.....	13		
Dalys, kurias galima plauti indaplovėje.....	14		
Valymo priemonės	14		
Pagrindo valymas	14		
Maišytuvo valymas	14		
Receptai	14		
Receptų apžvalga	14		



Saugumas

Laikykitės šių saugos nurodymų.

Bendroji informacija

- Išsaugokite šį naudojimo vadovą ir produkto informaciją ateities naudojimui ir perleiskite kartu su prietaisu kitam naudotojui.
- Neįjunkite prietaiso, jei transportavimo metu jis buvo apgadintas.

Įrenginio paskirtis

Šiuo prietaisu naudokitės tik:

- Su originaliomis dalimis.
- Maišymui ir tyrelių ruošimui.
- Blynų tešlos ir šerbetų ruošimui.
- Ledo kubelių smulkinimui.
- Jį prižiūrint.
- Buityje ir uždaroje patalpoje namų aplinkoje kambario temperatūroje.
- Apdorojant buityje įprastus kiekius, neviršijant įprastos apdorojimo trukmės.
- Ne aukščiau nei 2000 m virš jūros lygio.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, kai:

- įrenginiu nesinaudojate.
- įrenginys yra paliekamas be priežiūros.
- surenkant įrenginį.
- įrenginį išrenkant.
- įrenginį valant.
- artėjant prie besisukančių dalių.

Vartotojų grupės apribojimas

Venkite rizikos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims. Psichinę, fizinę arba juslinę negalią turintys asmenys arba asmenys neturintys pakankamai patirties ir žinių saugiai šiuo prietaisu gali naudotis tik tinkamai instruktuoti ir aiškiai suvokdami saugaus eksploatavimo taisyklės bei galimus pavojus arba prižiūrimi atsakingo asmens. Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama. Vaikams neleidžiama įrenginį valyti arba atlikti jo priežiūros darbus.

Vaikams prietaisu naudotis draudžiama. Neleiskite vaikams artintis prie įrenginio ir jo maitinimo kabelio.

Saugos instrukcijos

Atkreipkite dėmesį į saugos instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS - Trumpo jungimo pavojus!

- Jei pažeistas įrenginys ar jo maitinimo kabelis, tai yra pavojinga.
 - ▶ Niekada nesinaudokite pažeistu įrenginiu.
 - ▶ Niekada nesinaudokite įrenginiu, jei jo paviršius yra įskilęs arba sulaužytas.
 - ▶ Norėdami prietaisą atjungti, niekada netraukite už jo maitinimo kabelio. Prietaisą atjunkite nuo elektros tiekimo tinklo laikydami už jo kištuko.
 - ▶ Pažeidus prietaiso maitinimo kabelį, nedelsiant atjunkite maitinimo kabelį nuo el. tinklo ar išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
 - ▶ Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- Netinkamas įrenginio montavimas yra pavojingas.
 - ▶ Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir naudokitės juo tik jei jo parametrai atitinka duomenimis esančius charakteristikų lentelėje.
- Netinkamas remontas yra pavojingas.
 - ▶ Įrenginio remonto darbus turi atlikti tik apmokyti specialistai.
 - ▶ Remontuodami įrenginį naudokite tik originalias dalis.

- ▶ Jei pažeistas prietaiso maitinimo kabelis, siekiant išvengti pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, gamintojo klientų aptarnavimo centro ar atitinkamą kvalifikaciją turinčio asmens.
- Į prietaisą prasiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros iškrovą.
 - ▶ Įrenginio arba jo maitinimo kabelio niekada nenardinkite į vandenį ir neplaukite indaplovėje.
 - ▶ Įrenginiu naudokitės tik uždaroje patalpose.
 - ▶ Saugokite prietaisą nuo labai aukštos aplinkos temperatūros ir drėgmės.
 - ▶ Įrenginio nevalykite garų arba aukšto slėgio valymo prietaisais.
- Jei pažeista maitinimo kabelio izoliacija, tai yra pavojinga.
 - ▶ Niekada neleiskite maitinimo kabeliui liestis su įkaitusiomis įrenginio dalimis ar šilumos šaltiniais.
 - ▶ Niekada neleiskite maitinimo kabeliui liestis su aštriais smagaliais ar kraštais.
 - ▶ Neužlenkite, nespauskite ir nekeiskite elektros tiekimo kabelio.

ĮSPĖJIMAS - Gaisro pavojus!

Įrenginys ir jo įrankiai veikiami intensyvaus karščio gali įsiliepsnoti.

- ▶ Įrenginio netalpinkite ant arba šalia įkaitusių paviršių.

ĮSPĖJIMAS - pavojus nusiplieskti!

Apdorojimo metu gali išsilieti karštas maistas ar iš po dangčio išsiveržti karšti garai.

- ▶ Įpilkite ne daugiau kaip 1000 ml karšto ar putojančių ingredientų.
- ▶ Atargiai elkitės apdorodami karštus ingredientus.
- ▶ Dirbdami nepalenkite prietaiso.

ĮSPĖJIMAS - Sužeidimo pavojus!

- Naudodamiesi įrenginiu, kurio dalys yra pažeistos, galite susižaloti.
- ▶ Dalys, kuriose yra įtrūkimų, kitų pažeidimų arba tokios dalys, kurios prisitvirtina netinkamai, turi būti pakeistos originaliomis

atsarginėmis dalimis.

- Netinkamas naudojimas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 - ▶ Naudokitės prietaisu tik tuomet, kai jis yra pilnai surinktas.
 - ▶ Niekada neįjunkite prietaiso be dangčio.
 - ▶ Niekada neikiškite pirštų į maišytuvo ąsotį.

DĖMESIO - Įsijovimo pavojus!

Maišytuvo peiliukai yra labai aštrūs.

- ▶ Plaudami ar išpildami skysčius iš maišytuvo ąsočio, neprisilieskite prie aštrių peiliukų.
- ▶ Niekada nelieskite peiliukų kraštų plikomis rankomis.

ĮSPĖJIMAS - Uždusimo pavojus!

- Vaikai gali užsitraukti pakavimo medžiagas ant galvų arba į jas įsivynioti ir uždusti.
 - ▶ Pakavimo medžiagas laikykite atokiai nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba nuryti smulkias detales ir uždusti.
 - ▶ Smulkias detales laikykite atokiai nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

ĮSPĖJIMAS - Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Paviršių užteršimas gali būti pavojingas sveikatai.

- ▶ Vadovaukitės valymo instrukcijomis.
- ▶ Paviršius, kurie liečiasi su maistu valykite prieš kiekvieną naudojimąsi įrenginiu.

Materialinės žalos išvengimas

DĖMESIO!

Netinkamas naudojimas gali tapti materialinės žalos priežastimi.

- ▶ Nesinaudokite tuščiu prietaisu.
- ▶ Neviršykite didžiausių leistinų maisto produktų kiekių.
- ▶ Niekada nenaudokite maišytuvo ašotio mikrobanginėje krosnelėje arba orkaitėje.
- ▶ Nelaikykite maišytuvo ąsotyje pašalinių daiktų.

Aplinkos apsauga ir energijos taupymas

Pakuotės utilizavimas

Visos pakavimui panaudotos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir gali būti perdirbtos arba pakartotinai panaudotos.

- ▶ Išrūšiukite individualius komponentus atsižvelgdami į jų tipą ir utilizuokite juos atskirai.

Išpakavimas ir tikrinimas

Sužinokite, į ką reikia atkreipti dėmesį išpakuojant įrenginį.

Įrenginio išpakavimas ir jo dalys

- 1 Įrenginį išimkite iš pakuotės.
- 2 Iš pakuotės išimkite visas kitas dalis bei lydinčiuosius dokumentus bei pasidėkite juos netoliese.
- 3 Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.

- 4 Nuimkite visas etiketes ir pakavimo plėvelę.

Prietaiso komplektacija

Po dalių išpakavimo patikrinkite, ar nėra apgadinimų, kurie galėjo atsirasti transportavimo metu, ir ar pristatytos visos dalys.

→ **1** pav.

- | | |
|----------|------------------------------|
| A | Pagrindas |
| B | Maišytuvo ąsotis |
| C | Dangtis ir matavimo puodelis |
| D | Naudotojo vadovas |

Prietaiso nustatymas

- 1 Pastatykite prietaisą ant tvirto, lygaus ir švaraus darbinio paviršiaus.
- 2 Ištraukite maitinimo laidą iki reikiamo ilgio.
→ „Laido ilgis“, *Puslapis 12*
Nekiškite maitinimo kištuką.

Susipažinkite su jūsų prietaisu

Prietaisas

Žemiau rasite jūsų prietaiso ir jo dalių aprašymą.

→ Pav. **2**

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1 | Pagrindas |
| 2 | Sukamasis jungiklis |
| 3 | Skalė |
| 4 | Matavimo puodelis |
| 5 | Dangtis su pripildymo anga |
| 6 | Maišytuvo ąsotis |
| 7 | Maitinimo laido skyrius |

Sukamasis jungiklis

Sukamuoju jungikliu įjungsite ir sustabdysite smulkinimo procesą bei pasirinksite greitį.

Simbolis	Funkcija
0	Sustabdyti apdorojimą.
min	Apdoroti ingredientus mažu greičiu.
max	Apdoroti ingredientus didžiausiu greičiu.
pulse	Apdoroti ingredientus trumpais impulsais didžiausiu greičiu.

Saugos sistemos

Žemiau rasite jūsų prietaiso saugos sistemų aprašymą.

Apsauga nuo atsitiktinio paleidimo

Ši funkcija neleidžia jūsų prietaisui atsitiktinai įsijungti.
Prietaisą galėsite įjungti ir juo naudotis tik teisingai užfiksavus įsotį.

Apsauga nuo perkrovos

Apsaugos nuo perkrovos sistema apsaugo variklį ir kitas dalis nuo gedimų, kurie gali atsirasti dėl perkrovos.

Prieš pirmą naudojimą

Sukonfigūruokite pagrindinius nustatymus.
Išvalykite prietaisą ir priedus.

Prietaiso dalių valymas

- 1 Prieš pirmą naudojimą išplaukite visas dalis, kurie liečiasi su maistu.
→ „Valymas ir priežiūra“, Puslapis 13
- 2 Atidėkite išplautas ir išdžiovinotas dalis, paruoštas naudojimui.

Pagrindinis naudojimas

Laido ilgis

Sureguliuokite laido ilgį pagal jūsų poreikius.

Laido ilgio reguliavimas laido laikymo skyriumi

- 1 Ištraukite maitinimo laidą iki reikiamo ilgio.
- 2 Norėdami patrumpinti laido ilgį, įtraukite jį į laido skyrių.

Rekomenduojamas greitis

Žemiau pateikiami greičiai optimaliems rezultatams pasiekti.

Nustatymas	Naudojimas
pulse	Maisto smulkinimas trumpais impulsais, pereinant prie didžiausio greičio.
max	Maisto maišymas, tyrellių ruošimas, emulgavimas, plakimas ir smulkinimas.
min	Maisto sumaišymas, kuris neturi būti labai smulkiai supjaustytas.

Patarimas: Pasinaudokite mūsų receptų pasiūlymais, taip susipažinsite su jūsų nauju prietaisu.

→ „Receptų apžvalga“, Puslapis 14

Maišytuvo naudojimas maisto apdorojimui



DĖMESIO

Sužalojimo pavojus!

Netinkamas naudojimas gali tapti sužalojimų priežastimi.

- ▶ Naudokitės prietaisu tik tuomet, kai jis yra pilnai surinktas.
- ▶ Niekada neįjunkite prietaiso be dangčio.
- ▶ Niekada neikiškite pirštų į maišytuvo ąsotį.

- 1 Paruoškite ingredientus.
Pavyzdžiui, supjaustykite didelius maisto produktus.
- 2 Pastatykite maišytuvo ąsotį ant pagrindo ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis užsifiksuotų vietoje.
→ Pav. **3**
- 3 Sudėkite ingredientus į maišytuvo ąsotį.
→ Pav. **4**
Laikykitės mažiausių ir didžiausių leistinų kiekių.
→ *Receptų apžvalga*, *Puslapis 14*
- 4 Įstatykite matavimo puodelį į dangtį ir uždėkite dangtį ant maišytuvo ąsočio.
→ Pav. **5**
Dangtis turi sandariai užsidaryti.
- 5 Įkiškite maitinimo kištuką.
- 6 Sukamuoju jungikliu pasirinkite rekomenduojamą greitį.
→ Pav. **6**
- 7 Apdorokite ingredientus, kol pasieksite norimą rezultatą.
- 8 Norėdami užbaigti procesą, pasukite sukamąjį jungiklį į **0** padėtį.

Momentinis įjungimas

- 1 Pasukite sukamąjį jungiklį į „pulse“ padėtį ir palaikykite.
→ Pav. **7**
- ✓ Ingredientai bus apdorojami didžiausiu greičiu.
- 2 Atleiskite sukamąjį jungiklį.
- ✓ Sukamasis jungiklis persijungs į 0 padėtį.
- ✓ Apdorojimas išsijungs.

Ingredientų papildymas

- 1 Apdorojimo metu nuimkite matavimo puodelį ir pridėkite ingredientus per angą dangtyje.
→ Pav. **8**
- 2 Norėdami pridėti didesnius kiekius, pasukite sukamąjį jungiklį į 0 padėtį.
- 3 Palaukite, kol prietaisas sustos.
- 4 Nuimkite dangtį.
→ Pav. **9**
- 5 Pridėkite ingredientus.
→ Pav. **9**
- 6 Uždėkite dangtį ant maišytuvo ąsočio ir apdorokite ingredientus.

Maisto išpylimas iš maišytuvo ąsočio

Reikalavimas: Prietaisas turi sustoti.

- 1 Pasukite maišytuvo ąsotį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo pagrindo.
→ Pav. **10**
- 2 Nuimkite dangtį ir išpilkite paruoštus ingredientus.
→ Pav. **11**

Valymas ir priežiūra

Norint, kad jūsų prietaisas ilgiau jums tarnautų, svarbu jį reguliariai valyti it atlikti priežiūros darbus.

Dalys, kurias galima plauti indaplovėje

Žemiau aprašytos dalys, kurias galima plauti indaplovėje.

DĖMESIO!

Plovimas indaplovėje gali pakenkti kai kurioms dalims.

- ▶ Plaukite tik tinkamas plauti indaplovėje dalis.
- ▶ Naudokite tik tokias programas, kurios neįkaitina vandens daugiau nei 60 °C.
- ▶ Neprispauskite plastikinių dalių indaplovėje.

Šioje lentelėje aprašomas dalių valymo procesas.

→ Pav. 12

Valymo priemonės

Šiame skyriuje aprašomos valymo priemonės, tinkamos naudoti su jūsų prietaisu.

DĖMESIO!

Netinkamų valymo priemonių naudojimas arba neteisingas valymas gali pažeisti prietaisą.

- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio arba spiritų.
- ▶ Nenaudokite aštrių, smailių ar metalinių daiktų.
- ▶ Nenaudokite abrazyvinių šluosčių arba valymo priemonių.

Pagrindo valymas



DĖMESIO

Elektros smūgio pavojus!

Drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Niekada nemerkite prietaiso ar maitinimo laido į vandenį ir neplaukite jų indaplovėje.
- ▶ Prietaisui valyti nenaudokite garinių ar aukšto slėgio valytuvų.
- ▶ Pagrindą nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.

Maišytuvo valymas



DĖMESIO

Įsijovimo pavojus!

Maišytuvo peiliukai yra labai aštrūs.

- ▶ Plaudami ar išpildami skysčius iš maišytuvo ąsočio, neprisilieskite prie aštrių peiliukų.
- ▶ Niekada nelieskite peiliukų kraštų plikomis rankomis.

1 Išimkite matavimo puodelį.

→ Pav. 13

2 Nuimkite dangtį.

→ Pav. 13

3 Pasukite maišytuvo ąsotį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo pagrindo.

→ Pav. 14

4 Išplaukite visas dalis.

Receptai

Žemiau rasite receptus, specialiai sukurtus jūsų prietaisui.

Receptų apžvalga

Šiame skyriuje pateikiami ingredientai įvairiems receptams ir apdorojimo žingsniai.

↑ → Pav. 15

Receptams, kurie receptų lentelėje pažymėti (*), po trijų veikimo ciklų palikite prietaisą atvėsti iki kambario temperatūros.

Receptas	Ingredientai	Apdorojimas
Sportinis gėrimas	■ 250 g medaus (šalto, 7-9 °C) ■ 5 g cinamono ■ 200 g pieno (šilto, 65 °C)	■ Sujunkite medų ir cinamoną maišytuve. ■ Maišykite ingredientus 5 sekundes max. nustatymu. ■ Pridėkite pieną. ■ Maišykite ingredientus 5 sekundes max. nustatymu.

DĖMESIO!

Netinkamo maisto naudojimas gali pakenkti prietaisui.

- Maišytuvo ąsotyje neapdorokite maisto karštesnio nei 70 °C.

Pastaba:

Apdorojimo apribojimai:

- Nenaudokite prietaiso tokių ingredientų kápojimui, kaip migdolai, svogūnai, petražolės ir mėsa.
- Galite sumaišyti užtepėles, tokias kaip žemės riešutų sviestas, kokosų sviestas ar riešutų sviestas su tinkamu „Bosch“ stūmikliu, kurį galima įsigyti kaip priedą prie šio maišytuvo. Stūmiklį galima įsigyti kaip atsarginę dalį, jos užsakymo numeris 12034759.
- Maišytuvas neskirtas majonezo ruošimui.
- Kieto maisto sumaišymui naudokite pakankamą skysčio kiekį.
- Miltelinį maistą prieš apdorojimą maišytuve sumaišykite su pakankamu kiekiu skysčio arba pilnai ištirpinkite skystyje. Miltelinių maisto produktų pavyzdžiai tai - cukraus pudra, kakavos milteliai, kepintos sojos pupelės, miltai, proteino milteliai.

Trikčių šalinimas

Smulkias prietaiso triktis galite identifikuoti savarankiškai. Prieš susisiekdami su klientų techninio aptarnavimo centru, perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite nereikalingų išlaidų.



ĮSPĖJIMAS

Trumpo jungimo pavojus!

Netinkamas remontas yra pavojingas.

- ▶ Įrenginio remonto darbus turi atlikti tik apmokyti specialistai.
- ▶ Remontuodami įrenginį naudokite tik originalias dalis.
- ▶ Jei pažeistas prietaiso maitinimo kabelis, siekiant išvengti pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, gamintojo klientų aptarnavimo centro ar atitinkamą kvalifikaciją turinčio asmens.

Gedimo aprašymas

Triktis	Priežastis	Smulkių gedimų šalinimas
Prietaisas neveikia.	Įrenginio maitinimo kabelio kištukas nėra prijungtas prie el. tinklo.	▶ Prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo tinklo.
	Sugedo elektros grandinės saugiklis.	▶ Patikrinkite prietaisui skirtą saugiklį elektros skyde.
	Nutrūko elektros energijos tiekimas.	▶ Patikrinkite ar veikia apšvietimas arba kiti įrenginiai.
	Maišytuvo ąsotis neužrakintas.	▶ Pasukite sukamąjį jungiklį į 0 padėtį. ▶ Pastatykite maišytuvo ąsotį ant pagrindo ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis užsifikuotų vietoje.
Prietaisas skleidžia dūzgimo garsus.	Užsiblokavo ar įstrigo peiliukai.	▶ Pasukite sukamąjį jungiklį į 0 padėtį. ▶ Pašalinkite kliūtį.
Prietaisas išsijungia naudojimo metu.	Maisto kiekis ąsotyje pernelyg didelis arba per ilgas apdorojimo laikas.	▶ Pasukite sukamąjį jungiklį į 0 padėtį. ▶ Sumažinkite apdorojamo maisto kiekį. ▶ Leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros.

Transportavimas, laikymas ir šalinimas

Seno prietaiso utilizavimas

Perdirbant seną prietaisą galima gauti naudingų žaliavų.

- 1 Atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo.
- 2 Perpjaukite maitinimo kabelį.
- 3 Utilizuokite prietaisą nekenksmingu aplinkai būdu.

Informacijos dėl taikomų šalinimo būdų teiraukitės pas jūsų prekiautoją arba vietos valdžios institucijose.



Prietaisas paženklinamas sutinkamai su Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES, reglamentuojančią naudotų elektros ir elektronikos prietaisų šalinimą (Elektros ir elektronikos laužas - WEE). Direktyvos nuostatos reglamentuoja panaudotos įrangos grąžinimo ir perdirbimo principus visoje ES.

Klientų aptarnavimas

Jei turite klausimų, negalite aptikti trikčių patys, arba jei įrenginį reikia remontuoti, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Įrenginio veikimui būtinas originalias atsargines dalis vadovaujantis eko dizaino įsakymu galima įsigyti klientų aptarnavimo centre mažiausiai 7 metų nuo tos datos, kai įrenginys buvo pateiktas rinkai Europos ekonominėje erdvėje.

Pastaba: Galiojant gamintojo suteiktai garantijai, naudojimasis klientų aptarnavimo centro paslaugomis yra nemokamas.

Detalesnę informaciją apie garantinį laikotarpį ir garantijos reikalavimus Jūsų šalyje galite gauti klientų aptarnavimo skyriuje, iš pardavėjo arba mūsų tinklalapyje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių Jums reikės nurodyti gaminio numerį (E-numerį) ir gamyklinį numerį (FD-numerį).

Kontaktinius klientų aptarnavimo skyrių duomenis rasite šių instrukcijų pabaigoje pridedamame klientų aptarnavimo skyrių sąvade arba mūsų tinklalapyje.

Gaminio numeris (E-Nr.) ir gamyklinis numeris (FD)

Gaminio numerį (E-Nr.) ir gamyklinį numerį (FD) rasite šio įrenginio techninių duomenų plokštėje. Pasižymėkite savo įrenginio duomenis ir klientų aptarnavimo centro telefono numerį, kad pririnkus galėtumėte juos greitai rasti.

Garantinės sąlygos

Garantines pretenzijas dėl savo įrenginio galite reikšti šiais atvejais.

Šio prietaiso garantines sąlygas nustato bendrovės atstovai, oficialiai veikiantys toje šalyje, kurioje prietaisas parduodamas. Daugiau informacijos apie garantines sąlygas teiraukitės prekybos atstovų, iš kurių įsigijote prietaisą. Techninė priežiūra garantiniu laikotarpiu atliekama tik pateikus pardavimo sąskaitą ar kvitą.

Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesiti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz	120 W
KÄLTEMITTEL	R12	0,140 Kg
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
 TYP	GU SD 14.1	made in Germany
		

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kurio metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212146
Fax: +370 37 212165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 330187
Fax: +370 37 331363
Nemokama linija: 8 700 55655
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Žirmūnų g. 70,
Vilnius, LT-09133 Nemokama
linija: 8 700 55595
e-mail: remontas@bcsc.lt

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius