



BOSCH



Reģistrējiet savu jauno
ierīci "MyBosch" tūlīt un
saņemiet bezmaksas
priekšrocības:
www.bosch-home.lv

VitaPower Serie | 4

MMB614..

Iv Lietošanas instrukcija

MMB6141S




A



B






C




D



1

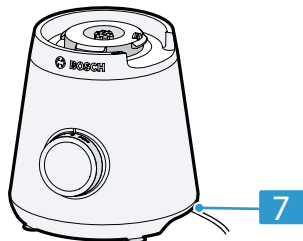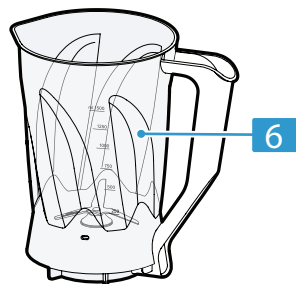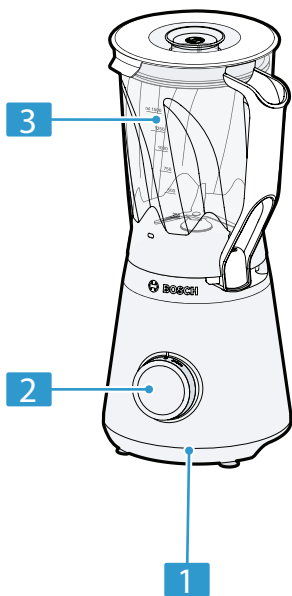


2

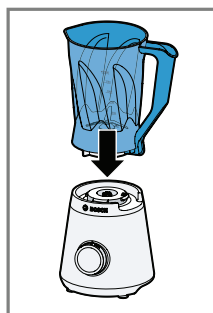



3

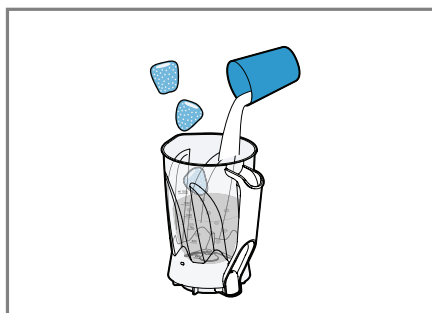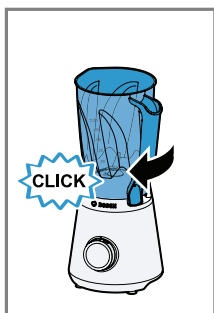


4

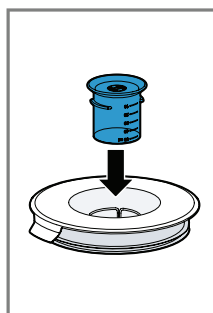


5

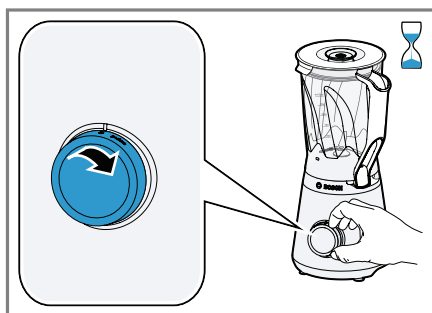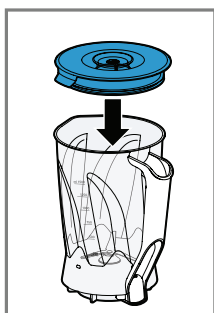


6

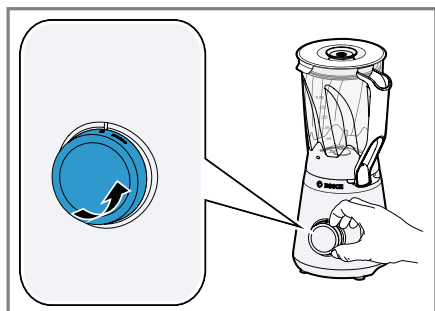



7

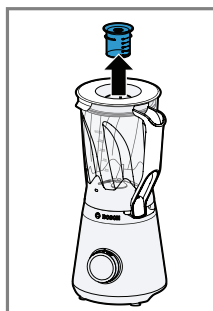


8

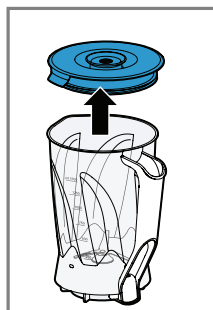


9

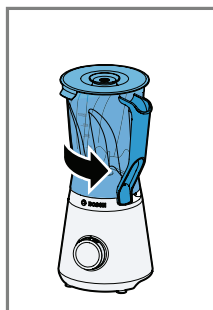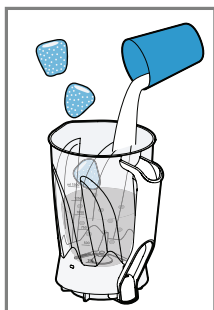

10

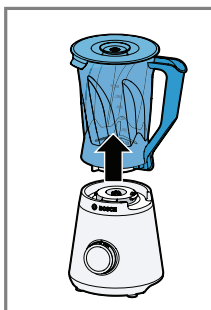


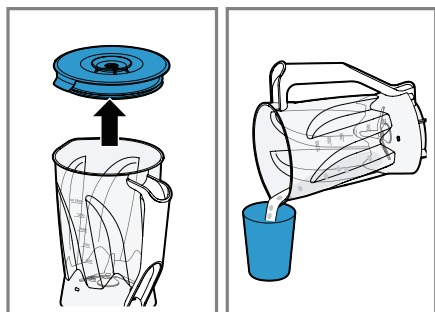


11

	✓		✓
	✗		✓
	✗		✓


12

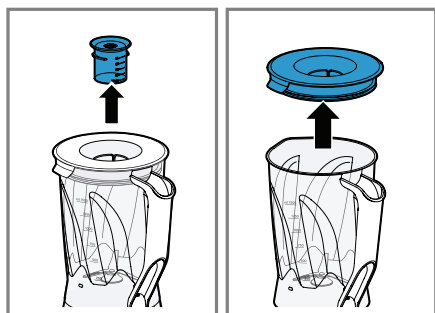

13

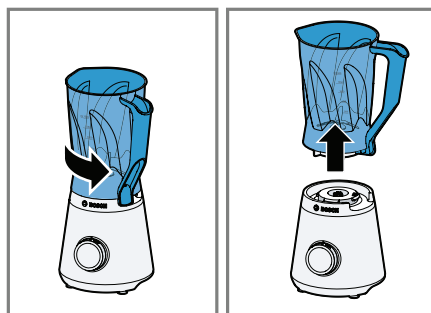

14

		 MIN - MAX		 MIN - MAX	
60% 40%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
70% 30%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
40% 60%  + 		300 - 1000	max	45 - 120 s	*
60% 40%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	*
40% 60%  + 		300 - 1500	min	20 - 30 s	
 < 70 °C		300 - 1000	min	30 - 60 s	
60% 40%  + 		300 - 1000	max	45 - 90 s	*
 + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
		5 - 10 x 10 g	pulse	2 - 3 x 1 s	

Saturs

Vispārīga informācija	7	Problēmu novēršana	16
Paredzētā izmantošana	7	Darbības traucējumi	16
Lietotāju grupas ierobežojumi	8		
Norādījumi par drošību	8		
Uzmanieties, lai nesabojātu materiālus.....	11	Transportēšana, glabāšana un nodošana	
		atkritumos	17
Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana....	11	Nolietotās ierīces nodošana atkritumos.....	17
Iepakojuma nodošana atkritumos.....	11		
Izpakošana un pārbaude.....	11	Klientu apkalpošanas dienests.....	17
Ierīces un detaļu izpakošana.....	11	Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs	
Piegādes komplekts	11	(FD)	17
Ierīces sagatavošana	11	Garantijas nosacījumi	17
Iepazīšanās ar ierīci.....	11		
Ierīce.....	11		
Grozāmais slēdzis	12		
Drošības sistēmas	12		
Pirms pirmās lietošanas	12		
Ierīces un detaļu tīrīšana	12		
Pamata darbības	12		
Vada garums	12		
Blendera izmantošana ēdiena pārstrādāšanai ..	13		
Ātrās ieslēgšanas izmantošana.....	13		
Sastāvdaļu pievienošana.....	13		
Blendera krūzes iztukšošana.....	13		
Tīrīšana un apkope.....	13		
Daļas, kuras var mazgāt trauku mazgājamā			
mašīnā.....	14		
Tīrīšanas līdzekļi.....	14		
Pamata iekārtas tīrīšana	14		
Blendera tīrīšana	14		
Receptes.....	14		
Recepšu pārskats.....	14		



Drošība

levērojiet turpmāk sniegtos norādījumus par drošību.

Vispārīga informācija

- Instrukciju rokasgrāmatu un informāciju par ierīci glabājiēt drošā vietā izmantošanai nākotnē vai nākamajam īpašniekam.
- Nepievienojiet ierīci elektrībai, ja tā transportēšanas laikā ir bojāta.

Paredzētā izmantošana

Šo ierīci lietojiēt tikai:

- ar oriģinālajām detaļām;
- smalcināšanai un biezeņa pagatavošanai;
- pankūku mīklas un sorbeta pagatavošanai;
- ledus gabaliņu smalcināšanai.
- uzraudzībā;
- privātās mājstaimniecībās un mājokļa videi līdzīgās telpās istabas temperatūrā;
- mājas apstākļiem pārstrādei normālā daudzumā un ilgumā;
- līdz maks. 2000 m virs jūras līmeņa;

Atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja:

- ierīci nelietojat;
- ierīce netiek uzraudzīta;
- kad ierīci saliekat;
- kad ierīci izjaucat;
- kad ierīci tīrāt;
- skaraties pie rotējošajām detaļām.

Lietotāju grupas ierobežojumi

Izvairieties no risku radīšanas bērniem un mazāk aizsargātām personām. Personas ar samazinātām fiziskajām, maņu/garīgajām spējām vai bez pieredzes/zināšanām ierīci var lietot tad, ja tiek uzraudzītas vai apmācītas par ierīces drošu lietošanu un tās izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi un tīrīt to.

Bērni nedrīkst lietot šo ierīci. Nelaidiet bērnus pie ierīces un elektrības vada.

Norādījumi par drošību

Ņemiet vērā norādījumus par drošību.

BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!

- Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, tas rada bīstamību.
 - ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
 - ▶ Nekad nedarbiniet ierīci, kuras virsma ir ieplīsumi vai salūzusi.
 - ▶ Nekad nevelciet aiz elektrības vada, lai atvienotu kontaktdakšīņu no kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšīņas.
 - ▶ Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.
 - ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepareizi uzstādīta ierīce rada bīstamību.
 - ▶ Ierīci pievienojiet un darbiniet tikai saskaņā ar specifikācijām, kas norādītas uz parametru plāksnītes.
- Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.
 - ▶ Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
 - ▶ Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

- ▶ Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaiņa jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.
- Iekļuvuša mitruma dēļ var gūt elektriskās strāvas triecienu.
 - ▶ Nekad nemērciet ierīci vai elektrības vadu ūdenī un nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā.
 - ▶ Ierīci lietojiet tikai noslēgtās telpās.
 - ▶ Nepakļaujiet ierīci liela karstuma vai mitruma iedarbībai.
 - ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.
- Ja elektrības vada izolācija ir bojāta, tas rada bīstamību.
 - ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar karstām ierīces daļām vai karstuma avotiem.
 - ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar asiem stūriem vai malām.
 - ▶ Nesamezgliojiet, nespiediet un nepārveidojiet elektrības vadu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – aizdegšanās risks!

Spēcīgā karstumā ierīce un piederumi var aizdegties.

- ▶ Nelieciet ierīci uz karstām virsmām vai to tuvumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – risks applaucēties!

Karsts ēdiens pārstrādāšanas laikā var izšļakstīties, un caur vāku var izplūst tvaiks.

- ▶ Pievienojiet, maksimums, 1000 ml karsta vai putojoša ēdiena.
- ▶ Ēdiena pārstrādes laikā uzmanieties.
- ▶ Neliecieties pār ierīci.

⚠ BRĪDINĀJUMS – risks savainoties!

- Darbinot ierīci, kurai ir bojātas detaļas, varat gūt savainojumus.
 - ▶ Detaļas, kurām ir plaisas vai citi bojājumi, vai kuras labi nepieguļ, jānomaina pret oriģinālajām rezerves daļām.

- Lietojot neatbilstoši, var gūt savainojumus.
 - ▶ Lietojiet tikai pilnībā saliktu ierīci.
 - ▶ Nekad nedarbiniet ierīci bez uzlikta vāka.
 - ▶ Nekad nelieciet pirkstus pievienotā blendera krūzē.

BRĪDINĀJUMS – risks sagriezties!

Blenderim ir asi asmeņi.

- ▶ Tīrot un iztukšojot blendera krūzi, uzmanieties no asajiem asmeņiem.
- ▶ Nekad neaiztieciot asmeņu malas ar kailām rokām.

BRĪDINĀJUMS – nosmakšanas risks!

- Bērni var uzvilkt galvā iepakojuma materiālu vai ietīties tajā un nosmakt.
 - ▶ Iepakojuma materiālu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas, tādējādi nosmokot.
 - ▶ Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar sīkajām detaļām.

BRĪDINĀJUMS – nopietna kaitējuma risks veselībai!

Netīrumi uz virsmām var radīt kaitējumu veselībai.

- ▶ Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu.
- ▶ Virsmas, kuras saskaras ar ēdienu, notīriet pirms katras lietošanas reizes.

Uzmanieties, lai nesabojātu materiālus

UZMANĪBU!

Neatbilstoši lietojot, var radīt materiālu bojājumus.

- ▶ Nedarbiniet ierīci tukšgaitā.
- ▶ Ievērojiet maksimālo pārstrādāšanas daudzumu.
- ▶ Nelieciet blendera krūzi mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī.
- ▶ Neglabājiet blendera krūzē priekšmetus, kuriem tur nav jābūt.

Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana

Iepakojuma nodošana atkritumos

Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un tos var atkārtoti pārstrādāt.

- ▶ Atsevišķās iepakojuma daļas sašķirojiet pēc veida un atsevišķi nododiet pārstrādei.

Izpakošana un pārbaude

Šeit uzzināsi, kas jāievēro, izpakojojot ierīci.

Ierīces un detaļu izpakošana

- 1 Izņemiet ierīci ārā no iepakojuma.
- 2 Izņemiet no iepakojuma visas pārējās daļas un pavaddokumentus un novietojiet pa rokai.
- 3 Aizvāciet visu iepakojuma materiālu.

- 4 Noņemiet uzlīmes vai plēvi.

Piegādes komplekts

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un vai piegādātas visas komplekta daļas.

→ **1** att.

A Pamata iekārta

B Blendera krūze

C Vāks un mērglāze

D Lietošanas rokasgrāmata

Ierīces sagatavošana

- 1 Ierīci novietojiet uz stabilas, horizontālas un līdzenas darba virsmas.
- 2 Izvelciet elektrības vadu vajadzīgajā garumā.
→ "*Vada garums*", 12. lpp.
Nepievienojiet kontaktdakšīņu strāvai.

Iepazīšanās ar ierīci

Ierīce

Šeit sniegts jūsu ierīces detaļu pārskats.

2 att.

1 Pamata iekārta

2 Grozāmais slēdzis

3 Skala

4 Mērglāze

5 Vāks ar piepildīšanas atveri

6 Blendera krūze

7 Elektrības vada glabāšanas nodaļums

Grozāmais slēdzis

Grozāmo slēdzi izmanto, lai sāktu un pārtrauktu ēdiena pārstrādi un lai izvēlētos ātrumu.

Simbols	Funkcija
0	Pārtraukt pārstrādāšanu.
min	Pārstrādāt sastāvdaļas lēnā ātrumā.
max	Pārstrādāt sastāvdaļas maksimālajā ātrumā.
pulse	Pārstrādāt sastāvdaļas īsu brīdi ar maksimālo ātrumu.

Drošības sistēmas

Šeit sniegts jūsu ierīces drošības sistēmu pārskats.

Palaišanas slēdzis

Palaišanas slēdzis neļauj jūsu ierīcei nejauši ieslēgties.

Ka blendera krūze ir novietot pareizi, var ieslēgt un darbināt ierīci.

Aizsardzība pret pārslodzi

Sistēma aizsardzībai pret pārslodzi neļauj dzinējam un citām detaļām sabojāties pārslodzes dēļ.

Pirms pirmās lietošanas

Veiciet pamata iestatījumus. Notīriiet ierīci un piederumus.

Ierīces un detaļu tīrīšana

- 1 Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet visas detaļas, kuras saskaras ar ēdienu.
→ *"Tīrīšana un apkope", 13. lpp.*
- 2 Nomazgātās un nožāvētās detaļas novietojiet lietošanas gatavībā.

Pamata darbības

Vada garums

Noregulējiet elektrības vada garumu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Vada garuma regulēšana, izmantojot vada glabāšanas nodalījumu

- 1 Izvelciet elektrības vadu vajadzīgajā garumā.
- 2 Lai saīsinātu vadu, iebīdīet to vada glabāšanas nodalījumā.

Ieteicamie ātruma iestatījumi

Turpmāk sniegti norādījumi par izmantojamo ātrumu optimāla rezultāta panākšanai.

Iestatījums	Izmantošana
pulse	Ēdiena smalcināšana īsu brīdi uzreiz ieslēdzot maksimālo ātrumu.
max	Ēdiena smalcināšana, sajaukšana, saputošana, sagriešana un biezeņa pagatavošana.
min	Tāda ēdiena smalcināšana, kuru nevajadzētu sasmalcināt pārāk smalki.

Ieteikums: lūdzu, izmantojiet mūsu ieteiktās receptes, lai gūtu pieredzi ar savu jauno ierīci.
→ *"Recepšu pārskats", 14. lpp.*

Blendera izmantošana ēdiena pārstrādāšanai



BRĪDINĀJUMS

Risks savainoties!

Lietojot neatbilstoši, var gūt savainojumus.

- ▶ Lietojiet tikai pilnībā saliktu ierīci.
- ▶ Nekad nedarbiniet ierīci bez uzlikta vāka.
- ▶ Nekad nelieciet pirkstus pievienotā blendera krūzē.

- 1 Sagatavojiet ēdienu.
Piemēram, sagrieziet lielus ēdiena gabalus.
- 2 Uzlieciet blendera krūzi uz pamata iekārtas un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā fiksējas savā vietā.
→ **3** att.
- 3 Ielieciet ēdienu blendera krūzē.
→ **4** att.
Ievērojiet minimālo un maksimālo pārstrādes daudzumu.
→ *"Recepšu pārskats", 14. lpp.*
- 4 Ievietojiet mērglāzi vākā un uzlieciet vāku uz blendera krūzes.
→ **5** att.
Vākam jābūt pilnībā aiztaisītam.
- 5 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai.
- 6 Iestatiet grozāmo slēdzi pret ieteicamo ātrumu.
→ **6** att.
- 7 Pārstrādājiet sastāvdaļas, līdz sasniegts vēlamais rezultāts.
- 8 Lai pārtrauktu darbināšanu, pagrieziet grozāmo pogu pret **0**.

Ātrās ieslēgšanas izmantošana

- 1 Iestatiet grozāmo slēdzi pret **"pulse"** un pieturiet.
→ **7** att.
- ✓ Sastāvdaļas tiek pārstrādātas maksimālajā ātrumā.
- 2 Atlaidiet grozāmo slēdzi.
- ✓ Grozāmais slēdzis atlec atpakaļ pret **0**.
- ✓ Pārstrādāšana tiek pārtraukta.

Sastāvdaļu pievienošana

- 1 Pārstrādāšanas laikā noņemiet mērglāzi un pievienojiet sastāvdaļas caur atveri vākā.
→ **8** att.
- 2 Lai pievienotu lielāku daudzumu sastāvdaļu, pagrieziet grozāmo slēdzi pret **0**.
- 3 Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties.
- 4 Noņemiet vāku.
→ **9** att.
- 5 Pievienojiet sastāvdaļas.
→ **9** att.
- 6 No jauna uzlieciet blendera krūzei vāku un turpiniet pārstrādāt sastāvdaļas.

Blendera krūzes iztukšošana

Prasība: ierīces darbība ir apturēta.

- 1 Pagrieziet blendera krūzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no pamata iekārtas.
→ **10** att.
- 2 Lai izlietu visu pārstrādāto ēdienu, noņemiet vāku.
→ **11** att.

Tīrīšana un apkope

Lai ierīce ilgu laiku efektīvi strādātu, svarīgi veikt tās tīrīšanu un rūpīgu apkopi.

Daļas, kuras var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Šeit uzzināsi, kuras daļas var likt trauku mazgājamā mašīnā.

UZMANĪBU!

Dažas detaļas var tikt sabojātas, ja tās ieliks trauku mazgājamā mašīnā.

- ▶ Trauku mazgājamā mašīnā lieciet tikai tās detaļas, kuras ir droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- ▶ Lietojiet tikai tādas programmas, kurās ūdens netiek sakarsēts vairāk par 60 °C.
- ▶ Neiespīlējiet plastmasas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.

Šajā pārskatā aprakstīta detaļu tīrīšana.

→ **12** att.

Tīrīšanas līdzekļi

Uzziniet, kuri tīrīšanas līdzekļi ir piemēroti jūsu ierīces tīrīšanai.

UZMANĪBU!

Lietojot nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus vai ierīci nepareizi tīrot, to var sabojāt.

- ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts.
- ▶ Nelietojiet asus, smailus vai metāla priekšmetus.
- ▶ Nelietojiet abrazīvas lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļus.

Pamata iekārtas tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Iekļuvuša mitruma dēļ var gūt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nemērciet ierīci vai elektrības vadu ūdenī un nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā.
- ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.
- ▶ Noslaukiet pamata iekārtu ar mīkstu, mitru drānu.

Blendera tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Risks sagriezties!

Blenderim ir asi asmeņi.

- ▶ Tīrot un iztukšojot blendera krūzi, uzmanieties no asajiem asmeņiem.
 - ▶ Nekad neaiztieciot asmeņu malas ar kailām rokām.
- 1 Noņemiet mērglāzi.
→ **13** att.
 - 2 Noņemiet vāku.
→ **13** att.
 - 3 Pagrieziet blendera krūzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no pamata iekārtas.
→ **14** att.
 - 4 Notīriet detaļas.

Receptes

Šeit atradīsiet tieši jūsu ierīcei izstrādātu receptu izlasi.

Receptu pārskats

Šajā pārskatā ir uzskaitītas sastāvdaļas un pārstrādes darbības dažādām receptēm.

† → **15** att.

Izmantojot receptes, kurām receptu tabulā ir atzīme (*), pēc trim darbināšanas cikliem ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai.

Recepte	Sastāvdaļas	Pārstrādāšana
Sporta dzēriens	■ 250 g medus (auksts, 7–9 °C) ■ 5 g kanēļa ■ 200 g piena (silts, 65 °C)	■ Blenderī ielieciet medu un kanēli. ■ Sastāvdaļas sajauciet 5 sekundes ar iestatījumu “max”. ■ Pielejiet pienu. ■ Sastāvdaļas sajauciet 5 sekundes ar iestatījumu “max”.

UZMANĪBU!

Izmantojot nepiemērotu ēdienu, varat sabojāt ierīci.

- Blendera krūzē nekad nesmalciniet ēdienu, kura temperatūra ir augstāka par 70 °C.

Piezīme:

Ierobežojumi pārstrādei:

- neizmantojiet tādu sastāvdaļu smalcināšanai kā mandeļus, sīpoli, pētersīļus un gaļu;
- smērējamu masu, piemēram, zemesriekstu sviesta, kokosriekstu sviesta vai riekstu krēma sajaukšanai drīkst izmantot tikai piemērotu “Bosch” piespiedēju, kurš šim blenderim ir pieejams kā papildu piederums. Šo piespiedēju var iegādāties kā rezerves daļu apkopes laikā – pasūtījuma Nr. 12034759.
- šo blenderi nevar izmantot majonēzes pagatavošanai;
- sajaucot cietus ēdienus, izmantojiet pietiekami daudz šķidruma;
- pulverveida pārtikas produktus sajauciet ar pietiekamu daudzumu šķidruma pirms smalcināšanas vai pilnībā izšķīdiniet tos šķidrumā. Pie pulverveida pārtikas produktiem pieder pūdercukurs, kakao pulveris, grauzdētas sojas pupiņas, milti, proteīnu pulveris.

Problēmu novēršana

Nelielus savas ierīces darbības traucējumus jūs varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izlasiet informāciju par problēmu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.

- Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
- Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaiņa jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.

Darbības traucējumi

Darbības traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Ierīce nedarbojas.	Elektrības kontaktdakšīņa nav pievienota kontaktligzdai.	► Pievienojiet ierīci strāvas avotam.
	Bojāts drošinātājs.	► Pārbaudiet slēdzi drošinātāju kārbā.
	Noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums.	► Pārbaudiet, vai darbojas apgaismojums virtuvē vai citas ierīces.
Ierīce rada dūcošu troksni.	Blendera krūze nav fiksēta savā vietā.	► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret 0. ► Uzlieciet blendera krūzi uz pamata iekārtas un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā fiksējas savā vietā.
	Asmens ir bloķēts vai iesprūdis.	► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret 0. ► Izņemiet traucēkli.
	Pārstrādes daudzums ir pārāk liels vai arī pārstrāde notikusi pārāk ilgi.	► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret 0. ► Samaziniet pārstrādājamo daudzumu. ► Ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai.

Transportēšana, glabāšana un nodošana atkritumos

Nolietotās ierīces nodošana atkritumos

Atkārtoti pārstrādājot nolietotas ierīces, var izmantot vērtīgus izejmateriālus.

- 1 Atvienojiet ierīces kontaktdakšīņu no strāvas avota.
- 2 Pārgrieziet elektrības vadu.
- 3 Ierīci nododiet atkritumos videi saudzīgā veidā.

Informāciju par iespējām nodot materiālus atkārtotai pārstrādei var saņemt specializētajā veikalā vai vietējā pašvaldībā.



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Šīs vadlīnijas nosaka kārtību, kā Eiropas Savienībā lietotas ierīces jānodod atkārtotai pārstrādei.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja jums ir jautājumi par ierīci, jums neizdodas novērst darbības traucējumus vai jūsu ierīcei jāveic remonts, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.

Ar funkcijām saistītās oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina pasūtījumu var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vismaz 7 gadus pēc ierīces nonākšanas tirgū Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Piezīme: atbilstoši ražotāja garantijas noteikumiem klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi ir bez maksas.

Plašāka informācija par garantijas periodu un garantijas noteikumiem jūsu valstī pieejama klientu apkalpošanas dienestā, pie jūsu pārdevēja vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties klientu apkalpošanas dienestu, jums vajadzēs norādīt ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija pieejama pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu rādītājā šīs rokasgrāmatas beigās vai mūsu tīmekļa vietnē.

Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs (FD)

Ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD) atradīsiet uz ierīces parametru plāksnītes. Pierakstiet savas ierīces informācijas un klientu apkalpošanas dienesta tālruna numuru, lai tos vēlāk ātri atrastu.

Garantijas nosacījumi

Jūs varat iesniegt garantijas prasību par savu ierīci pie turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

Garantijas nosacījumi šai ierīcei ir tādi, kādus noteicis pārstāvis tās pārdošanas valstī. Sīkāku informāciju par šiem nosacījumiem var iegūt no izplatītāja, kas jums pārdeva šo ierīci. Iesniedzot prasību atbilstoši šīs garantijas noteikumiem, jāiesniedz pirkuma kvīts vai čeks.

Cienījamais klienti!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

Specifikāciju etiķetes piemērs

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz specifikaiciju etiķetes
5. Ražošanas datums (**FD**) uz specifikaiciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikaiciju plāksnīte.

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERAT DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOKOLUMEN 134 l NETZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMOGEN 17 Kg/24h	KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz 120 W
KALTEMITTEL R12 0,140 Kg	ZUL. BETRIEBSUBERDRUCK 40/15 bar	EIGENSICHER
 YFP	GU SD 14.1	made in Germany
		

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiert ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Buļļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaiķu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv