



BOSCH



Tasuta eeliste saamiseks
registreerige oma uus seade
MyBoschis.
www.bosch-home.ee

VitaPower Serie | 4

MMB614..
Blender

ee Kasutusjuhend

MMB6141S




A



B




C




D



1

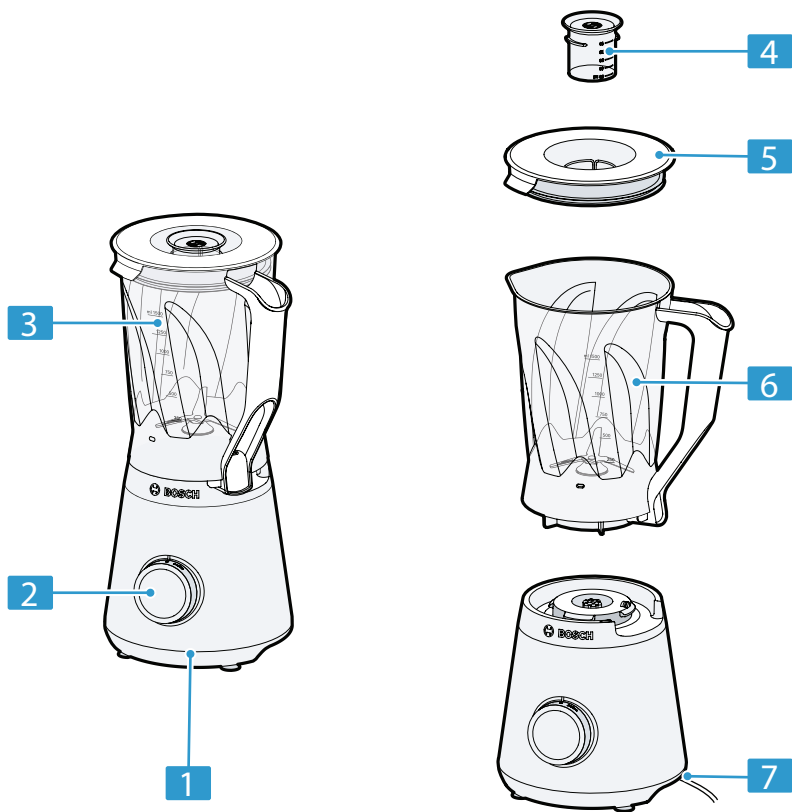


2

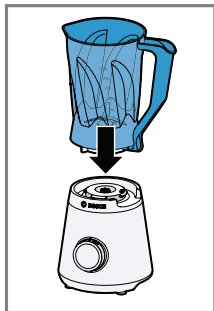



3

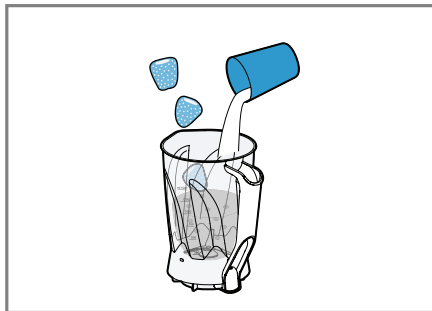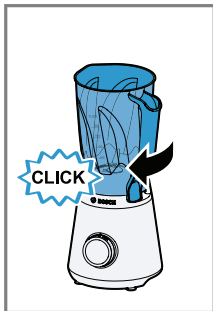


4

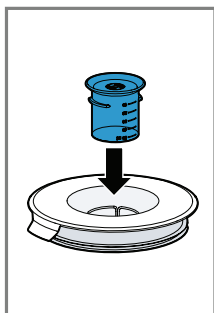

5

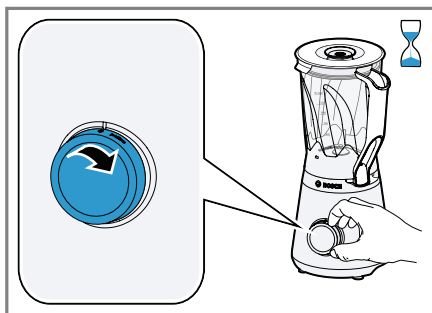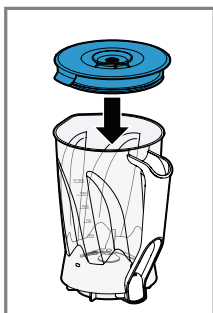


6

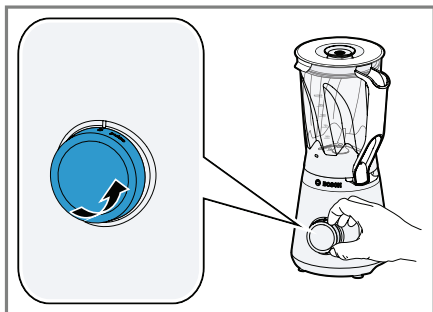



7




8

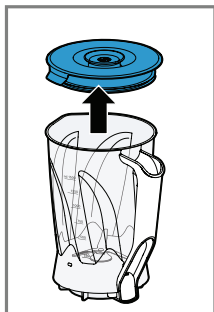


9

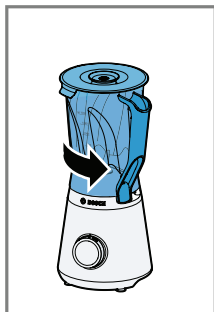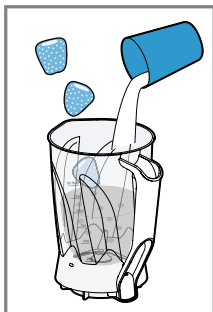

10

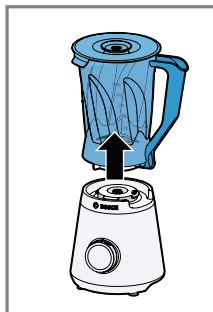


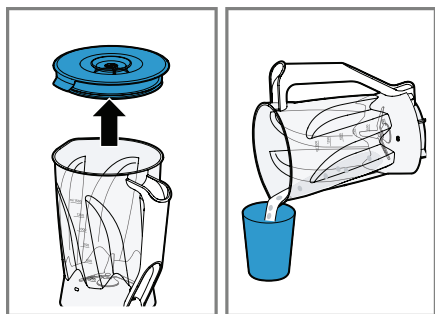


11

			
	✓		✓
	✗		✓
	✗		✓


12

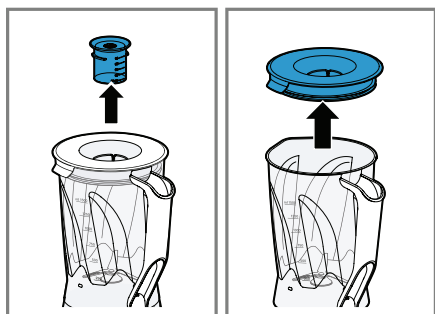

13

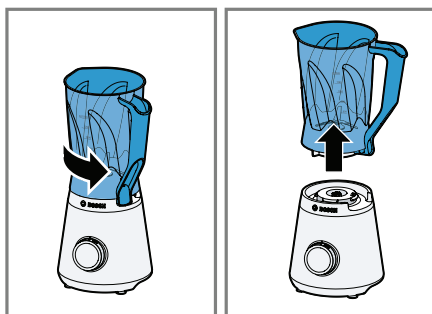

14

					
60% 40%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
70% 30%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
40% 60%  + 		300 - 1000	max	45 - 120 s	*
60% 40%  + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	*
40% 60%  + 		300 - 1500	min	20 - 30 s	
< 70 °C 		300 - 1000	min	30 - 60 s	
60% 40%  + 		300 - 1000	max	45 - 90 s	*
 + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
		5 - 10 x 10 g	pulse	2 - 3 x 1 s	

Sisukord

Ohutus	7	Veotsing	16
Üldine teave.....	7	Tõrked seadme töös.....	16
Kasutusotstarve.....	7	Transport, hoiustamine ja kasutuselt	
Kasutajapiirangud.....	8	kõrvaldamine	17
Ohutusjuhised.....	8	Seadme kasutuselt kõrvaldamine.....	17
Varalise kahju vältimine	11	Klienditeenindus	17
Keskonnakaitse ja energia säästmine	11	Tootenumber (E-number) ja tooteseeria number	
Pakendi kõrvaldamine kasutuselt	11	(FD-number).....	17
Lahti pakkimine ja ülevaatamine	11	Garantiitingimused.....	17
Seadme ja selle osade lahti pakkimine	11		
Komplekti kuuluvad esemed.....	11		
Seadme töövalmis seadmine	11		
Tutvuge seadme funktsioonidega	11		
Seade	11		
Pöördlüliti.....	12		
Ohutussüsteemid.....	12		
Enne esimest kasutuskorda	12		
Seadme ja selle osade puhastamine.....	12		
Põhitoimingud	12		
Toitejuhtme pikkus	12		
Soovitatud kiirused	12		
Kannmikseri kasutamine toiduainete			
töötlemiseks.....	13		
Kiirlülituse kasutamine	13		
Toiduainete lisamine	13		
Kannmikseri kannu tühjendamine	13		
Puhastamine ja teenindustööd	13		
Seadme osad, mida tohib pesta			
nõudepesumasinas	14		
Puhastustooted	14		
Põhiseadme puhastamine	14		
Seadme puhastamine.....	14		
Retseptid	14		
Retseptide ülevaade.....	14		

Ohutus

Järgige alljärgnevat ohutusjuhiseid.

Üldine teave

- Hoidke kasutusjuhend ja ohutusteave alles, et saaksite seda hiljem uuesti lugeda või uuele omanikule edasi anda.
- Kui seade on transportimisel kahjustada saanud, siis ärge seda vooluvõrku ühendage.

Kasutusotstarve

Kasutage seadet ainult:

- originaalvaruosadega,
- toiduainete purustamiseks, segamiseks ja püreestamiseks,
- pannkoogitaina ja sorbeti valmistamiseks,
- jääkuubikute purustamiseks.
- järelevalve all;
- kodumajapidamises ja toatemperatuuril;
- kodumajapidamises tavaliste koguste töötlemiseks tavapärase ajavahemiku jooksul;
- kõrgusel kuni 2000 m üle merepinna.

Tõmmake seadme pistik pesast välja:

- kui te seadet enam ei kasuta;
- kui seade jääb järelevalveta;
- seadme töökorda seadmise ajaks;
- seadme osadeks lahti võtmise ajaks;
- seadme puhastamise ajaks;
- pöörlevate osade puudutamise ajaks;

Kasutajapiirangud

Vältige laste ja kaitsetute isikutega tekkida võivaid ohtlikke olukordi. Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.

Ohutusjuhised

Võtke ohutusjuhised teadmiseks.

HOIATUS! Elektrilöögi oht!

- Kahjustada saanud toitejuhtmega seade on ohtlik.
 - ▶ Ärge kunagi kasutage kahjustunud seadet.
 - ▶ Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle pealispind on mõranenud või pragunenud.
 - ▶ Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest hoides.
 - ▶ Kui seade või selle toitejuhe on saanud kahjustada, tõmmake selle pistik kohe pesast välja või lülitage automaatkaitse välja.
 - ▶ Helistage klienditeenindusse.
- Seadme valesti paigaldamine on ohtlik.
 - ▶ Ühendage seade ainult volulvõrku, mille andmed vastavad seadme andmesildil märgitud andmetele.
- Valesti remonditud seade on ohtlik.
 - ▶ Seadet tohivad remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.
 - ▶ Seadme remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

- ▶ Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, siis peab selle välja vahetama tootja, tema klienditeeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seadmesse imbunud niiskus võib põhjustada elektrilöögi.
 - ▶ Ärge kunagi pange seadet ega selle toitejuhet vette ega peske neid nõudepesumasinas.
 - ▶ Kasutage seadet ainult siseruumides.
 - ▶ Ärge jätke seadet väga kõrge temperatuuri ega suure niiskuse kätte.
 - ▶ Ärge puhastage seadet auru- ega kõrgsurveseadmetega.
- Kahjustada saanud toitejuhtmega seade on ohtlik.
 - ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu seadme kuumi osi ega soojusallikaid.
 - ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu teravaid kohti ega servi.
 - ▶ Ärge keerake toitejuhet sõlme, ärge pigistage seda millegi vahele ega seadistage ümber.

HOIATUS! Tulekahju oht!

Suur kuumus võib põhjustada seadme ja selle tarvikute süttimist.

- ▶ Ärge kunagi asetage seadet kuumade pindade peale ega lähedale.

HOIATUS! Põletusoht!

Kuum toit võib töötlemise ajal seadmest välja pritsida ja kaane alt võib tulla auru.

- ▶ Pange seadmesse mitte rohkem kui 1000 ml kuuma või vahutavat toitu.
- ▶ Töödelge kuuma toitu ettevaatlikult.
- ▶ Ärge nõjatuge seadme kohale.

HOIATUS! Vigastusoht!

- Kahjustunud osadega seadme kasutamine võib põhjustada vigastuse.
 - ▶ Pragunenud või muul viisil kahjustada saanud seadme osad või osad, mida ei saa korralikult paigaldada, tuleb vahetada välja originaalvaruosade vastu.

- Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada vigastusi.
 - ▶ Seadet tohib kasutada ainult juhul, kui see on täielikult kokku pandud!
 - ▶ Ärge kasutage seadet ilma kaaneta!
 - ▶ Ärge pange sõrmi kannmikseri kannu, kui see on põhiseadme külge kinnitatud!

HOIATUS! Lõikehaavade oht!

Seadmel on teravad lõiketerad.

- ▶ Olge kannu puhastamisel ja tühjendamisel ettevaatlik, et te end teravate lõiketeradega ei vigastaks.
- ▶ Ärge puudutage lõiketerade servi paljaste kätega!

⚠ HOIATUS! Lämpumisoht!

- Lapsed võivad pakkematerjalid endale pähe panna või end nende sisse mähkida ja lämbuda.
- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida.
- Lapsed võivad väikesed osakesed endale kurku tõmmata ja lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Ärge lubage lastel väikeste osadega mängida.

⚠ HOIATUS! Tervisekahjustuste oht!

Määratud pinnad võivad tervist kahjustada.

- ▶ Järgige puhastusjuhiseid.
- ▶ Puhastage toiduainetega kokku puutuvad pinnad enne igat kasutuskorda.

Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU!

Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada varalist kahju.

- ▶ Ärge kasutage seadet tühjana.
- ▶ Järgige maksimumkoguseid.
- ▶ Ärge kasutage kannu mikrolaineahjus ega ahjus!
- ▶ Ärge hoidke kannus kõrvalisi esemeid.

Keskkonnakaitse ja energia säästmine

Kasutage seadet säästlikult ja kõrvaldage kasutuskõlbmatuks muutunud materjalid kasutuselt vastavasse kogumispunkti. Nii aitate kaitsta keskkonda.

Pakendi kõrvaldamine kasutuselt

Pakkematerjale saab ümber töödelda.

- ▶ Sorteerige pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt vastavasse kogumispunkti.

Lahti pakkimine ja ülevaatamine

Siit saate teavet selle kohta, mida on vaja teada seadme lahti pakkimisel.

Seadme ja selle osade lahti pakkimine

- 1 Võtke seade pakendist välja.
- 2 Võtke kõik seadme osad ja dokumendid pakendist välja ja pange need käepärasesse kohta.
- 3 Eemaldage kõik pakkematerjalid.

- 4 Eemaldage kõik etiketid või kaitsekile.

Komplekti kuuluvad esemed

Kõigepealt võtke kõik seadme osad vastavalt juhiste pakendist välja ning veenduge, et need ei ole transportimisel kahjustada saanud ja et kõik osad on olemas.

→ Joonis **1**

- | | |
|----------|-------------------|
| A | Põhiseade |
| B | Kannmikseri kann |
| C | Kaas ja mõõtetops |
| D | Kasutusjuhend |

Seadme töövalmis seadmine

- 1 Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, puhtale ja siledale tööpinnale.
 - 2 Tõmmake toitejuhe soovitud pikkusesse välja.
→ „Toitejuhtme pikkus“, lk 12
- Ärge sisestage pistikut pesa.

Tutvuge seadme funktsioonidega

Seade

Siit leiate ülevaate seadme osadest.

→ Joonis **2**

- | | |
|----------|----------------------|
| 1 | Põhiseade |
| 2 | Pöördlüliti |
| 3 | Skaala |
| 4 | Mõõtetops |
| 5 | Kaas koos täiteavaga |
| 6 | Kannmikseri kann |
| 7 | Toitejuhtme hoidik |

Pöördlüliti

Pöördlüliti kasutatakse seadme käivitamiseks ja selle töö katkestamiseks ning kiiruse valimiseks.

Sümbol	Funktsioon
0	Seadme kasutamise lõpetamine.
min	Toiduainete töötlemine väikesel kiirusel.
max	Toiduainete töötlemine maksimumkiirusel.
pulse	Toiduainete lühiajaline töötlemine maksimumkiirusel.

Ohutussüsteemid

Siit leiate ülevaate seadme ohutussüsteemidest.

Lukustamine

Lukustamine kaitseb seadet juhusliku sisselülitamise eest.

Seadet saab sisse-välja lülitada kohe, kui kanmikseri kann on õigesti oma asendis.

Ülekoormuskaitse

Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ja teisi osi ülekoormusest tulenevate kahjustuste eest.

Enne esimest kasutuskorda

Põhiseadistuste konfigureerimine. Puhastage seade ja tarvikud.

Seadme ja selle osade puhastamine

- 1 Enne seadme esimest kasutuskorda peske kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad hoolikalt.
→ „Puhastamine ja teenindustööd“, lk 13
- 2 Pange pestud ja kuivatatud seadme osad kättesaadavasse kohta valmis.

Põhitoimingud

Toitejuhtme pikkus

Reguleerige toitejuhtme pikkus vastavalt oma vajadustele.

Toitejuhtme pikkuse reguleerimine toitejuhtme hoiukoha kaudu

- 1 Tõmmake toitejuhe soovitud pikkusesse välja.
- 2 Juhtme lühendamiseks lükake see toitejuhtme hoiukohta.

Soovitatud kiirused

Siit leiate, milliseid kiirusi kasutada optimaalsete tulemuste saamiseks.

Seadistus	Kasutamine
pulse	Toiduainete lühiajaline purustamine ja segamine kiirlülitusega maksimumkiirusel.
max	Toiduainete purustamine ja segamine, püreestamine, emulgeerimine, vahustamine ja lõikamine.
min	Selliste toiduainete purustamine ja segamine, mida ei tohiks lõigata liiga väikesteks tükkideks.

Nõuanne: tutvuge meie retseptisoovitustega, et seadet kasutama õppida.

→ „Retseptide ülevaade“, lk 14

Kannmikseri kasutamine toiduainete töötlemiseks



HOIATUS!

Vigastusohht!

Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada vigastusi.

- ▶ Seadet tohib kasutada ainult juhul, kui see on täielikult kokku pandud!
- ▶ Ärge kasutage seadet ilma kaaneta!
- ▶ Ärge pange sõrmi kannmikseri kannu, kui see on põhiseadme külge kinnitatud!

- 1 Valmistage toiduained ette.
Näiteks lõigake suured toiduained väiksemateks tükkideks.
- 2 Asetage kannmikseri kann põhiseadmele ja keerake seda päripäeva, kuni kann klõpsuga oma kohale lukustub.
→ Joonis **3**
- 3 Pange toiduained kannmikseri kannu.
Joonis *
- Järgige miinimum- ja maksimumkoguseid.
→ „Retseptide ülevaade“, lk 14
- 4 Sisestage mõõtetops kaane sisse ja pange kaas kannmikseri kannule peale.
→ Joonis **4**
- Kaas peab olema täielikult kinni.
- 5 Ühendage seadme pistik pessa.
- 6 Keerake pöördlüli soovitud kiirusele.
→ Joonis **5**
- 7 Töödelge toiduained soovitud tulemuseni.
- 8 Seadme kasutamise lõpetamiseks keerake pöördlüli asendisse **0**.

Kiirlülituse kasutamine

- 1 Keerake pöördlüli asendisse pulse ja hoidke seal.
→ Joonis **7**
- ✓ Toiduained töödeldakse maksimumkiirusel.
- 2 Laske pöördlüli lahti.
- ✓ Pöördlüli hüppab asendisse **0**.
- ✓ Seade lõpetab töötamise.

Toiduainete lisamine

- 1 Kui soovite töötavasse seadmesse toiduaineid lisada, eemaldage mõõtetops ja lisage toiduained kaanes oleva ava kaudu.
→ Joonis **8**
- 2 Suuremate koguste lisamiseks keerake pöördlüli asendisse **0**.
- 3 Oodake, kuni seade jääb seisma.
- 4 Võtke kaas ära.
→ Joonis **9**
- 5 Lisage toiduained.
→ Joonis **9**
- 6 Pange kannmikseri kannule kaas peale tagasi ja jätkake seadme kasutamist.

Kannmikseri kannu tühjendamine

Nõue: seade ei tohi töötada.

- 1 Keerake kannmikseri kannu vastupäeva ja tõstke see põhiseadmelt ära.
→ Joonis **10**
- 2 Töödeldud toiduainete eemaldamiseks võtke kannult kaas pealt.
→ Joonis **11**

Puhastamine ja teenindustööd

Seadme laitmatu töö tagamiseks on oluline seda hoolikalt puhastada ja hooldustöid teha.

Seadme osad, mida tohib pesta nõudepesumasinas

Siit saate teada, milliseid osi tohib pesta nõudepesumasinas.

TÄHELEPANU!

Mõned seadme osad võivad nõudepesumasinas pesemise korral kahjustada saada.

- ▶ Peske nõudepesumasinas ainult neid osi, mille puhul on see lubatud.
- ▶ Kasutage ainult programme, kus vett ei kuumutata üle 60 °C.
- ▶ Ärge peske nõudepesumasinas plastosi.

Selles ülevaate kirjeldatakse seadme osade puhastamist.

→ Joonis 12

Puhastustooted

Siit saate teada, milliste puhastusvahenditega võib seadet puhastada.

TÄHELEPANU!

Sobimatute puhastustoodete kasutamine või valesti puhastamine võib seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage alkoholi ega piiritust sisaldavaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage teravaid ega metallist esemeid.
- ▶ Ärge kasutage abrasiivseid lappe ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Põhiseadme puhastamine



HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

Seadmesse imunud niiskus võib põhjustada elektrilöögi.

- ▶ Ärge pange seadet ega selle toitejuhet vette ega peske neid nõudepesumasinas!
- ▶ Ärge puhastage seadet auru- ega kõrgsurveseadmetega.
- ▶ Pühkige seadet pehme niiske lapiga.

Seadme puhastamine



HOIATUS!

Lõikehaavade oht!

Seadmel on teravad lõiketerad.

- ▶ Olge kannu puhastamisel ja tühjendamisel ettevaatlik, et te end teravate lõiketeradega ei vigastaks.
 - ▶ Ärge puudutage lõiketerade servi paljaste kätega!
- 1 Eemaldage mõõtetops.
→ Joonis 13
 - 2 Võtke kaas ära.
→ Joonis 13
 - 3 Keerake kannmikseri kannu vastupäeva ja tõstke see põhiseadmelt ära.
→ Joonis 14
 - 4 Puhastage seadme osad.

Retseptid

Siit leiate ülevaate retseptidest, mida saab valmistada just selle seadmega.

Retseptide ülevaade

Selles ülevaates on toodud erinevate retseptide koostisosad ja töötlemissammud.

↑ → Joonis 15

Retseptitabelis tärniga (*) tähistatud retseptide korral laske seadmel pärast kolme töötüklit toatemperatuurini jahtuda.

Retsept	Koostisosad	Töötlemine
Spordijook	■ 250 g mett (külm, 7-9 °C) ■ 5 g kaneeli ■ 200 g piima (soe, 65 °C)	■ Pange mesi ja kaneel kannmikserisse. ■ Töödelge 5 sekundit tasemel max. ■ Lisage piim. ■ Töödelge 5 sekundit tasemel max.

TÄHELEPANU!

Sobimatud toiduained võivad seadet kahjustada.

- Ärge töödelge kannmikseri kannus kuume-
maid toiduaineid kui 70 °C.

Märkus:

Piirangud töötlemisel:

- Ärge hakkige seadmega mandleid, sibulaid, murulauku ja liha.
- Võideid (nagu maapähklivõie, kookosvõie või pähklivõided) tohib töödelda ainult selles mõeldud Boschi vajutajaga, mille saate oma seadmele eraldi lisatarvikuna osta. Selle vajutaja tellimisnumber on 12034759.
- Seade ei mõeldud majoneesi tegemiseks.
- Tahkete toiduainete töötlemisel tuleb neile lisada piisavalt vedelikku.
- Segage pulbrikujul toiduained enne töötlemist piisava vedelikuga või lahustage need täielikult vedelikus. Pulbrikujul toiduained on näites tuhksuhkur, kakaopulber, röstitud sojaoad, jahu, proteiinipulber.

Veaotsing

Väiksemad tehnilised vead seadme töös saate tihti ise parandada. Enne müügi järgse teeninduse osakonda pöördumist lugege veaotsingu teavet. Nii vältite asjatuid kulusid.



HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

Seadme valesti remontimine on ohtlik.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, siis peab selle välja vahetama tootja, tema klienditeeninduskeskuse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Tõrked seadme töös

Probleem	Põhjus	Veaotsing
Seade ei tööta.	Pistik ei ole vooluvõrku ühendatud.	▶ Ühendage seadme pistik pessa.
	Voolukatkesti on katki.	▶ Kontrollige elektrikapis asuvat automaatkaitsekorki.
	On olnud voolukatkestus.	▶ Kontrollige, kas köögivalgustus või muud seadmed töötavad.
	Kannmikseri kann ei ole lukus.	▶ Keerake pöördlüli asendisse 0. ▶ Asetage kannmikseri kann põhiseadmele ja keerake seda päripäeva, kuni kann klõpsuga oma kohale lukustub.
Seadmest kostub sumisev hääl.	Lõiketera on blokeeritud.	▶ Keerake pöördlüli asendisse 0. ▶ Eemaldage blokeering.
Seade lülitub kasutamise ajal välja.	Töödeldavate toiduainete kogus on liiga suur või töötlemisaeg on liiga pikk.	▶ Keerake pöördlüli asendisse 0. ▶ Vähendage töödeldavate toiduainete kogust. ▶ Laske seadmel jahtuda toatemperatuurini.

Transport, hoiustamine ja kasutuselt kõrvaldamine

Seadme kasutuselt kõrvaldamine

Vana seadme ringlusse andmisel eraldatakse sellest hinnalised toormaterjalid.

- 1 Tõmmake seadme pistik pesast välja.
- 2 Lõigake seadme toitejuhe küljest.
- 3 Kõrvaldage seade kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.
Sellekohast teavet saate seadme edasimüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

Klienditeenindus

Kui teil on seadme kasutamise kohta küsimusi, te ei suuda seadme töös tekkinud tõrkeid ise lahendada või seade vajab remonti, pöörduge klienditeenindusse.

Seadme funktsioonidele vastavad originaalvaruosi vastavalt ökodisaini tellimusele saab soetada klienditeenindusest vähemalt 7 aastaseks vahemikuks alates kuupäevast, millal seade Euroopa Majanduspiirkonnas turule tuli.

Märkus: garantiiajal on klienditeeninduse abitasuta.

Täpset teavet teie riigis kehtiva garantiiaja ja garantiitingimuste kohta saate klienditeenindusest, toote edasimüüjalt ja meie veebilehelt.

Klienditeenindusse helistades peate ütlema oma seadme tootenumbri (E-number) ja tootmisseeria numbri (FD-number).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle kasutusjuhendi lõpust või meie veebilehelt.

Tootenumbr (E-number) ja tooteseeria number (FD-number)

Need numbrid leiate seadme andmeplaadilt.

Märkige oma seadme vastavad andmed ja klienditeeninduskeskuse telefoninumber üles, et need oleksid hõlpsasti kättesaadavad.

Garantiitingimused

Garantiinõude saate esitada järgmistel tingimustel.

Tootele kehtivad garantiitingimused, mille on määranud vastavas riigis tegutsev edasimüüja. Nende tingimuste üksikasjad saate teada edasimüüjalt, kellelt toote ostsite. Mis tahes nõude esitamisel garantiiajal tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbreid riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne aadress ja telefoninumber
2. Täpne probleemi kirjeldus
3. Ostukuupäev
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (FD-number) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
0UD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTIVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V, 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL	R12 0,140 Kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
	TYP GU 5D 14.1	made in Germany
 		

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjal/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

Telefon: +372 665 0090

hooldus@eliser.ee

www.kodumasinat-remont.ee

Rennerki Kaubanduse OÜ

Tammsaare tee 134B

12918 Tallinn

Telefon: +372 51 67 171

klienditeenindus@rennerk.ee

www.rennerk.ee