



JBL BATTERY 200
LAADIMISÜMBRISega

KOMPLEKTI KUULUVAD ESEMED

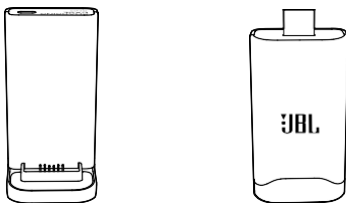


* Laadige aku enne esimest kasutuskorda lõpuni täis.

LAADIMINE (BATTERY 200)

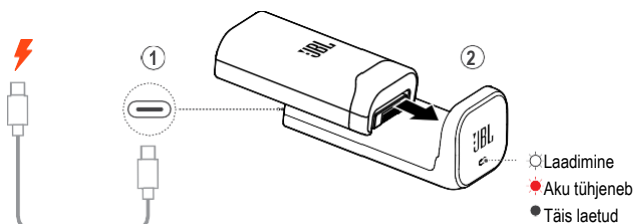

(*USB-juhe ei kuulu komplekti)

AKUPANK

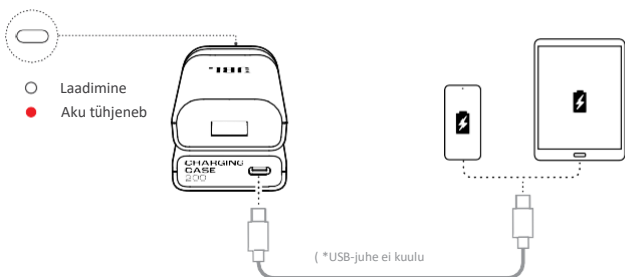

(*USB-juhe ei kuulu

TEHNILISED ANDMED

Aku tüüp: Liitumioonipatarei
Mahutavus: 9800mAh (4900mAhx2)
Aku mahutavus: 7,2 V/4722 mAh, 34 Wh
USB-C laadimissisend*: 5 V --- 3 A
9 V --- 3 A
12 V --- 2,5 A
15 V --- 2 A
20 V --- 1,5 A
Aku laadimisaeg: 3h
USB-C laadimisväljund: 5 V --- 3 A
9 V --- 3 A
12 V --- 2,5 A
15 V --- 2 A
20 V --- 1,5 A
5-11 V --- 3 A

Maksimaalne väljundvõimsus: 30 W
Töötemperatuur: 0~45°C
Toote mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 103 x 43,6 x 49 mm
4,06 x 1,72 x 1,93
Netokaal (g): 264 g
Toote mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 122 x 57 x 58 mm
4,8 x 2,24 x 2,28
Brutokaal (g): 340 g

* USB-C laadimissisend: min 5 V
Soovitatakse PD 30 W

Hooldustöökoode: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, kliebiteenindus@renerk.ee.

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Aku eluaja pikendamiseks laadige see iga kolme kuu tagant täis. Aku eluiga võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest ja keskkonnatingimustest.
Ärge pange seadet ja laadimisümbrist koos juhtmega vette. Seade ja laadimisümbris ei tohi laadimise ajal märjaks saada. Vastasel juhul võib seade või toiteallikas saada püsivalt kahjustada.
Kemikaalid ja sool basseinist või merest võivad aja jooksul kahjustada veekindlaid tihendeid või ühenduse pinda, kui neid ei pesta pärast kasutamist. Pärast vedeliku lekkimist ärge laadige seadet enne, kui see on täiesti kuiv ja puhas. Märjana laadimine võib seade kahjustada.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou

