



Kasutusjuhend

Külmik-sügavkülmik

HTW7620DNMP

HTW7720ENMP

HFW7720EWMP

HTW7720ENMB

HFW7720ENMB

ET

Haier

Täname, et ostsite Haieri toote.

Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Juhised sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet võimalikult tõhusalt kasutada ning tagada ohutu ja õige paigaldamise, kasutamise ja hoolduse.

Hoidke see kasutusjuhend käepärases kohas, et saaksite seda seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks alati vaadata.

Kui müüte seadme maha, annate selle ära või jätate kolimisel maha, siis andke kaasa ka selle juhend, et uus omanik saaks tutvuda seadme ja ohutusega seotud hoiatustega.

Selgitus



Hoiatus – oluline ohutusteave



Üldteave ja näpunäited



Keskkonnateave

Kasutuselt kõrvaldamine



Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Pange pakend ringlusse võtmiseks asjakohastesse jäätmemahutitesse. Aidake võtta ringlusse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Ärge visake selle sümboliga tähistatud seadmeid ära koos majapidamisjäätmetega. Tagastage toode kohalikku ringlussevõturajatisse või võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.



HOIATUS!

Kehavigastuse või lämbumise oht!

Külmaained ja gaasid tuleb kõrvaldada asjatundlikul viisil. Enne nõuetekohast kõrvaldamist veenduge, et külmaaineahela torustik pole kahjustatud. Eemaldage seade toitevõrgust. Lõigake toitejuhe ära ja eraldage see. Eemaldage alused ja sahtlid ning ukse sulgur ja tihendid, et vältida laste ja lemmikloomade kinnijäämist seadmesse.

1-Ohutusteave	4
2-Kasutusotstarve	8
3-Toote kirjeldus.....	9
4-Juhtpaneel	11
5-Kasutamine	12
6-Nõuanded energia säästmiseks.....	22
7-Varustus	23
8-Hooldamine ja puhastamine	26
9-Tõrkeotsing	29
10-Paigaldamine.....	32
11-Tehnilised andmed.....	37
12-Klienditeenindus.....	38

**HOIATUS: Tulekahju oht / tuleohtlik materjal.**

Sümbol näitab tuleohtlikkust, kuna kasutatakse tuleohtlikke materjale. Olge ettevaatlik, et tuleohtliku materjali süütamine ei tekitaks tulekahju.

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusnõuanded:



HOIATUS!

Enne esmakasutust

- ▶ Veenduge, et seadmel pole transpordikahjustusi.
- ▶ Eemaldage kõik pakendid ja hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Oodake enne seadme paigaldamist vähemalt kaks tundi, et tagada külmaaineahela täielik tõhusus.
- ▶ Tõstke seadet alati vähemalt kahe inimesega, sest see on raske.

Paigaldamine

- ▶ Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta. Veenduge, et seadme kohal oleks vähemalt 10 cm ja ümber 10 cm ruumi.
- ▶ Ärge kunagi asetage seadet niiskesse kohta või paika, kus sellele võib sattuda vesi. Kasutage veepritsmete ja plekkide pühkimiseks ning kuivatamiseks pehmet puhast lappi.
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekehade) lähedusse.
- ▶ Paigaldage ja loodige seade kohta, mis sobib selle suuruse ja kasutusotstarbega.
- ▶ Veenduge, et seadmes või sisekonstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei ole ummistunud.
- ▶ Kontrollige, kas andmesildil olev elektriteave sobib teie voluvõrguga. Mittesobivuse korral pöörduge elektriку poole.
- ▶ Seade töötab voluvõrgus 220–240 VAC, 50 Hz. Tavatu pingekõikumine võib põhjustada seadme mittekäivitumise või kahjustada temperatuuriregulaatorit või kompressorit ning põhjustada ka ebatavalist müra seadme töö ajal. Sellisel juhul paigaldatakse automaatregulaator.
- ▶ Ühendage toitepistik eraldi maandusega pessa, millele pääseb hõlpsalt juurde. Seade peab olema maandatud.
- ▶ Ärge kasutage mitme pesaga adaptereid ja pikenduskaableid.
- ▶ Veenduge, et toitejuhe pole külmiku vahele kinni jäänud. Ärge astuge toitejuhtmele.
- ▶ Ärge kahjustage külmaaineahelat.

**HOIATUS!****Igapäevane kasutamine**

- ▶ Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kellel pole kogemusi või teadmisi, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- ▶ Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Kui seadme läheduses lehib jahutusgaas või muu põlev gaas: sulgege lekkiva gaasi ventiil, avage ukсед ja aknad ning ärge eemaldage külmiku või mis tahes muu seadme toitejuhet.
- ▶ Pange tähele, et töötava toote ümbritseva keskkonna temperatuur peab olema vahemikus 10–43 °C. Kui seade jäetakse pikaks ajaks keskkonda, mille temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, ei pruugi see õigesti töötada.
- ▶ Ärge asetage külmkapi peale ebastabiilseid esemeid (rasked esemed, veega täidetud anumad), et vältida kukkumisest või veega kokkupuutel tekkinud elektrilöögist põhjustatud kehavigastusi.
- ▶ Ärge tõmmake ukseriulitest. Uks võib viltu kalduda, pudelihoidik lahti tulla või seade ümber kukkuda.
- ▶ Avage ja sulgege uksi ainult käepidemetest hoides. Ustevaheline vahe ning uste ja kapi vaheline vahe on väga kitsas. Sõrmede muljumise vältimiseks ärge hoidke käsi nendes kohtades. Avage või sulgege külmiku uksi ainult siis, kui ukse liikumisulatuses pole lapsi.
- ▶ Ärge hoidke ega kasutage lõhkeaineid, tuleohtlikke ega söövitavaid materjale seadmes või selle läheduses.
- ▶ Ärge hoidke seadmes ravimeid, bakterikultuure ega kemikaale. See seade on kodumasin. Täpseid temperatuure nõudvaid materjale ei ole soovitatav selles säilitada.
- ▶ Ärge kunagi säilitage sügavkülmikus vedelikke pudelites või purkides (v.a kanged alkohoolsed joogid), eriti gaseeritud jooke, sest need lõhkevad külmumise käigus.
- ▶ Kontrollige toiduainete seisukorda, kui sügavkülmik on soojenenud.



HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- ▶ Ärge seadke külmiku temperatuuri tarbetult madalaks. Väga suure sätteväärtuse korral võib tekkida miinustemperatuur. NB! Pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Ärge puudutage sügavkülmutatud tooteid märgade kätega (kandke kindaid). Kindlasti ärge sööge mahlapulki kohe pärast sügavkülmikust võtmist. Sellega kaasneb külmumise või külmavillide tekkimise oht. ESMAABI: hoidke kohe voolava külma vee all. Ärge tõmmake ära!
- ▶ Ärge puudutage töötava sügavkülmutuskambri sisepinda, eriti märgade kätega, sest käed võivad pinna külge külmuda.
- ▶ Eemaldage seade vooluvõrgust voolukatkestuse korral või enne puhastamist. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainekambrites elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja soovitatud tüüpi.

Hooldamine ja puhastamine

- ▶ Kandke hoolt laste järelevalve eest, kui nad tegelevad puhastamise ja hooldusega.
- ▶ Enne tavapärast hooldust eemaldage seade vooluvõrgust. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- ▶ Hoidke seadme vooluvõrgust eemaldamisel kinni pistikust, mitte juhtmest.
- ▶ Ärge kraapige härmatist ega jääd teravate esemetega. Plastosade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage pihusteid, elektrisoojendeid (nt kütteseade), fööni, aurupuhasteid ega muid soojusallikaid.
- ▶ Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud neid, mida soovitab tootja.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme tohib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusesinduse töötaja või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Ärge püüdke seadet ise remontida, lahti võtta või muuta. Parandamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

**HOIATUS!****Hooldamine ja puhastamine**

- ▶ Eemaldage seadme tagaküljelt tolmu vähemalt kord aastas, et vältida tulekahjuohtu ja energiakulu suurenemist.
- ▶ Ärge kasutage pihusteid ega loputage seadet puhastamise ajal.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi või auru.
- ▶ Ärge puhastage külmi klaasriieleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi purustada.

Külmutusgaasi teave**HOIATUS!**

Seade sisaldab tuleohtlikku külmaainet ISOBUTAANI (R600a). Veenduge, et külmaaineahel poleks transportimise ega paigaldamise ajal kahjustada saanud. Lekkiv külmaaine võib põhjustada silmavigastusi või süttida. Kahjustuse korral hoidke seadet eemal lahtistest tuleallikatest, tuulutage ruumi põhjalikult ja ärge ühendage ega eemaldage selle seadme või mis tahes muu seadme toitejuhtmeid. Teavitage sellest klienditeenindust.



Kui külmaaine satub silma, loputage silma kohe jooksva vee all ja helistage kohe silmaarstile.

**ETTEVAATUST!**

Ukse sulgemisel tuleb vasakpoolse ukse vertikaalne uksetala painutada sisse (1).

Kui püüate vasakpoolset ust sulgeda ja vertikaalne uksetala pole painutatud (2), siis tuleks see esmalt painutada, muidu lööb uksetala vastu kinnitusvõlli või parempoolset ust. See põhjustab uksetala kahjustuse või lekke.

Vertikaalse uksetala sees on soojendustraatus. Pinna temperatuur tõuseb veidi, mis on normaalne ega mõjuta külmiku tööd.

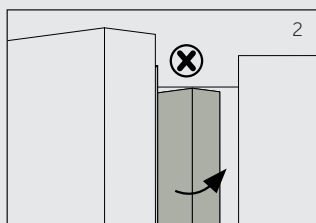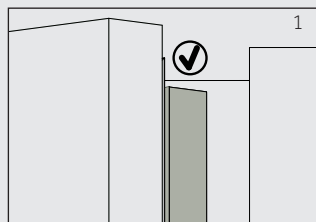


2.1 Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud toidu jahutamiseks ja külmutamiseks. See on ette nähtud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides. See ei ole ette nähtud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Seadme muutmine ei ole lubatud. Mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete rahuldamata jätmist.

2.2 Tarvikud

Kontrollige loendi põhjal tarvikute ja teabematerjalide olemasolu (joonis 2.2):

2.2								
	Kaanega jääkuubikualus	Munarestid	Ukse- hinged	Vahe- tükid	Hinge- kate	Energia- märgis	Garantii- kaart	Kasutus- juhend

* HTW7720ENMP/HTW7720ENMB




Märkus. Erinevused

Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustatsioonid teie mudelist erineda.

Seadme kujutis (joonis 3)

Mudel: HFW7720EWMP/HFW7720ENMB

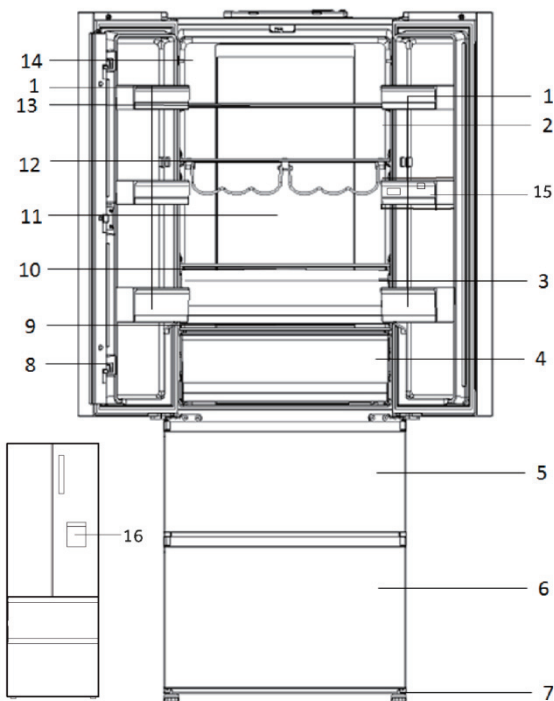


- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Ukseriul | 9 | Sahtli My Zone klaaskate |
| 2 | OK-temperatuuri näidik (valikuline) | 10 | Niiskussahtli klaaskate |
| 3 | Niiske tsooni sahtel | 11 | Tagavalgustus |
| 4 | Sahtel My Zone | 12 | Pudeliriul |
| 5 | Ülemine sügavkülmutussahtel | 13 | Klaasriiul |
| 6 | Alumine sügavkülmutussahtel | 14 | Andmeplaat |
| 7 | Reguleeritavad jalad | 15 | Veepaak (HFW7720EWMP) |
| 8 | Uksetala | 16 | Veedosaator (HFW7720EWMP) |

3-Toote kirjeldus


ET

Model: HTW7720ENMP/HTW7720ENMB

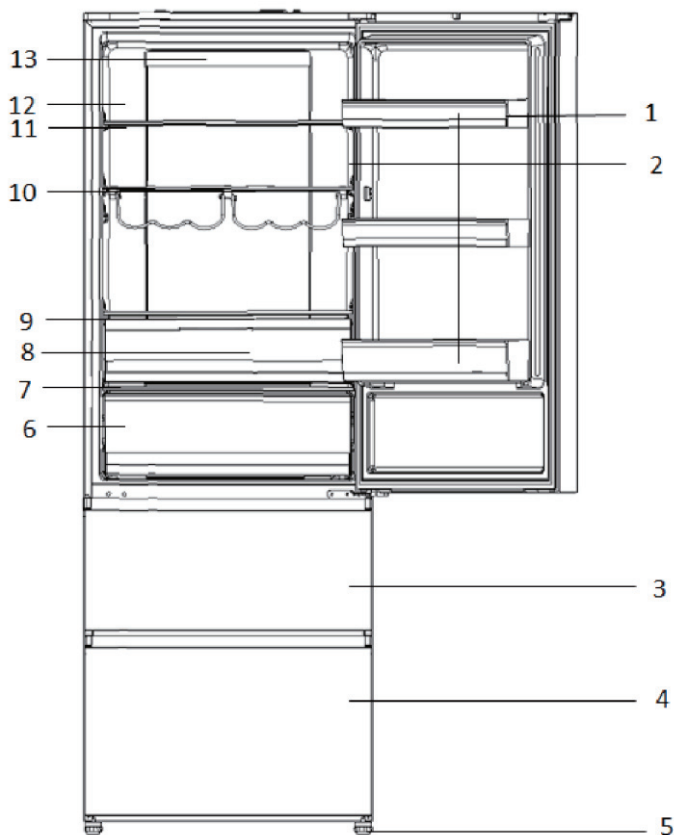

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Ukseriul | 9 | Niiskussahtli klaaskate |
| 2 | OK-temperatuuri näidik (valikuline) | 10 | Pudeliriul |
| 3 | Ülemine sügavkülmutussahtel | 11 | Klaasriiul |
| 4 | Alumine sügavkülmutussahtel | 12 | Andmesilt |
| 5 | Reguleeritavad jalad | 13 | Tagavalgustus |
| 6 | Sahtel My Zone | | |
| 7 | Sahtli My Zone klaaskate | | |
| 8 | Niiske tsooni sahtel | | |

Juhtpaneel (joonis 4)

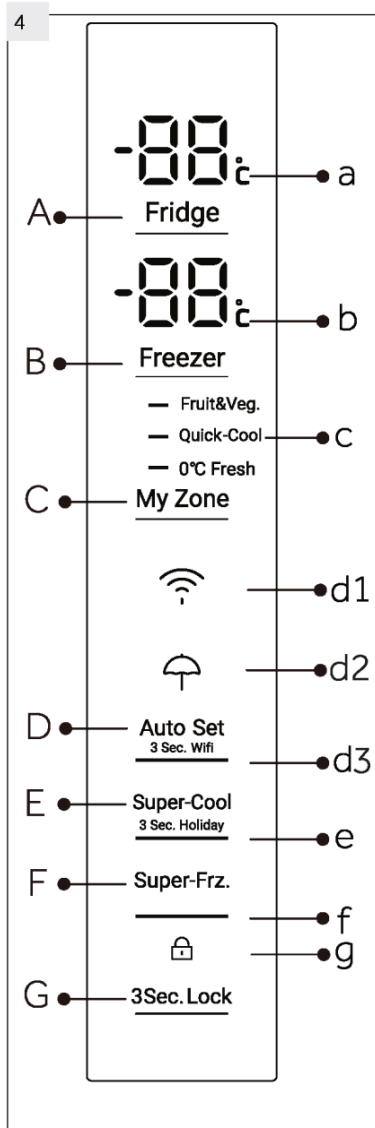

Klahvid:

- A Külmiku temperatuurisäte
- B Sügavkülmiku temperatuurisäte
- C My Zone'i säte
- D Automaatne seadistusrežiim ja Wi-Fi-funktsioon sees/väljas
- E Funktsioon Super Cool (Ülikiire jahutus) ja Holiday (Puhkus) sees/väljas
- F Funktsioon Super-Freeze (Ülikiire külmutus) sees/väljas
- G Paneeli lukustamine/avamine

Märgutuled:

- a Külmiku temperatuur
- b Sügavkülmiku temperatuur
- c Funktsioon My Zone
- d1 Wi-Fi-funktsioon
- d2 Funktsioon Holiday (Puhkus)
- d3 Automaatne seadistusrežiim
- e Funktsioon Super-Cool (Ülikiire jahutus)
- f Funktsioon Super-Freeze (Ülikiire külmutus)
- g Paneelilukk

5.1 Enne esmakasutust

- ▶ Eemaldage kõik pakkematerjalid, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.
- ▶ Enne toiduainete seadmesse panekut puhastage selle sise- ja välispind vee ning pehmetoimelise pesuainega.
- ▶ Pärast seadme loodimist ja puhastamist oodake enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 2 tundi. Vt jaotist „PAIGALDAMINE”.
- ▶ Enne toiduainetega täitmist jahutage kambreid suurel sätteväärtusel. Funktsioon Super-Freeze aitab külmutuskambrit kiiresti külmutada.
- ▶ Külmiku temperatuuriks ja sügavkülmiku temperatuuriks seatakse automaatselt 5 °C ja –18 °C. Need on soovitatavad sätted. Soovi korral saate neid temperatuure käsitsi muuta. Lugege jaotist KÄSITSI REGULEERIMISE REŽIIM.

5.2 Andurnupud

Juhtpaneelil asuvad nupud on andurnupud, mis reageerivad juba siis, kui neid sõrmega kergelt puudutada.

5.3 Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seade hakkab tööle kohe, kui see on ühendatud vooluvõrku.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse külmiku ja sügavkülmiku tegelik temperatuur („a” ja „b”). Näidik vilgub. Kui uksed on suletud, lülitub see 30 sekundi pärast välja. Võib-olla on paneelilukk aktiivne.



Märkus. Eelsätted


- ▶ Seadme eelmääratud soovituslik temperatuur on 5 °C (külmik) ja –18 °C (sügavkülmik). Ümbritseva keskkonna tavatemperatuuri korral ei pea külmiku temperatuuri määrama.
- ▶ Sahtli My Zone eelseadistusfunktsioon on Fruit&Veg (Puu- ja köögiviljad).
- ▶ Kui seade lülitatakse sisse pärast seda, kui see on olnud vooluvõrgust lahutatud, võib õige temperatuuri saavutamiseks kuluda kuni 12 tundi.

Tühjendage seade enne väljalülitamist. Seadme väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe toitepesast välja.

5.4 Ooterežiim

Näidik lülitub pärast nupu vajutamist 30 sekundi möödumisel automaatselt välja. Näidik lukustub automaatselt. See süttib automaatselt ükskõik millist klahvi puudutades või ust/sahtlit avades.

5.5

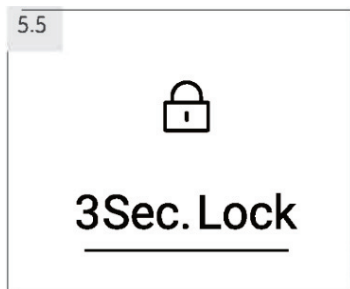

5.5 Paneeli lukustamine / lukust avamine

**Märkus. Paneelilukk**

Juhtpaneeli aktiveerimine blokeeritakse automaatselt, kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi. Juhtpaneel tuleb lukust avada mistahes sätete muutmiseks.

- ▶ Puudutage 3 sekundit klahvi „G”, et blokeerida kõigi paneelielementide aktiveerimine (joonis 5.5). Nüüd kuvatakse vastav märgutuli „d”
- ▶ Lukustust avamiseks puudutage uuesti klahvi.

5.6 Avatud ukse häire

Kui külmiku uks on avatud kauem kui 1 minut, kõlab ukse lahtioleku helimärguanne. Häire vaigistamiseks sulgege uks. Kui uks on avatud kauem kui 7 minutit, lülitub tuli külmiku sees ja juhtpaneeli valgustus automaatselt välja.


5.7 Töörežiimi valimine

Seadme seadistamiseks peate võib-olla valida ühe kahest järgmisest viisist.

5.7.1-1



5.7.1-2

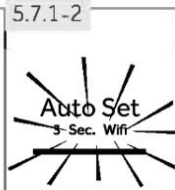

5.7.1 Automaatne seadistusrežiim

Kui teil pole erinõudeid, soovime kasutada automaatset seadistusrežiimi. Selles režiimis saab seade automaatselt reguleerida temperatuurisätet vastavalt ümbritsevale keskkonna temperatuurile ja temperatuurimuutusele seadmes. See funktsioon ei vaja sekkumist.

1. Avage paneel, kui see on lukustus, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Puuteklahv „D” (joonis 5.7.1-1).
3. Märgutuli „d3” süttib ja funktsioon aktiveeritakse (joonis 5.7.1-2).

Korrates ülaltoodud juhiseid või valides mõne muu funktsiooni, saab selle funktsiooni uuesti välja lülitada.

5.7.2 Käsitsi reguleerimise režiim


Kui soovite seadme temperatuuri konkreetse toiduaine säilitamiseks käsitsi reguleerida, saate temperatuuri seada temperatuuri reguleerimise klahvi abil.

**Märkus. Vastuolu muude funktsioonidega**

Temperatuuri ei saa reguleerida, kui mõni muu funktsioon (Super-Cool, Super-Freeze, Holiday või Auto Set) on aktiveeritud või ekraan lukustatud. Vastav märgutuli vilgub koos helisignaaliga.


5.7.2.1 Külmiku temperatuuri reguleerimine

1. Avage paneel, kui see on lukustus, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Külmiku valimiseks puudutage klahvi „A” (külmik). Kuvatakse külmiku tegelik temperatuur (joonis 5.7.2-1).
3. Puudutage järjest klahvi „A” (Külmik), kuni soovitud temperatuuriväärtus vilgub (joonis 5.7.2-2). Igal klahvipuudutusel kõlab helisignaal. Temperatuur tõuseb 1 °C kaupa minimaalselt 1 °C-lt maksimaalse 9 °C-ni. Optimaalne temperatuur külmikus on 5 °C. Madalamad temperatuurid tähendavad tarbetut energiakulu.
4. Kinnitamiseks vajutage mistahes nuppu, välja arvatud „A” (Külmik), või valitud säte kinnitatakse 5 sekundi pärast automaatselt. Kuvatud temperatuur lakkab vilkumast.

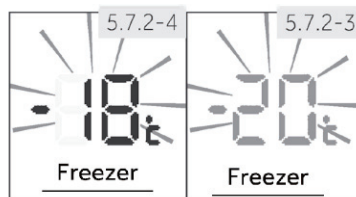

5.7.2.2 Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine


1. Avage paneel, kui see on lukustus, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Sügavkülmiku valimiseks puudutage klahvi „B” (Freezer). Kuvatakse sügavkülmiku tegelik temperatuur (joonis 5.7.2-3).
3. Puudutage järgemööda klahvi „B” (Sügavkülmik), kuni soovitud temperatuuriväärtus vilgub (joonis 5.7.2-4). Iga klahvipuudutuse ajal kõlab helisignaal. Temperatuur langeb 1 °C kaupa minimaalselt -14 °C-lt maksimaalse -24 °C-ni. Optimaalne temperatuur sügavkülmikus on -18 °C. Madalamad temperatuurid tähendavad tarbetut energiakulu.
4. Kinnitamiseks vajutage mistahes nuppu, välja arvatud „B” (Sügavkülmik), või valitud säte kinnitatakse 5 sekundi pärast automaatselt. Kuvatud temperatuur lakkab vilkumast.

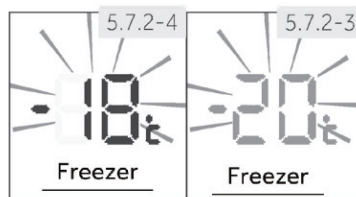

Märkus. Temperatuuride mõjutamine

Sisetemperatuure mõjutavad järgmised tegurid.

- ▶ ümbritseva keskkonna temperatuur
- ▶ säilitatavate toiduainete kogus
- ▶ ukse avamise sagedus
- ▶ seadme paigaldus

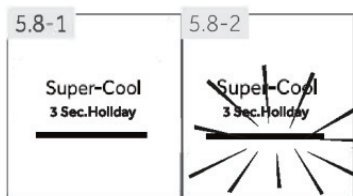

5.8 Funktsioon Super-Cool (Ülikiire jahutus)

Kui soovite säilitada suuremat toiduainekogust (nt pärast ostu), lülitage sisse ülikiire jahutuse funktsioon. Ülikiire jahutuse funktsioon kiirendab värse toidu jahutamist ja kaitseb juba säilitatavat kaupa soovimatu soojenemise eest. Funktsiooni käivitamisel on temperatuur ligikaudu +1 °C.


1. Avage paneel lukust, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Puuteklahv „E” (Super-Cool (Ülikiire jahutus)) (joonis 5.8-1).
3. Märgutuli „e” süttib ja funktsioon aktiveeritakse (joonis 5.8-2).

Korrates üaltoodud juhiseid või valides mõne muu funktsiooni, saab selle funktsiooni uuesti välja lülitada.



Märkus. Automaatne väljalülitus

See funktsioon keelatakse automaatselt, kui funktsioon on olnud aktiivne kauem kui 4 tundi.

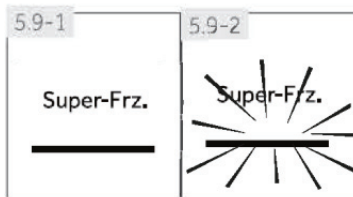

5.9 Funktsioon Super-Freeze (Ülikiire külmutus)

Värsket toitu tuleks võimalikult kiiresti läbinisti külmutada. Nii säilib toiteväärtus, välimus ja maitse kõige paremini. Ülikiire külmutuse funktsioon kiirendab värse toidu külmutamist ja kaitseb juba säilitatavat kaupa soovimatu soojenemise eest. Kui teil on vaja korraga külmutada suur kogus toiduaineid, on soovitatav ülikiire külmutuse funktsioon sisse lülitada 24 tundi enne külmutusruumi kasutamist. Funktsiooni käivitamisel on temperatuur madalam kui -24 °C.

1. Avage paneel, kui see on lukustus, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Puudutage klahvi „F” (Super-Freeze (Ülikiire külmutus)) (joonis 5.9-1).
3. Märgutuli „f” süttib ja funktsioon aktiveeritakse (joonis 5.9-2).

Korrates üaltoodud juhiseid või valides mõne muu funktsiooni, saab selle funktsiooni uuesti välja lülitada.



Märkus: Automaatne väljalülitus

Ülikiire külmutuse funktsioon lülitub 50 tunni pärast automaatselt välja. Seejärel töötab seade eelnevalt seatud temperatuuril.

5.10 Funktsioon Holiday (Puhkus)

See funktsioon seab külmiku temperatuuriks püsivalt 17 °C.

See võimaldab hoida tühja külmiku ust suletuna, ilma et pika äraoleku ajal (nt puhkuse ajal) tekiks lõhna või hallitust. Sügavkülmikukambrit saate vabalt seadistada.

1. Avage paneel, kui see on lukustus, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Puudutage 3 sekundit klahvi „E” (Ülikiire jahutus) (joonis 5.10). Märgutuli „d2” süttib ja funktsioon aktiveeritakse.

Korrates ülaltoodud juhiseid või valides mõne muu funktsiooni, saab selle funktsiooni uuesti välja lülitada.



HOIATUS!


Funktsiooni Holiday (Puhkus) puhul lülitatakse välja ikoonide „Fruit&Veg.” (Puu- ja köögiviljad), „S-Cool”, „0 °C Fresh” säte My Zone’is ja My Zone’i temperatuuri ei saa reguleerida. Külmik ja My Zone kuvatakse eelnevate sätetega pärast puhkuserežiimist väljumist.

5.11 Sahtel My Zone

Külmik on varustatud sahtliga My Zone (joonis 5.11). Saadaval on järgmised funktsioonid.

5.11.1 Funktsioon „Fruit & Veg.” (Puu- ja köögiviljad)

See funktsioon sobib värskete puu - ja köögiviljade hoidmiseks.

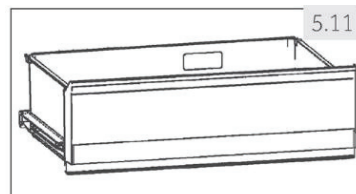

Märkus. Funktsioon „Fruit & Veg.” (Puu- ja köögiviljad)

Külmatundlikke puuvilju, nagu ananass, avokaado, banaanid, greibid, ja köögivilju, nagu kartul, baklažaanid, oad, kurgid, suvikõrvits ja tomatid, ning juustu ei tohi sahtlis My Zone hoida.

5.11.2 Funktsioon „0 °C Fresh”

See funktsioon seab sahtli My Zone temperatuuriks 0 °C. Sobib värsket toidu, näiteks liha või kala säilitamiseks. Enamik toite püsib värskena 0 °C juures, kuid mitte külmutatuna.



Märkus. Funktsioon „0 °C Fresh”

Liha erineva veesisalduse tõttu külmutatakse osa suurema niiskusesisaldusega lihast temperatuuril alla 0 °C. Seega tuleks „kohe lõigatud” liha hoida kastis My Zone miinimumtemperatuuril 0 °C.

5.11.3 Q-Cool (Kiirjahutus)

See funktsioon võimaldab säilitada selliseid tooteid, nagu juust, värsked makaronitooted ja piimatooted. Sahtli My Zone temperatuur on +2 °C.



Märkus. Sahtel My Zone


- ▶ Üks sektsiooni My Zone kolmest funktsioonist peab alati olema aktiveeritud.
- ▶ Külmiiku temperatuuri vähendamiseks kasutage funktsiooni Q-Cool (Kiirjahutus). Selle suurendamiseks kasutage funktsiooni Fruit&Veg. (Puu- ja köögiviljad).



5.11.4 My Zone'i sahtli jaoks funktsiooni valimine

1. Avage paneel, kui see on lukustus, puudutades klahvi „G” (joonis 5.5).
2. Puudutage järjest klahvi „C” (My Zone), kuni soovitud funktsioon „c” vilgub (joonis 5.11.4).
3. Mõne sekundi pärast jääb tähis „c” alaliselt põlema ja säte kinnitatakse.

5.12

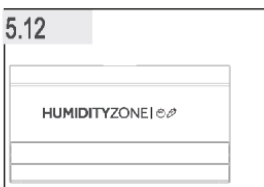

5.12 NIISKE TSOON

NIISKE TSOONI sahtel on salatite, puu- ja köögiviljade säilitamiseks.

5.13 Nõuanded värskes toidu säilitamiseks


5.13.1 Külmiikus säilitamine

- ▶ Hoidke külmiiku temperatuur alla 5 °C.
- ▶ Kuum toit tuleb enne seadmesse panekut jahutada toatemperatuurini.
- ▶ Külmiikus säilitatavad toiduained tuleb enne säilitamist pesta ja kuivatada.
- ▶ Säilitatav toit tuleb korralikult sulgeda, et vältida lõhna või maitse muutumist.
- ▶ Ärge säilitage liiga suures koguses toitu. Parema ja ühtlasema jahutuse tagamiseks jätke toiduainete vahele ruumi, et külm õhk saaks nende ümber liikuda.
- ▶ Iga päev söödavaid toiduaineid tuleks hoida riuli eesosas.
- ▶ Jätke toiduainete ja siseseinte vahele õhuvahe, et õhk saaks liikuda. Ärge pange toiduaineid vastu tagaseina, sest toiduained võivad tagaseina külge külmuda. Vältige toidu (eriti õlise või happelise toidu) otsest kokkupuudet sisepinnaga, sest õli/hape võib sisepinda kahjustada. Eemaldage õline/happeline mustus iga kord, kui selle avastate.
- ▶ Külmutatud toitu võib külmiikapis ettevaatlikult sulatada. See säästab energiat.

- ▶ Ebameeldivad lõhnad külmikus on märk sellest, et midagi on üle ääre valgunud ja külmik vajab puhastamist. Vt „HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE”.
- ▶ Eri toiduained tuleks vastavalt nende omadustele paigutada eri kohtadesse (joonis 5.13-1).

- 1 Marineeritud toiduained, konservid jne
- 2 Või, juust, munad, maitseained jne
- 3 Suupisted jne
- 4 Vein, vahuvein jne
- 5 Munad, konservid, maitseained jne
- 6 Pasta, piim, tofu, piimatooted jne
- 7 Niiske tsoon: salatid, puu- ja köögiviljad
- 8 Joogid ja hoidised
- 9 Sahtel My Zone (Minu tsoon)
Puuviljad, köögiviljad, salat (Fruit & Veg.)
Purgijoogid (Q-Cool)
Toores värske toit (0 °C Fresh)

- 1 Marineeritud toiduained, konservid jne
- 2 Või, juust, munad, maitseained jne
- 3 Suupisted jne
- 4 Vein, vahuvein jne
- 5 Munad, konservid, maitseained jne
- 6 Pasta, piim, tofu, piimatooted jne
- 7 Niiske tsoon: salatid, puu- ja köögiviljad
- 8 Joogid ja hoidised
- 9 Sahtel My Zone (Minu tsoon)
Puuviljad, köögiviljad, salat (Fruit & Veg.)
Purgijoogid (Q-Cool)
Toores värske toit (0 °C Fresh)
- 10 Veepaak: Joogivee säilitamiseks (HFW7720EWMP)

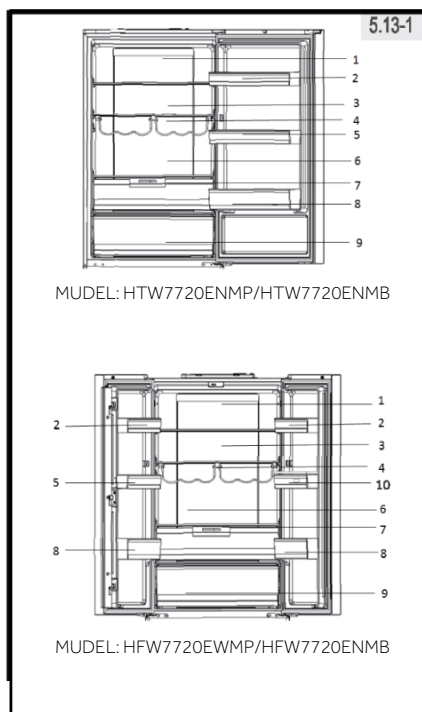

5.13.2 Sügavkülmikus säilitamine

- ▶ Hoidke sügavkülmikus temperatuuri -18°C .
- ▶ 24 tundi enne sügavkülmutamist lülitage sisse ülikiire külmutuse funktsioon; väikeste toidukoguste korral piisab 4–6 tunnist.
- ▶ Kuum toit tuleb enne sügavkülmikusse panekut jahutada toatemperatuurini.
- ▶ Väikesteks portsjoniteks lõigatud toit külmub kiiremini ning seda on kergem sulatada ja söögitegemiseks kasutada. Iga portsjoni soovitatav kaal on kuni 2,5 kg.
- ▶ Soovitatav on toit enne sügavkülmikusse panekut pakkida. Pakendi väliskülg peab olema kuiv, et vältida kottide kokkukleepumist. Pakkematerjalid peaksid olema lõhnabad, õhukindlad ja mittemürgised.
- ▶ Säilitusaegade ületamise vältimiseks märkige pakendile toidu külmutamise kuupäev, tähtaeg ja nimetus vastavalt erinevate toitude säilitusajale.
- ▶ **HOIATUS!** Hape, leelis, sool jms võivad sügavkülmiku sisepinda kahjustada. Ärge asetage neid aineid sisaldavat toitu (nt merekalu) otse sisepinnale. Sügavkülmikus olev soolvesi tuleb sealt kohe eemaldada.
- ▶ Ärge ületage tootjate soovitatud toidusäilitusaegu. Võtke sügavkülmikust välja ainult vajalik kogus toitu.
- ▶ Tarbige sulatatud toit kiiresti. Sulatatud toitu ei tohi uuesti külmutada enne, kui see on esmalt küpsetatud, muidu võib selle söödavus halveneda.
- ▶ Ärge pange sügavkülmikusse liiga suures koguses värskeid toiduaineid. Sügavkülmiku külmutusvõimsuse leiate jaotisest „TEHNILISED ANDMED“ või andmesildilt.
- ▶ Toitu võib olenevalt selle omadustest säilitada sügavkülmikus temperatuuril vähemalt -18°C 2–12 kuud (nt liha: 3–12 kuud, köögiviljad: 6–12 kuud).
- ▶ Värske toiduainete külmutamisel vältige nende kokkupuudet juba külmutatud toiduainetega. Sulamisoh!

5.13.3 Kaubanduslikult külmutatud toiduainete säilitamisel järgige järgmisi juhiseid:

- ▶ Järgige alati tootja juhiseid toiduainete säilitusaja kohta. Ärge eirake neid juhiseid!
- ▶ Püüdke toidu kvaliteedi säilitamiseks hoida ostu ja hoiule paneku vaheline aeg võimalikult lühike.
- ▶ Ostke külmutatud toiduaineid, mida on hoitud temperatuuril -18°C või alla selle.
- ▶ Vältige sellise toidu ostmist, mille pakendil on jää või härmatis, sest see näitab, et tooted võisid mingil hetkel osaliselt sulada ja uuesti külmuda. Temperatuuritõus mõjutab toidu kvaliteeti.

5.14.1 Veedosaator (HFW7720EWMP)

Veedosaatori (joonis 5.14.1) abil saab teha jahedat joogivett.


Veepaak tuleb enne esmakasutust puhastada (vt „HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE“).



HOIATUS!

Kasutage ainult joogivett.

5.14.1

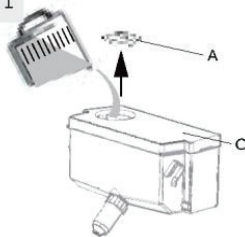

1. Veenduge, et veepaak oleks õigesti paigaldatud (vt „VARUSTUS“)
2. Pöörake ümarat kaant (A) ja tõstke see üles ning täitke veepaak värske joogiveega.
3. Täitke veega ainult märkini (1,8 l), muidu võib vesi ukse avanedes ja sulgudes üle paagi ääre voolata.
4. Sulgege ümar kaas, kuni see klõpsatab oma kohale.



VEEDOSAATOR

- ▶ Enne uuesti täitmist eemaldage veepaaki jäänud vesi ja puhastage paak.
- ▶ Kui te pikka aega vett ei vaja, tühjendage veepaak ja paigaldage puhastatud paak.
- ▶ Veepaagi katet (C) kasutatakse ka energia säästmiseks. Kui te ei soovi veedosaatori vett pikka aega kasutada, paigaldage siiski kate parema soojusisolatsiooni tagamiseks ja energia säästmiseks.

5.14.2



5.14.2 Vee võtmine dosaatoriga

1. Pange klaas veekraani alla.
2. Suruge klaas ettevaatlikult vastu veedosaatori hooba. Veenduge, et klaas oleks dosaatoriga joondatud, nii et vesi ei pritsiks välja.

5.15 Wi-Fi-režiimi säte

SIDUMISPROTSEDUUR RAKENDUSES


1. samm

• Laadige alla rakendus hOn



2. samm

• Looge konto rakenduses hOn või logige sisse, kui teil on konto juba olemas

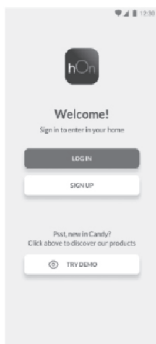

3. samm

• Järgige sidumisjuhiseid rakenduses hOn



TOOTETEAVE

Wi-Fi-mooduli aktiveerimine

- Wi-Fi-mooduli aktiveerimiseks puudutage juhtpaneelil 3 sekundit klahvi „D”.
- Wi-Fi moodul on sisse lülitatud, Wi-Fi-ikoon hakkab vilkuma.
- Kui külmi on registreeritud, kuid Wi-Fi on välja lülitatud, ikoon vilgub.
- Kui külmik on registreeritud ja ühendatud, on Wi-Fi-ikoon alati sisse lülitatud.
- Wi-Fi lähtestamiseks puudutage juhtpaneelil 3 sekundit klahvi „D”.




Nõuanded energia säästmiseks

- ▶ Veenduge, et seade on korralikult ventileeritud (vt „PAIGALDAMINE”).
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekehade) lähedusse.
- ▶ Vältige seadmes tarbetult madalat temperatuuri. Mida madalam temperatuur on seadmes määratud, seda suurem on energia tarbimine.
- ▶ Sellised funktsioonid nagu SUPER-FREEZE (Ülikiire külmutus) või SUPER-COOL (Ülikiire jahutus) tarbivad rohkem energiat.
- ▶ Laske soojal toidul enne seadmesse panekut jahtuda.
- ▶ Laske soojal toidul enne seadmesse panekut jahtuda.
- ▶ Avage seadme ust nii harva ja lühidalt kui võimalik.
- ▶ Õhuvoolu takistuse vältimiseks ärge täitke seadet üle.
- ▶ Vältige õhu jätmist toidu pakendisse.
- ▶ Hoidke uksetihendid puhtad, et uks sulguks alati õigesti.
- ▶ Sulatage sügavkülmutatud toitu külmikus.
- ▶ Kõige energiasäästlikum konfiguratsioon nõuab sahtli, toidukarbi ja riiulite paigutamist seadmesse tehases ettenähtud tingimustel ning toit tuleb paigutada selliselt, et ei blokeeritaks kanali õhuava.




Märkus. Erinevused sõltuvalt mudelist

Erinevuste tõttu mudelites ei pruugi teie tootel olla kõiki järgmisi funktsioone. Vt ptk „TOOTE KIRJELDUS”.

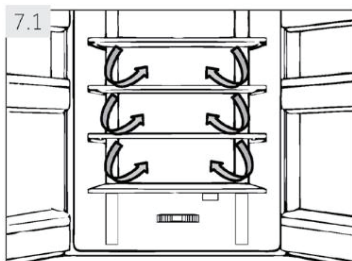

7.1 Külgsuunaline õhuvool

Külmik on varustatud külgsuunalise õhuvoolu süsteemiga, mis tagab jaheda õhuvoolu igal riulitasandil (joonis 7.1). See aitab säilitada ühtlast temperatuuri, nii et teie toit püsib kauem värsk.

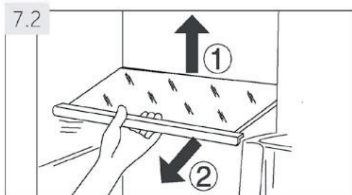

7.2 Reguleeritavad riulid


Riulite kõrgust saab reguleerida teie säilitusvajaduste järgi.

1. Riuli ümberpaigutamiseks eemaldage see esmalt, tõstes selle tagaserva (1) üles ja tõmmates riuli välja (2) (joonis 7.2).
2. Uuesti paigaldamiseks asetage see mõlemal küljel nagadele ja lükake kõige tagumisse asendisse, kuni riuli tagaosas fikseerub külgedel asuvatesse pesadesse.



Märkus. Riulid

Veenduge, et kõik riulitsad oleksid samal kõrgusel.

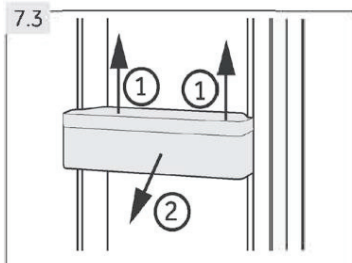


7.3 Eemaldatavad ukseriulid

Ukseriulid saab puhastamiseks eemaldada.

Võtke kinni riuli mõlemast küljest, tõstke riulit ülespoole (1) ja tõmmake see välja (2) (joonis 7.3).

Ukseriuli paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjestuses.

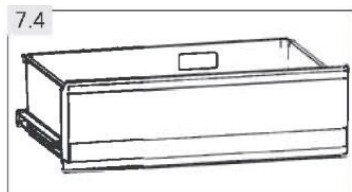


7.4 Sahtel My Zone

My Zone'i kasutamiseks ja seadistamiseks (joonis 7.4) vaadake jaotist „KASUTAMINE” (Sahtel My Zone).

7.5 VALIKULINE: OK-temperatuuri näidik

OK-temperatuuri (joonis 7.5) näidikut saab kasutada alla +4 °C temperatuuri määramiseks. Kui näidikul pole kuvatud „OK“, alandage järk-järgult temperatuuri.

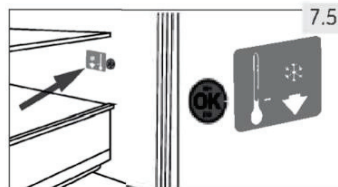


Märkus: OK-näidik

Seadme sisselülitamisel võib õige temperatuuri saavutamiseks kuluda kuni 12 tundi.

7.6 Eemaldatav sügavkülmikusahtel

Sahtli eemaldamiseks tõmmake see välja maksimaalses ulatuses (1), tõstke ja eemaldage (2) (joonis 7.6).

Sahtli paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjestuses.

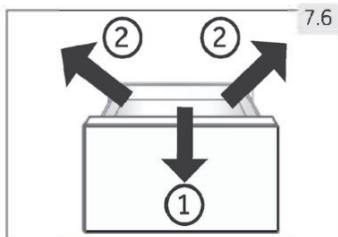


7.7 Eemaldatav veepaak (HFW7720EWMP)

Veepaagi (joonis 7.7) saab puhastamiseks eemaldada ja uuesti paigaldada samamoodi nagu ukseriilid.

Veepaagi paigaldamine

Pange veepaak sellisesse asendisse, et veekraan (B) sobituks ukse olemasolevasse avasse. Veenduge, et veepaak oleks lukustunud.

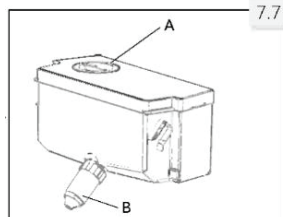


Märkus.

- ▶ Kui veepaak pole korralikult paigaldatud, võib vesi ühendusest läbi tilkuda.
- ▶ Ärge kasutage veepaagi eemaldamisel või paigaldamisel liiga suurt jõudu, et vältida paagi kahjustamist.


7.8 3D-sügavkülmiku sahtel

Sügavkülmikusahtleid (joonis 7.8) saab otse ja täielikult välja tõmmata. Need on paigaldatud kergesti liikuvatele teleskoopsiinidele, et saaksite külmutatud toiduaineid mugavalt sisse panna ja välja võtta. Tänu ukse sulguri automaatmehhanismile on käsitsemine lihtne ja energiasäästlik.

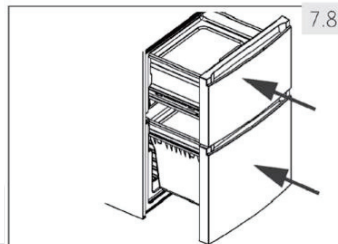

HOIATUS!

Ärge koormake sahtleid üle: lga sahtli maksimumkoormus: 35 kg!

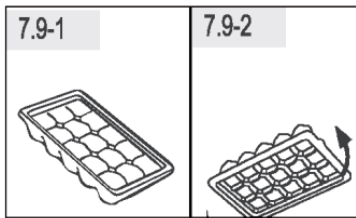

7.9 Jääkuubikualus

1. Täitke jääkuubikualus 3/4 ulatuses veega ja asetage see ühte sügavkülmiku sahtlisse (joonis 7.9-1).
2. Jääkuubikute eemaldamiseks väänake pisut jääkuubikualust või hoidke seda voolava vee all (joonis 7.9-2).

7.10 Päevavalgus

Ukse avamisel süttib sisemine LED-tuli. Ükski muu seade ei mõjuta tulede jõudlust.




7.11 Kokkupandav pudeliriil

Tavakasutus


1. Tõmmake pudeliriili klambrid alla (joonis 7.11-1).
2. Asetage pudelid riulile (joonis 7.11-2).

Kui pudeliriilit ei kasutata, saab selle ruumi säästmiseks kokku voltida.

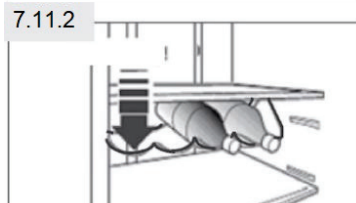

HOIATUS!

Veenduge, et pudelite kogukaal ei ületa 10 kg.

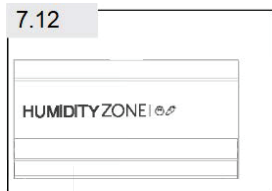

7.12 NIISKE TSOON

NIISKE TSOONI sektsiooni kasutamiseks (joonis 7.12) kontrollige jaotist KASUTAMINE (NIISKE TSOON).



HOIATUS!

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

8.1 Üldine


Puhastage seadet siis, kui selles on vähe toiduaineid või neid pole seal üldse.

Hea hoolduse tagamiseks ja halbade toidulõhnade vältimiseks tuleb seadet puhastada iga nelja nädala järel.



HOIATUS!

- ▶ Ärge puhastage seadet kõvade harjade, traatharjade, pesupulbri, bensiini, amüülatsetaadi, atsetooni ja muude sarnaste orgaaniliste, happeliste või leeliselistest lahustega. Kahjustuste vältimiseks kasutage puhastamiseks spetsiaalset külmiku puhastusvahendit.
 - ▶ Ärge kasutage pihusteid ega loputage seadet puhastamise ajal.
 - ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi või auru.
 - ▶ Ärge puhastage külmi klaasriiuleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi purustada.
 - ▶ Ärge puudutage sügavkülmutuskambri sisepinda, eriti märgade kätega, sest käed võivad pinna külge külmutuda.
 - ▶ Soojenemise korral kontrollige külmutatud kauba seisukorda.
-
- ▶ Hoidke uksetihend alati puhas.
 - ▶ Puhastage seadme sisemust ja korpust soojas vees ning neutraalses pesuaines niisutatud käsnaga (joonis 8.1).
 - ▶ Loputage ja kuivatage pehme riidelapiga.
 - ▶ Ärge peske seadme osi nõudepesumasinas.
 - ▶ Puhastage tarvikut ainult sooja vee ja leebe neutraalse pesuvahendiga.
 - ▶ Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.

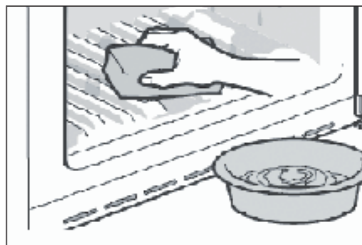

8.2 Sulatamine

Külmiku ja sügavkülmiku sulatamine toimub automaatselt; käsitsi pole vaja midagi teha.

8.3 Tagavalgustuse lambi vahetamine




HOIATUS!

Ärge vahetage tagavalgustuse lampi ise välja, sest seda tohib vahetada ainult tootja või volitatud hooldusesinduse töötaja.

Lambis kasutatakse valgusallikana valgusdiodi, mille energiatarbimine on väike ja kasutusiga pikk. Mistahes kõrvalekalde ilmnemisel võtke ühendust klienditeenindusega. Vt KLIENDITEENINDUS

Tule parameetrid:

Pinge 12V: Max võimsus 12 W

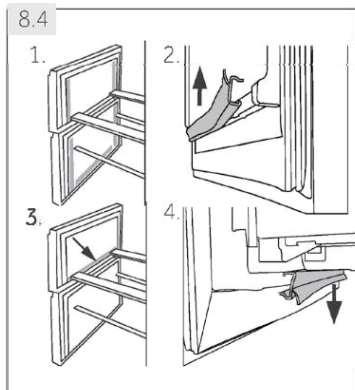

8.4 Eemaldatavad ukse lisatihendid

Ülemisel ja alumisel sügavkülmikusahtlil on kuus ukse lisatihendit.

1. Otsige ülemise ja alumise sügavkülmikusahtli küljest üles viis näidatud uksetihendit (joonis 8.4-1).
2. Kinnitamisel veenduge, et tihendite painutatud servad oleksid suunatud sissepoole (joonis 8.4-2).
3. Otsige üles ülemise sahtli **alumise** tihend, nagu näidatud (joonis 8.4-3).
4. Kinnitamisel veenduge, et selle tihendi painutatud serv oleks suunatud allapoole (joonis 8.4-4).

Neid tihendeid ja ka pöördukse/sahtli tihendeid saate hankida klienditeeninduse kaudu (vt garantiikaarti).

8.5 Pikaajaline mittekasutamine

Kui seadet ei kasutata pika aja jooksul ja te ei soovi kasutada külmiku funktsiooni Holiday (Puhkus), siis tehke järgmist.

- ▶ Võtke toit välja.
- ▶ Eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- ▶ Puhastage seade eespool kirjeldatud viisil.
- ▶ Hoidke uks ja sügavkülmiku sahtlid/uks lahti, et vältida seadmes halbade lõhnade teket.



Märkus. Väljalülitamine

Lülitage seade välja ainult äärmisel vajadusel.

8.6 Seadme teisaldamine


1. Eemaldage kogu toit ja võtke seadme toitejuhe pistikupesast välja.
2. Fikseerige külmikus ja sügavkülmikus riulid ning muud liikuvad osad kleepklindiga.
3. Külmutussüsteemi kahjustamise vältimiseks ärge kallutage külmikut rohkem kui 45°.



HOIATUS!

- ▶ Ärge tõstke seadet käepidemetest.
- ▶ Ärge paigutage seadet kunagi horisontaalselt pikali.

8.7

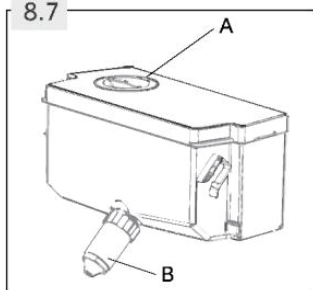

8.7 Veepaagi puhastamine (HFW7720EWMP)

1. Võtke veepaak seadmest välja.
2. Eemaldage kate (joonis 8.7-A).
3. Keerake dosaatori sulgur (joonis 8.7-B) ära.
4. Puhastage paak ja dosaatori sulgur sooja vee ja vedela nõudepesuvahendiga. Veenduge, et seep oleks maha loputatud.
5. Paigaldage dosaatori sulgur, pange kate peale ja paak seadmesse tagasi.

Paljusid ilmnevaid probleeme saaks ise lahendada ilma eriasjatundja oskusteta. Probleemi korral kontrollige enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist kõiki näidatud võimalusi ja järgige alltoodud juhiseid. Vt „KLIENDITEENINDUS“.



HOIATUS!

- ▶ Enne hooldust lülitage seade välja ja lahutage toitepistik toitepesast.
- ▶ Elektriseadmeid tohivad hooldada ainult kvalifitseeritud elektrikud, sest valesti parandamine võib põhjustada märkimisväärset kahju.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme tohib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusesinduse töötaja või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

9.1 Tõrkeotsingu tabel

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Kompressor ei tööta.	• Toitepistik pole ühendatud toitepesa. • Seade on sulatustsüklis.	• Ühendage toitepistik. • Automaatsulatuse korral on see normaalne.
Seade töötab sageli või liiga kaua.	• Sise- või välistemperatuur on liiga kõrge. • Seade on olnud mõnda aega välja lülitatud. • Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. • Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua. • Sügavkülmikukambri temperatuuri sätteväärtus on liiga madal. • Ukse/sahtli tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või sobimatu. • Nõutav õhuringlus pole tagatud.	• Sel juhul on tavaline, et seade töötab kauem. • Tavaliselt kulub seadme täielikuks jahtumiseks 8–12 tundi. • Sulgege uks/sahtel ja veenduge, et seade asuks tasasel pinnal ning ukse vahele ei jääks toiduaineid ega -nõusid. • Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli. • Seadke temperatuur kõrgemaks, kuni saavutate rahuldava külmiku temperatuuri. Külmiku temperatuuri stabiliseerumiseks kulub 24 tundi. • Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see klienditeeninduse töötajal välja vahetada. • Tagage piisav ventilatsioon.
Külmiku sisemus on määrdunud ja/või lõhnab.	• Külmiku sisemus vajab puhastamist. • Külmikus säilitatakse tugevalõhnalist toiduainet.	• Puhastage külmiku sisemus. • Pakendage toit põhjalikult.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seadme sisetemperatuur pole piisavalt külm.	- Temperatuur on seatud liiga kõrgeks. - Külmikusse on pandud liiga soe toit. - Külmikusse on pandud korraga liiga palju toitu. - Toiduained on üksteisele liiga lähedal. - Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. - Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua.	- Lähtestage temperatuur. - Jahutage toiduained enne säilitamist alati maha. - Säilitage alati väikeses koguses toitu. - Jätke toiduainete vahele vahe, et õhk saaks liikuda. - Sulgege uks/sahtel. - Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli.
Seadme sees on liiga külm.	- Temperatuur on seatud liiga madalaks. - Funktsioon Super-Freeze (Kiirkülmutus) on aktiveeritud või töötab liiga kaua.	- Lähtestage temperatuur. - Lülitage Kiirkülmutuse funktsioon (Super-Freeze) välja.
Külmiku sisemusse koguneb niiskust.	- Kliima on liiga soe ja liiga niiske. - Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. - Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua. - Toidu- või vedelikunõud on avatud olekus.	- Tõstke temperatuuri. - Sulgege uks/sahtel. - Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli. - Laske kuumadel toiduainetel jahtuda toatemperatuurini ning katke toidud ja vedelikud.
Niiskust koguneb külmiku välispinnale või uste vahele või uste ja sahtli vahele.	- Kliima on liiga soe ja liiga niiske. - Uks/sahtel pole tihedalt suletud. Seadmes olev külm õhk ja väljas olev soe õhk kondenseeruvad.	- Niiskes kliimas on see normaalne ja niiskuse vähenedes olukord muutub. - Veenduge, et uks/sahtel oleks tihedalt suletud.
Tugev jää ja härmatis sügavkülmiku-kambris.	- Toiduained polnud piisavalt pakendatud. - Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. - Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua. - Ukse/sahtli tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või sobimatu. - Miski sisemuses ei lase ukse/sahtlit õigesti sulguda.	- Pakendage toiduained alati korralikult. - Sulgege uks/sahtel. - Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli. - Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see uue vastu välja vahetada. - Paigutage riulid, ukseriulid või sisemahutid ümber, nii et uks/sahtel saaks sulguda.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seade teeb tavatut müra.	- Seade ei asu tasasel pinnal. - Seade puutub vastu mõnda ümbritsevat eset.	- Reguleerige seadme loodi saamiseks jalgu. - Eemaldage seadme ümbrusest esemed.
Kuulda on vaikset heli, mis sarnaneb vee voolamisega.	–	See on normaalne.
Kuulete märguandepiiksu.	Külmiku hoiukambri uks on avatud.	Sulgege uks või vaigistage helimärguanne käsitsi.
Kuulete kergelt suminat.	Kondensatsioonivastane süsteem töötab.	See hoiab ära kondenseerumise ja on normaalne.
Sisevalgustus või jahutussüsteem ei tööta.	- Toitepistik pole ühendatud toitepesa. - Toitesüsteem ei tööta. - LED-tuli ei tööta.	- Ühendage toitepistik. - Kontrollige ruumi elektrivarustust. Helistage kohalikule elektriettevõttele! - Tule vahetamiseks helistage teenindusse.
Kapi ja ukseriba küljed lähevad soojaks.	–	See on normaalne.

9.2 Elektrikatkestus

Elektrikatkestuse korral peaks toit külmana säilima umbes 12 tundi. Pikema elektrikatkestuse korral (eriti suvel) järgige järgmisi nõuandeid:

- ▶ Avage ust/sahtlit võimalikult vähe kordi.
- ▶ Ärge lisage elektrikatkestuse ajal seadmesse toiduaineid.
- ▶ Kui elektrikatkestusest teatatakse ette ja see kestab kauem kui 12 tundi, valmistage jääd ja pange see mõnda nõusse ning seejärel külmikukambri ülaossa.
- ▶ Toiduaineid tuleb pärast elektrikatkestust kontrollida.
- ▶ Kuna temperatuur külmikus elektrikatkestuse või muu rikke ajal tõuseb, lüheneb säilitusaeg ja väheneb toidu söödavus. Kõik ülessulanud toiduained tuleks terviseriskide vältimiseks varsti pärast seda tarbida või kuumtöödelda ja külmutada (kui on asjakohane).



Märkus. Mälufunktsioon voolukatkestuse ajal

Pärast toite taastumist jätkab seade enne toitekatkestust seatud seadistustega.

Tehnilise abi saamiseks külastage meie kodulehte: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Valige jaotises „Koduleht” oma toote mark ja riik. Teid suunatakse asjaomasele veebilehele, kust leiате telefoninumbri ja päringuvormi tehnilise toe poole pöördumiseks.



HOIATUS!

- Seade on raske. Tõstke seda alati vähemalt kahe inimesega.
- Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.

- Võtke seade pakendist välja.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid.

10.1 Keskkonnatingimused

Toatemperatuur peab alati olema vahemikus 10–43 °C, kuna see võib mõjutada seadme sisetemperatuuri ja energiatarbimist. Ärge paigaldage isoleerimata seadet muude soojust kiirgavate seadmete (ahjude, külmikute) lähedusse.


10.2 Ukse avamissuuna muutmine

(Ainult mudel HTW7720ENMP/HTW7720ENMB)


Enne seadme püsivat paigaldamist kontrollige uksehinge õiget asendit. Vajaduse korral vt jaotist „UKSE AVAMISSUUNA MUUTMINE”.

10.3 Ruumivajadus

Vajalik ruum ukse avamisel (joonis 10.4).

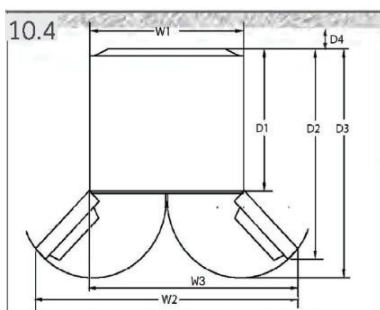

Mudel	Laius millimeetrites			Sügavus millimeetrites			Kaugus seinast millimeetrites
	L1	L2	W3	S1	S2	D3	D4
HTW7720ENMP HTW7720ENMB	700	—	1198,5	600	1140	1322	100
HFW7720EWMP HFW7720ENMB	700	1188	—	600	887	966	100

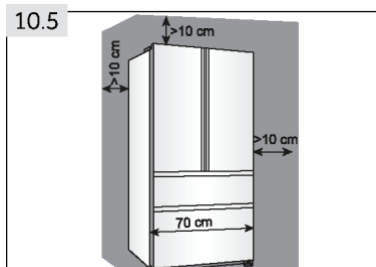

10.4 Ventilatsiooni ristlõige


Ohutuskalutlustel tuleb seadme jaoks piisava ventilatsiooni tagamiseks järgida ventilatsiooni ristlõike nõudeid (joonis 10.5).

Eraldiseisva seadme puhul: see külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritud seadmena.

10.5 Seadme paigutamine

Seade tuleb paigutada tasasele ja kindlale pinnale.

1. Kallutage seadet veidi tahapoole (joonis 10.5).
2. Seadke jalad soovitud tasemele.
3. Stabiilsust saab kontrollida vaheldumisi piki diagonaale müksates. Kerge kõikumine peaks olema mõlemas suunas ühesugune. Muidu võib raam väänduda ja selle tagajärjel võivad uksetihendid lekkida. Väike tahapoole suunatud kalle hõlbustab ukse sulgemist.

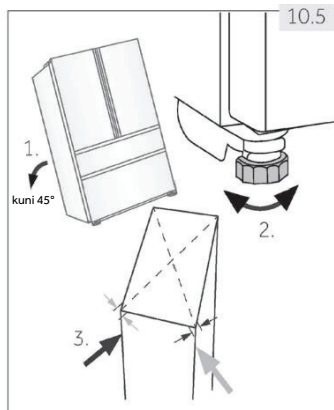


10.6 Uste viimistlemine

Kui ukсед ei ole ühel tasandil, saab selle ebakõla kõrvaldada järgmiselt.


10.6.1 Reguleeritava jala kasutamine

Jala üles- või allapoole pööramiseks pöörake reguleeritavat jalga vastavalt noole suunale (joonis 10.6-1).

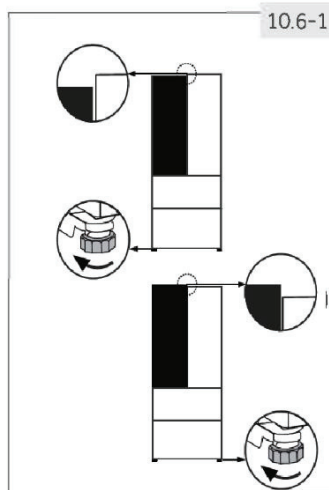

10.6.2 Vahetükkide kasutamine


- Avage ülemine uks ja tõstke see üles.
- Kinnitage vahetükk (lisavarustuse kotis) käsitsi ettevaatlikult keskmise hinge küljes oleva valgesse plastrõngasse või kasutades tööriistu nagu tangid (joonis 10.6-2). Ärge kriimustage ega muljuge ust.

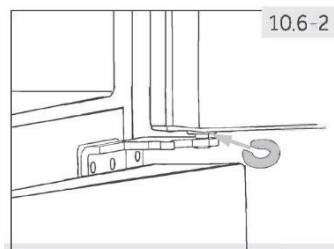

Märkus. Ühtlustamine

Külmkapi edaspidisel kasutamisel võib ustes hoitava toidu kaalu tõttu tekkida uste ebaühtlus. Korrigeerige uksi vastavalt ülaltoodud meetoditele.

10.7

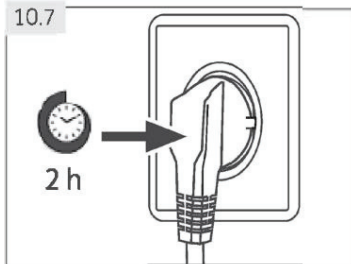

10.7 Ooteaeg

Hooldusvaba määrideõli asub kompressori kapslis. See õli võib pääseda kaldasendis transportimise ajal läbi suletud torusüsteemi. Enne seadme vooluvõrku ühendamist peate ootama 2 tundi (joonis 10.7), et õli valguks tagasi kapslisse.

10.8 Elektriühendus

Enne iga ühenduse tegemist kontrollige, kas:

- ▶ vooluvõrk, pistikupesa ja kaitsmed on kooskõlas andmesildiga;
- ▶ toitepesa on maandatud ja ei kasutata harupesa ega pikendusjuhet;
- ▶ toitepistik ja pistikupesa on täpselt vastavuses.

Ühendage pistik otse õigesti paigaldatud pistikupesasse.



HOIATUS!

Riskide vältimiseks tuleb kahjustatud toitejuhe lasta klienditeenindusel välja vahetada (vt garantiikaarti).

Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks millegi vahele kinni ega saaks kahjustada.

Ärge paigutage seadme tagaossa mitme pistikupesaga pikendusjuhet ega kaasaskantavaid toiteallikaid.



Olge ettevaatlik, et tuleohtliku materjali süütamise tõttu ei tekiks tulekahju.

KOHALEASETAMINE

Paigaldage seade kohta, kus ümbritseva keskkonna temperatuur vastab seadme andmeplaadil näidatud kliimaklassile.

- Laiendatud mõõdukas: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 10...32 °C.
- Mõõdukas: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 16...32 °C.
- Subtroopiline: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 16...38 °C.
- Troopiline: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 16...43 °C.

10.9 Ukse avamissuuna muutmine

Enne seadme vooluvõrku ühendamist peate kontrollima, kas ukse avamissuunda tuleks muuta. Tarnitud kujul avaneb külmiku uks paremalt, ent paigalduskoht ja kasutusviis võivad vajada ukse avanemist vasakult.











HOIATUS!

- ▶ Seade on raske. Ukse avamissuuna muutmiseks on vaja kahte inimest.
- ▶ Enne mis tahes toimingut lahutage seade esmalt toitevõrgust.
- ▶ Jahutussüsteemi kahjustuse vältimiseks ärge kallutage seadet rohkem kui 45°.

Kokkupanek (joonis 10.9):

1. Kasutage vajalikku tööriista.
2. Eemaldage seadme toitepistik pesast.
3. Eemaldage esipaneeli fikseerivad kruvid (1) ja eemaldage paneel (2).
Eemaldage esipaneeli väike kate vasakult paremale küljele.
4. Lahutage ühendusjuhe.
5. Eemaldage ülemine hingekate (1) ja keerake lahti ülemine hing (kolm kruvi) paremal küljel (2).
6. Tõstke lahtine külmikuuks ettevaatlikult alumise hinge küljest ära.
7. Keerake uks tagurpidi, kruvige lahti kate (1) ja uksepiirik (2) koos kinnitusosaga (3).
8. Eemaldage ülemise ukse alumine hing.
9. Muutke pimekorkide ja küljel oleva kruvi asukohti.
10. Paigutage uksepiirik praegusest asukohast vastasküljele.

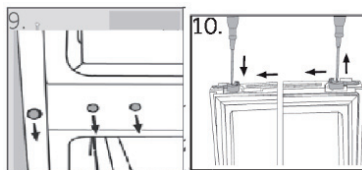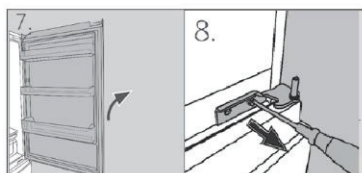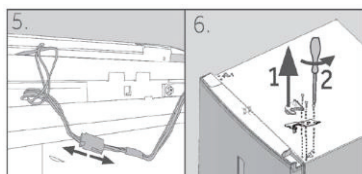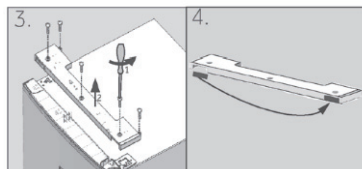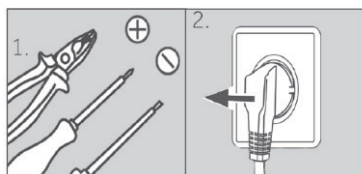

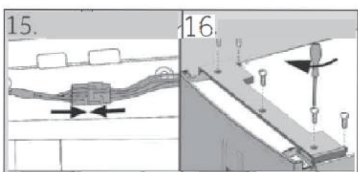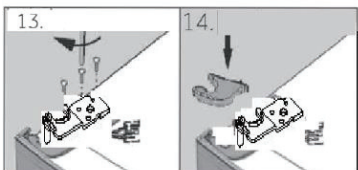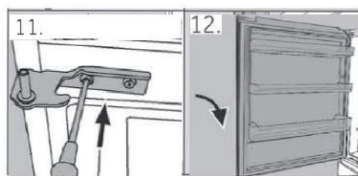

11. Võtke tarvikukotist välja ülemise ukse uus hing ja kruvige see seadme vasakusse serva.
12. Tõstke ülemine uks ettevaatlikult alumisele hingele, nii et pöördtapp mahuks hingesilindrisse.
13. Võtke tarvikukotist välja ülemine hing. Asetage ühenduskaabel läbi ülemise hinge ja kinnitage ülemine hing kolme kruviga seadme vasakul küljel.
14. Asetage hinge kate (tarvikukotis) hinge peale.
15. Ühendage ühendusjuhe ja paigaldage see avasse.
16. Vahetage esipaneel välja ja kinnitage see viie kruviga. Pärast ukse vahetamist kontrollige, kas uksetihendid paiknevad korpusel õigesti ja kõik kruvid on korralikult pingutatud.

11.1 Tootekirjeldus vastavalt EL-i määrusele nr 2019/2016

Kaubamärk	Haier	
Mudelitähis	HTW7720ENMP HTW7720ENMB	HFW7720EWMP HFW7720ENMB
Mudeli kategooria	Külmik-sügavkülmik	
Energiatõhususe klass	E	
Aastane energiatarbimine (kWh aastas) ¹⁾	301	302
Säilitusmaht, jahutamine (l)	343	337
Säilitusmaht, külmutamine (l)	140	140
Täheleline hinnang	✱✱✱✱	
Muude kambrite temperatuur > 14 °C	Pole kohaldatav	
Jäätumisvaba süsteem	Jah	
Elektrikatkestuskindel (t)	12	10
Külmutusvõimsus (kg / 24 t)	10	
Kliimaklass	SN-N-ST-T	
Seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 10–43 °C		
Õhus leviva müra tase (dB(A) re 1pW)	12	10
Konstruksiooni tüüp	Eraldiseisev	

¹⁾ Põhineb 24-tunnise standardse katse tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.

11.2 Täiendavad tehnilised andmed

Kogumaht (l)	483	477
Pinge/sagedus	220–240 V~ / 50 Hz	
Sisendvõimsus (V)	120	
Sisendvoolutugevus (A)	1,5	
Peakaitse (A)	16	
Jahutusvedelik/kogus	HTW7720ENMP/HFW7720EWMP: R600a/62 g	
Mõõtmed (K/L/S millimeetrites)	675 x 700 x 2006	

11.3 Standardid ja direktiivid **CE**

Toode vastab kõigi kohaldatavate EÜ direktiivide ja nende ühtlustatud standardite nõuetele, mis käsitlevad CE-märgist.

Soovitame kasutada meie Haieri klienditeenindust ja originaalvaruosi. Kui teil on seadmega probleeme, vaadake esmalt jaotist „TÕRKEOTSING”. Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust

- ▶ kohaliku edasimüüjaga või
- ▶ veebisaidi www.haier.com jaotise Service & Support (Teenindus ja tugi) kaudu, kust leiate telefoninumbrid ja KKK ning saate hooldusnõude aktiveerida.

Meie teenindusega ühenduse võtmiseks peavad teil kindlasti olema järgmised andmed. Teabe leiate andmesildilt.

Mudel _____ Seeria nr _____

Garantii korral vaadake ka tootega kaasas olevat garantiikaarti.

▶ VARUOSADE KÄTTESAADAVUS

termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad on saadaval vähemalt seitse aastat pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.

Ükseligid, uksehinged, alused ja sahtlid on saadaval vähemalt seitse aastat ning uksetihendid vähemalt 10 aastat pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.

▶ GARANTII

EL-i riikide miinimumgarantii on 2 aastat.

▶ TEHNILINE ABIMEES

Tehnilise toe poole pöördumiseks külastage meie kodulehte:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>. Valige jaotises „Koduleht” oma toote mark ja riik. Teid suunatakse asjaomasele veebilehele, kust leiate telefoninumbri ja päringuvormi tehnilise toe poole pöördumiseks.