


Induktsioonpliit

KP 1025
KP 1026

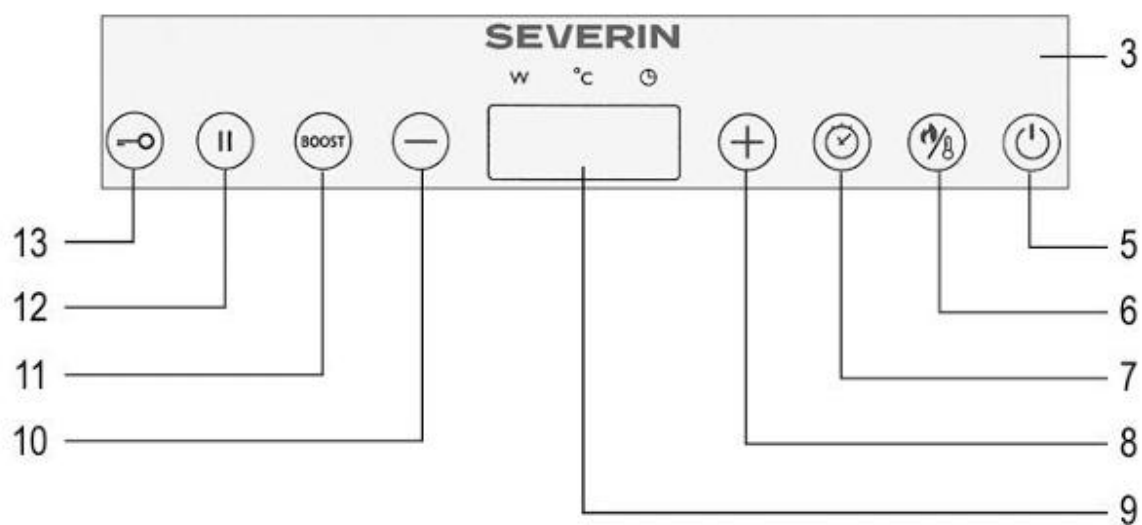

DK 1027
DK 1028



Lugupeetud klient,

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevad juhised läbi ja hoidke käesolev juhend edaspidiseks alles. Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on nende juhistega tutvunud.

Ühendamine vooluvõrku

Seadme tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega pistikupessa.

Veenduge, et võrgupinge vastab andmesildil märgitud pinge. See toode vastab kõikidele kohustuslikele CE-märgistuse direktiividele.

Seadme osad

1. Toitejuhe koos pistikuga
2. Keeduala
3. Juhtpaneel
4. Andmesilt (seadme all)
5. Sisse/väljalülitamise (ooterežiimi) nupp
6. Temperatuuri/võimsuse ümberlülitusnupp
7. Taimeri valikunupp
8. Nupp „+“ võimsuse/temperatuuri/taimeri suurendamiseks
9. Ekraan
10. Nupp „-“ võimsuse/temperatuuri/taimeri vähendamiseks
11. Boost-funktsiooni nupp
12. Pausi nupp
13. Lapselukustuse nupp

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuete täitmiseks tuleb selle elektriseadme või selle toitejuhtme remont lasta teha meie klienditeenindusel. Kui remont on vajalik, saatke seade meie klienditeenindusosakonda (vt eraldi garantiiraamatut).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ja täielikult maha jahtunud.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge puhastage seadet vedelikega ega kastke seda vette.
- Puhastage keedupinnad pärast iga kasutamist niiske lapiga. Üksikasjaliku teabe saamiseks seadme puhastamise kohta vaadake peatükki „Puhastus ja hooldus“.
- Hoiatus! Elektrilöögi ohu vältimiseks tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada, kui pinnal on näha mõrasid või muid sarnaseid kahjustusi.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimispuldiga.
- Nõudest kiirgav soojus võib klaaspinna kuumaks muuta. Põletusohu!
- Ärge asetage pliidipinnale metallesemeid, näiteks nuge, kahvleid, lusikaid ega kaasi, kuna need võivad kuumeneda.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, näiteks:
 - poodide, kontorite ja teiste töökeskkondade personaliköökidest,
 - talumajapidamistes,
 - hotellide, motellide ja sarnaste asutuste küllastajate poolt,
 - hommikusöögiga öömajaasutustes.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed (vähemalt 8-aastased) ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on seadme kasutamise osas juhendatud või valvatud ning nad mõistavad täielikult sellega kaasnevaid ohte ja ohutusnõudeid.
- Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.
- Lastel ei tohi lubada seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb alati hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust: hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas – need võivad kujutada ohtu, näiteks lämbumisohtu.

- Enne iga kasutamist kontrollige põhjalikult seadme korpust, sh toitejuhet, ning kõiki kinnitatud lisaseadiseid vigastuste suhtes. Kui seade on näiteks kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhet on liiga jõuliselt tõmmatud, ei tohi seadet enam kasutada: ka nähtamatud kahjustused võivad mõjutada seadme ohutut töötamist.
- Seadet ei tohi paigaldada tööpinna sisse.
- Südamestimulaatoriga inimesed peaksid enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga, kuna see võib mõjutada stimulaatori tööd.
- Seadet tuleb kasutada piisavas kauguses esemetest, mis reageerivad magnetväljale (nt krediitkaardid, kassetid, telerid või raadiod).
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge paigutage ega kasutage seadet seinakappide või rippuvate esemete, näiteks kardinade või muude süttivate materjalide läheduses või all.
- Ärge kasutage seadet gaasipliitide ega kuumade ahjude läheduses.
- Kasutamise ajal peab seade olema paigutatud pinnale, mis on:
 - tasane,
 - kuumakindel,
 - mittemetalne,
 - pritsmekindel ja vaba takistustest.
- Veenduge alati, et õhk saaks seadme all vabalt liikuda. Samuti tuleb jälgida vähemalt 10 cm kaugust seintest.
- Seadme ventilatsiooniavasid ei tohi kasutamise ajal katta.
- Seadme tohib sisse lülitada ainult siis, kui keedualal on täidetud pott. Tühjade pottide kuumutamine käivitab ülekuumenemiskaitse ning seade lülitub välja. Sellest hoolimata võib see põhjustada kahjustusi seadmele või nõule.
- Ettevaatust: rasva või õli sisaldav toit võib ülekuumenemisel süttida.
- Ärge üritage seadet liigutada, kui klaaskeraamilisel pinnal on nõusid.
- Ärge tõmmake ega libistage nõusid üle juhtpaneeli.
- Ärge ühendage seadet mitmikpistikupessa, millega on ühendatud teised seadmed.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati:
 - pärast kasutamist,
 - rikke korral ja samuti
 - enne seadme puhastamist.
- Pistikupesast pistikut eemaldades ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, vaid võtke kinni pistikust endast.
- Ärge kunagi jätke toitejuhet rippu.
- Toitejuhe tuleb hoida eemal seadme kuumadest osadest.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme väärkasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, kasutades induktsioonpliidiga sobivaid nõusid.
- Igasugune muu kasutamine peale ettenähtud otstarbe on keelatud.
- Induktsioonadapterplaatide kasutamine ei ole lubatud.

Kasutuselevõtt

Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage sellelt kõik pakkematerjalid ja kleebised. Andmesilti eemaldada ei tohi. Pühkige seadme välispinnad niiske lapiga puhtaks ja laske kuivada.

Sobivad nõud

- Seadet tohib kasutada ainult induktsioonpliidiga sobivate nõudega, nt roostevabast terasest ferromagnetilise põhjaga nõud või malm- ja emailterasnõud.
- Nõu sobivust saab kontrollida, hoides magnetit vastu põhja; kui magnet kinnitub, sobib nõu selle seadmega kasutamiseks.
- Kasutada tohib ainult lameda põhjaga potte ja panne.
- Ärge kasutage nõusid, mille põhja paksus on alla 2 mm.
- Kasutada tohib ainult potte ja panne, mille läbimõõt on 10 kuni umbes 21 cm.

- Sobimatute nõude kasutamisel kuvab seade veateate (vt tabelit „Veatsing“).
- Liigne kuumus võib kattega potte ja panne kahjustada. Seetõttu on oluline valida kasutatavale nõule sobiv temperatuuritase ja järgida nõu tootja antud teavet.
- Keeduala kannab kuni 6 kg raskust.

Seadme sisselülitamine

- Ühendage toitejuhe pistikupessa.
- Kostub piiks. Nupu LED-tuli ja keeduala madala jääksoojuse indikaator „L“ hakkavad vilkuma. Seade on nüüd ooterežiimis.
- Asetage täidetud nõu soovitud keedualale.
- Vajutage nuppu seadme sisselülitamiseks. Kostub helisignaal ning nupu LED-tuli ja keeduala jääksoojuse indikaator „L“ hakkavad pidevalt põlema.
- Kui 1 minuti jooksul pärast sisselülitamist ei tehta ühtegi toimingut, lülitub seade tagasi ooterežiimi ja ventilaator töötab veel lühikest aega.

Võimsuse / temperatuuri seadistamine

- Kasutage nuppu, et lülituda „Võimsuse“ (W) ja „Temperatuuri“ (°C) juhtimise vahel.
- Valitud funktsiooni märgutuli süttib.
- Vee kuumutamiseks, aurutamiseks ja sarnasteks toiminguteks soovitame kasutada „Võimsuse“ (W) juhtimist. Praadimiseks, friteerimiseks ja muuks sarnaseks tuleks kasutada „Temperatuuri“ (°C) juhtimist.

Boost-funktsiooni valimine

- Vajutage Boost-nuppu maksimaalse võimsuse valimiseks:
 - KP 1025/1026 — 2000 W
 - DK 1027/1028 — vasak 2000 W, parem 1500 W
- Boost-funktsioonist väljumiseks vajutage nuppu.

Pausifunktsiooni valimine

- Vajutage nuppu toiduvalmistamise peatamiseks.
- Vajutage nuppu uuesti toiduvalmistamise jätkamiseks.

Võimsus

- Kasutage nuppu „Võimsuse“ juhtimise valimiseks.
- Ekraanil kuvatakse vaikeseade „1600“ või „1200“.
- Kasutage nuppe „+“ ja „-“, et valida mis tahes võimsustase vahemikus 200–2000 W (DK 1027/1028: parem pool 200–1500 W).

Temperatuur

- Kasutage nuppu „Võimsuse“ juhtimise valimiseks.
- Ekraanil kuvatakse vaikeseade: „180“ (KP 1025/1026), „200“ (DK 1027/1028).
- Nuppudega „+“ ja „-“ saab valida soovitud temperatuuritaseme 20 °C sammuga vahemikus 60 °C kuni 240 °C.

Taimer

- Taimeri funktsioon võimaldab seadistada soovitud toiduvalmistamise aja.
- Kui soovitud funktsioon on valitud, vajutage juhtnuppu ja seejärel valige nuppudega „+“ ja „-“ toiduvalmistamise aeg.
- Nuppude lühikesel vajutamisel muutub aeg 1-minutiliste sammudega. Nuppude üle 3 sekundi all hoidmisel muutub aeg 10-minutiliste sammudega.
- Pärast valimist oodake paar sekundit, et muudatused rakenduksid, või vajutage kinnitamiseks nuppu uuesti.
- Taimeri maksimaalne seadistus on 180 minutit.

- Kui seadistatud aeg on möödunud, kostub piiksignaal ja seade lülitub välja.
- Kui taimerit ei ole seadistatud, saab toiduvalmistamist katkestada ainult nuppu vajutades.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

Lapselukk

- Lapseluku aktiveerimiseks ning soovimatu käivitamise või seadistuste muutmise vältimiseks vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all. Ekraanil kuvatakse „Loc“.
- Seda funktsiooni ei saa valida ooterežiimis.
- Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppu uuesti 3 sekundit all või vajutage nuppu.

Funktsiooninäidikud

Ekraani kohal olevad funktsiooninäidikud näitavad, kas on valitud järgmised funktsioonid:

- „Võimsus“ W
- „Temperatuur“ °C
- „Taimer“ — juhtimine on valitud.

Ooterežiim / väljalülitatud režiim

- Ooterežiimis põlevad nupp ning ekraanil „L“ või „H“ pidevalt.
- Väljalülitatud režiimis vilguvad nupp ning ekraanil „L“ või „H“.
- Kui seadet ei kasutata 1 minuti jooksul, lülitub see ooterežiimist väljalülitatud režiimi. Ventilaator töötab veel umbes 1 minuti.
- Väljalülitatud režiimist väljumiseks vajutage nuppu.

Sobivate nõude automaatne tuvastamine

Seade tuvastab, kas keedualal on nõu ja kas see sobib. Kui funktsioon on valitud, kuid sobivat nõud ei tuvastata, kostub helisignaal ja ekraanil kuvatakse „E1“. Pärast 1 minutit lülitub seade ooterežiimi, millega kaasnevad täiendavad helisignaalid.

Jääksoojuse indikaator

Ooterežiimis näitab ekraan keeduala jääksoojust. „L“ kuvatakse, kui temperatuur on alla umbes 60 °C. „H“ kuvatakse, kui temperatuur ületab umbes 60 °C.

Kasutamine

- Ühendage toitepistik ja järgige peatükis „Seadme sisselülitamine“ kirjeldatud samme.
- Kasutage nuppu soovitud funktsiooni valimiseks.
- Seade alustab kuumutamisprotsessi.
- Kasutage nuppe „+“ ja „-“ soovitud võimsusseadistuse või temperatuuritaseme valimiseks.
- Soovi korral kasutage taimeri funktsiooni toiduvalmistamise aja valimiseks.
- Kui toiduvalmistamine on lõppenud, lülitage seade välja ja laske sellel umbes 1 minut jahtuda. Ventilaator jätkab veel mõnda aega töötamist.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Seadme saab täielikult välja lülitada ainult pistiku vooluvõrgust eemaldamisega.

Nõuandeid energia säästmiseks

- Kasutage toiduvalmistamiseks kaanega potte.
- Valage pottidesse ainult vajalik kogus vett.
- Kui vesi hakkab keema, vähendage võimsust.

Puhastus ja hooldus

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ja täielikult maha jahtunud.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge puhastage seadet vedelikega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Pärast kasutamist saab keedupindadelt mahaläinud toidu eemaldada niiske lapiga ning vajaduse korral vähese pesuvahendi või klaaskeraamiliste pindade jaoks mõeldud spetsiaalse kaabitsaga.
- Puhastage pliiti regulaarselt tavapärase puhastusvahendiga.

Utiliseerimine

Selle sümboliga tähistatud seadmed tuleb utiliseerida eraldi olmejäätmetest, kuna need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ringlusse võtta. Nõuetekohane utiliseerimine kaitseb keskkonda ja inimeste tervist. Lisateavet saab kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt.

Veaotsing

Probleemide korral võivad ekraanil kuvatavad veateated olla järgmised:

Veateade	Põhjus	Tegevus
E0	Sisemine rike	Võtke ühendust klienditeenindusega.
E1	Nõu puudub või on sobimatu (mittemagnetiline põhi, läbimõõt alla 10 cm)	Laske seadmel maha jahtuda. Vaadake peatükki „Sobivad nõud“.
E2	Elektroonika on üle kuumenenud	Laske seadmel täielikult maha jahtuda. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole ummistunud.
E3, E4	Sisemine rike	Võtke ühendust klienditeenindusega.
E5, E6	Sisemine rike	Võtke ühendust klienditeenindusega.
E7	Pliidi temperatuurianduri töö on katkenud.	Laske seadmel maha jahtuda. Ärge asetage pliidile tühje nõusid; veenduge, et seadme ventilatsiooniavad ei ole ummistunud.
E8	Sisemine rike	Võtke ühendust klienditeenindusega.

Teave kodumajapidamises kasutatavate elektripliitide kohta

Vastavalt määrusele (EL) 66/2014

Mudel KP 1025/1026

	Sümbol	Väärtus
Mudeli tähis		KP 1025/1026
Pliidi tüüp		Kodumajapidamises kasutatav elektripliit
Keedualade ja (või) -tsoonide arv		1
Kütteviis (induktsioontsoonid ja -alad, kiirguskeedualad, massiivplaadid)	---	Induktsioon
Ümmarguste keedualade puhul: iga elektriliselt köetava keeduala kasutatava pinna läbimõõt, täpsusega 5 mm.	Ø	21 cm
Mitteümmarguste keedualade puhul: iga elektriliselt köetava keeduala ja -tsooni kasutatava pinna pikkus ja laius, täpsusega 5 mm.	---	---
Energiakulu keeduala või -tsooni kohta kg kohta	EL-i elektripliit	188,80 Wh/kg
Pliidi energiakulu kg kohta	EL-i elektripliit	188,80 Wh/kg

Teave kodumajapidamises kasutatavate elektripliitide kohta

Vastavalt määrusele (EL) 66/2014

Mudel DK 1027/1028

	Sümbol	Väärtus
Mudeli tähis		DK 1027/1028
Pliidi tüüp		Kodumajapidamises kasutatav elektripliit
Keedualade ja (või) -tsoonide arv		2
Kütteviis (induktsioontsoonid ja -alad, kiirguskeedualad, massiivplaadid)	---	Induktsioon
Ümmarguste keedualade puhul: iga elektriliselt köetava keeduala kasutatava pinna läbimõõt, täpsusega 5 mm.	Ø	21 cm paremal 21 cm vasakul
Mitteümmarguste keedualade puhul: iga elektriliselt köetava keeduala ja -tsooni kasutatava pinna pikkus ja laius, täpsusega 5 mm.	---	---
Energiakulu keeduala või -tsooni kohta kg kohta	Parem EL-i elektripliit 1500 W	190,50 Wh/kg
	Vasak EL-i elektripliit 2000 W	188,80 Wh/kg
Pliidi energiakulu kg kohta	EL-i elektripliit	189,70 Wh/kg