




Ledusskapis
Lietošanas instrukcija

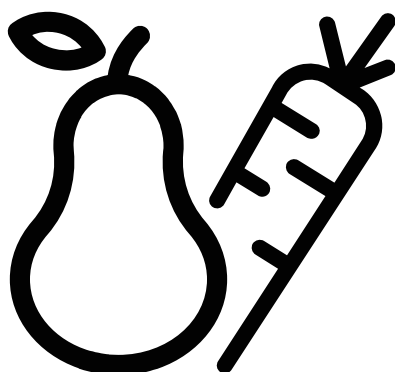

B3RCNO256S
B3RCNO256XB
KG240
B3RCNO256W

LV



Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Turiet tos tuvumā turpmākai pārskatīšanai.

Šajos norādījumos un uz pašas iekārtas sniegti svarīgi drošības brīdinājumi, kas vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par drošības norādījumu neievērošanu, iekārtas nepareizu izmantošanu vai nepareizu vadības iestatījumu izmantošanu.

⚠ **Ļoti mazi bērni (0–3 gadi) nedrīkst tuvoties iekārtai. Mazi bērni (3–8 gadi) jātur prom no iekārtas, ja tie netiek pastāvīgi uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām drīkst izmantot šo iekārtu tikai tad, ja tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par drošu izmantošanu un saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.**

Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam ir atļauts ievietot priekšmetus dzesēšanas iekārtas un izņemt priekšmetus no iekārtas.

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

⚠ **UZMANĪBU!** Iekārta nav paredzēta ekspluatācijai, izmantojot ārēju slēdža iekārtu, piemēram, taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

⚠ Šī iekārta ir paredzēta izmantošanai mājssaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās; lauku mājās; klientiem viesnīcās, moteļos, viesu namos un citās dzīvojamās vidēs.

⚠ Šī iekārta nav paredzēta profesionālai lietošanai. Nelietojiet iekārtu ārpus telpām.

⚠ Spuldze, kas tiek izmantota iekārtas iekšpusē, ir speciāli izstrādāta sadzīves tehnikai un nav piemērota vispārējai telpu apgaismošanai mājās (EK Regula Nr. 244/2009).

⚠ Iekārta ir paredzēta ekspluatācijai vietās, kur vides temperatūra atbilst tālāk norādītajām robežām, saskaņā ar klimata klasi, kas norādīta tehnisko datu plāksnītē. Iekārta var nedarboties pareizi, ja tā ilgstoši tiek atstāta temperatūrā ārpus norādītā diapazona.

Vides temperatūra atbilstoši klimata klasei:

SN: No 10 °C līdz 32 °C;

N: No 16 °C līdz 32 °C;

ST: No 16 °C līdz 38 °C;

T: No 16 °C līdz 43 °C.



Šī iekārta nesatur CFC. Dzesēšanas šķidruma kontūrā ir R600a (HC). Iekārtas ar izobutānu (R600a): izobutāns ir dabasgāze bez ietekmes uz vidi, taču tas ir uzliesmojošs. Pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas, it īpaši, iztukšojot dzesēšanas šķidruma kontūru.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Nesabojājiet iekārtas dzesēšanas šķidruma caurules.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres iekārtas korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nav aizsprostotas.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas, elektriskas vai ķīmiskas metodes, izņemot ražotāja ieteiktās.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet un nelieciet iekārtas nodalījumos elektroierīces, ja tās nav ražotāja skaidri atļautā tipa.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Ledus veidošanas ierīces un/vai ūdens dozatori, kas nav tieši pieslēgti ūdens padevei, jāpilda tikai ar dzeramo ūdeni.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Automātiskajām ledus veidošanas ierīcēm un/vai ūdens dozatoriem jābūt pieslēgtiem ūdens padevei, kas nodrošina tikai dzeramo ūdeni, ar ūdens spiedienu no 0,17 līdz 0,81 MPa (1,7 līdz 8,1 bārs).

⚠ Nelietojiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola flakonus, un nelietojiet un nelieciet benzīnu vai citas uzliesmojošas vielas iekārtas iekšpusē vai tās tuvumā.

⚠ Nenorijiet ledus paku (iekļautas dažos modeļos) saturu (tas nav toksisks). Neēdiet ledus gabaliņus vai saldējumu tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas, jo tie var izraisīt aukstuma apdegumus.

⚠ Produktiem, kas paredzēti lietošanai ar gaisa filtru pieejamā ventilatora pārsegā, filtram vienmēr jāatrodas savā vietā, kamēr ledusskapis darbojas.

⚠ Neglabājiet stikla traukus ar šķidrumiem saldētavas nodalījumā, jo tie var saplīst. Neaizsedziet ventilatoru (ja tas iekļauts) ar pārtikas produktiem.

Pēc pārtikas produktu ievietošanas pārbaudiet, vai nodalījumu durvis, īpaši saldētavas durvis, aizveras pareizi.

⚠ Bojātās blīves jānomaina pēc iespējas ātrāk.

⚠ Izmantojiet ledusskapja nodalījumu tikai svaigu pārtikas produktu uzglabāšanai, bet saldētavas nodalījumu — tikai saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai un ledus kubiņu pagatavošanai.

⚠ Neglabāiet neiepakotu pārtiku ledusskapja vai saldētavas nodalījumos, lai izvairītos no tās tieša kontakta ar iekšējām virsmām.

Ierīcēm var būt īpaši nodalījumi (Svaigo pārtikas produktu nodalījums, Nulles grādu nodalījums utt.).

Ja konkrētajā produkta bukletā nav norādīts citādi, tos var izņemt, saglabājot līdzvērtīgu veiktspēju.

 Izolācijas putu veidotāja viela ir C-pentāns — uzliesmojoša gāze.

Tālāk norādīti piemērotākās iekārtas nodalījumi konkrētu pārtikas veidu glabāšanai, ņemot vērā atšķirīgo temperatūras sadalījumu dažādos iekārtas nodalījumos.

- Ledusskapja nodalījumi:

1) Ledusskapja nodalījuma augšējā daļa un durvis - temperatūras zona: Uzglabāiet tropiskos augļus, konservus, dzērienus, olas, mērces, marinējumus, sviestu, ievārījumu

2) Ledusskapja nodalījuma vidējā zona — vēsuma zona: Uzglabāiet sieru, pienu, piena produktus, delikateses, jogurtu

3) Ledusskapja nodalījuma apakšējā daļa - aukstākā zona: Uzglabāiet aukstās uzkodas, desertus, gaļu un zivis, siera kūku, svaigu pastu, skābo krējumu, pesto/mērce, mājās gatavotu ēdienu, konditorejas krēmu, pudiņu un krēmsieru.

4) Augļu un dārzeņu atvilktnē ledusskapja nodalījuma apakšā: Uzglabāiet dārzeņus un augļus (izņemot tropiskos augļus)

5) Dzesēšanas nodalījums: Aukstākajā atvilktnē uzglabāiet tikai gaļu un zivis — Saldētavas nodalījums:

4 zvaigžņu zonas (****) nodalījums ir piemērots tādu pārtikas produktu saldēšanai, kam ir vides temperatūra, un saldētu pārtikas produktu glabāšanai, jo temperatūra ir vienmērīgi sadalīta visā nodalījumā.

Iegādātajai saldētajai pārtikai uz iepakojuma ir norādīts uzglabāšanas derīguma termiņš. Šis datums noteikts, ņemot vērā uzglabājamā pārtikas veidu, tādēļ tas ir jāievēro. Svaigi pārtikas produkti jāuzglabā šādu laika periodu: 1–3 mēneši: siers, jūras veltes, saldējums, šķiņķis/desa, piens, svaigi šķidrumi; 4 mēneši: steiki un gaļas filejas (liellopu, jēra, cūkgaļas); 6 mēneši: sviests un margarīns, putnu gaļa (vistas, tītara); 8–12 mēneši: augļi (izņemot citrusaugļus), cepta gaļa (liellopu, cūkgaļas, jēra), dārzeņi. Derīguma termiņi uz pārtikas iepakojuma 2 zvaigžņu zonā ir obligāti jāievēro.

Lai izvairītos no pārtikas piesārņošanas, ievērojiet tālāk norādīto.

– Durvju atvēršana uz ilgu laiku var radīt ievērojamu temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.

– Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās notekas sistēmas.

– Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav lietotas 48 stundas; izskalojiet ūdens sistēmu, kas pieslēgta ūdens padevei, ja ūdens nav patērēts 5 dienas.

– Glabāiet jēlu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un nepilētu uz tiem.

– Divu zvaigžņu saldēto pārtikas produktu nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas glabāšanai, kā arī saldējuma un ledus kubiņu glabāšanai vai pagatavošanai.

– Nesaldējiet svaigus pārtikas produktus vienas, divu vai trīs zvaigžņu nodalījumos.

– Ja dzesēšanas iekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstāiet iekārtas durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtas iekšpusē.

UZSTĀDĪŠANA

⚠ Ar iekārtu drīkst rīkoties un to uzstādīt divas vai vairākas personas – pastāv traumu risks. Izpakošanai un uzstādīšanai lietojiet aizsargcimdus – pastāv sagriešanās risks.

⚠ Uzstādīšanas darbus, tostarp attiecībā uz ūdens padevi (ja tāda ir), elektriskajiem savienojumiem, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti tehniķi. Nenomainiet un neremontējiet nevienu iekārtas daļu, ja tas nav konkrēti norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem tuvoties uzstādīšanas vietai. Pēc iekārtas izpakošanas pārliecinieties, ka tā transportēšanas laikā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar tirgotāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu. Pēc uzstādīšanas iepakojuma atkritumi (plastmasas, putuplasta daļas utt.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas risks. Iekārtu pirms jebkuras uzstādīšanas darbības jāatvieno no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks.

Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka iekārta nesabojā barošanas kabeli – pastāv ugunsgrēka vai elektrotrieciena risks. Aktivizējiet iekārtu tikai pēc tam, kad uzstādīšana ir pilnībā pabeigta.

Ievērojiet piesardzību, lai, pārvietojot iekārtu, nesabojātu grīdas segumu (piemēram, parketu). Uzstādiet iekārtu uz grīdas vai balsta, kas ir pietiekami izturīgs, lai izturētu tās svaru, un tādā vietā, kas ir piemērota tās izmēram un lietošanas apstākļiem. Pārliecinieties, ka iekārta neatrodas siltuma avota tuvumā un ka visas četras kājiņas ir stabilas un atrodas uz grīdas – pielāgojiet tās pēc nepieciešamības, kā arī ar līmeņrādi pārbaudiet, vai iekārta ir pilnīgi līdzena. Nogaidiet vismaz divas stundas pirms iekārtas ieslēgšanas, lai nodrošinātu, ka dzesēšanas kontūrs ir pilnībā efektīvs.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Novietojot iekārtu, pārliecinieties, ka barošanas vads netiek saspiests vai bojāts.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no apdraudējuma, kas saistīts ar nestabilitāti, iekārtas novietošana vai nostiprināšana jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Ir aizliegts novietot ledusskapi tā, ka gāzes plīts metāla šļūtene, metāla gāzes vai ūdens caurules vai elektriskie vadi saskaras ar ledusskapja aizmugurējo sienu (kondensatora spoli).

⚠ Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, atstājiet vietu abās iekārtas pusēs un virs tās. Attālumam starp iekārtas aizmuguri un sienu aiz tās jābūt 50 mm, lai izvairītos no saskares ar karstām virsmām. Samazinot šo atstatumu, palielinās izstrādājuma enerģijas patēriņš.

Lūdzu, instalēšanas laikā pirms ierīces pievienošanas barošanas avotam noņemiet strāvas vadu no kondensatora āķa.

ELEKTRODROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

⚠ Ir jābūt iespējai atvienot iekārtu no elektrotīkla, izņemot kontaktdakšu no kontaktlīdzes, ja tai var piekļūt, vai izmantojot daudzpolu pārslēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktlīdzes atbilstoši elektroinstalācijas noteikumiem, un iekārtai jābūt zemētai saskaņā ar valsts elektriskās drošības standartiem.

⚠ Nelietojiet pagarinātājus, vairākas kontaktlīdzes vai adapterus. Elektriskie komponenti pēc uzstādīšanas nedrīkst būt pieejami lietotājam. Neizmantojiet iekārtu, ja jums ir mitras rokas vai basas kājas. Nedarbiniet iekārtu, ja tās barošanas vads vai kontaktdakša ir bojāta, ja tā nedarbojas pareizi vai ir bojāta vai nokritusi.

⚠ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificētas personas, lai novērstu apdraudējumu – elektrotriecienu risku.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Ierīces aizmugurē nenovietojiet pārnēsājamus pagarinātājus vai pārnēsājamus barošanas avotus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla. Lai novērstu personu traumas, lietojiet aizsargcimdus (sagriešanās risks) un drošības apavus (sasitumu risks); pārliecinieties, ka iekārtu pārvieto divas personas (samaziniet slodzi); nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtas (elektrotriecienu risks). Neprofesionālu veikti remontdarbi, ko nav atļāvis ražotājs, var radīt veselības un drošības riskus, par ko ražotājs nevar uzņemties atbildību. Jebkāda defekta vai bojājuma gadījumā, kas radušies neprofesionālu veikta remonta vai apkopes rezultātā, garantija netiks piemērota; tās noteikumi ir aprakstīti dokumentā, kas

piegādāts kopā ar iekārtu.

⚠ Uz plastmasas detaļām, iekšējām un durvju apšuvēm vai blīvēm nelietojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logiem paredzētus aerosolus, skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus, uzliesmojošus šķidrumus, tīrīšanas vaskus, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus. Nelietojiet papīra dvieļus, abrazīvus sūkļus vai citus agresīvus tīrīšanas piederumus.

Šī dzesēšanas ierīce nav paredzēta kā iebūvēta ierīce.

Aukstuma ierīces durvis un vāki jānoņem pirms nodošanas izgāztuvē, lai bērni vai dzīvnieki nevarētu iekļūt iekšā un iesprūst.

Ieteicamie iestatījumi:

- Ledusskapja nodalījumi: +4 °C vai MED
- Saldētavas nodalījums: -18 °C vai -20 °C

Lai optimizētu sasaldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk uzglabāšanas vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm, un pārtiku var novietot tieši uz nodalījuma apakšas. Svaigu pārtikas produktu daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts uz datu plāksnes.

Slodzes ierobežojumus nosaka grozi, durtiņas, atvilktnes, plaukti utt. Pārliecinieties, ka pēc piepildīšanas tos joprojām var viegli aizvērt. Lai izvairītos no pārtikas izšķērdēšanas, lūdzu, skatiet ieteiktos iestatījumus un uzglabāšanas laikus tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

Aizpildiet ledus veidni līdz divām trešdaļām ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavas nodalījumā. Nekādā gadījumā nelietojiet asus vai smailus priekšmetus ledus noņemšanai. Informāciju par modeli var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts uz enerģijas etiķetes. Etiķetē ir arī iekļauts modeļa identifikators, ko var izmantot, lai konsultētos datubāzes portālā <https://eprel.ec.europa.eu>.

Politikas, standarta dokumentācija, informācija par rezerves daļu pasūtīšanu un papildu informācija par produktu ir pieejama šajā adresē:

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

IEPAKOJUMA MATERIĀLU LIKVIDĒŠANA

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams un ir apzīmēts ar pārstrādes

simbolu . Dažādās iepakojuma daļas jāiznīcina atbilstīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu.

SADZĪVES IEKĀRTU LIKVIDĒŠANA

Šis iekārta ir izgatavota no pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Likvidējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Papildinformāciju par sadzīves elektrisko ierīču apstrādi, atgūšanu un pārstrādi noskaidrojiet savā pašvaldībā, no sadzīves atkritumu apsaimniekotāja vai veikalu, kurā iegādājāties iekārta. Šī iekārta ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvas Nr. 2012/19/ES par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un 2013. gada Noteikumu par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu atkritumiem (ar grozījumiem) prasībām. Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Simbols  uz izstrādājuma vai pievienotās dokumentācijas norāda, ka to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tas jānogādā atbilstošā savākšanas centrā elektroiekārtu un elektronisko iekārtu pārstrādei.

PADOMI ELEKTROENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

Uzstādiet iekārta sausā, labi vēdināmā telpā, atstatot no jebkāda siltuma avota (piemēram, radiatora, plīts utt.), vietā, kurā nav tiešu saules staru. Ja nepieciešams, izmantojiet izolācijas plāksni.

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas norādījumus. Nepietiekama ventilācija izstrādājuma aizmugurē palielina enerģijas patēriņu un samazina dzesēšanas efektivitāti.

Bieža durvju atvēršana var izraisīt enerģijas patēriņa pieaugumu.

Iekārtas iekšējo temperatūru un enerģijas patēriņu var ietekmēt arī apkārtējās vides temperatūra, kā arī iekārtas novietojums. Temperatūras iestatīšanā jāņem vērā tālāk izklāstītie faktori. Pēc iespējas samaziniet durvju atvēršanas reižu skaitu. Atkausējot sasaldētus pārtikas produktus, novietojiet tos ledusskapī. Saldēto produktu zemā temperatūra atdzesē pārtikas produktus ledusskapī. Ļaujiet siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem atdzist pirms ievietošanas ierīcē.

Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē enerģijas efektīvu izmantošanu. Pārtikas produkti jānovieto plauktos tā, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (pārtikas produkti nedrīkst pieskarties cits citam un jāievēro attālums līdz aizmugures sienai). Saldēto pārtikas produktu glabāšanas ietilpību var palielināt, noņemot grozus un arī Stop Frost plauktu, ja tas ir uzstādīts.

Neuztraucieties par trokšņiem, kas nāk no kompresora – tie ir normālas darbības trokšņi.




Produkta īpašības

- Pilnīgs bezsarmas dizains
- Vairāku gaisa plūsmu dzesēšanas sistēma

- Elektroniskā temperatūras kontrole
- Iekšējais LED apgaismojums

Daļas nosaukums:

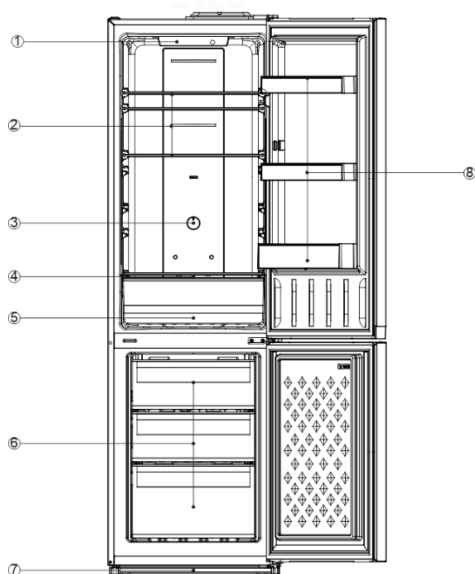

Nē	Apraksts
1	Temperatūras režīmi un LED lampiņa
2	Ledusskapja stikla plaukti
3	Temperatūras kontroles grozāmpoga
4	Svaiguma kastes pārsegs
5	Svaiguma kaste
6	Saldētavas atvilktnes
7	Līmeņošanas kājas
8	Pudeļu plaukti

Tehnoloģisku inovāciju dēļ produkta apraksti šajā rokasgrāmatā var neatbilst pilnīgi jūsu ledusskapim. Sīkāka informācija ir atbilstoša gala produktam.

Sagatavošanās lietošanai

Uzstādīšanas vieta:

1. Ventilācijas nosacījumi

Vietai, kuru izvēlaties ledusskapja uzstādīšanai, jābūt labi vēdināmai un ar mazāku karstā gaisa daudzumu. Nenovietojiet ledusskapi tuvu siltuma avotam, piemēram, plītij vai sildkatlam, un nepakļaujiet to tiešiem saules stariem; tas nodrošinās dzesēšanas efektu un samazinās enerģijas patēriņu. Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, lai novērstu ledusskapja rūšēšanu un elektrības noplūdi. **Ledusskapja dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzuma un kopējās telpas, kurā ledusskapis ir uzstādīts, tilpuma attiecībai jābūt mazākai par 8 g/m³.**


Piezīme: Ledusskapja dzesēšanas šķidruma uzpildes daudzumu var atrast uz tehnisko datu plāksnītes.

2. Siltuma izkliedes telpa

Ledusskapis darbojoties izstaro siltumu apkārtējai videi. Tādēļ ledusskapja augšpusē jāatstāj vismaz 30 mm brīvas vietas, abās pusēs vairāk nekā 100 mm un ledusskapja aizmugurē vairāk kā 50 mm.

Izmēri mm:

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
540	591	1760	845	1055	130±5	50	100

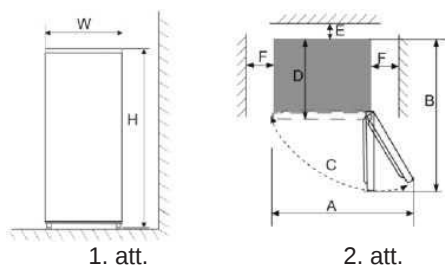

1. att.

2. att.

Piezīme: 1. attēls, 2. attēls ilustrē tikai produkta telpas prasības.

3. Līdzena virsma

Novietojiet ledusskapi uz cietas un līdzena virsmas (grīdas), lai tas būtu stabils, pretējā gadījumā tas radīs vibrācijas un troksni. Kad ledusskapis tiek novietots uz tādiem grīdas segumiem kā paklājs, salmu paklājs, polivinilhlorīds, zem ledusskapja jāuzliek cietas atbalsta plāksnes, lai novērstu krāsas maiņu siltuma izkliedes dēļ.



Ap ierīci vai iebūvētā konstrukcijā jānodrošina nebloķēta ventilācija.

Sagatavošanās lietošanai

1. Stāvēšanas laiks

Pēc ledusskapja pareizas uzstādīšanas un rūpīgas tīrīšanas, to uzreiz neieslēdziet. Pieslēdziet ledusskapi barošanas avotam pēc vairāk nekā 1 stundas stāvēšanas, lai nodrošinātu tā normālu darbību.

2. Tīrīšana

Pārliecinieties par ledusskapī esošajām piederumu daļām un noslaukiet iekšpusi ar mīkstu drānu.

3. Ieslēgšana

Ievietojiet kontaktdakšu stingrā kontaktligzdā, lai ieslēgtu kompresoru. Pēc 1 stundas atveriet ledusskapja durvis; ja temperatūra ledusskapja nodalījumā acīmredzami pazeminās, tas norāda, ka dzesēšanas sistēma darbojas normāli.

4. Pārtikas produktu uzglabāšana

Pēc tam, kad ledusskapis būs darbojies noteiktu laiku, tā iekšējā temperatūra tiks automātiski kontrolēta atbilstoši lietotāja temperatūras iestatījumam. Pēc tam, kad ledusskapis ir pilnīgi atdzisis, ievietojiet pārtikas produktus, kas parasti pilnīgi atdziest 2–3 stundu laikā. Vasarā, kad temperatūra ir augsta, pārtikas produktiem pilnīgai atdzesēšanai nepieciešamas vairāk nekā 4 stundas (Centieties pēc iespējas retāk atvērt ledusskapja durvis, kamēr iekšējā temperatūra nav pazeminājusies).

 Ja ledusskapis ir uzstādīts mitrā vietā, pārliecinieties, ka zemējuma vads un noplūdstrāvas aizsargslēdzis darbojas pareizi. Ja ledusskapis rada vibrācijas trokšņus, pieskaroties sienai, vai ja siena kļūst melna no gaisa konvekcijas ap kompresoru, pārvietojiet ledusskapi tālāk no sienas. Ledusskapja uzstādīšana var radīt traucējošu troksni vai attēla izkropļojumus apkārt esošajos mobilajos telefonos, fiksētajos tālruņos, radio uztvērējos un televizoros. Šādā gadījumā centieties ledusskapi novietot pēc iespējas tālāk.

Funkcijas

1. Funkcijas

Kad ledusskapja sistēma pirmo reizi tiek ieslēgta, visas ikonas displeja panelī iedegas uz 2 sekundēm.

1.1 Temperatūras iestatīšana

Temperatūru var regulēt, nospiežot taustiņu . Katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš , pašreizējā režīma indikators nodziest, bet nākamā režīma indikators iedegas; ja 5 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība ar taustiņu, minētā režīma iestatījums tiek apstiprināts (citādi režīma iestatījums būs nederīgs). Pēc iestatījuma stāšanās spēkā, temperatūra nekavējoties tiks kontrolēta saskaņā ar režīma iestatījumu.




Temperatūras režīmi cikliski mainās šādi: “5→4→3→2→1→→5”

	5	
	4	Kad lietotājam nepieciešama zemāka temperatūra.
	3	Normālā lietošanā.
	2	
	1	Kad lietotājam nav nepieciešama zemāka temperatūra.




Saldēšanas temperatūras kontrole

Saldētavas temperatūras kontrole

- Saldētavas temperatūras tiek regulētas ar grozāmpogu (kā attēlots pa labi) šādi:
- Kad temperatūras režīms paliek nemainīgs, pagriežiet temperatūras kontroles grozāmpogu pulksteņrādītāja virzienā, tad ledusskapja temperatūra pazeminās, bet saldētavas temperatūra paaugstinās.
- Kad temperatūras režīms paliek nemainīgs, pagriežiet temperatūras kontroles grozāmpogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tad ledusskapja temperatūra paaugstinās, bet saldētavas temperatūra pazeminās.
- Ieteicams temperatūras kontroles grozāmpogu pagriezt uz vidējo pozīciju. Kad nepieciešama zemāka saldētavas temperatūra, pagriežiet temperatūras kontroles grozāmpogu atbilstoši pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai pazeminātu saldētavas temperatūru (ņemiet vērā, ka ledusskapja temperatūra vienlaikus paaugstinās). Kad temperatūra atbilst vajadzībām, savlaicīgi pagriežiet kontroles grozāmpogu atpakaļ uz vidējo pozīciju.

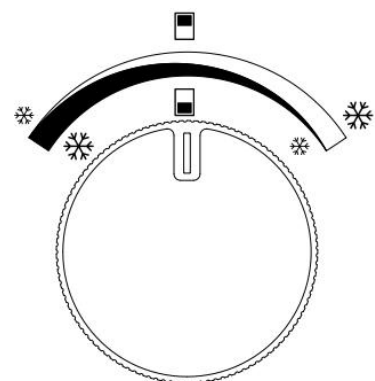

Ledusskapja termostats un gaisa regulēšanas stienis jālieto kopā.

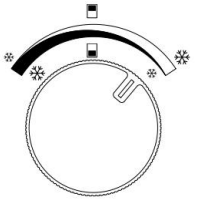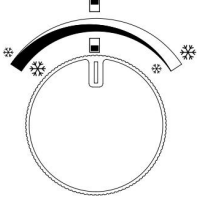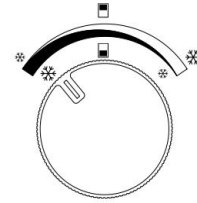Temperatūras regulēšana			
Lietošanas vide	Ieteicamie paneļa režīma iestatījumi	Grozāmpogas ieteicamās pozīcijas	Padomi
Virs +35 °C			1) Ieteicams iestatīt vidējo režīmu. 2) Temperatūras režīmu var pielāgot, kā ieteikts tabulā pa kreisi, ja mainās apkārtnes temperatūra ap ledusskapi.
+16—+35 °C			
Zem +16 °C			

- Ja apkārtnes temperatūra ap ledusskapi pārsniedz +35 °C, neiestatiet termostatu 5. režīmā un nepagrieziet temperatūras kontroles grozāmpogu uz kreiso galējo pozīciju, lai netraucētu ledusskapja normālu dzesēšanu.
- Neiestatiet termostatu 5. režīmā un nepagrieziet temperatūras grozāmpogu uz galējo labo pozīciju, lai izvairītos no ledusskapja nodalījuma pārmērīgas dzesēšanas.
- Ja ledusskapja temperatūra nav pietiekami zema vai ir pārāk zema, noregulējiet termostatu uz vidējo režīmu un pagrieziet temperatūras kontroles grozāmpogu uz vidējo pozīciju.
- Ja funkcija  ir iespējota, noregulējiet temperatūras kontroles grozāmpogu uz vidējo pozīciju.

1.2 “ ”

Strauja temperatūras pazemināšana palīdz novērst pārtikas uzturvērtības zudumu un saglabāt svaigumu.

Pēc **26 stundu** kumulatīvā darbības laika ātrās dzesēšanas funkcija izslēgsies automātiski un temperatūras režīms tiks atjaunots uz to, kas bija iestatīts pirms ātrās dzesēšanas funkcijas iespējošanas (maks. 30 stundas).

1.3 Atvērtu durvju trauksme

Ja ledusskapja durvis ir atvērtas vairāk nekā 3 minūtes, nepārtraukti atskanēs signāls, ko var apturēt, nospiežot iestatīšanas taustiņu, taču, ja durvis paliek atvērtas, signāls tiks atjaunots pēc 3 minūtēm. Trauksmes netiks atceltas, kamēr durvis nebūs aizvērtas.

1.4 Strāvas pārrāvuma atmiņa

Ja notiek elektroapgādes traucējums, pēc elektroapgādes atjaunošanas ledusskapis saglabās darbības stāvokli, kāds bija pirms pārtraukuma.

1.5 Ieslēgšanas aizkave

Lai aizsargātu ledusskapja kompresoru no bojājumiem īslaicīga elektroapgādes traucējuma gadījumā (t.i., mazāk nekā 5 minūtes), kompresors nekavējoties netiks iedarbināts pēc tam, kad ierīcei atkal tiks piegādāta strāva.

1.6 Kļūmes trauksme

Ja 5. režīma, 3. režīma vai 1. režīma indikatora lampiņa nepārtraukti mirgo, tas norāda uz ledusskapja kļūmi. Lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas speciālistu, lai saņemtu servisu šādā gadījumā.

Pārtikas produktu uzglabāšanas norādījumi

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Ierīce var nedarboties pastāvīgi (iespējams atkausēšanas process vai temperatūra saldēto pārtikas produktu nodalījumā kļūst pārāk augsta), ja tā ilgstoši atrodas zem temperatūras diapazona aukstuma robežas, kurai šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta.
- Informācija par ierīces klimatisko tipu ir norādīta uz datu plāksnes.
- Iekšējo temperatūru var ietekmēt tādi faktori kā dzesēšanas ierīces novietojums, apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums u.c., un, ja nepieciešams, jāsniedz brīdinājums, ka temperatūras regulēšanas ierīces iestatījumus var nākties pielāgot, lai ņemtu vērā šos faktorus.
- Gāzētus dzērienus nedrīkst glabāt saldētavas vai zemās temperatūras nodalījumā, un dažus produktus, piemēram, ledu, nevajadzētu patērēt pārāk aukstu.

Pārtikas produktu uzglabāšanas vieta

Sakarā ar aukstā gaisa cirkulāciju ledusskapī temperatūra katrā ledusskapja zonā atšķiras, tāpēc dažādu veidu pārtikas produkti jānovieto dažādās zonās.

Svaigo pārtikas produktu nodalījums ir piemērots tādu pārtikas produktu uzglabāšanai, kuriem nav nepieciešama sasaldēšana, piemēram, gataviem ēdieniem, alum, olām, dažu veidu aukstumā uzglabājamām garšvielām, pienam, augļu sulām utt. Dārzeņu atvilktnē ir piemērota dārzeņu, augļu u.c. uzglabāšanai.

Saldētavas nodalījums ir piemērots saldējuma, saldētu pārtikas produktu un ilgstoši uzglabājamu pārtikas produktu uzglabāšanai.

Svaigu pārtikas produktu nodalījuma lietošana

Ledusskapja plaukts: Noņemot plauktu, vispirms to paceliet uz augšu, pēc tam izvelciet ārā; uzstādot plauktu, vispirms novietojiet to pareizajā pozīcijā, pēc tam nolaidiet. Turiet plaukta aizmugurējo apmali uz augšu, lai novērstu pārtikas saskari ar ieliktni.

Izņemot vai ievietojot plauktu, turiet to stingri un rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no bojājumiem.

Dārzeņu kaste: Izvelciet dārzeņu kasti, lai piekļūtu pārtikas produktiem. Pēc lietošanas vai tīrīšanas uzlieciet dārzeņu kastes vāku atpakaļ uz dārzeņu kastes, lai neietekmētu tās iekšējo temperatūru.

Dārzeņu kastes mitruma regulēšanas stieņa lietošana

Mitruma regulēšanas stienis dārzeņu kastē ir paredzēts, lai uzturētu tajā glabāto dārzeņu mitrumu un svaigumu. Kad mitruma regulēšanas stienis tiek pavisam izlietojis, atklājot vairāk caurumu, dārzeņu kastē tiks uzturētas zemāks mitrums. Kad mitruma regulēšanas stienis tiek pavisam izlietojis, atklājot mazāk caurumu, dārzeņu kastē tiks uzturēts augstāks mitrums.

Brīdinājumi par pārtikas produktu uzglabāšanu

Ieteicams pārtikas produktus nomazgāt un noslaucīt sausus pirms ievietošanas ledusskapī. Pirms pārtikas produktu ievietošanas ledusskapī ieteicams tos noslēgt, lai novērstu ūdens iztvaikošanu un saglabātu augļus un dārzeņus svaigus, kā arī novērstu aromātu sajaukšanos.

Nelieciet ledusskapī pārāk daudz pārtikas vai pārāk smagus pārtikas produktus. Atstājiet pietiekami daudz vietas starp pārtikas produktiem; ja tie ir novietoti pārāk cieši, aukstā gaisa plūsma tiek bloķēta, tādējādi ietekmējot dzesēšanas efektu. Neglabājiet pārāk daudz vai pārāk smagus pārtikas produktus, lai izvairītos no plaukta saspiešanas. Uzglabājot pārtikas produktus, ievērojiet attālumu no iekšējās sienas; nelieciet ūdeni bagātīgi saturošus pārtikas produktus pārāk tuvu ledusskapja aizmugurējai sienai, lai tie nepiesaltu pie iekšējās sienas.

Kategorizēta pārtikas produktu uzglabāšana

Pārtikas produktus vajadzētu uzglabāt pēc kategorijām, ikdienā lietojamus pārtikas produktus novietojot plaukta priekšpusē, lai samazinātu atvērtu durvju laiku un izvairītos no pārtikas produktu bojāšanās termiņa dēļ.

Enerģijas taupīšanas padomi: Ļaujiet karstam ēdienam atdzist līdz istabas temperatūrai, pirms to ievietojat ledusskapī.

Atkausēšanai paredzētos saldētos pārtikas produktus ievietojiet svaigo pārtikas produktu nodalījumā, izmantojot saldēto pārtikas produktu zemo temperatūru svaigo pārtikas produktu dzesēšanai, tādējādi taupot enerģiju.

Augļu un dārzeņu uzglabāšana

Ja dzesēšanas ierīcei ir dzesināšanas nodalījums, jānorāda, ka dažu veidu svaigi dārzeņi un augļi ir jutīgi pret aukstumu un tāpēc nav piemēroti uzglabāšanai šāda veida nodalījumā.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma lietošana

Saldētavas temperatūra tiek uzturēta zem -18 °C, un ilgstošai uzglabāšanai ieteicams pārtiku uzglabāt saldētavas nodalījumā, taču jāievēro uz pārtikas produktu iepakojuma norādītais uzglabāšanas termiņš.

Saldētavas atvilktnes ir paredzētas pārtikas produktu, ko nepieciešams sasaldēt, uzglabāšanai. Liela izmēra zivis un gaļu vajadzētu sagriezt mazākos gabalos un iepakot svaiguma saglabāšanas maisiņos pirms vienmērīgas izkārtošanas saldētavas atvilktnēs.

- Ļaujiet karstajiem ēdieniem atdzist līdz istabas temperatūrai, pirms tos ievietojat saldētavas nodalījumā.
- Nelieciet saldētavas nodalījumā stikla trauku vai hermētiski noslēgtu skārdeni ar šķidrumu, jo šķidruma sasaldēšanas rezultātā tā tilpuma palielināšanās var pārplēst trauku.
- Sadaliet pārtikas produktus atbilstoši mazās porcijās.
- Labāk iepakojiet pārtikas produktus pirms sasaldēšanas. Izmantotajam iepakojuma maisiņam jābūt sausam, lai maisiņi nesalīptu kopā. Pārtikas produkti jāiesaiņo vai jāapklāj ar tādiem piemērotiem materiāliem, kas ir stingri, bezgaršīgi, gaisu un ūdeni necaurlaidīgi, netoksiski un bez piesārņojuma, lai izvairītos no savstarpējas piesārņošanās un aromātu pārneses.

Saldētu pārtikas produktu pirkšanas padomi

1. Pērkot saldētus produktus, skatiet uzglabāšanas norādījumus uz iepakojuma. Jūs varēsiet uzglabāt katru saldēto pārtikas produktu tik ilgi, cik norādīts zvaigžņu vērtējumā. Parasti tas ir periods, kas norādīts kā "ieteicams līdz*", kas atrodas iepakojuma priekšpusē.
2. Pārbaudiet saldēto pārtikas produktu vitrīnas temperatūru veikalā, kurā pērkat saldētus produktus.
3. Pārliecinieties, ka saldēto pārtikas produktu iepakojums ir nevainojams.
4. Iepērkoties vai apmeklējot lielveikalu, saldētos produktus vienmēr paņemiet pēdējos.
5. Iepirkšanās laikā un ceļā uz mājām centieties turēt saldētus produktus kopā, jo tas palīdzēs tiem saglabāt vēsumu.
6. Nepērciet saldētus pārtikas produktus, ja nevarat tos uzreiz ievietot saldētavā. Speciālus izolētus maisiņus var iegādāties lielākajā daļā lielveikalu un saimniecības preču veikalos. Tie nodrošina, ka saldētie pārtikas produkti saglabājas auksti ilgāk.
7. Atsevišķiem pārtikas produktiem atkausēšana pirms gatavošanas nav nepieciešama. Dārzeņus un makaronus var pievienot tieši verdošam ūdenim vai pagatavot tvaicējot. Saldētas mērces un zupas var likt katlā un lēnām uzsildīt līdz atkausēšanai.
8. Izmantojiet kvalitatīvus pārtikas produktus un apstrādājiet tos pēc iespējas mazāk. Kad pārtikas produktus sasaldē nelielos daudzumos, to sasaldēšanai un atkausēšanai nepieciešams mazāk laika.
9. Novērtējiet saldējamo pārtikas produktu daudzumu. Ja saldējat lielu daudzumu svaigu pārtikas produktu, neregulējiet temperatūras vadības pogu uz zemāko iestatījumu, lai saldētavas temperatūra pazeminātos. Tāpat pārtikas produktus var ātri sasaldēt, saglabājot to svaigumu.

Padomi īpašām vajadzībām

Ledusskapja/saldētavas pārvietošana

• Atrāšanās vieta

Nelieciet ledusskapī/saldētavu blakus siltuma avotam, piemēram, plītij, sildkatlam vai radiatoram. Nenovietojiet to tiešos saules staros āra būvēs vai sauļošanās atpūtas telpās.

• Līmeņošana

Pārļiecinieties, ka ledusskapis/saldētava ir novietota pareizi, izmantojot priekšējās līmeņošanas kājas. Ja ierīce nav novietota līmenī, tiks ietekmēts ledusskapja/saldētavas durvju blīvējuma hermētiskums, un tā rezultātā iespējami ledusskapja/saldētavas darbības traucējumi.

Pēc ledusskapja/saldētavas novietošanas vietā pirms lietošanas pagaidiet 4 stundas, lai ļautu dzesēšanas šķidrumam nostāties.

• Uzstādīšana

Neaizsedziet un nenobloķējiet ierīces ventilācijas atveres vai režģus.

Ilgstošas prombūtnes gadījumā

- Ja ierīce netiks izmantota vairākus mēnešus, vispirms to izslēdziet, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Izņemiet visus pārtikas produktus.
- Iztīriet un rūpīgi nosusiniet iekšpusi. Lai novērstu aromātu un pelējuma veidošanos, atstājiet durvis pusvīrus: nepieciešamības gadījumā tās atstājiet atvērtas vai noņemiet durvis.
- Uzglabājiet notīrīto ierīci sausā, labi vēdināmā vietā un prom no siltuma avota, novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas un nelieciet uz tās smagus priekšmetus.
- Iekārta nedrīkst būt pieejama bērnu rotaļām.

Apkope un tīrīšana

 **Pirms tīrīšanas vispirms atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas; nepievienojiet un neatvienojiet kontaktdakšu ar mitrām rokām, jo pastāv elektrotriecienu un traumu risks. Nelejiet ūdeni tieši uz ledusskapja, lai izvairītos no rūsas, elektrības noplūdēm un negadījumiem. Nelieciet rokas pie ledusskapja apakšdaļas, jo varat gūt skrāpējumus no asiem metāla stūriem.**

Iekšpusē un ārpusē tīrīšana

Pārtikas atliekas ledusskapī var izraisīt nepatīkamu smaku, tāpēc ledusskapis jātīra regulāri. Svaigo pārtikas produktu nodalījumu parasti tīra reizi mēnesī.

Izņemiet visus plauktus, dārzeņu kasti, pudeles turētājus, vāku, atvilktnes utt. un notīriet tos ar mīkstu dvieli vai sūkli, kas iemērķts siltā ūdenī vai neitrālā mazgāšanas līdzeklī.

Regulāri notīriet putekļus, kas sakrājušies uz ledusskapja aizmugurējā paneļa un sānu plāksnēm.

Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas noteikti noskalojiet to ar tīru ūdeni un pēc tam nosusiniet.

 **Nelietojiet sariņu suku, tērauda stieplu suku, mazgāšanas līdzekļus, ziepju pulveri, sārmains mazgāšanas līdzekļus, benzīnu, degvielu, skābes, karstu ūdeni un citus korozīvus vai šķīstošus līdzekļus skapja virsmas, durvju blīvējuma, plastmasas dekoratīvo detaļu utt. tīrīšanai, lai izvairītos no bojājumiem.**

Rūpīgi nosusiniet durvju blīvējumu, notīriet rievu, izmantojot koka irbulīti, kas aptīts ar kokvilnas diegu. Pēc tīrīšanas vispirms nostipriniet durvju blīvējuma četrus stūrus, pēc tam ielieciet to pa segmentiem durvju rievā.

Elektroapgādes pārtraukums vai dzesēšanas sistēmas kļūme

- Rūpējieties par saldētajiem pārtikas produktiem dzesēšanas ierīces ilgstoša darbības pārtraukuma gadījumā (piemēram, elektroapgādes pārtraukuma vai dzesēšanas sistēmas kļūmes dēļ).
- Centieties pēc iespējas retāk atvērt ledusskapja durvis; tā pārtikas produkti var vairākas stundas saglabāties svaigi un droši, pat karstā vasarā.
- Ja saņemat iepriekšēju paziņojumu par strāvas padeves pārtraukumu:
 - 1) Iestatiet termostata pogu augstākajā režīmā stundu iepriekš, lai pārtikas produkti pilnīgi sasaltu (Neievietojiet jaunus pārtikas produktus šajā laikā!). Savlaicīgi atjaunojiet temperatūras režīmu uz sākotnējo iestatījumu, kad strāvas padeve normalizējas.
 - 2) Jūs varat arī pagatavot ledu, izmantojot ūdensnecaurīdīgu trauku, un ievietot to saldētavas augšējā daļā, lai pagarinātu svaigu pārtikas produktu uzglabāšanas laiku.

 **Piezīme: Kad esat sācis lietot ledusskapi, ieteicams to lietot nepārtraukti; un parastā situācijā nepārtrauciet lietošanu, lai neietekmētu kalpošanas laiku.**

Atkausēšana

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās atkausēšanas funkciju, tāpēc tā nav jāatkausē manuāli.

Lampiņas nomaiņa

Ledusskapja apgaismojumam tiek izmantota LED lampiņa, kurai ir zems enerģijas patēriņš un ilgs kalpošanas laiks. Ja rodas jebkādas anomālijas, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas personālu par servisu.

Lampiņas veids: LED lampiņa.

Energoefektivitātes līmenis: N/A

Drošības pārbaude pēc apkopes

Vai strāvas vads nav saplēsts vai bojāts?

Vai kontaktdakša ir stingri ievietota kontaktligzdā?

Vai kontaktdakša nav pārkarsusi?




Piezīme: Ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāti vai pārklāti ar putekļiem, var rasties elektrotrieciens un ugunsgrēks. Ja rodas kāda anomālija, lūdzu, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar pārdevēju.

Kā demontēt detaļas

Ledusskapja durvju pudeļu plaukts:

Turiet pudeļu plauktu ar abām rokām un spiediet to uz augšu.

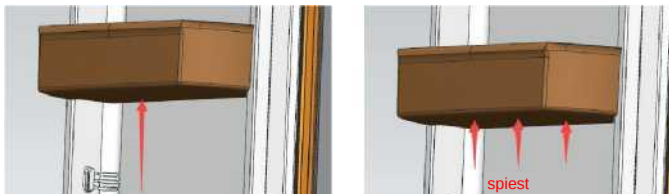

Ledusskapja plaukts:

Turiet vienu plaukta galu, paceliet to uz augšu, un tajā pašā laikā pavelciet to uz āru, tādā veidā plauktu var izņemt.

Vienkāršu kļūmju analīze un novēršana

Nelielu kļūmju gadījumā ne vienmēr bojājumu nepieciešams labot tehniskā servisa personālam; jūs varat mēģināt atrisināt problēmu pats.

Gadījums	Pārbaude	Risinājumi
Pilnīgi bez dzesēšanas	- Vai kontaktdakša ir atvienota? - Vai pārtraucēji un drošinātāji ir bojāti? - Elektroapgādes vai līnijas pārtraukums? - Kur ledusskapis ir uzstādīts? Vai tas ir novietots uz balkona, garāžā, noliktavā vai citā vietā, kur apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +10 °C?	- Pievienojiet kontaktdakšu no jauna - Atveriet durvis un pārbaudiet, vai lampiņa deg. - Elektroapgādes vai līnijas pārtraukums? - Uzstādiet ledusskapi vietā, kas ir aizsargāta un kur apkārtējā temperatūra ir virs +10 °C. Ja ledusskapis ir uzstādīts pārāk zemas temperatūras apstākļos, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
Anormāls troksnis	- Vai ledusskapis ir stabils? - Vai ledusskapis pieskaras sienai?	- Pielāgojiet ledusskapja regulējamās kājas. - Atvirziet prom no sienas.
Vāja dzesēšanas efektivitāte	- Vai ievietojat karstu ēdienu vai pārāk daudz ēdiena? - Vai bieži atverat durvis? - Vai jūs piespraužat pārtikas maisiņu pie durvju blīvējuma? - Tieša saules gaisma vai tuvu krāsnij vai plītij? - Vai ir laba ventilācija? - Vai temperatūras iestatījums ir pārāk augsts?	- Atdzesējiet karstu ēdienu, pirms ievietojat to ledusskapī. - Pārbaudiet un aizveriet durvis. - Pārvietojiet ledusskapi prom no siltuma avota. - Atbrīvojiet vietu, lai nodrošinātu labu ventilāciju. - Iestatiet atbilstošu temperatūru.
Neparasts aromāts ledusskapī	- Vai ir sabojājušies pārtikas produkti? - Vai jāiztīra ledusskapis? - Vai esat iepakojis pārtikas produktus ar spēcīgu aromātu?	- Izmetiet sabojājušos pārtikas produktus. - Iztīriet ledusskapi. - Iepakojiet pārtikas produktus ar spēcīgiem aromātiem.
LED lampiņa vienmēr mirgo	Vai durvis ir atvērtas vairāk nekā 10 minūtes?	Aizveriet ledusskapja durvis, pēc 2 sekundēm atveriet tās vēlreiz, lai pārbaudītu, vai LED lampiņa atgriežas normālā stāvoklī.



Piezīme: Ja iepriekš minētie apraksti nav piemērojami problēmu novēršanai, pats neveiciet ierīces izjaukšanu un remontu.

Remontdarbi, ko veic nepieredzējušas personas, var izraisīt traumas vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar vietējo

veikalu, kurā veicat pirkumu. Šī produkta apkope jāveic pilnvarotam inženierim, un jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.

Ja ierīce ilgstoši netiek lietota, atvienojiet to no elektrības padeves, izņemiet visus pārtikas produktus un iztīriet ierīci, atstājot durvis pusatvērtas, lai novērstu nepatīkamas smakas.

Sertifikāti

Elektriskā informācija

Šai elektroierīcei ir jāizveido zemējums.

Šis izstrādājums ir aprīkots ar kontaktdakšu, kas piemērota visiem mājokļiem, kuros kontaktligzdas atbilst pašreizējām specifikācijām. Ja pievienotā kontaktdakša nav piemērota jūsu kontaktligzdām, tā jānogriež un rūpīgi jāutilizē. Lai izvairītos no iespējama elektrotrieciena riska, neievietojiet nederīgo kontaktdakšu kontaktligzdā.

Brīdinājumi par utilizāciju

- Dzesēšanas šķidrums un gāzradītājviela ciklopentāns, kas izmantoti ledusskapī, ir uzliesmojoši materiāli. Tāpēc gadījumā, ja ledusskapis ir norakstīts, tas jāsgādā no uguns avotiem, reģenerāciju drīkst veikt speciāls reģenerācijas uzņēmums ar atbilstošu kvalifikāciju, to nedrīkst sadedzināt, lai novērstu kaitējumu videi un cita veida kaitējumu.
- Kad ledusskapis ir norakstīts, noņemiet tā durvis, durvju blīvi un plauktus; durvis un plauktus novietojiet atbilstošā vietā, lai novērstu bērnu iesprūšanu.

Drošas pārstrādes norādījumi

Utilizācija

Vecām ierīcēm joprojām ir kāda atlikusī vērtība. Videi draudzīga pieeja nodrošinās, ka vērtīgas izejvielas tiks pārstrādātas.

Dzesēšanas šķidrums, kas tiek izmantoti jūsu iekārtā, un izolācijas materiāli prasa īpašas apstrādes procedūras. Pārliecinieties, ka iekārtas aizmugurē nav cauruļu bojājumu, pirms tās apstrādes.

Aktuālu informāciju par iespējām utilizēt vecas iekārtas un iepakojumu no vecām iekārtām var iegūt vietējās pašvaldības birojā.

Pareiza šī produkta utilizācija	
	Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas dēļ, pārstrādājiet tos atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Viņi var paņemt šo produktu, lai veiktu videi drošu pārstrādi.

DURVJU PUSES MAIŅAS NORĀDĪJUMI

Ja ierīce šī procesa laikā tiek novietota uz muguras vai sāna, tai pirms pieslēgšanas jānostāv vertikāli 6 stundas, lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem.

1. Noņemiet skrūves cauruma pārsegu skapja augšējā kreisajā pusē. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu un augšējo eņģi skapja augšējā labajā pusē. Noņemiet ledusskapja durvis.
2. Noņemiet vidējo eņģi skapja labajā pusē. Noņemiet saldētavas durvis. Noņemiet skrūvju caurumu pārsegu skapja kreisajā pusē. Noņemiet saldētavas durvis.
3. Noņemiet apakšējo eņģi skapja labajā apakšējā pusē.
4. Noņemiet tapu no apakšējās eņģes labā cauruma, pēc tam ievietojiet tapu apakšējās eņģes kreisajā caurumā.
5. Uzstādiet apakšējo eņģi skapja apakšējā kreisajā pusē.
6. Pārvietojiet durvju atduri no saldētavas durvju apakšējās labās puses uz durvju kreiso pusi. Pārvietojiet durvju atduri no ledusskapja durvju apakšējās labās puses uz durvju kreiso pusi.
7. Pārvietojiet durvju uznavu no ledusskapja durvju augšējās labās puses un noņemiet eņģes cauruma pārsegu no durvju augšējās kreisās puses. Apmainiet tos vietām.
8. Uzstādiet saldētavas durvis. Uzstādiet vidējo eņģi skapja kreisajā pusē. Uzstādiet skrūvju caurumu pārsegu skapja labajā pusē.
9. Uzstādiet ledusskapja durvis. Uzstādiet augšējo eņģi skapja augšējā kreisajā pusē. Uzstādiet skrūves cauruma pārsegu skapja augšējā labajā pusē.

Piezīme: Šie norādījumi attiecas uz modeļiem, kas no rūpnīcas tiek piegādāti ar durvīm, kas atveramas uz labo pusi. Ja jūsu ierīcei ir durvis, kas atveramas uz kreiso pusi, pārliedzinieties, ka šajos norādījumos apmaināt „pa kreisi” un „pa labi”.

