

CANDY

Külmik

CHCS514EW

HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND



OHUTUSTEAVE	207
PAIGALDAMINE	209
KÜLMKAPI KASUTAMINE	210
TOIDUAINETE SÄILITAMINE	216
TOIDUAINETE KÜLMUTAMINE	217
SULATAMINE	218
HOOLDUS JA PUHASTAMINE	218
ENERGIA SÄASTMINE	218
SEADME MURA VÄHENDAMINE	219
UKSE POOLSUSE MUUTMINE	219
SEADME PIKAAJALINE MITTEKASUTAMINE	220
VEAOTSING	221

Täname, et otsite selle toote.

Enne külmkapi kasutamist tutvuge seadme jõudluse maksimeerimiseks hoolikalt selle kasutusjuhendiga.

Hoidke kõiki dokumente hilisemaks kasutamiseks või seadme uuele omanikule üleandmiseks alles.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja samastes kasutuskeskkondades, mille näidete hulka kuuluvad järgmised:

- personalli kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes tööruumides;
- talumajapidamised, hotelli- ja hotellitoad ning muud majutusasutused;
- külastajad ja kodumajutused;
- toitlustustevõtted ja mittekaubanduslikud kasutuskeskkonnad.

Seade on mõeldud üksnes toiduainete säilitamiseks; mis tahes muu kasutus kätkeb endas ohte ja tootja ei vastuta kaasneda võiva kahju eest.

Soovitav on tutvuda ka garantiitingimustega.

OHUTUSTEAVE

- Enne mis tahes hooldustoimingut tegemist lahutage toitekaabel pistikupesast.
- Külmkapi taga ja sees asuvas külmutussüsteemis on külmutusagens. Seetõttu on oluline jälgida, et seadme torustik ei saaks kahjustada.
- Külmutussüsteemi lekke korral ärge puudutage seinakontakti ja jälgige, et seadme läheduses ei oleks lahtist tuld.
- Avage aken ja tuulutage ruum. Seejärel võtke seadme remondi kokku leppimiseks ühendust teeninduskeskusega.
- Kogunenud härmatise või jää eemaldamisel ei tohi seda seadmelt noa või mõne muu terava esemega maha kraapida. Teravad vahendid võiksid kahjustada külmutusagensi kontuuri, mille lekkimine võiks põhjustada tulekahju või silmavigastusi.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võiks puutuda kokku niiskuse, õli, tolmu, otsese päikesevalguse või veega.
- Ärge paigaldage seadet küttekehade või kergsüttivate ainete lähedusse.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega adaptereid.
- Ärge tõmmake ega painutage toitekaablit ülemäära ja ärge võtke pistikust kinni märgade kätega.
- Jälgige, et pistik ega toitekaabel ei saaks kahjustada – sellega võiks kaasneda elektrilöögi või tulekahju oht.
- Jälgige, et pistik oleks puhas – ülemäärane tolmu kogunemisega kaasneb tulekahju oht.
- Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi vahendeid ega muid seadmeid.
- Mitte mingil juhul ei tohi sulamisprotsessi kiirendamiseks kasutada lahtist tuld või elektriseadmeid (näiteks küttekihi, aurupuhastit, küünlaid, õlilampi jms).
- Ärge kasutage ega hoidke külmkapi läheduses tuleohtlikke pihusteid (näiteks pihustatavat värvi). Sellega võiks kaasneda plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge kasutage külmkapi toiduainete hoiualades elektriseadmeid, kui nende tüüp ei ole vastavuses tootjapoolsete soovitusetega.
- Ärge hoidke seadmes tuleohtlikke ja lenduvaid aineid (näiteks eetrit, bensini, veeldatud naftagaasi, propaangaasi, aerosoolpurke, liimi, puhast alkoholi jne). Need ained kätkevad endas plahvatusohtu.
- Külmkapis ei tohi hoida ravimeid ega teadustöök vajalikke aineid. Kui aineid, mille säilitamisele kohalduvad ranged temperatuurinõuded, hoitakse selleks mittesobivas seadmes, võivad need rikneda või võivad tekkida endas ohte kätkevad prognoosimatud reaktsioonid.

- Jälgige, et seadme korpuse või integreeritud konstruktsiooni ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud.

- Ärge asetage seadmele mingeid esemeid ega veega täidetud anumaid.
- Ärge proovige külmkappi ise remontida. Remonditööd võib teostada üksnes kvalifitseeritud personal.

Lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada üksnes küllaldaselt järelevalvel või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamiseiga seotud ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Kui puhastus- ja hooldustoiminguid teevad lapsed, tuleb neid kindlasti jälgida.

Nupu täielikult vastupäeva keeramisel kostab klõpsatus, mis viitab seadme väljalülitamisele.

Jälgige seadme paigaldamisel, et toitekaabel ja pistikupesa oleksid hõlpsalt ligipääsetavad.

Pistikupesa peab olema seadme pistikuga ühilduv. Kui see ei ole nii, laske volitatud tehnikul pistik välja vahetada. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikupesasid.

Ärge puudutage sisemisi osi ega külmutatud toiduaineid niiskete või märgade kätega, sest sellega võiksid kaasneda külmakahjustused.

Mitte mingil juhul ei tohi sulamisprotsessi kiirendamiseks kasutada lahtist tuld või elektriseadmeid (näiteks küttekihi, aurupuhastit, küünlaid, õlilampi jms).

Kogunenud härmatise või jää eemaldamisel ei tohi seda seadmelt noa või mõne muu terava esemega maha kraapida. Teravad vahendid võiksid kahjustada külmutusagensi kontuuri, mille lekkimine võiks põhjustada tulekahju või silmavigastusi.

Seadmesse on integreeritud ultraviolettkiirgur. Ärge vaadake otse valgusallikasse.

Autonoomse seadme puhul: see külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks integreeritud seadmena.

Vanade seadmete utiliseerimine



Seade on märgistatud Euroopa Liidus kehtiva elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid (elektroonikaromusid) käsitleva direktiivi 2012/19/EL kohaselt.

Elektroonikaromud sisaldavad saasteaineid, mis võivad kahjustada keskkonda, ning põhikomponente, mida saab korduskasutada. Elektroonikaromude eritõotlus võimaldab saasteaineid nõuetekohaselt eemaldada ja kõrvaldada ning kõiki materjale taaskasutada ja ringlusse võtta.

Üksikisikutel on oluline roll elektroonikaromudest tingitud keskkonnakahju ära hoidmisel. Järgida tuleb alljärgnevaid põhireegleid.

- Elektroonikaromusid ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.
- Elektroonikaromud tuleb viia asjaomastesse kogumispunktidesse, mida haldavad omavalitsusüksused või registreeritud ettevõtted. Paljudes riikides on korraldatud suurte elektroonikaromude äravedu kodumajapidamistest.

Mitmetes riikides saab uue seadme ostmisel tagastada vana seadme kauplusele, mis on kohustatud selle tasuta vastu võtma, kui seade on sama tüüpi ja sellel on ostetava seadmega samad funktsioonid.

Nõuetele vastavus

Tootele kantud **CE**-märgis kinnitab, et seade vastab kõigile asjaomastele Euroopas kehtivatele ohutus-, tervise- ja keskkonnanõuetele, mis on sätestatud tootele kohalduvates õigusaktides.

PAIGALDAMINE

HOIATUSED

- Ärge paigaldage seadet niiskesse või märga kohta, sest see võiks kahjustada isolatsiooni, millega võiksid kaasneda lekked. Lisaks võiks sel juhul seadme välispinnale kondensaat koguneda.

- Seadet ei tohi paigutada välitingimustesse, soojusallikate lähedusesse ega kohta, kus see puutuks kokku otsese päikesevalgusega.

Paigutage seade kohta, kus ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmesildil osutatud kliimaklassile.

- Subnormaalne (SN): see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur jääb vahemikku 10 °C kuni 32 °C.

- Normaalne (N): see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur jääb vahemikku 16 °C kuni 32 °C.

- Subtroopiline (ST): see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur jääb vahemikku 16 °C kuni 38 °C.

- Troopiline (T): see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur jääb vahemikku 16 °C kuni 43 °C.

- Ärge asetage seadme peale vedelikkega anumaid.


- Oodake pärast seadme paigaldamist vähemalt kolm tundi, enne kui seadme sisse lülitate.

1 Jälgige, et külmkapi ümber oleks nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks küllaldaselt vaba ruumi.

Illustratsioon 1 annab ülevaate külmkapi paigaldamisele kohalduvast minimaalsest õhkvahemikust.


Seadme elektrienergiatarve väheneb proportsionaalselt vahekaugusega seinast.

Kui külmkapi kasutuskoha mõõtmed ei ole kooskõlas allpool oleval illustratsioonil 1 osutatuga, võivad sellega kaasneda nõuetele mittevastav talitus, vali müra ja seadme rikked.

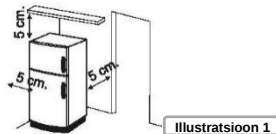


Illustratsioon 1

2 Kui komplekti kuuluvad vahepuksid, paigutage need seadme tagaküljel olevatesse tsentralsestes paigalduskohadesse (illustatsioon 2).

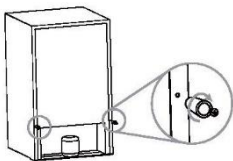

Illustatsioon 2

3 Reguleerige külmkapi stabiilsuse tagamiseks seadme jalgu – see aitab vältida vibratsiooni ja müra (illustatsioon 3). Kui esiosa on tagaküljest veidi kõrgemal, saab ust hõpsamalt sulgeda.

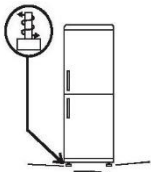

Illustatsioon 3

MÄRKUS

Kui külmkapp on roosteabast terasest pinnaga või muu erivormilusega, võib sellel olla pealispinda kaitsev eemaldatav kate. Ärge kasutage selle eemaldamiseks teravaid esemeid, sest need võiksid seadme pealispinda kahjustada.

Seadme vooluvõrku ühendamine

Pärast külmkapi kättesaamist paigutage see vertikaalasendisse ja oodake enne seadme vooluvõrku ühendamist vähemalt 2–3 tundi. Enne pistiku pistikupesasse sisestamist tuleb järgida asjaomaseid suuniseid ja pöörata tähelepanu alljärgnevale.

- Veenduge, et pistikupesas on maandatud ja vastab õigusaktide sätestatud nõuetele.
- Kontrollige, kas pistikupesas spetsifikatsioonid on kooskõlas külmkapi andmesildil osutatud maksimaalse võimsuskoormusega.
- Veenduge, et toitepinge jääb külmkapi andmesildil välja toodud vahemikku.
- Toitekaablit ei tohi kokku väänata ja see ei tohi olla surve all.
- Toitekaablit tuleb regulaarselt kontrollida ja selle võib välja vahetada vaid volitatud tehnik.
- Ülal toodud ohutusmeetmete eiramise korral loobub tootja igasugusest vastutusest.

Seadme vooluvõrku ühendamine (kohaldub vaid Ühendkuningriigis)

Ühendage seade nõuetele vastava pistikupesaga. Kui seadmega tarnitud pistik ei ühildu pistikupesaga, järgige alljärgnevaid suuniseid.

■ LÕIGAKE PISTIK ÄRA JA KÕRVALDAGE SEE.

Seda ei saa kasutada teiste seadmetega ja eksponeeritud juhtmed võivad olla ohtlikud, kui keegi peaks need vooluvõrku ühendama.

■ Seadmele sobiva pistiku paigaldamisel tuleb järgida alljärgnevaid juhiseid.

Pistiku klemmide ühendamine	
Roheline ja kollane juhe	Märgistatud tähega „E“ VÕI tähistatud maanduse sümboliga VÕI tähistatud rohelse värviga VÕI tähistatud rohelse ja kollase värviga
Sinine juhe	Märgistatud tähega „N“ VÕI tähistatud musta värviga
Pruun juhe	Märgistatud tähega „L“ VÕI tähistatud punase värviga

Külmik-sügavkülmiku sisselülitamine


Eemaldage seadme sisemusest kõik pakendi komponendid ning puhastage seda vee ja söögisooda lahuse või neutraalse seebiga. Pärast külmik-sügavkülmiku paigaldamist oodake enne sellesse värskeste või külmutatud toiduainete paigutamist 2–3 tundi, et seade saavutaks tavapärase töotemperatuuri. Kui toitekaabel peaks vooluvõrgust lahti tulema, oodake enne külmik-sügavkülmiku uuesti sisse lülitamist vähemalt viis minutit. Pärast seda on seade kasutamiseks valmis.

KÜLMKAPI KASUTAMINE

Külmkapi sisse-/väljalülitamine


(sisemise keeratava nupuga mudelite korral)

- Seadme temperatuuri reguleeriv termostaat asub külmiku kambris (illustatsioon 4).
- Seadme sisselülitamiseks keerake termostaadi nupp mõnda muusse asendisse kui „0“. Külmkapi ukse avamisel lülitub valgusti sisse. Nupu asendisse „0“ keeramine lülitab seadme täielikult välja. Nupu asendisse „0“ keeramine lülitab seadme täielikult välja.

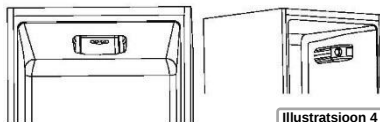

Illustatsioon 4

Temperatuuri reguleerimine (näidikutä mudelid)



Illustatsioon 5


- Keerake kummagi kambriga temperatuuri reguleerimiseks termostaadi nuppu (illustatsioon 5).
- Valige soovitud asend.
- Külmikule ja sügavkülmikule madalama temperatuuri määramiseks keerake nuppu maksimumasendi MAX *** suunas.
- Külmikus ja sügavkülmikus temperatuuri tõstmiseks keerake nuppu asendi „0“ suunas.

Külmiku kambriga ventilaator

(kui mudel on sellega varustatud)

Vaikimisi on ventilaator välja lülitatud.


Ventilaatori sisse lülitamiseks vajutage lülitit (illustatsioon 6). Energiatarbe optimeerimiseks on soovitatav ventilaator sisse lülitada vaid siis, kui ümbritseva õhu temperatuur on kõrgem kui 28/30 °C.

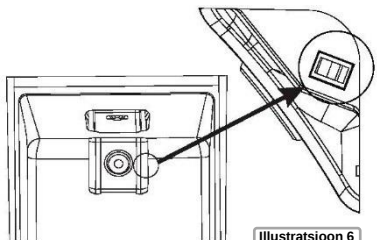

Illustatsioon 6


UVA-kiirgust emiteerivad valgusdiodid (kui mudel on nendega varustatud)

UVA-kiirgust emiteerivad valgusdiodid aktiveerivad titaanfiltrit, mis indutseerib külmkapi õhus olevaid baktereid hävitava fotokatalüüsi. Puhastatud õhu lekkimise vältimiseks toimib see reaktsioon siis, kui külmkapi uks on suletud. Ventilatsioonitavate staatilise jahutussüsteemiga ja tehnoloogiaga Frost Free mudelite puhul on süsteem integreeritud laeväliatatorisse ning see aktiveeritakse kompressori käivitumisel. Tehnoloogiaga Total No Frost mudelites on süsteem integreeritud laepaneeli ja see aktiveeritakse kompressori käivitumisel. Püüfilter ei vaja vahetamist. Antibakteriaalne süsteem tuleb energiatarbe testimise ajaks välja lülitada.

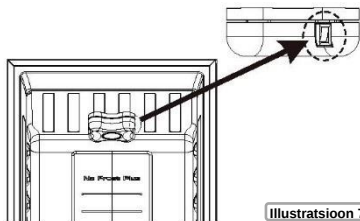

Illustratsioon 7

Külmkapi sisse-/väljalülitamine (sisemise kasutajaliides ja lähiväljaside tehnoloogiaga mudelite korral)

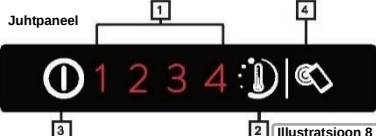

1. Valgusdiodidega temperatuuri indikaatorid
2. Temperatuuri reguleerimisnupp
3. Sisse-/väljalülitusnupp
4. Tehnoloogia Smart Touch kasutamise nupp

Seadme sisselülitamine

Ühendage seade vooluvõrku. Kui kõik valgusdiodidega temperatuuri indikaatorid on välja lülitunud, vajutage ühe sekundi vältel sisse-/väljalülitusnuppu 3. Sisse-/väljalülitusnupu 3 vabastamisel valgustub temperatuuri indikaatorituli ja kostab piiks.

Seadme väljalülitamine

Vajutage ühe sekundi vältel sisse-/väljalülitusnuppu 3. Nupu vabastamisel kustub temperatuuri indikaatorituli ja kostab piiks. Voolukatkestuse korral käivitub seade toitevarustuse taastumisel viimase salvestatud sättega.

Temperatuuri seadistamine

Vajutage temperatuuri seadistamise nuppu, kuni jõuate soovitud temperatuuri tasemeni. Tase 1 vastab kõige kõrgemale temperatuurile ja tase 4 kõige madalamale temperatuurile. Tavalisest kasutusolukorras on soovitatav kasutada vahepealset sätet (taset 2).

Sisse-/väljalülitusnupp 1 2 3 4

Temperatuuri taseme muutmiseks vajutage vähem kui kaks sekundit nuppu 2.

Sisse-/väljalülitusnupp 1 2 3 4

Täpsemate sätete menüü:

Kasutage seda menüüd vahepealse taseme seadistamiseks.

Sisse-/väljalülitusnupp 1 2 3 4

Vajutage kauem kui kaks sekundit nuppu 2. Nupu vabastamisel hakkab valgusdiod 2 vilkuma.

Sisse-/väljalülitusnupp 1 2 3 4

Vahepealne tase seadistatakse siis, kui vajutate veel korra vähem kui kaks sekundit nuppu 2. See funktsioon rakendub nupu igal vajutuskorral tsükliliselt.

Sisse-/väljalülitusnupp 1 2 3 4

Sisse-/väljalülitusnupp 1 2 3 4

Sätet salvestatakse, kui te ei vajuta rohkem kui viie sekundi jooksul nuppu 2.

Täpsemate sätete kasutamisel saab temperatuuri taset iga põhitaseme puhul nelja kõige soojemast kõige külmemani varieeruva alamtaseme lõikes seadistada (näiteks 2: 2,1; 2,3; 2,4).

Avatud ukse helisignaali

Kui külmiku uks on olnud kauem kui 90 sekundit lahti, kostab avatud ukse helisignaali. Sulgege helisignaali välja lülitamiseks uks või vajutage nuppu 2.

TEHNOLOOGIA SMART TOUCH

Külmkappi on integreeritud tehnoloogia **Smart Touch**, mis võimaldab rakenduse kaudu luua sideühenduse nutitelefoni, millel on operatsioonisüsteem Android ja lähiväljaside (NFC) kasutamise funktsioon.

- Laadige nutitelefoni alla rakendus **Candy simply-Fi**.

Rakendus **Candy simply-Fi** on saadaval nii tahvelarvutitele kui ka nutitelefonidele, mille operatsioonisüsteem on Android või iOS. Külmkapi sideühenduse saab tehnoloogia Smart Touch funktsioone maksimaalsel määral kasutades luua vaid nutitelefoni, millel on operatsioonisüsteem Android ja lähiväljaside kasutamise funktsioon. Erinevatele seadmetele kohalduv funktsionaalsus on alljärgnev.

Operatsioonisüsteemiga Android nutitelefoni, millel on lähiväljaside kasutamise funktsioon	Külmkapi sideühenduse loomine ja aktiivsus
Lähiväljaside kasutamise funktsioon nutitelefoni, millel on operatsioonisüsteem Android	Üksnes aktiivsus
Operatsioonisüsteemiga Android tahvelarvuti	Üksnes aktiivsus
Apple iPhone	Üksnes aktiivsus
Apple iPad	Üksnes aktiivsus

KASUTATAVAD FUNKTSIOONID

Rakenduses kasutatavad põhifunktsioonid on alljärgnevad.

- **Temperatuuri taseme täppisreguleerimine** – saate temperatuuri seadistada ka vahepealsetel alamtasemetel (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5).
- **Kiirjahutusfunktsioon Smart Boost** – funktsioon võimaldab nii külmikut kui ka sügavkülmikut kiiresti jahutada.
- **Ökorežiim Eco** – kogu külmkapi temperatuur seadistatakse automaatselt tasemele 2 (temperatuuridele +5 °C ja -18 °C).
- **Statistikafunktsioon My Statistics** – võimaldab kuvada jahutusstatistikat ja soovitusi külmikute tõhusamaks kasutamiseks.
- **Spikrifunktsioon Smart Care** – avab kasutusjuhendi või võrguspiiki.

Vaadake tehnoloogia Smart Touch funktsioone puudutavate üksikasjadega tutvumiseks rakenduse demorežiimi või avenge veebileht www.candysmarttouch.com.

TEHNOLOOGIA SMART TOUCH KASUTAMINE

ESIMENE KASUTUSKORD – külmkapi registreerimine

- Avage operatsioonisüsteemiga Android nutitelefoni menüü „Sätted“ ning aktiveerige menüüst „Traadita ühendus ja võrgud“ lähiväljaside kasutamise funktsioon.

Lähiväljaside kasutamise funktsiooni aktiveerimine võib nutitelefoni mudelist ja selle operatsioonisüsteemi Android versioonist olenevalt varieeruda. Leiate lisateavet nutitelefoni kasutusjuhendist.

- Vajutage laepaneeli valgusdiodid lähiväljaside antenni aktiveerimiseks kaks sekundit kasutajaliidesel tehnoloogia Smart Touch kasutamise nuppu. Tehnoloogia Smart Touch indikaator lülitub sisse.




- Avage rakendus, looge kasutajaprofiil ja registreerige seade, järgides telefoni ekraanile kuvatavaid suuniseid või külmkapi kaasasolevat lühijuhendit.

Leiate lisateavet, vastused korduma kippuvatele küsimustele ja registreerimist selgitava video järgmiselt veebilehelt:


EDASISED KASUTUSKORRAD – tavapärase kasutamine

- Kui soovite külmkapi rakenduse kaudu hallata, peate kõigepealt aktiveerima režiimi Smart Touch, vajutades selleks tehnoloogia Smart Touch kasutamise nuppu.
- Veenduge, et olete telefoni ooterežiimist lahti lukustanud ja aktiveerinud lähiväljaside kasutamise funktsiooni, ning tehke seejärel eelnevalt kirjeldatud toimingud.
- Kui soovite aktiveerida mõne funktsiooni (näiteks kiirjahutus-funktsiooni Smart Boost), valige see rakendusest.
- Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid suuniseid ning hoidke seda laepaneeli valgusdiodid oleva tehnoloogia Smart Touch logo kohal, kui rakendus seda teha palub.

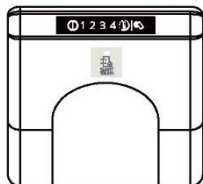

MÄRKUSED

Hoidke nutitelefoni nii, et selle tagaküljel oleva lähiväljaside antenni asukoht ühtiks seadmel oleva tehnoloogia Smart Touch logoga (nagu on näidatud alljärgneval illustratsioonil).

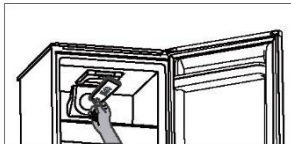

Kui te ei tea, kus lähiväljaside antenn täpselt paikneb, liigutage nutitelefoni ringlate liigutustega tehnoloogia Smart Touch logo kohal, kuni rakendus ühenduse kinnitab. Edukaks andmeedastuseks tuleb nutitelefoni seadmete sidumisel kindlasti mõned sekundid külmkapi paneelil oleva logo kohal hoida. Toimingu õnnestumise korral kuvab seade asjaomase teate ning annab teada ka sellest, millal võite nutitelefoni külmkapi paneelist eemalda viia.

Külmkapi ja nutitelefoni vahelist andmeedastust võib mõjutada või takistada paks telefoniümbris või telefonile kinnitatud metallkleebis. Vajadusel eemaldage need.

Kui nutitelefoni mõni komponent (näiteks tagakaas, aku jms) asendatakse originaalosast erinevaga, võib sellega kaasnedes lähiväljaside antenni eemaldamine ja sel juhul ei ole rakenduse kõigi funktsioonide kasutamine võimalik.


Külmkappi saab rakendusest hallata ja reguleerida üksnes seadme läheduses: kaugtöömängude tegemine ei ole võimalik (sätteid ei saa seadistada näiteks teisest ruumist või väljaspool kodu).

Külmkapi sisse-/väljalülitamine

(külmiku sisemise kasutajaliides ja sügavkülmiku nupuga mudelite korral)

Kasutajaliides

1. Seadistuspaneel



Illustatsioon 9

Sellel mudelil korral ei lülita ükski kasutajaliides nupp seadist sisse ega välja. Külmkappi saab sisse/välja lülitada üksnes pistiku vooluvõrku ühendamise või sellest lahutamise teel.

2. SEADISTUSNUPP C

Vajutage seda nuppu külmiku töötemperatuuri seadistamiseks ja kiirkülmutusrežiimi valimiseks.

3. NÄIDIKU VALGUSDIOODID

A) Kiirkülmutusrežiim Super Freezing: valgusdiodid sisse lülitumine viitab kiirkülmutusrežiimi aktiveerimisele. Kui valgusdiodid ei põle, ei ole kiirkülmutusrežiim sisse lülitatud.

B) Külmiku kambri seadistatud temperatuur: sisse lülitunud valgusdiodidga number kajastab seadistatud temperatuuri.

4. KASUTATAVAD SÄTTED

Pärast toite sisselülitamist valgustuvad kõik paneeli valgusdiodid üheks sekundiks ning seade käivitub viimati seadistatud režiimi ja temperatuuri sätetega. Seadme esmakordsel sisselülitamisel käivitub see vaikesätetega.

5. Kiirkülmutusrežiim Super Freezing

1) Kiirkülmutusrežiimi Super Freezing aktiveerimine
Kui soovite toiduaineid lühikese aja jooksul külmutada, saate aktiveerida kiirkülmutusrežiimi Super Freezing.
Hoidke kiirkülmutusrežiimi Super Freezing sisse lülitamiseks nuppu C kauem kui kolm sekundit all. Valgustub vasakpoolne valgusdiod.

2) Kiirkülmutusrežiimi Super Freezing inaktiveerimine
Kiirkülmutusrežiimi Super Freezing inaktiveerimise kohalduv alljärgnev.

- Vajutage mõne muu sätte valimiseks kauem kui kolm sekundit nuppu C.
- Kiirkülmutusrežiim Super Freezing inaktiveeritakse automaatselt selle sisse lülitamisest 50 tunni möödudes. Maksimaalse külmutusvõimsuse tagamiseks aktiveerige kiirkülmutusrežiim Super Freezing 24 tundi enne värske toiduainete sügavkülmiku kambrisse panemist.

3) Kiirkülmutusrežiimi Super Freezing inaktiveerimisel rakendatakse enne kiirkülmutusrežiimi Super Freezing sisse lülitamist kasutusel olnud sätted. Vasakpoolne valgusdiod lülitub välja.

4) Kui kiirkülmutusrežiim Super Freezing on aktiveeritud, ei saa külmiku kambri temperatuuri nupu C vajutamisega seadistada. Kui proovite seda teha, vilgub vasakpoolne valgusdiod kolm sekundit mitteametavale toimingu osutamiseks.

6. Külmiku kambri temperatuuri seadistamine

Kui kiirkülmutusrežiim ei ole kasutusel, vajutage temperatuuri seadistamiseks korduvalt nuppu C. Temperatuuri sätet muudetakse tsükliliselt järgmises järjekorras: 2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C ja 8 °C. Kui vajutate nuppu vaid korra, muutub temperatuur ühe sätte võrra. Sisse lülitunud valgusdiodiga number kajastab seadistatud temperatuuri.

Kasulikud nõuanded

Külmiku temperatuuri seadistamisel on soovitatav järgida alljärgnevat tabelit.

Ümbritseva õhu temperatuur	Soovituslik temperatuuri sätet
Suvine (>32 °C)	4 °C, 6 °C, 8 °C
Tavapärane	4 °C
Talvine (<13 °C)	2 °C, 3 °C, 4 °C

7. Voolukatkestuse aegne sätete talletamine

Voolukatkestuse korral talletab seade kasutusel olnud sätteid ja toitevarustuse taastumisel käivitatakse seade automaatselt enne toitevarustuse katkemist seadistatud sätetega.

8. Viitajal põhinev kaitsefunktsioon

Seadmesse on integreeritud kompressori kahjustumist välistav viitajal põhinev kaitsefunktsioon ning kompressori seiskumisel rakendub enne selle järgmist käivitumist viiminutline viitaja funktsioon.

9. Vaatsingu suunised

1. Külmiku kambri temperatuurianduri talitlushäire korral vilgub pidevalt numbril 2 all olev valgusdiod.
2. Sulatusanduri talitlushäire korral vilgub pidevalt numbril 3 all olev valgusdiod.
3. Ümbritseva õhu temperatuuri anduri talitlushäire korral vilgub pidevalt numbril 4 all olev valgusdiod.
4. Kasutajaliidese ja emaplaadi vahelise sidetõrke korral vilguvad kõik näidikud olevad tuled pidevalt.

10. Sügavkülmiku kambri temperatuuri reguleerimine

1). Sügavkülmiku temperatuuri seadistamise nupp



Illustratsioon 10

2). Sügavkülmiku temperatuuri seadistamine

Kasutage sügavkülmiku temperatuuri kohandamiseks nuppu, mis muudab sügavkülmiku ja külmiku vahelist õhujaotust.

3). Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

a) Sügavkülmiku kambri temperatuuri saab reguleerida vastava nupuga. Nupu vasakult paremale liigutamisel tõuseb sügavkülmiku temperatuur järk-järgult.

b) Nupu täielikult paremale viimisel maksimeeritakse õhuvool sügavkülmikust külmikusse ja sügavkülmiku temperatuur tõuseb. Seda režiimi on soovitatav kasutada vaid siis, kui sügavkülmik on tühi või kui sügavkülmiku kambris hoitavaid toiduaineid on vähe.

c) Nupu täielikult vasakule viimisel minimeeritakse õhuvool sügavkülmikust külmikusse ja sügavkülmiku temperatuur langeb. Seda režiimi on soovitatav kasutada üksnes siis, kui sügavkülmiku kambris on pandud palju toiduaineid. Sätet ei tohi kasutada rohkem kui kaheksa tundi.

d) Tavapärastes kasutusoludes on temperatuuri seadistussnupp soovitatav hoida keskmises asendis, kuid temperatuurivahemikku saab toiduainete säilitamisel lahtuvalt kohandada.


Külmikapi sisse-/väljalülitamine

(digitaalse välise kasutajaliidese mudelite korral)

OOTEREŽIIMIS SEADE: tehnoloogiaga TOTAL NO FROST seadme väljalülitamiseks valige režiiminupu MODE abil sügavkülmiku funktsioon ning kasutage nooli 7 ja 8, kuni kuvatud on sümbol „-“. Muude seadmete puhul tuleb režiiminupu MODE abil valida külmiku funktsioon ning kasutada nooli 7 ja 8, kuni kuvatud on sümbol „+“.

MÄRKUS

Seadme toitevarustus on tagatud kuni toitekaabli lahutamiseni.

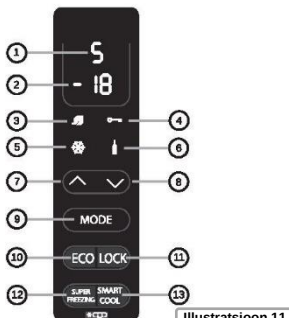

Illustratsioon 11

Temperatuuri reguleerimine

Eelseadistatud temperatuuri säte on külmiku puhul +5 °C (vahemik on +1 °C kuni +7 °C) ja sügavkülmiku puhul -18 °C (vahemik on -16 °C kuni -22 °C).
Pärast väljalülitamist või pikemat toitevarustuse katkestust taaskäivitub seade eelnevalt määratletud temperatuuri sättega.

• REŽIIMINUPP MODE ⁹

Režiiminupuga Mode saab reguleerida külmiku ja sügavkülmiku temperatuure.

Külmiku temperatuuri reguleerimine

Külmiku temperatuuri kohandamiseks vajutage režiiminuppu Mode üks kord. Kasutage soovitud temperatuuri taseme seadistamiseks nooli 7 ja 8.

Tase 1 vastab kõige madalama temperatuuri sättele ja tase 7 kõige kõrgema temperatuuri sättele.

Tehnoloogiaga Total No Frost seadme puhul kuvatakse pärast taset 1 energiasäästufunktsiooni Holiday sümbolit „H“.

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

Sügavkülmiku temperatuuri kohandamiseks vajutage režiiminuppu Mode kaks korda. -18 °C on kõige kõrgem säte ja -22 °C kõige madalam säte; soovitud temperatuuri tase seadistatakse selle valimisest kolme sekundi möödudes.

Kõigi seadmete puhul peale tehnoloogiaga Total No Frost mudelite seadistatakse külmiku ja sügavkülmiku temperatuure samaaegselt: kui tõstate/langetate külmiku temperatuuri vähemalt kahe kraadi ulatuses, muudetakse sügavkülmiku temperatuuri automaatselt vastava väärtuse võrra. Temperatuuri ei kohandata automaatselt siis, kui temperatuuri muutus on väiksem kui kaks kraadi.

• ÖKOFUNKTSIOON ECO ¹⁰ / ³

Selle funktsiooni aktiveerimisel optimeeritakse seadme energiatõhusust ning automaatselt seadistatakse madalama energiatarbega ideaalne temperatuur, mis tagab toiduainete säilivuse. Ökofunktsiooni Eco väljalülitamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu.

• LUKUSTUSFUNKTSIOON ¹¹ / ⁴

Lukustusnupu LOCK vajutamisel lukustatakse nupud ja seadme sätteid ei ole võimalik muuta. Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage lukustusnuppu LOCK uuesti.

• KIIRKÜLMUTUSFUNKTSIOON SUPER FREEZING ¹² / ⁵

Kui vajalik on suures koguses toiduainete külmutamine, on soovitatav lülitada sisse kiirkülmutusfunktsioon Super Freezing. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kiirkülmutusfunktsiooni nuppu Super Freezing. Mudelist olenevalt aktiveeritakse see funktsioon 26–34 tunniks. Funktsioon inaktiveeritakse automaatselt; alternatiivina võite selle välja lülitamiseks vajutada uuesti kiirkülmutusfunktsiooni nuppu Super Freezing.

• JOOKIDE JAHUTUSFUNKTSIOON SMART COOL ¹³ / ⁶

Jookide kiireks jahutamiseks pange need sügavkülmiku kambrisse ja vajutage funktsiooni sisse lülitamiseks jookide jahutusfunktsiooni nuppu smart cool. Aktiveeritakse 30-minutilise pöördloendus ja selle möödudes kostab 15-sekundiline helisignaali, mis annab märku sellest, et joogid on saavutanud ideaalse serveerimistemperatuuri. Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu.

• ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON HOLIDAY (ÜKSNES TEHNOLOOGIAGA TOTAL NO FROST MUDELID)

Kui te ei kavatse külmikut pikema ajaperioodil kasutada, võite lülitada sisse energiasäästufunktsiooni Holiday.

Selle funktsiooni aktiveerimisel lülitatakse külmiku kambris välja, kuid sügavkülmiku kambris hoiakse alal seadistatud temperatuur. Enne selle funktsiooni sisse lülitamist võtke toiduained külmiku kambrist välja. Funktsiooni aktiveerimist puudutavate suunistega tutvumiseks vaadake režiiminuppu Mode käsitlevat osa. Funktsiooni inaktiveerimiseks lülitage külmiku temperatuur.

• KÜLMIKU ÜKSE HELISIGNAAL

Kui külmiku uks on olnud kauem kui minuti lahti, genereerib seade helisignaali. Vajutage helisignaali vaigistamiseks režiiminuppu MODE.

Külmkapi sisse-/väljalülitamine


(digitaalse välise kasutajaliidese ja WiFi-režiimiga mudelite korral)

OOTEREŽIIMIS SEADE: tehnoloogiaga TOTAL NO FROST seadme väljalülitamiseks valige režiiminuppu MODE abil sügavkülmiku funktsioon ning kasutage nooli 7 ja 8, kuni kuvatud on sümbol „-“. Muude seadmete puhul tuleb režiiminuppu MODE abil valida külmiku funktsioon ning kasutada nooli 7 ja 8, kuni kuvatud on sümbol „-“.

MÄRKUS

Seadme toitevarustus on tagatud kuni toitekaabli lahutamiseni.

WiFi-režiimi kasutamisel: juhusliku aktiveerimise vältimiseks ei saa ooterežiimi rakendusest seadistada, sest sellega võiks kaasnedu toiduainete riknemine. Küll aga saate ooterežiimi rakendusest välja lülitada, kui vajutate nuppu „Wake-Up“ (Seadme aktiveerimine): sel juhul saavutab külmik 24 tunni jooksul ökokorežiimile ECO kohalduva temperatuuri ja on teie koju jõudes kasutamiseks valmis.

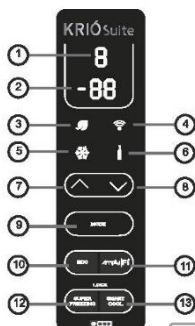

Illustratsioon 12

Temperatuuri reguleerimine

Eelseadistatud temperatuuri säte on külmiku puhul +5 °C (vahemik on +1 °C kuni +7 °C) ja sügavkülmiku puhul -18 °C (vahemik on -16 °C kuni -22 °C).

Pärast väljalülitamist või pikemat toitevarustuse katkestust taaskäivitub seade eelnevalt määratletud temperatuuri sättega.

• REŽIIMINUPP MODE ⁹

Režiiminupuga Mode saab reguleerida külmiku ja sügavkülmiku temperatuure.

Külmiku temperatuuri reguleerimine

Külmiku temperatuuri kohandamiseks vajutage režiiminuppu Mode üks kord. Kasutage soovitud temperatuuri taseme seadistamiseks nooli 7 ja 8.

Tase 1 vastab kõige madalama temperatuuri sättele ja tase 7 kõige kõrgema temperatuuri sättele.

Tehnoloogiaga Total No Frost seadme puhul kuvatakse pärast taset 1 energiasäästufunktsiooni Holiday sümbolit „H“.

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

Sügavkülmiku temperatuuri kohandamiseks vajutage režiiminuppu Mode kaks korda. -16 °C on kõige kõrgem säte ja -22 °C kõige madalam säte; soovitud temperatuuri tase seadistatakse selle valimisest kolme sekundi möödudes. Külmiku ja sügavkülmiku temperatuure seadistatakse samaaegselt: kui tõstate/langetate külmiku temperatuuri vähemalt kahe kraadi ulatuses, muudetakse sügavkülmiku temperatuuri automaatselt vastava väärtuse võrra. Temperatuuri ei kohandata automaatselt siis, kui temperatuuri muutus on väiksem kui kaks kraadi.

• ÖKOFUNKTSIOON ECO ¹⁰ / ³

Selle funktsiooni aktiveerimisel optimeeritakse seadme energiatõhusust ning automaatselt seadistatakse madalama energiatarbega ideaalne temperatuur, mis tagab toiduainete säilivuse.

Ökofunktsiooni Eco väljalülitamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu. **WiFi-režiimi kasutamisel:** kasutage selle funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks rakenduses nupp **„Ökorežiim Eco“**.

• **WiFi-REŽIIM** /

Kui soovite külmkappi kasutada WiFi-režiimis, lülitage seade sisse ja oodake, kuni pöördloendus jõuab algnäidust 19 lõppnäiduni t.l. Seejärel vajutage nuppu „Simply-fi“, kuni kuvatakse WiFi-ühenduse sümbol, mis hakkab vilkuma ühesekundilise intervalliga. Pärast seda kuvatakse näidikule „rr“. Kui WiFi-ühendust seadmega ei looda viie minuti jooksul, lülitub WiFi-ühenduse sümbol välja. Peate vajutama uuesti nuppu „Simply-fi“, et sümbol taas valgustuks. Sümbol hakkab vilkuma ühesekundilise intervalliga ning näidikule kuvatakse „rr“.

Pärast ruuteriga ühenduse loomist jääb WiFi-ühenduse sümbol valgustunuks. Kui ühendus ruuteriga puudub, jätkub WiFi-ühenduse sümboli vilkumine: see lülitub kolmeks sekundiks sisse ja seejärel üheks sekundiks välja.

Lähtestamine

Seadmega WiFi-ühenduse puudumise, ruuteri vahetamise või klienditeeninduse sekkumise korral võib vajalik olla seadme lähtestamine. Lähtestamisel taaskäivitatakse WiFi-ühenduse loomise protsess.

WiFi-ühenduse loomise protsessi taaskäivitamiseks hoidke nuppu „Simply-fi“ viis sekundit all, kuni näidikule kuvatakse „rr“. WiFi-ühenduse lähtestamisel hakkab WiFi-ühenduse sümbol ühesekundilise intervalliga vilkuma. Kui pärast lähtestamist ei looda viie minuti jooksul WiFi-ühendust seadmega, lülitub WiFi-ühenduse sümbol välja.

Peate vajutama uuesti nuppu „Simply-fi“, et sümbol taas valgustuks. Sümbol hakkab vilkuma ühesekundilise intervalliga ning näidikule kuvatakse „rr“.

Seadme näidikul osutatud sätteid saab muuta veebirakendusest või seadme juhtpaneelilt; seade talletab viimased muudatused nende tegemise ajalise järjekorras.

• **KIIRKÜLMUTUSFUNKTSIOON SUPER FREEZING** /

Kui vajalik on suures koguses toiduainete külmütamine, on soovitatav lülitada sisse kiirkülmutusfunktsioon Super Freezing. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kiirkülmutusfunktsiooni nuppu Super Freezing. Modelist olenevalt aktiveeritakse see funktsioon 26–34 tunniks. Funktsioon inaktiveeritakse automaatselt; alternatiivina võite selle välja lülitamiseks vajutada uuesti kiirkülmutusfunktsiooni nuppu Super Freezing.

WiFi-režiimi kasutamisel: kasutage selle funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks rakenduses nuppu **„Super Freezing“**.

• **JOOKIDE JAHUTUSFUNKTSIOON SMART COOL** /

Jookide kiireks jahutamiseks pange need sügavkülmiku kambrisse ja vajutage funktsiooni sisse lülitamiseks jookide jahutusfunktsiooni nuppu smart cool.

Aktiveeritakse 30-minutilise pöördloendus ja selle möödudes kostab 15-sekundiline helisignaal, mis annab märku sellest, et joogid on saavutanud ideaalse serverimistemperatuuri. Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu.

WiFi-režiimi kasutamisel: kasutage selle funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks rakenduses nuppu **„Smart Cool“**. Tõuketeatis annab teile teada, kui joogid on saavutanud serverimistemperatuuri.

• **ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON HOLIDAY (ÜKSNES TEHNOLOOGIAGA TOTAL NO FROST MÜDELID)**

Kui te ei katvate külmikut pikema ajaperioodi kasutada, võite lülitada sisse energiasäästufunktsiooni Holiday.

Selle funktsiooni aktiveerimisel lülitatakse külmiku kamber välja, kuid sügavkülmiku kambris hoiakse alal seadistatud temperatuuri. Enne selle funktsiooni sisse lülitamist võtke toiduained külmiku kambrist välja. Funktsiooni aktiveerimist puudutavate suunistega tutvumiseks vaadake režiimnuppu Mode käsitlevat osa. Funktsiooni inaktiveerimiseks lähtestage külmiku temperatuur.

WiFi-režiimi kasutamisel: juhuliku aktiveerimise välistamiseks ei saa energiasäästufunktsiooni Holiday rakendusest seadistada, sest sellega võiks kaasneda toiduainete riknemine.

Küll aga saate funktsiooni rakendusest välja lülitada, kui vajutate nuppu **„Fresh Back“** (Külmiku kambrist sisselülitamine); sel juhul saavutab külmik 24 tunni jooksul ökorežiimile ECO kohalduva temperatuuri ja on teie koju jõudes kasutamiseks valmis.

• **LUKUSTUSFUNKTSIOON**

Vajutage lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks samaaegselt nuppe 12 ja 13. Funktsiooni sisse lülitamisel ei ole seadme sätteid võimalik muuta. Lukustusfunktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti samaaegselt nuppe 12 ja 13. Kui lukustusfunktsioon on aktiveeritud, kuvatakse mõne nupu vajutamisel näidikule kirje „LO“.

WiFi-režiimi kasutamisel: kasutage selle funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks rakenduses nuppu **„Display Lock“** (Näidiku lukustus).

• **KÜLMIKU UKSE HELISIGNAAL**

Kui külmiku uks on olnud kauem kui minuti lahti, genereerib seade helisignaali. Vajutage helisignaali vaigistamiseks režiimnuppu MODE.

WiFi-režiimi kasutamisel: rakenduses annab helisignaali märku vastav tõuketeatis.

• **MODEMI SEADISTUS**

Veenduge tootja avaldatud kasutusjuhendis välja toodud suuniste kohaselt, et modemi sätteid ühtivad allpool osutatutega; vastasel juhul võib signaal puududa.

Parameeter	Spetsifikatsioon
Sagedus	2402–2480 MHz
Modulatsioon	Ühilduvus standardiga 802.11b: DSSS (CCK-11, CCK-5.5, DQPSK-2 ja DBPSK-1) Ühilduvus standardiga 802.11g: OFDM (vaikimisi)
Kanali intervallid	5 MHz
Kanaliid	1–14
Edastuskiirus	1–11 Mbps standardi 802.11b korral (ohus) 6–54 Mbps standardi 802.11 g korral
Vastuvõtutundlikkus	Üldjuhul –83 dBm
Valjundtase (1. klass)	0 dBm kuni +12 dBm (tarvivas konfigureeritav)




CANDY SIMPLY-FI

Avage rakendus Simply-fi kasutamist võimaldava seadme ühendamist ja rakenduse kõiki kasutusvõimalusi puudutava üksikasjaliku teabega tutvumiseks veebileht <http://www.candysimplyfi.com> või spetsiaalne rakenduse Simply-fi kliendite veebileht <http://simplyfyservice.candy-hoover.com>.

Külmkapi sisse/väljalülitamine (valgusdioodiga välise kasutajaliidesega mudelite korral)

Sellise mudeli korral ei lülita ükski kasutajaliides nupp seadet sisse ega välja. Külmkappi saab sisse/välja lülitada üksnes pistiku vooluvõrku ühendamise või sellest lahutamisega.

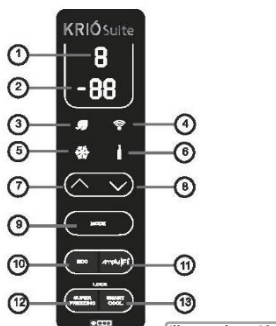

Illustratsioon 13

1.1 NUPPUDE KASUTAMINE

- Külmiku kambrist temperatuuri reguleerimine
- Sügavkülmiku kambrist temperatuuri reguleerimine

1.2 VALGUSDIOODNÄIDIK

- Külmiku kambrist temperatuur
- Sügavkülmiku kambrist temperatuur
- Kiirkülmutusrežiim Super Freezing

2.1 NÄIDIK

2.1.1 Paneel valgustub külmiku kambri või sügavkülmiku kambri ukse avamisel kaheks minutiks.
(Andur registreerib korraka ühe ukse signaali.)

2.0 JUHTPANEELI KASUTAMINE JA SÄTETE VALIMINE

a. Pärast toite sisselülitamist valgustuvad kõik juhtpaneeli elemendid kolmeks sekundiks ning seade käivitub viimati seadistatud režiimi ja temperatuuri sätetega. Paneel lukustatakse automaatselt viimast nupuvajutusest 25 sekundi möödudes. Pärast paneeli lukustumist lülitub selle valgustus viimast nupuvajutusest 30 sekundi möödudes automaatselt välja.

b. Näidikul kuvatakse külmiku kambri ja sügavkülmiku kambri eelseadistatud temperatuur.

2.1.2 Paneel valgustub mis tahes nupu vajutamisel ja valgustus lülitub välja viimase toimingu tegemisest kahe minuti möödudes.

2.1.3 Näidik külmikapi tavapärase kasutuse korral Külmiku kambri temperatuuri näit: kuvatud on hetkel seadistatud sätetele vastav temperatuur. Sügavkülmiku kambri temperatuuri näit: kuvatud on hetkel seadistatud sätetele vastav temperatuur.

3.0 NUPPUDE KASUTAMISE SUUNISED

3.1 Külmiku kambri temperatuuri reguleerimine

Kui vajutate külmiku temperatuuri seadistamiseks külmiku nuppu „Fridge“, hakkab vilkuma külmiku kambri temperatuuri säte. Nupu „Fridge“ järjestikusel vajutamisel valgustuvad temperatuuri sätteid järgmises järjestuses: 2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C ja 7 °C. Pärast sätte valimist vilgub see viis sekundit ja seejärel kinnitatakse valitud temperatuuri tase.

3.2 Sügavkülmiku kambri temperatuuri reguleerimine

Kui vajutate sügavkülmiku temperatuuri seadistamiseks sügavkülmiku nuppu „Freezer“, hakkab vilkuma sügavkülmiku kambri temperatuuri säte. Nupu „Freezer“ järjestikusel vajutamisel valgustuvad temperatuuri sätteid järgmises järjestuses: -14 °C, -16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C ja lühelise sümbool (kiirkülmutsfunktsioon Super Freezing). Pärast sätte valimist vilgub see viis sekundit ja seejärel kinnitatakse valitud temperatuuri tase.

3.3 Kiirkülmutsfunktsioon Super Freezing

Nagu on kirjeldatud punktis 3.2, vilgub pärast kiirkülmutsfunktsiooni Super Freezing valimist vastav valgusdiood viis sekundit ja seejärel lülitub seade kiirkülmutsrežiimi.

- Kui valite kiirkülmutsfunktsiooni Super Freezing,
- kuid seadmes on pooleli sulatamisprotsess, lõpetatakse kõigepealt sulatamine ja seade lülitub kiirkülmutsrežiimi pärast seda.
- Kui seadme viimase sulatamise ja kiirkülmutsfunktsiooni Super Freezing valimise vaheline ajaline intervall on pikem kui 12 tundi, käivitab seade enne kiirkülmutsrežiimi Super Freezing lülitumist sulatamisprotsessi. Vastasel juhul aktiveeritakse kiirkülmutsrežiim Super Freezing kohe.

Kiirkülmutsrežiimi Super Freezing kasutamisele kohaldub alljärgnev.

- Sügavkülmiku kambri temperatuuri seadistatakse sättele – 25 °C ja seade järgib
- sügavkülmiku kambri temperatuuri reguleerimisele kohalduvat algoritmi. Külmiku kambri või jahutuskambri puhul järgib seade vastavat temperatuuri reguleerimisele kohalduvat algoritmi.
- Kui kiirkülmutsrežiimi Super Freezing kasutamisel peaks tekkima voolukatkestus, talletab seade kiirkülmutsfunktsiooni Super Freezing sätte ning toitevarustuse taastumisel ennistatakse kiirkülmutsrežiim Super Freezing ilma sulatamisprotsessi käivitamata.

Kiirkülmutsrežiimi Super Freezing inaktiveerimisele kohaldub alljärgnev.

- Vajutage mõne muu sätte valimiseks sügavkülmiku nuppu „Freezer“.
- Kiirkülmutsrežiim Super Freezing inaktiveeritakse automaatselt selle sisse lülitamisel 26 tunni möödudes.

Pärast kiirkülmutsrežiimi Super Freezing inaktiveerimist kohaldub alljärgnev.

- Kui seade töötab kiirkülmutsrežiimis Super Freezing kauem kui kaks tundi, käivitatakse seadme sulatamisprotsess.
- Vastasel juhul ennistatakse enne kiirkülmutsrežiimi Super Freezing valimist kasutusel olnud säte.

TOIDUAINETE SÄILITAMINE


- Toidu maitse, toainete sisalduse ja värsksuse tagamiseks on seda külmiku kambris soovitatav hoida alljärgneval illustratsioonil 14 osutatul kohasel. Enne toiduainete külmikapi panemist pakendage need ristsaastumise vältimiseks alumiiniumfooliumisse, toidukilesse või sobivates kaanega suletavatesse anumatesse.

Külmiku kamber

Puu- ja köögiviljad

- Puu- ja köögiviljade niiskuskao minimeerimiseks tuleb need pakendada näiteks toidukilesse või säilituskottidesse ning paigutada seejärel puu- ja köögiviljadele ette nähtud sektiooni. See aitab vältida nende kiiret riknemist.

Külmiku kamber

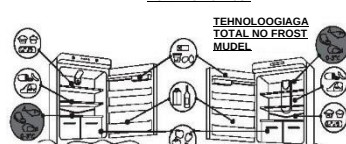

Illustratsioon 14

Energiasääst on suurim, kui sahtlid, toidukast ja riigid on külmikapi paigutatud; vaadake ülalolevat illustratsiooni.

Jahutussektioon

(mitte kõigi mudelite korral)


Allpool osutatud sektioonis on soovitatav säilitada liha, kala ja linnuliha; ärge hoidke siin puu- ja köögivilja, sest need võiksid külmuda.



Illustratsioon 15


Kõige külmema sektsiooni temperatuuri indikaator (mitte kõigi mudelite korral)

Mõned mudelid on varustatud külmiku kambri kõige külmema sektsiooni temperatuuri indikaatoriga, mis võimaldab kontrollida selle keskmist temperatuuri.
Külmiku kõige külmemat sektsiooni tähistab allolev sümbol (illustatsioon 16).



Illustatsioon 16

Kontrollige, kas temperatuuri indikaatoril on selgelt näha kirje „OK“ (illustatsioon 17).
Kirje „OK“ puudumisel on sektsiooni temperatuur liiga kõrge. Sel juhul reguleerige temperatuur madalamale sättele ja oodake umbes 10 tundi. Kontrollige indikaatorit uuesti; vajadusel reguleerige sätet veel kord.

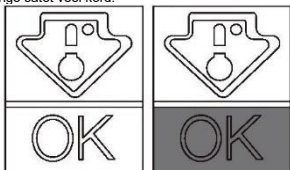

Illustatsioon 17

MÄRKUS


Indikaatoril ei pruugi kirje „OK“ näha olla, kui külmikusse on pandud palju toiduaineid või kui külmiku ust on sageli avatud. Oodake enne nupu kõrgemale sättele keeramist vähemalt 10 tundi.

Paigutage erinevad toiduained kambriselle alljärgnevas tabelis osutatul kohaselt.

Külmikapi kambri	Toidu liik või toiduainete kategooria
Külmiku kambri ukseahtel või ukseriulil	- Hoidke siin looduslikke säilitusaineid sisaldavaid toiduaineid, näiteks moose, mahla, juoke ja maitseaineid. - Ärge hoidke siin kiiresti riknevaid toiduaineid.
Puu- ja köögiviljasahtel (salatisahtel)	- Puuviljad, maitsetaimed ja köögiviljad tuleks paigutada puu- ja köögiviljasahtlisse. - Külmikus ei tohiks hoida banaane, sibulaid, kartuleid ega küüslauku.
Keskmine külmiku riul	Hoidke siin piimatooted ja mune.
Ülemine külmiku riul	Hoidke siin toiduaineid, mis ei vaja kuumtöötlemist (näiteks valmistoid, kulinaarialetid, lihatooted ja ülejääke).
Sügavkülmiku sahtlid/riul	- Hoidke siin pikajäiliseks säilitamiseks mõeldud toiduaineid. - Alumine sahtel on mõeldud toore liha, linnuliha ja kala säilitamiseks. - Keskmine sahtel on mõeldud külmutatud köögiviljade ja friikartulite säilitamiseks. - Ülemine riul on mõeldud jäätise, külmutatud puuviljade ja külmutatud pagantoodete säilitamiseks.

Sügavkülmikuamber

Külmutatud toiduaineid võib sümboliga tähistatud sügavkülmiku kambris umbes kuu aega säilitada. Lähtuge toiduainete sümboliga tähistatud sügavkülmiku kambris hoiudamisel alljärgnevast tabelist.
Toiduaineid saab külmutada vaid kambris, mis on tähistatud sümboliga .

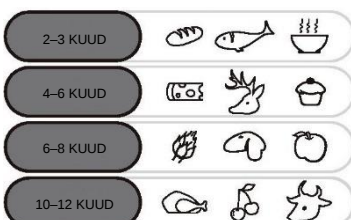

Praktilised soovitusused

Paigutage toiduained riulitele ühtlaselt, et tagatud oleks nõuete kohane õhuringlus ja toiduainete jahutamine.

- Jälgi, et toiduaineid ei oleks külmikapi kambri tagumise seinast vastas.
- Ärge pange külmikusse sojja toitu, sest see võiks põhjustada seal juba olevate toiduainete riknemist ja suurendaks energiatarvet.
- Enne toiduainete külmikusse panemist eemaldage neilt ümbrised.
- Ärge kasutage nõusid ega muid anumaid, mida ei ole eelnevalt pestud.
- Jälgi, et toiduaineid ei blokeeriks külma õhu ventilatsiooniasvaid.
- Nõuetekohase õhuringluse tagamiseks ärge katke puu- ja köögiviljasahtli klaasriiulit.
- Ärge hoidke sügavkülmiku kambris pudeleid, sest need võivad külmumisel lõhkeda.
- Pikajäilise voolukatkestuse korral hoiduge külmikapi uste avamisest, et toiduaineid püsiks võimalikult kaua külmana.
- Seadme kuuma ja niiskesse kohta paigaldamise, külmikapi ukse sagedase avamise ning külmikapis suures koguses köögiviljade hoidmisega võib kaasneda kondensatsiooni teke, mis võiks mõjutada seadme jõudlust.
- Seadme liigse energiatarbimise vältimiseks on soovitatav hoiduda külmikapi uste sagedasest või pikajäalisest avamisest.
- Külmiku kambri temperatuur on soovitatav seadistada sättele 4 °C ja sügavkülmiku kambri oma võimaluse korral sättele –18 °C.
- Enamike toiduainete puhul pikendab külmiku kambri madalamat temperatuur toiduainete säilivusaega. Mõned toiduained (näiteks värsked puu- ja köögiviljad) võivad aga madalamatel temperatuuridel kahjustuda, mistõttu on neid soovitatav hoida puu- ja köögiviljasahtlisse, kui seade on sellega varustatud. Puu- ja köögiviljasahtli puudumisel seadistage termostaat keskmisele sättele.
- Külmutatud toiduainete puhul pöörake tähelepanu pakendile märgitud säilitusajale. Säilitusajad kohalduvad siis, kui kambris on seadistatud vastav referentstemperatuur (ühne tänniga kambris – 6 °C, kahe tänniga kambris –12 °C, kolme tänniga kambris –18 °C).



TOIDUAINETE KÜLMUTAMINE

- Külmutatavad toiduained peavad olema värsked.
- Sügavkülmikusse korraga väikeste toidukoguste paigutamisel külmutuvad need kiiremini. Ärge ületage andmesildi osutatud maksimaalset toiduainete kogust.
- Hoiduge toiduainete külmutamisel sügavkülmiku ukse avamisest.
- Toiduained peavad olema õhukindlalt pakendatud.
- Hoidke külmutatavaid toiduaineid juba külmutatud toiduainetest eraldi.
- Külmutuskottide ja pakendite märgistamine hõlbustab külmutatud toiduainete ülevaate saamist.
- Sulatatud toiduaineid tuleks kohe pärast tarbida. Ärge külmutage sulanud toiduaineid uuesti.

MÄRKUS

SEADISTUSNUPUGA MUDELID

Üldjuhul ei ole termostaadi nupu reguleerimine vajalik. Kui täheldate, et külmiku kambris jahutab toiduaineid ülemääraselt, keerake termostaadi nuppu ettevaatlikult asendi „0“ suunas (illustatsioon 18). Kui toiduaineid on külmutunud, keerake nupp tagasi tavapärasesse asendisse.



Illustratsioon 18

• KASUTAJALIIDESEGA MUDELID

Vaadake külmkapi sisse-/väljalülitamist käsitlevat osa. Tehnoloogiaga NO FROST sügavkülmiku kambriga mudeli korral aktiveerige 8 tundi enne toiduainete sügavkülmiku kambris paigutamist kiirkülmutusfunktsioon SUPER FREEZING. Muude mudelite puhul lülitage kiirkülmutusfunktsioon SUPER FREEZING sisse toiduainete sügavkülmiku kambris paigutamisel.

SULATAMINE

Külmiku kambri sulatamine

Tavapärase talitluse korral sulatatakse külmkappi automaatselt. Seadme konstruktsioonist lähtuvalt ei ole tagaseinal olevate veepiiskade ega tekkinud härmatise eemaldamine üldjuhul vajalik. Vesi valgub seadme tagumises osas oleva väljavooluava kaudu kambrist välja ja aurustub kompressorist kiirguva soojuse mõjul.

- Jälgige nõuetekohaseks vee külmiku kambrist eemaldamiseks, et äravoolutoru (illustratsioon 19) oleks puhas.



Illustratsioon 19


Sügavkülmiku kambri sulatamine

(tehnoloogiaga NO-FROST staatilise jahutussüsteemiga mudelid)

Kui sügavkülmiku kambris olev härmatise kiht on paksem kui 3 mm, on seadme energiatarbe suurenemise vältimiseks soovitatav sügavkülmiku kambri sulatamine.

1) Nupuga mudelid

Keerake nupp asendisse „0“ (illustratsioon 20).



Illustratsioon 20

Kasutajaliidesega mudelid

Järgige seadme välja lülitamiseks osas „Külmkapi sisse-/väljalülitamine“ sisalduvaid suuniseid.

- Lahutage toitekaabel.
- Võtke sügavkülmikust välja külmutatud toiduaineid ja paigutage need jahedasse kohta.
- Sulamisprotsessi kiirendamiseks jätke sügavkülmiku uks lahti.
- Kõrvaldage seadme põhja kogunev vesi.
- Kuivatage sügavkülmik.
- Ühendage toitekaabel ja keerake termostaadi nupp soovitud asendisse.
- Oodake veidi ja paigutage külmutatud toiduained sügavkülmiku kambris tagasi.

HOIATUS!

Mitte mingil juhul ei tohi sulamisprotsessi kiirendamiseks kasutada lahtist tuld või elektriseadmeid (näiteks küttekihi, aurupuhastit, küünlaid, õilampi jms).

Kogunenud härmatise või jää eemaldamisel ei tohi seda seadmelt noa või mõne muu terava esemega maha kraapida. Teravad vahendid võiksid kahjustada külmutusagensi kontuuri, mille lekkimine võiks põhjustada tulekahju või silmavigastusi.

Sügavkülmiku kambri sulatamine

(tehnoloogiaga NO-FROST mudelid)


Seadme sulatamine on automaatne.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Valgusti (oleneb mudelist)

Lampipirni vahetamine

Lampipirni vahetamiseks keerake termostaadi nupp asendisse „0“ ja lahutage toitekaabel. Eemaldage kaitsekate (illustratsioon 14) ja asendage lampipirn sellisega, mille võimsusparameetrid on kooskõlas kaitsekattel osutatuga (illustratsioon 21).

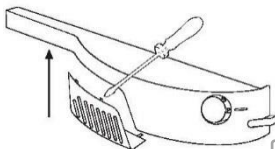

Illustratsioon 21

HOIATUS!

- Külmikuga kaasasolev lampipirn on eriotstarbeline elektripirn, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes asjaomases seadmes. Seda eriotstarbelist elektripirni ei saa kasutada muudes lampides.
- Ärge puudutage lampipirni, mis on pikemat aega põlenud, sest see võib olla väga kuum.

Valgusdiodidiga valgusti (kui mudel on sellega varustatud) Kui seadmes on valgusdiodidiga valgusti, võtke selle asendamiseks ühendust tehnilise toega.

Traditsiooniliste lampipirnidega võrreldes on valgusdiodidiga valgusti kasutusiga pikem ning see on ka keskkonnahoidlikum.

Puhastamine

MÄRKUS

- Enne puhastustoimingute tegemist eemaldage külmkapi pistik elektrilöögi ohu minimeerimiseks pistikupesast.
- Ärge valage vett külmkapi välispiinnale ega selle sisemusse. Selle juhise eiramisega võiksid kaasneda oksüdatsioon ja elektrisolatsiooni kahjustumine.

OLULINE!

Sisepindade ja plastosade möranemise vältimiseks on soovitatav järgida alljärgnevaid suuniseid.

- Kõrvaldage plastikkomponentidelt neile kogunenud toiduõli jäägid.
- Kasutage sisemiste osade, tihendite ning välispindade puhastamiseks riidelappi, mida on niisutatud sooja vee ja söögisooda lahuse või neutraalse seebiga. Ärge kasutage lahusteid, ammoniaaki, valgendit ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Eemaldage külmkapi ja uksest tarvikud (näiteks riulid).
- Peske neid kuumas seebiveega. Loputage ja kuivatage korralikult.
- Seadme tagaküljele koguneb aja jooksul tolm. Eemaldage see pärast külmkapi välja lülitamist ja seadme pistiku pistikupesast lahtimist tolmimejaga. See aitab tõsta seadme energiatõhusust.

ENERGIA SÄÄSTAMINE

Optimaalse energiasäästu tagamiseks on soovitatav järgida alljärgnevaid suuniseid.

- Seadet ei tohi paigaldada soojusallikate lähedusse ega kohta, kus see puutuks kokku otsese päikesevalgusega. Seadme kasutuskohas peab olema tagatud korralik ventilatsioon.
- Hoiduge külmikusse kuumu toidu panemisest – sellega kaasneks seadme sisetemperatuuri tõus, mis tingiks kompressori tarbetu pidevkäituse.
- Nõuetekohase õhuringluse tagamiseks ärge pange külmikusse ülemäärases koguses toiduaineid.
- Sulutage seadet, kui sellesse on kogunenud jääd – see aitab tagada külmutusfunktsiooni nõuetekohasust (vaadake sulatamist käsitlevat osa).
- Voolukatkestuse korral on soovitatav külmiku usti mitte avada.

- Avage seadme ust võimalikult harva ja ärge jätke seda vajalikust kauemaks lahti.
- Hoiduge termostaadi liiga madalale sättele seadistamisest.
- Eemaldage seadme tagaküljele kogunenud tolm (vaadake puhastamist käsitlevat osa).
- Tehnoloogiaga Total No Frost (uksel oleva näidikuga) mudeli puhul: eemaldage sügavkülmiku kambri kõik säilituskastid.
- Tehnoloogiaga Total No Frost (külmiku sisemise kasutajaliidese ja sügavkülmiku nupuga) mudeli puhul: eemaldage sügavkülmiku kambri säilituskastid, kuid jätke alumine sahtel ette nähtud kohale.
- Tehnoloogiaga Frost Free mudeli puhul: eemaldage sügavkülmiku kambri säilituskastid, kuid jätke alumine sahtel ette nähtud kohale.
- Staatlise jahutussüsteemiga mudeli puhul: eemaldage sügavkülmiku kambri kõik sahtlid.

SEADME MÜRA VÄHENDAMINE

Sisse lülitatud külmkapist kostuvad mõned tavapäraseid helid, mille hulka kuuluvad järgmised.

- **SURISEV HELI** tuleneb käivitunud kompressorist.
 - **KOHISEV, SAHISEV ja SISISEV HELI** on tingitud torustikus voolavast külmutusagensist.
 - **TIKSUV ja KLÕPSATAV HELI** tuleneb kompressori seiskumisest.
- Vibratsioonimüra aitavad vähendada alljärgnevad meetmed.
- **Nivelleerimata seade:** reguleerige seadme nivelleerimiseks jalgu.
 - **Omavahel kokku puutuvad anumad:** jälgige, et anumad, klaaspurgid ja pudelid ei puutuks üksteisega kokku.
 - **Külmkapi läheduses olevad esemed või seadmed:** paigaldage külmkapp mööblist või muudest elektriseadmetest küllaldasele vahekaugusele.
 - **Vibreerivad sahtlid, riulid ja säilituskastid:** veenduge, et seadmes kasutatavad tarvikud on nõuetekohaselt paigutatud.

MÄRKUS



Külmutusagensist tulenevad helid kostavad ka siis, kui kompressor ei tööta; see on normaalne ega viita talitushäirele. Seadmele kostuvad klõpsatused on normaalsed ja tulenevad erinevate materjalide paisumisest.

UKSE POOLSUSE MUUTMINE (MEHAANILINE)


Seadme uste poolsust saab vastavalt vajadusele uste paremale või vasakule avanemiseks muuta.















MÄRKUS

- Uste poolsust võib muuta vaid asjaomase kvalifikatsiooniga tehnik.
- Garantii ei kata uste poolsuse muutmist.

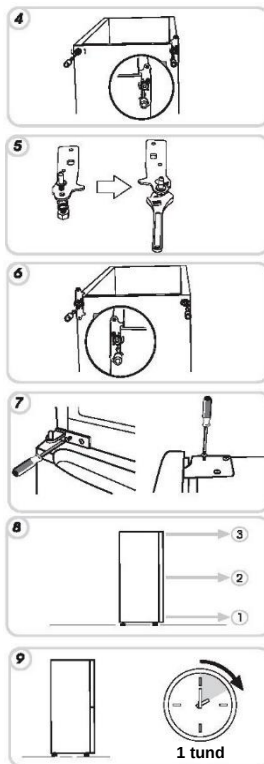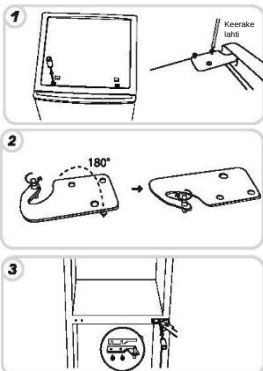

UKSE POOLSUSE MUUTMINE (ELEKTROONILINE)

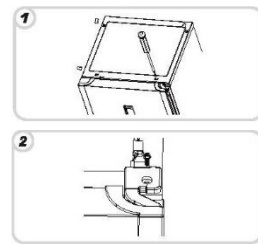

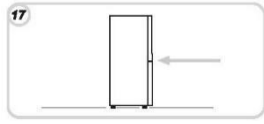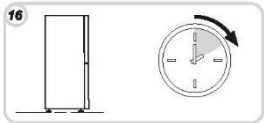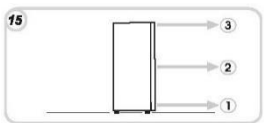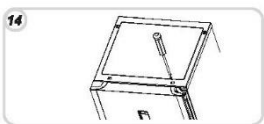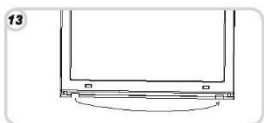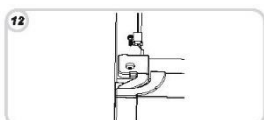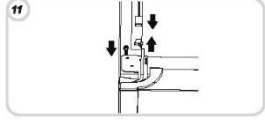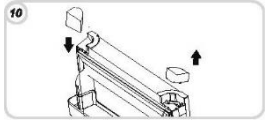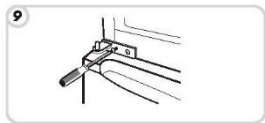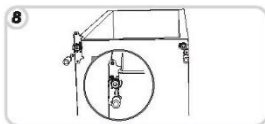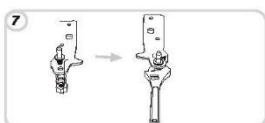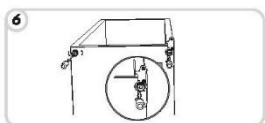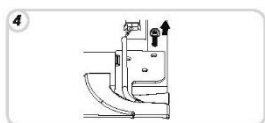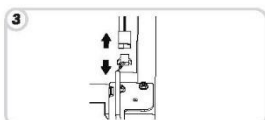

SEADME PIKAAJALINE MITTEKASUTAMINE

Kui te ei kavatse seadet pikemal ajaperioodil kasutada, järgige alljärgnevaid suuniseid.


- 1) Lülitage seade välja (vaadake külmikapi kasutamist puudutavat osa).
- 2) Lahutage pistik või kaitseseadis.
- 3) Puhastage seade.
- 4) Jätke külmikapi uksed lahti.

VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	KORRIGEERIV MEEDE
Sisemise valgusti lampipim ei sütti.	- Lampipim on läbi põlenud. - Külmkapi toitevarustus puudub.	- Asendage lampipim (vaadake valgustit käsitlevat osa). - Toitekaabel ei ole nõuetekohaselt ühendatud. - Kontrollige, kas seade on välja lülitatud (vaadake temperatuuri reguleerimist käsitlevat osa). - Veenduge, et tegemist ei ole voolukatkestusega. - Kontrollige, kas ukseküüti on funktsionaalne.
Külmiku ja sügavkülmiku temperatuur ei ole piisavalt madal.	- Külmkapi ukсед ei ole suletud. - Uksi avatakse liiga sageli. - Temperatuur ei ole sobivalt seadistatud. - Külmikusse või sügavkülmikusse on pandud liiga palju toiduaineid. - Ümbritseva õhu temperatuur on liiga madal. - Toitevarustus puudub. - Seadme tagakülg on seinale liiga lähedal.	- Veenduge, et ukсед on korralikult suletud, ja kontrollige, kas tihendid on hermeetilised. - Hoiduge mõnda aega uste tarbetust avamisest. - Kontrollige nupu asendit või temperatuuri sätet ja võimalusel seadistage madalam temperatuuri tase (vaadake temperatuuri reguleerimist käsitlevat osa). - Oodake, kuni külmiku või sügavkülmiku temperatuur on stabiliseerunud. - Kontrollige, kas ümbritseva õhu temperatuur vastab andmesildil osutatule (vaadake paigaldamist käsitlevat osa). - Toitekaabel ei ole nõuetekohaselt ühendatud. - Kontrollige, kas seade on välja lülitatud (vaadake temperatuuri reguleerimist käsitlevat osa). - Veenduge, et tegemist ei ole voolukatkestusega. - Nihutage seade seinast veidi kaugemale (vaadake paigaldamist käsitlevat osa).
Külmikapis olevad toiduained külmuvad.	- Temperatuur ei ole sobivalt seadistatud. - Toiduained on külmkapi tagaseina vastas. - Korraga ülemäärase koguses värske toidu külmumaine langetab külmkapi temperatuuri.	- Kontrollige nupu asendit või temperatuuri sätet ja võimalusel tõstke temperatuuri taset (vaadake temperatuuri reguleerimist käsitlevat osa). - Paigutage toiduained külmkapi tagaseinast eemale. - Ärge ületage külmutamisele kohalduvat maksimaalset toiduainete kogust (vaadake külmutamist käsitlevat osa).
Külmiku kambri põhi on märg või on seal veeplisad.	Tehnoloogiaga NoFrost mudeli korral võib äravoolutoru ummistunud olla.	Puhastage äravoolutoru valitiku või muu sarnase vahendiga, et vesi saaks kambrit välja voolata.
Külmkapi tagaseinal on veepliskasid või vett.	See kuulub külmkapi tavapärase talitluse juurde.	Tegemist ei ole talitlushäirega (vaadake sulatamist käsitlevat osa).
Puu- ja köögiviljasahtlits on vett.	- Õhuringlus ei vasta nõuetele. - Sahtlisse on pandud niisked köögi- ja puuviljad.	- Veenduge, et klaasriiuli ei oleks õhuringlust takistavaid toiduaineid või anumaid. - Pakendage puu- ja köögiviljad toidukilesse, säilituskottidesse või sobivatesse anumatesse.
Külmkapi mootor töötab pidevalt.	- Külmkapi ukсед ei ole suletud. - Uksi avatakse liiga sageli. - Ümbritseva õhu temperatuur on väga kõrge. - Härmatise kiht on paksem kui 3 mm.	- Veenduge, et ukсед on korralikult suletud, ja kontrollige, kas tihendid on hermeetilised. - Hoiduge mõnda aega uste tarbetust avamisest. - Kontrollige, kas ümbritseva õhu temperatuur vastab andmesildil välja toodud spetsifikatsioonidele (vaadake paigaldamist käsitlevat osa). - Keerake termostaadi nupp madalamale sättele või kasutage temperatuuri taseme muutmiseks näidikut. - Sulatage külmikut (vaadake sulatamist käsitlevat osa).
Mõningate väliste osade temperatuur on kõrge.	Seadmesse on integreeritud kondensaadi äravoolutoru.	See on normaalne: kõrge temperatuuril aitavad vältida teatavates osades kondensatsiooni teket.
Külmutatud toiduained sulavad.	- Ümbritseva õhu temperatuur ei jää seadme kliimakssile kohaldusse vahemikku. - Kompressor käivitub harva. - Sügavkülmiku uks ei ole suletud.	- Paigutage seade soojemasse kohta või kütke asjaomast ruumi. - Veenduge, et üks on korralikult suletud, ja kontrollige, kas tihend on hermeetiline.
Seadme välispinnal on kondensaat.	Seadme kasutuskeskkond on liiga niiske.	Paigutage seade väiksema niiskustasemega kohta.

KUI ÜLALTOODUD SUUNISED EI KÕRVALDA PROBLEEMI, VÕTKE ÜHENDUST TEENINDUSKESKUSEGA, ANDKE ÜLEVAADE TEKKINUD TÕRKEST JA JAGAGE ALLJÄRGNEVAID KÜLMIKU KAMBRI SISEKÜLJEL OLEVAL ANDMESILDIL TÄPSUSTATUD ANDMEID.

- Seadme mudel
- Seerianumber



Valgusallikaid (valgusdioode) võib vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialist.

Seadme valgusallika energiatõhususe klass on „G“.

GARANTII

Minimaalne garantii on: Euroopa Liidu riikides kaks aastat, Türgis kolm aastat, Ühendkuningriigis üks aasta, Venemaal üks aasta, Rootsis kolm aastat, Serbias kaks aastat, Norras viis aastat, Marokos üks aasta, Alžeerias kuus kuud ning Tuneesias ei ole garantii andmine seaduse alusel nõutav.

VARUOSADE SAADAVUS

Termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad on saadaval vähemalt seitse aastat pärast mudeli viimase seadme turustamist.

Ukse käepidemed, uksehinged, alused ja sahtlid on saadaval vähemalt seitse aastat ning uksetihendid vähemalt kümme aastat pärast mudeli viimase seadme turustamist.

Toodet puudutava lisateabe saamiseks avage veebileht <https://eprel.ec.europa.eu/> või skannige toote energiamärgisel olev QR-kood.

Tehnilise toega ühendust võtmiseks avage veebileht <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Seejärel valige asjaomane tootemark ja riik. Teid suunatakse konkreetsele veebilehele, kust leiate telefoninumbri ja vormi tehnilise toega ühendust võtmiseks.