



DEEBOT **90** PRO OMNI

Naudojimo instrukcija

Norėdami rasti naudojimo instrukciją kitomis kalbomis apsilankykite: <https://www.ecovacs.com>.

SAUGOS NURODYMAI

SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS NEIŠMESKITE ŠIŲ NURODYMŲ

1. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 m. ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba neturintys pakankamai patirties bei žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis prietaisu ir supažindinami su galimais pavojais. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros.
2. Atlaisvinkite teritoriją, kurią norite išvalyti. Nuo grindų nurinkite visus smulkius daiktus ir patraukite laidus, kad prietaisas neįsispainiotų. Kilimėlio kutus pakiškite po juo, pakelkite užuolaidas, staltieses ir panašius daiktus nuo grindų.
3. Jei valytinoje vietoje yra staigus pažemėjimas, pavyzdžiui, slenkstis ar laiptai, turite prižiūrėti

prietaisą, kad įsitikintumėte, jog prietaisas aptinka laiptus, nuo jų nenukrisdamas. Gali prireikti pastatyti fizinį barjerą teritorijos pakraštyje, kad prietaisas nenukristų. Pasirūpinkite, kad pastatomas barjeras nekeltų pavojaus apvirsti.

4. Naudokite tik pagal aprašymą naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar jo paties parduodamus priedus.
5. Skirtas naudoti TIK buitinėmis sąlygomis VI-DUJE. Nenaudokite prietaiso lauke, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
6. Nenaudokite į vietą neįstatę dulkių surinkimo talpos ir (arba) filtrų.
7. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra uždegtų žvakių ar lengvai dūžtančių daiktų.
8. Prie prietaiso angų ar judančių dalių neikiškite plaukų, laisvų drabužių, pirštų ar kitų kūno dalių.
9. Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega naujagimis ar mažas vaikas.
10. Nenaudokite labai karštoje ar šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei -5°C / 23°F ar aukštesnei nei 40°C / 104°F temperatūrai). Įkraukite robotą esant aukštesnei nei 0°C / 32°F ir žemesnei nei 40°C / 104°F temperatūrai.

11. Nenaudokite prietaiso ant šlapio paviršiaus ar ten, kur yra susitelkusių vandens balučių.
12. Neleiskite prietaisui siurbti didelių daiktų, tokių kaip akmenys, didelės popieriaus skiautės ar kitokių, kurie gali prietaisą užkimšti.
13. Prietaisu nesiurbkite degių ir sprogių medžiagų, tokių kaip benzinas, dažomųjų spausdintuvo ar kopijavimo aparato miltelių ar naudoti ten, kur tokių medžiagų gali būti.
14. Prietaisu nesiurbkite jokių degančių ar smilksnčių daiktų, tokių kaip cigaretės, degtukai, karšti pelenai ar bet ko kito, kas gali sukelti gaisrą.
15. Nekiškite jokių daiktų į įsiurbimo angą. Nenaudokite prietaiso, jei įsiurbimo anga yra užsikimšusi. Prižiūrėkite, kad įsiurbimo angoje nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ar bet ko kito, kas trukdytų oro srautui.
16. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
17. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami priežiūros darbus, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis).
18. CH2523 modeliui tinkamas ličio akumuliatoriaus tipas yra daugiausiai 4 celių, 14,4 V nuolatinės srovės vardinės įtampos ir 3600 mAh vardinės talpos. Prieš išmetant prietaisą akumuliatorius turi būti išimtas ir išmestas pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
19. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
20. Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai pažeistas. Ugnyje gali sprogti akumuliatorius.
21. Prietaisą būtina naudoti pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. „Ecovacs Home Robotics“ neatsako už jokių nuostolių ar susižeidimų, jei prietaisas netinkamai naudojamas.
22. Robote naudojami akumuliatoriai, kuriuos pakeisti turi patyrę specialistai. Norėdami pakeisti roboto akumuliatorių, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
23. Įsitikinkite, kad jūsų maitinimo tiekimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant OMNI stotelės.
24. Naudokite tik originalų įkraunamą akumuliatorių ir su prietaisu pateikiamą gamintojo OMNI stotelę. Draudžiama naudoti vienkartinius akumuliatorius.
25. Stenkitės nepažeisti maitinimo laido. Prietaiso ar OMNI stotelės netempkite ar neneškite už

maitinimo laido, nenaudokite maitinimo laido kaip rankenos, nepriverkite jo durimis ir netieskite aplink aštrias briaunas ar kampus. Neleiskite prietaisui pervaziuoti maitinimo laido. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.

26. Jei pažeista OMNI stotelė, nenaudokite jos. Maitinimo tiekimo negalima remontuoti ir, esant jo pažeidimui arba defektui, nebegalima jo naudoti.
27. Nenaudokite su pažeistu maitinimo laidu ar kištukiniu lizdu. Jei prietaisas ar OMNI stotelė tinkamai neveikia, buvo numesti, pažeisti, palikti lauke ar sušlapo, nenaudokite jų. Remontą turi atlikti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojų.
28. Prieš valydami OMNI stotelę ar atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.
29. Prieš šalindami prietaiso akumuliatorių, nukelkite prietaisą nuo OMNI stotelės, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis) ir išimkite akumuliatorių.
30. Jei ilgesnį laiką nenaudojate OMNI stotelės, atjunkite ją nuo maitinimo tinklo.

31. Jei ilgai nenaudosite roboto, išjunkite patį robotą ir OMNI stotelę iš maitinimo tinklo.
32. ĮSPĖJIMAS: į švarų bakelį pilkite tik švarų vandenį.
33. **PERSPĖJIMAS:** Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik prijungiamą įkrovimo įrenginį CH2523, esantį prietaiso komplekte.

Norint patenkinti RD poveikio reikalavimus, reikia išlaikyti 20 cm arba didesnę atstumą tarp šio įrenginio ir asmenų, kai įrenginys naudojamas.

Kad būtų užtikrinta atitiktis, nerekomenduojama atlikti operacijų arčiau nei šiuo atstumu. Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti bendroje vietoje su kita antena ar siųstuvu.

Prietaiso naujinimas

Paprastai kai kurių prietaisų naujinimas vykdomas kas du mėnesius, bet ne visada taip tiksliai.

Kai kurie prietaisai, ypač tie, kurie buvo parduodami prieš daugiau nei trejus metus, naujinami tik tada, kai aptinkamas kritiškai svarbus pažeidžiamumas ir jis išsprendžiamas.

Norėdami patikrinti dabartinę programinės įrangos versiją ir įjungti automatinius atnaujinimus, programėlėje eikite į „Settings“ (Nustatymai) > „Robot Advanced Settings“ (Roboto išplėstiniai nustatymai) > „About Your Robot“ (Apie robotą) > „Update“ (Atnaujinti) Ten bus rodoma dabartinė versija; bakstelėkite „Update“ (Atnaujinti), kad patektumėte į puslapį, ir pasirinkite „Automatic Update“ (Automatinis atnaujinimas), kad įjungtumėte ją.

	Atsargiai: karštas paviršius
	Nuo trumpojo jungimo apsaugantis izoliuojantis transformatorius
	Perjungimo režimo maitinimo tiekimas
	Skirta naudoti tik viduje
	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė
	Prieš įkraudami akumuliatorių perskaitykite nurodymus.
	Įkrovimo lizdo poliškumas
	Laiko delsos miniatiūrinė saugiklių jungtis

Nuotolinis stebėjimas yra skirtas naudoti visiškai privačiai neviešose, privačios nuosavybės teise priklausančiose vietose tik dėl savisaugos ir vienkartinėi kontrolei. Prieš naudojant prašome susipažinti su savo gyvenamojoje vietoje galiojančiomis teisinėmis prievolėmis, susijusiomis su duomenų apsauga. Negalimas joks stebėjimas viešose vietose, ypač slapta ir (arba) darbdavio be pagrįstų priežasčių. Rizika dėl tokio nepagrįsto naudojimo yra tik paties naudotojo atsakomybė.

Europos Sąjungos atitikties deklaracija

Informacija naudotojams apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimą



Šis simbolis ant gaminio ar ant jo pakuotės reiškia, kad panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Kad užtikrintumėte tinkamą tvarkymą, jūsų atsakomybė yra išmesti nebenaudojamą įrangą atiduodami ją į tam skirtas surinkimo vietas.

Tinkamai išmesdami šį gaminį sutaupysite vertingų išteklių ir išvengsite dėl netinkamo atliekų tvarkymo galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės nemokamomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į mažmeninės prekybos atstovą, iš kurio įsigijote gaminį. Taip pat kreipkitės į vietos valdžios instituciją dėl išsamesnės informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą.

Už netinkamą šio tipo atliekų šalinimą gali būti taikomos baudos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Informacija naudotojams apie panaudotų akumuliatorių išmetimą



Šis simbolis reiškia, kad panaudotų baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Jūsų bendradarbiavimas yra svarbi pastangų sumažinti baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai dalis. Šį gaminį arba jame esančias baterijas ar akumuliatorius galite grąžinti prekybos atstovui arba nemokamai atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą.

Tinkamai išmesdami šį gaminį sutaupysite vertingų išteklių ir išvengsite dėl netinkamo atliekų tvarkymo galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Už netinkamą šio tipo atliekų šalinimą gali būti taikomos baudos pagal jūsų šalies teisės aktus. panaudotoms baterijoms ir akumuliatoriams surinkti veikia atskiros surinkimo sistemos.

Prašome tinkamai išmesti baterijas ir akumuliatorius savo vietiniame surinkimo ir (arba) perdirbimo centre.

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) direktyva

„Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.“ pareiškia, kad visas gaminys, įskaitant dalis (kabelius, laidus ir pan.), atitinka RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863 dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo („RoHS nauja redakcija“ arba „RoHS 2.0“) reikalavimus.

Radio įrenginių direktyva

„Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.“ pareiškia, kad šiame skyriuje aprašomas gaminys atitinka esminius Radio įrenginių direktyvos 2014/53/ES ir susijusių nuostatų reikalavimus.

Įgaliotasis atstovas Europoje:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Vokietija


„Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863 pakeitimo, Radio įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Atitikties deklaraciją galima peržiūrėti šiuo adresu:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKUOTĖS TURINYS


1 Pakuotės turinys

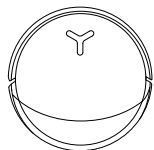


DEEBOT

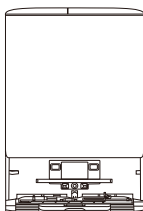


OMNI stotelė



Pagrindas

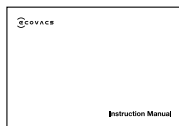

Naudojimo instrukcija



Maitinimo laidas



ECOVACS DEEBOT
valymo tirpalas

Pastaba.

* Šioje instrukcijoje pateikti skaičiai yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo prietaiso. Gaminio dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

2 Gaminio paveikslėlis


1. DEEBOT vaizdas iš priekio

Mygtukas ant DEEBOT:

Paspauskite: perjungti paleidimą / pristabdyti


Nuspauskite ir palaikykite 3 sek.: grįžti prie stotelės

Dukart bakstelėkite: Atlaisvinti ir (arba) įtraukti šluostę (DEEBOT nėra stotelėje)

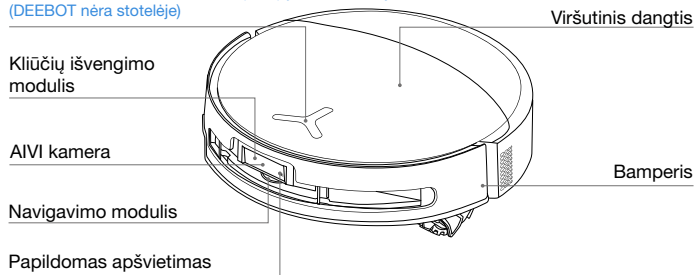

2. DEEBOT vaizdas iš apačios

Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo

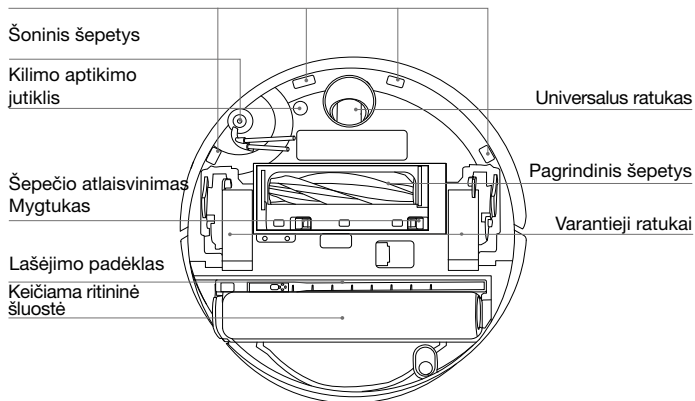

3. DEEBOT viduje (po viršutiniu dangčiu)

Mygtukas RESET

Tinklo sąranka: Paspauskite mygtuką RESET (Atstatyti) ir išgirsite balso nurodymą prijungti DEEBOT prie programėlės.

Numatytyjų nustatymų atkūrimas: 5 sek. spauskite mygtuką RESET (Nustatyti iš naujo). Po garsinio pranešimo leidžiama įjungimo melodija, o DEEBOT veikia atkurtais numatytaisiais nustatymais. Atkūrus dabartinius žemėlapius ir valymo nustatymus bus ištrinti. Naudodami šią funkciją, būkite atsargūs.

„Wi-Fi“ būsenos indikatorius / mygtukas RESET (nustatyti iš naujo)

Įkrovimo kontaktai

Vandens įpylimo anga

Maitinimo jungiklis
„I“ = ĮJUNGTA
„O“ = IŠJUNGTA

Kraštų aptikimo jutiklis

Veleno galinis dangtelis

4. Dulkių talpa

Dulkių talpos dangtis

Filtro fiksatorius

Filtrai

Filtro laikiklis

Dulkių iškratymo anga

5. OMNI stotelės vaizdas iš priekio

Nešvaraus vandens bakelis

Švaraus vandens bakelis

Dulkių surinkimo skyrelis

Įkrovimo kontaktai


Šluostės plovimo lovelis

Pastaba.


- Neiškirkite DEEBOT, kol jis plauna šluostę stotelėje.
- Jei DEEBOT akumuliatorius neįkraunamas, nuvalykite įkrovimo kontaktus švaria, sausa šluoste.

6. Dulkių maišelis

Dulkių maišelio rankena

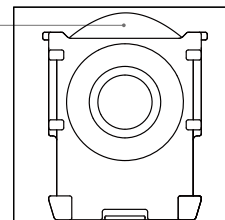

7. OMNI stotelės vaizdas iš galo

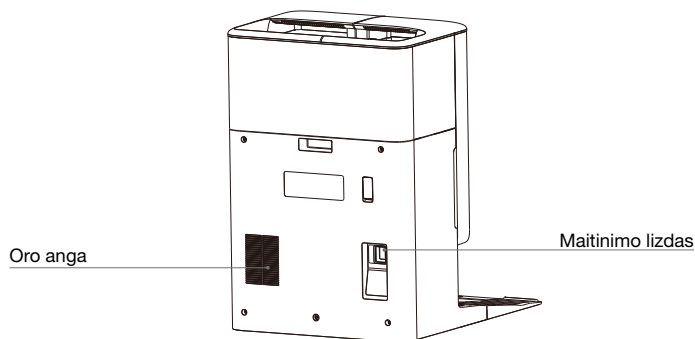

8. DEEBOT indikatoriaus lemputė

Šviesos efektas	Būsena
Pulsuoja balta spalva	Įkraunama
Šviečia baltai	Visiškai įkrauta / atliekamas darbas
Šviečia raudonai	Akumulatorius baigia išsekti
Mirksi raudona spalva	DEEBOT įspėjamasis signalas
Mirksi oranžine spalva	Stotelės įspėjamasis signalas

Pastaba.

- Mirksi oranžinė / raudona spalva: patikrinkite ECOVACS HOME programėlę, kad nustatytumėte gedimo priežastį.

9. Jutiklių apžvalga

Pavadinimas	Funkcijų aprašymas
Navigavimo modulis	Lazerio veikimo atstumas naudojamas atstumui tarp DEEBOT ir aplinkinių objektų matuoti pagal atspindžio laiko skirtumą, todėl modulis gali atvaizduoti aplinkinius objektus DEEBOT judant. Aptikimo atstumas yra 10 m.
Kliūčių išvengimo modulis	Infraraudonųjų spindulių diapazonas ir panašūs trikampiai naudojami atstumui tarp aplinkinių objektų ir DEEBOT matuoti. Kai jutiklis aptinka netoliese esantį objektą, DEEBOT automatiškai pasuka posūkį, kad išvengtų atsitreikimo į objektą. Aptikimo atstumas yra 0,3 m.
Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo	Naudodamas skrydžio trukmės (dToF) principą, DEEBOT apačioje esantis dToF jutiklis nuolat matuoja atstumą tarp DEEBOT ir žemės. Tuo tarpu apačioje esantys infraraudonųjų spindulių jutikliai nustato atstumą naudodami infraraudonųjų spindulių matavimo Robotas nejudą į priekį, kai priešais yra laiptai (pavyzdžiui, kai balto paviršiaus aukštis yra 55 mm ar daugiau arba kai juodo paviršiaus aukštis yra 30 mm ar daugiau) ir nustatytas aukštis viršija nustatytą aukštį, įgyvendindamas nuo nukritimo saugančią funkciją.
Kilimo aptikimo jutiklis	Jutiklis skleidžia 300 kHz ultragarsą, kurio energiją sugers kilimas, todėl aidą energija bus mažesnė už ribą. Taip DEEBOT aptinka kilimus. ECOVACS laboratorijoje identifikuojama daugiau kaip 50 rinkoje esančių kilimų tipų.
Nuo susidūrimo apsaugantys jutikliai	Naudodamas optinio jungiklio principą, DEEBOT išvengs kliūčių, kai jos gali susidurti.
Kraštų aptikimo jutiklis	Naudodamas infraraudonųjų spindulių diapazoną, kraštų aptikimo jutiklis nustato atstumą tarp DEEBOT ir šone esančių objektų. Kai dešinėje pusėje yra siena arba kliūtis, DEEBOT atlieka kraštų valymą, kad nepraleistų jokių vietų ir išvengtų susidūrimų.
AIVI kamera	Išmanoji dirbtinio intelekto analizė leidžia nustatyti aplinką ir efektyviai valdyti vaizdo įrašus.
Mikrofonas	Mikrofonas fiksuoja garso per diafragmos virpesius, kuriuos sukelia oru sklindantis žmogaus balsas. Tai leidžia įrašyti balsą ir balsu valdyti DEEBOT, kad jis atliktų jam pavestą užduotį per garso modelių gavimo ir algoritmus. Efektyvus budėjimo atstumas yra 5 m.


PRADINĖ SĄRANKA IR NAUDOJIMAS

1 Pastabos prieš valymą




Sutvarkykite valomą teritoriją

Kad valomas plotas būtų kuo didesnis, prieš naudodamiesi DEEBOT pastatykite baldus, pavyzdžiui, stalus, kėdes ir pjedestalinus ventiliatorius, į jiems skirtą vietą ir padėkite žemai esančius daiktus, pavyzdžiui, svarstyklės.

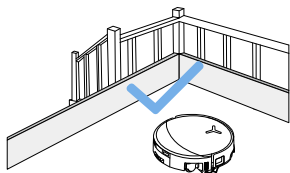


Apsauga nuo DEEBOT kritimo

Prie kritimo krašto, pavyzdžiui, laiptų ir pakopų, pastatykite fizinę kliūtį, kad DEEBOT nenukristų per kraštą.

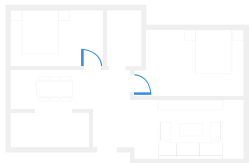

Atidarykite duris ir padėkite DEEBOT tyrinėti

Atidarykite visų kambarių duris, kad DEEBOT galėtų visapusiškai ištyrinėti jūsų namus pirmojo naudojimo metu.

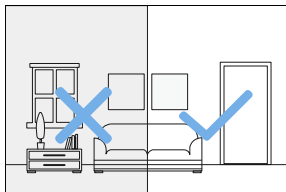

Pasirūpinkite pakankamu apšvietimu

Užtikrinkite, kad visos valomos vietos būtų gerai apšviestos, kad DEEBOT AIVI kamera galėtų tiksliai išvengti kliūčių, pvz., batų, kojinių ir laidų.



Norėdami pagerinti valymo efektyvumą, nuo grindų pašalinkite daiktus, įskaitant kabelius, drabužius ir šlepetes.



Prieš naudodami gaminį ant kilimo su kutais, užlenkite kutus po kilimu.



Nestovėkite siaurose erdvėse, pavyzdžiui, koridoriuose, kad neužstotumėte navigavimo modulio.




Užtikrinkite, kad DEEBOT regėjimas būtų aiškus, ir nesubraižykite AIVI kameros lęšio arba neištepkitė jo pirštų atspaudais ar riebiomis dėmėmis. Kamara valykite švaria, minkšta šluoste, o ne valikliais, plovikliais ar purškikliais.

2 Greitoji paleistis

Prieš naudodami prietaisą, nuimkite visas apsaugines medžiagas.


1. Stotelės įrengimas

Pasigirstantis spragtelėjimas rodo, kad užfiksuota tinkamai.

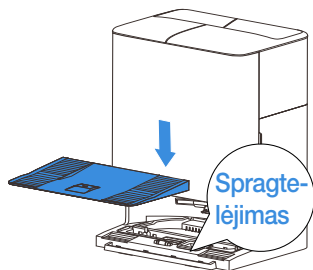

2. Surinkite ir pastatykite stotelę

Pastatykite OMNI stotelę prie sienos ant lygaus, kieto paviršiaus. Nedėkite daiktų arčiau kaip 0,05 m iš abiejų pusių ir 0,8 m priekyje.

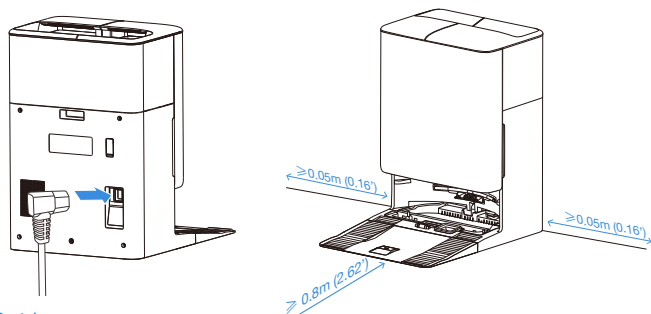

Pastaba.

- Jei šalia stotelės yra atspindinčių daiktų, pavyzdžiui, veidrodžių ir šviesą atspindinčių grindjuosčių, tokių daiktų apatinė 14 cm dalis turi būti uždengta.
- Nelaikykite stotelės tiesioginiuose saulės spinduliuose ar aukštoje temperatūroje.
- Stotelę statykite tokioje vietoje, kurioje yra stiprus „Wi-Fi“ signalas, kad naudotojo patirtis būtų geresnė.
- Iš stotelės apačios sklindantis lengvas mechaninis garsas rodo, kad stotelė įjungta.


3 Atsisiųskite „ECOVACS HOME“ programėlę

Kad išnaudotumėte visas galimas funkcijas, rekomenduojama valdyti savo „DEEBOT ECOVACS HOME“ programėle.

Norėdami atsisiųsti programėlę nuskaitykite po viršutiniu dangteliu esantį QR kodą.



Arba norėdami atsisiųsti programėlę „App Store“ arba „Google Play“ ieškokite ECOVACS HOME.



Pastaba. Vadovaukitės programėlėje pateiktais nurodymais, kad atliktumėte registraciją, prisijungimą ir prijungimą.

4 Susiekite DEEBOT su programėle

„Bluetooth“ ryšiu: Įjunkite DEEBOT ir „Bluetooth“ ryšį mobiliajame telefone. Paleiskite, kad programėlė gautų leidimą jungtis su mobiliuoju telefonu „Bluetooth“ ryšiu. Paspauskite nuskaityti QR kodą ant DEEBOT arba  ar **Add** programėlėje, kad ieškotumėte netoliese esančio DEEBOT.

WiFi ryšiu: Taip pat galite jungti DEEBOT su programėle kitais metodais pagal programėlėje rodomus pranešimus.

Pastaba. Dėl geresnio veikimojunkite „Bluetooth“ ryšiu.

Reikalavimai „Wi-Fi“ tinklui:

- Naudojate 2,4 GHz arba 2,4/5 GHz mišrų tinklą.
- Jūsų maršruto parinktuvas palaiko 802.11b/g/n ir IPv4 protokolus.
- Nenaudokite VPN (virtualaus privataus tinklo) arba tarpinio serverio.
- Nenaudokite užslėpto tinklo.
- WPA ir WPA2 naudoja TKIP, PSK, AES/CCMP kodavimą.
- Nėra palaikomas WEP EAP (angl. „Enterprise Authentication Protocol“).
- Naudokite „Wi-Fi“ kanalus 1-11 Šiaurės Amerikoje ir 1-13 už Šiaurės Amerikos ribų (pasitikslinkite vietos reguliavimo tarnyboje).
- Jei naudojate tinklo kartotuvą, tinklo pavadinimas (SSID) ir slaptažodis yra tokie patys, kaip ir pagrindinio tinklo.
- Įjunkite WPA2 savo maršruto parinktuve.

„Wi-Fi“ indikatoriaus lemputė

	Lėtai mirksinti balta lemputė	Atsijungta nuo „Wi-Fi“
	Greitai mirksinti balta lemputė	Jungiasi
	Baltai šviečianti lemputė	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Atminkite, kad tokioms išmaniosioms funkcijoms, kaip nuotolinis paleidimas, sąveika balsu, 2D / 3D žemėlapio rodymas ir valdymo nustatymai bei individualus valymas (priklausomai nuo prietaiso), reikalinga nuolat atnaujinama ECOVACS HOME programėlė. Kad galėtume apdoroti tam tikrą esminę ir būtiną informaciją, turite sutikti su mūsų privatumo politika ir naudotojo sutartimi, tada galėsite naudotis tam tikromis ECOVACS HOME programėlės funkcijomis ir valdyti prietaisą. Jei nesutiksite su mūsų Privatumo politika ir Naudotojo sutartimi, tokios funkcijos bus neprieinamos. Tačiau vis tiek galėsite naudotis pagrindinėmis šio prietaiso funkcijomis, skirtomis valdyti rankiniu būdu.


Tinklo sąsajos informacija

Pavadinimas	Apibūdinimas
Įkrovimo sąsaja	Infraraudonųjų spindulių sąsaja yra išjungta pagal numatytuosius nustatymus ir įjungiama, kai DEEBOT yra įkrovimo stotelėje. Kai DEEBOT yra įkrovimo stotelėje, jis palaiko ryšį su įkrovimo stotele per infraraudonųjų spindulių sąsają.
„Bluetooth“	Įjunkite „Bluetooth“, kad prijungtumėte robotą prie tinklo nustatymo metu. „Bluetooth“ naudoja GAP1800, GATT 1801, 8888 paslaugą konfigūracijai ir saugiam duomenų mainams.
„Wi-Fi“**	Palengvinkite duomenų perdavimą tarp programėlės ir DEEBOT, suteikdami galimybę valdyti DEEBOT per programėlę.
ECOVACS HOME programėlė	ECOVACS gaminiuose siūlomos išmaniosios funkcijos, tokios kaip tinklo sąranka, žemėlapių sudarymas ir valymo režimo pasirinkimas (būdinga kiekvienam gaminiui). Norėdami naudotis šiomis funkcijomis, naudotojai turi atsisiųsti ir naudoti oficialią ECOVACS HOME programėlę.

* DEEBOT serijos robotai-dulkių siurbkliai yra skirti valyti namus. Kad prietaisas veiktų, reikia namų „Wi-Fi“ tinklo, o apsaugą nuo DDOS naudotojai gali nustatyti naudodami maršruto parinktuvo nustatymus.

5 DEEBOT įjungimas ir įkrovimas

Grąžinkite DEEBOT į stotelę. Raginimas balsu „Start charging“ (pradėti įkrovimą) ir pulsuojanči baltą lemputę rodo, kad prietaisas prijungtas ir įkraunamas. Tada DEEBOT pradeda krauti.

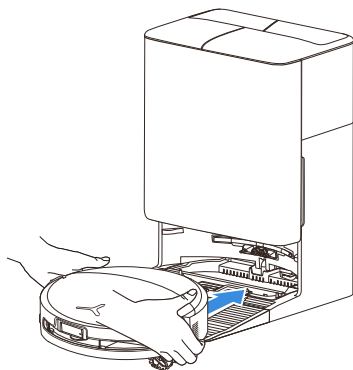


Pastaba.

- DEEBOT negali būti įkraunamas, kai išjungtas maitinimas.
- Po valymo rekomenduojama palikti DEEBOT įjungtą ir įkraunamą, kad jis būtų paruoštas kitam valymo ciklui.
- Pradėkite valymą nuo stotelės. Valymo metu stotelės nejudinkite.

6 Pripildykite švaraus vandens bakelį.

Išimkite švaraus vandens bakelį, atidarykite bakelio dangtelį ir pripildykite bakelį vandeniu. Uždarykite bakelio dangtelį ir vėl įstatykite švaraus vandens bakelį.

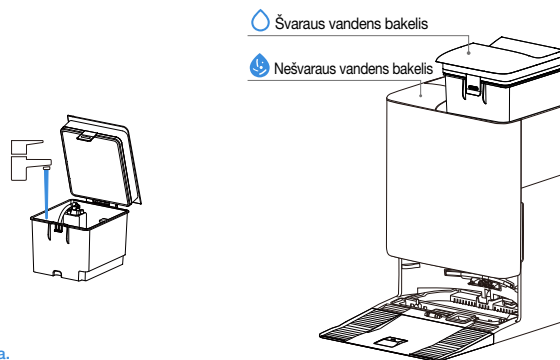


Pastaba.


- Nepilkite karšto vandens, nes jis gali deformuoti.
- Atlikus funkcinį bandymą, vanduo bakelyje gali atrodyti kaip vandens dėmės. Jį saugu naudoti.

7 Plovimo tirpalo pildymas

1. Nuimkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį, ištraukite plovimo tirpalo talpą ir padėkite ją ant lygaus, kieto paviršiaus.

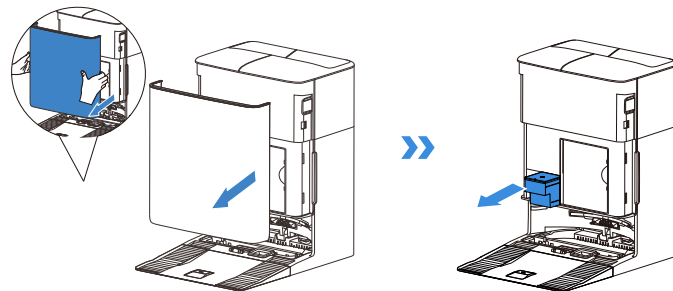


2. Į talpą įpilkite plovimo tirpalo. Užfiksavę talpos dangtelį, įstumkite ją atgal į stotelę.

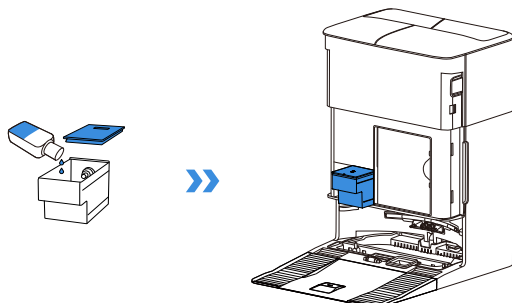

Pastaba.

- Kad gaminys tarnautų ilgiau, naudokite oficialų ECOVACS plovimo tirpalą.
- Neperpildykite plovimo tirpalo, nes jis gali išsilieti uždėjus dangtelį.
- Jei grindų plovimo tirpalo nenaudojate reguliariai, šį veiksmą galima praleisti, o automatinio plovimo tirpalo pildymo funkciją išjungti.

3. Uždėkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį ir tvirtai jį prispausdami pritvirtinkite.

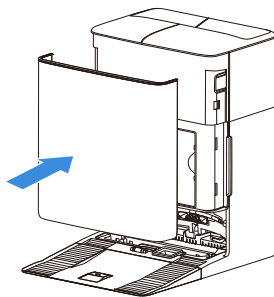

8 Naudokite DEEBOT valymui

1. Įjunkite grindų plovimą

Prieš pirmąjį žemėlapiu sudarymą pašalinkite kelias galimas problemas. Pavyzdžiui, jei DEEBOT užstrigtų po baldais. Atlikite tokius veiksmus joms pašalinti:

- ① Jei įmanoma, pakelkite arti grindų esančius baldus;
- ② Uždenkite baldų apačią.

2. Pradėkite valyti

Prieš valydami pirmą kartą įsitikinkite, kad DEEBOT yra stotelėje ir yra visiškai įkrautas. Paspauskite  ant DEEBOT, kad paleistumėte. Norėdami paleisti, taip pat galite naudoti ECOVACS HOME programėlę arba valdymą balsu.

Pirmą kartą naudodami, prieš pradėdami plauti, siurbliuokite 2–3 kartus, kad geriau išplautumėte.

DEEBOT vandens bakelis automatiškai papildomas per stotelę. Rankinio papildymo nereikia.


Plaudamas DEEBOT atpažįsta grindų tipus ir, susidūręs su kilimais, gali automatiškai pakelti šluostes. Nenaudokite roboto ant ilgo plauko kilimų arba kilimų, kurių pluoštas ilgesnis nei 10 mm. Valymo metu rekomenduojama sulankstyti ilgo plauko kilimus, kurių pluoštai ilgesni nei 10 mm, arba programėlėje ECOVACS HOME nustatykite virtualią kliūtį, kad ilgo plauko kilimus turinčią teritoriją nustatytumėte kaip nepasiekiamą zoną.

3. Pristabdyti

Paspauskite  ant DEEBOT, kad pristabdytumėte jį veikimo metu. Taip pat galite naudoti ECOVACS HOME programėlę arba valdymą balsu, kad pristabdytumėte DEEBOT.


4. Suaktyvinimas

Jei pristabdymas užsitęsia, visos ant DEEBOT esančios indikatorių lemputės užgessta. Norėdami pažadinti DEEBOT, paspauskite . Arba naudokite ECOVACS HOME programėlę arba valdymą balsu, kad tęstumėte DEEBOT darbą.

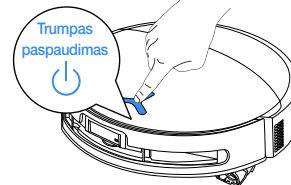

5. Grįžti prie stotelės


Naudokite ECOVACS HOME programėlę arba valdymą balsu, kad iškvieštumėte DEEBOT, arba paspauskite ir 3 sek. palaikykite DEEBOT mygtuką , kad DEEBOT grįžtų į stotelę įkrovimui.

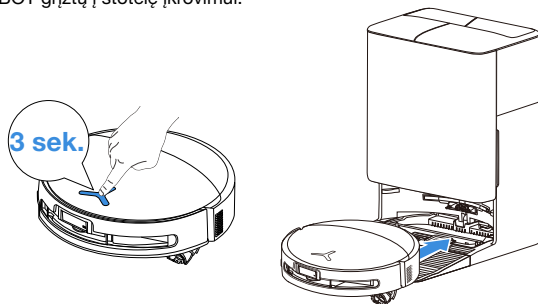

Kai įjungtas „PowerBoost“ įkrovimas, DEEBOT greitai įkraus akumuliatorių maždaug 5 minutes po grįžimo į stotelę. Tada jis pereis į įprastą įkrovimo režimą ir automatiškai sustos, kai bus visiškai įkrautas.

6. Užmigdymo režimas

DEEBOT pereis į gilaus miego režimą, jei apie 10 val. bus už stoties ribų, kad apsaugotų akumuliatorių. Norėdami suaktyvinti DEEBOT, jį IŠJUNKITE ir vėl ĮJUNKITE. Jei atsakymo negaunama, padėkite DEEBOT ant stotelės, kad būtų įkrautas.

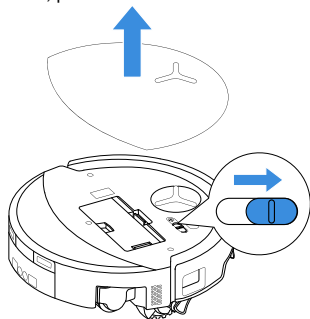

REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1 Techninės priežiūros dažnumas

Kad DEEBOT veiktų sklandžiai, atlikite techninę priežiūrą ir keiskite dalis pagal rekomenduojamą dažnumą:

Dalis	Techninės priežiūros dažnumas	Keitimas
Plaunama ritininė šluostė	/	Kas 1–2 mėn.
Lašėjimo padėklas	Kiekvieną savaitę	/
Dulkių maišelis	/	Kai programėlė paragina
Šoninis šepetys	Kartą kas 2 savaites	Kas 3–6 mėn.
Pagrindinis šepetys	Kiekvieną savaitę	Kas 6–12 mėn.
Filtrai	Kiekvieną savaitę	Kas 3–6 mėn.
Universalus ratukas Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo Kraštų aptikimo jutiklis Bamperis DEEBOT įkrovimo kontaktai OMNI stotelės įkrovimo kontaktai Navigavimo modulis Kliūčių išvengimo modulis AIVI kamera	Maždaug kas mėnesį	/
Švaraus vandens bakelis	Kas 3 mėn.	/
Nešvaraus vandens bakelis	Kas mėnesį	/
Stotelės korpusas ir apačia	Kas mėnesį	/
Šluostės plovimo lovelis	Kas 5 mėn.	/
Valymo skysčio blokas	Kas mėnesį	/


Pastaba. Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu <https://www.ecovacs.com>.

DEEBOT PRIEŽIŪRA


1 Dulkių surinkimo talpos priežiūra

Išvalykite dulkių surinkimo talpą


1. Išimkite dulkių surinkimo talpą ir ištuštinkite ją.

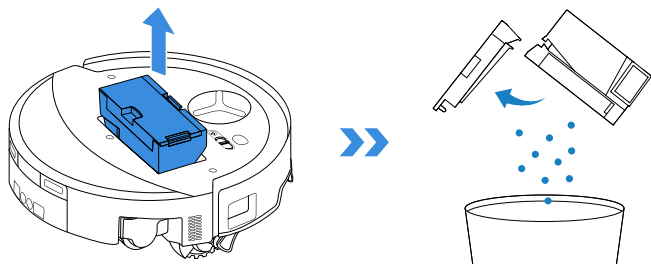

2. Atidarykite filtro tinklėlį ir išimkite filtrą.

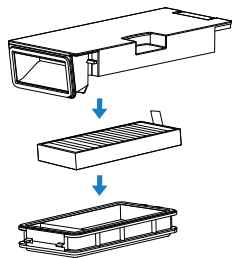


3. Išplaukite dulkių surinkimo talpą ir filtrą vandeniu ir nukratykite vandens lašelius.

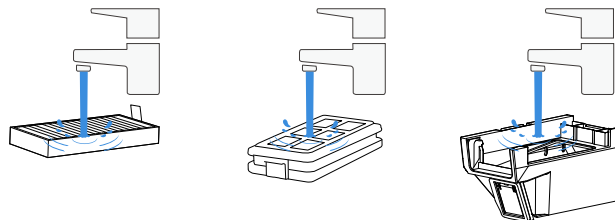

Pastaba.

- Praskalaukite filtrą, kaip parodyta.
- Nevalykite filtro pirštu arba šepėčiu.

4. Išdžiovinkite dulkių surinkimo talpą ir filtrą.

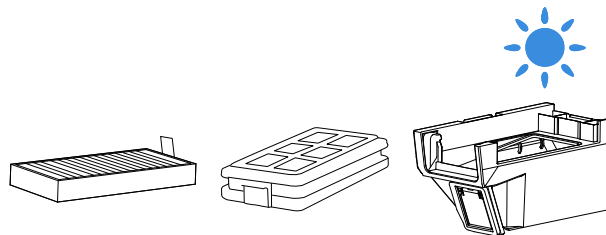


Pastaba. Prieš naudodami visiškai išdžiovinkite komponentus.


2 Pagrindinio šepečio ir šoninio šepečio priežiūra

Išvalykite pagrindinį šepetį.


1. Nuimkite pagrindinio šepečio dangtelį.

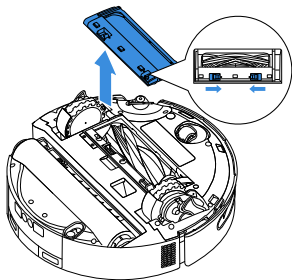

2. Išimkite ir išvalykite pagrindinį šepetį.

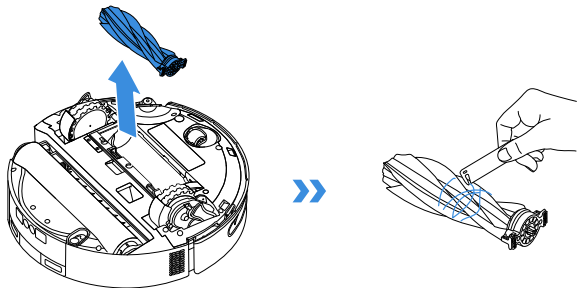


3. Sumontuokite pagrindinį šepetį ir dangtelį.

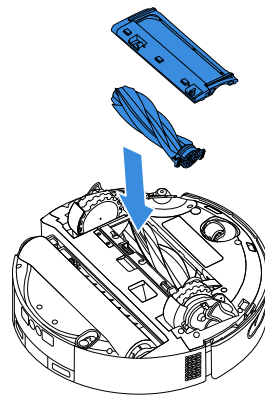

Šoninio šepečio valymas

Atsuktuvu nuimkite šoninį šepetį ir jį nuvalykite.

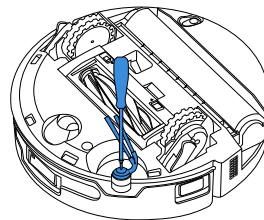


Pastaba. Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu <https://www.ecovacs.com>.

3 Ritininės šluostės priežiūra


Nuvalykite ritininę šluostę

1. Dukart spustelėkite mygtuką , kad atlaisvintumėte ritininės šluostės komponentą.

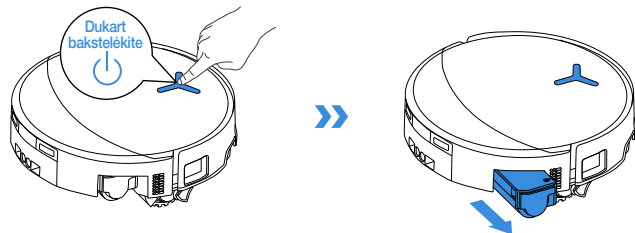


Pastaba. Stipriai netraukite įtraukiamo ritinėlio, nes tai gali sugadinti ritininės šluostės komponentą.


2. Paspauskite šoninį atrakinimo mygtuką, kad išimtumėte ritinėlį, tada nuimkite ritinėlio galinį dangtelį.

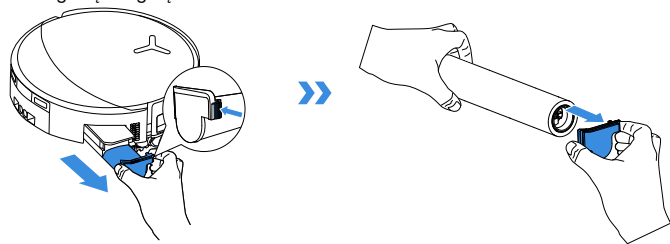

3. Išvalykite ritinėlio galinį dangtelį ir ritininę šluostę.

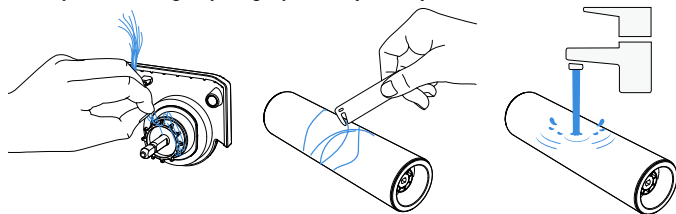


4. Pakelkite ritinėlį ir išvalykite ritinėlio ašį bei ritinėlio kamerą.

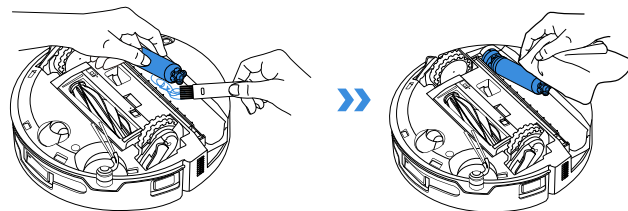

Pastaba. Neplaukite DEEBOT vandeniu.


5. Įstumkite ritininę šluostę į ritinėlio galinį dangtelį ir dukart paspauskite mygtuką , kad įsitrauktų.

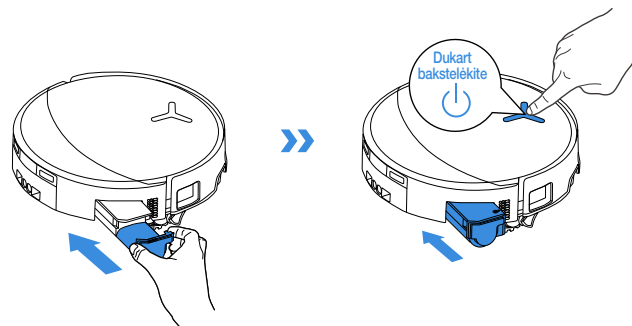

4 Lašų surinkimo padėklo priežiūra


Išvalykite lašų surinkimo padėklą

1. Nuimkite lašų surinkimo dėklą.

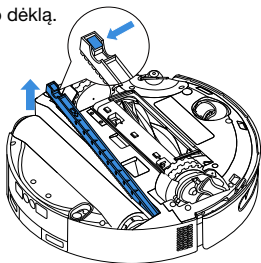


Pastaba. Apvertus DEEBOT gali ištekti nedidelis kiekis vandens likučių, jei DEEBOT nėra įjungtas džiovinimo režimu.

2. Išvalykite lašų surinkimo padėklą.

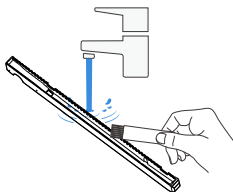


3. Lašų surinkimo dėklo filtrų komponentus įdėkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

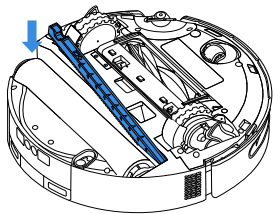


5 Atlikite kitų dalių priežiūros darbus


Nuvalykite kliūčių išvengimo modulį

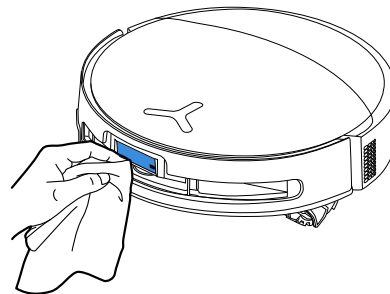


Nuvalykite bamperį

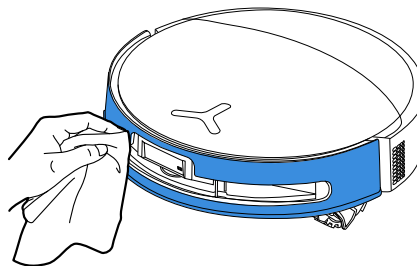


Nuvalykite navigavimo modulį

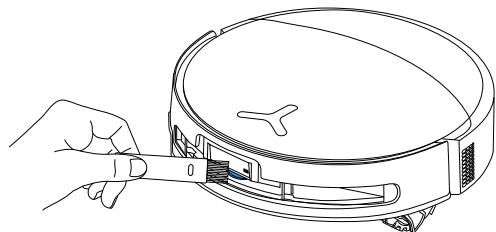


Nuvalykite kraštų jutiklį

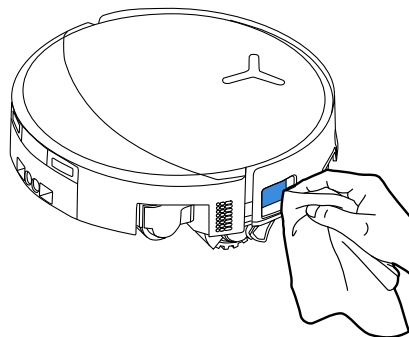

Nuvalykite įkrovimo kontaktus

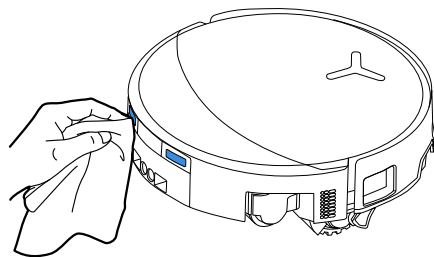


Nuvalykite jutiklius, apsaugančius nuo nukritimo

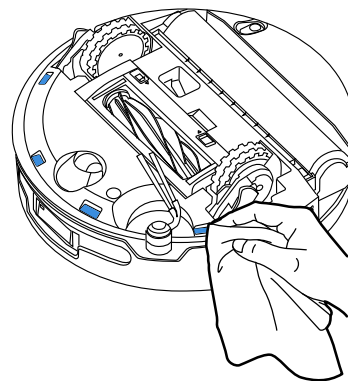


Pastaba. Įkrovimo kontaktuose yra jautrių elektroninių komponentų. Nuvalykite juos sausa šluoste. Kad nepažeistumėte vandeniu, nenaudokite drėgnos šluostės.

Nuvalykite universalųjį ratuką

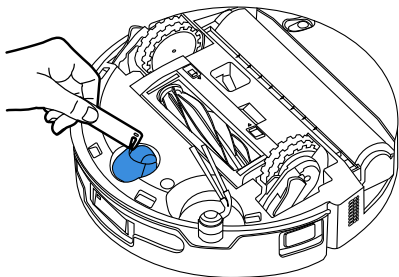


Nuvalykite varančiuosius ratukus

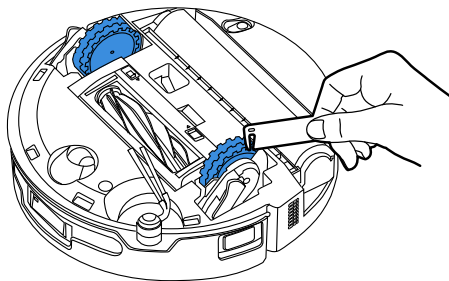


STOTELĖS PRIEŽIŪRA

1 Dulkių maišelio priežiūra

1. Nuimkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį.

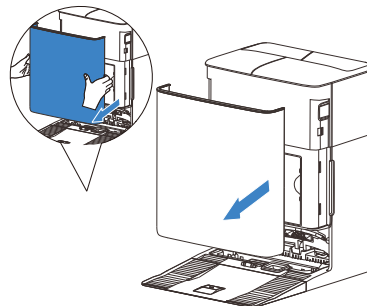


2. Išimkite vienkartinį dulkių maišelį rodyklės kryptimi ir išmeskite jį.

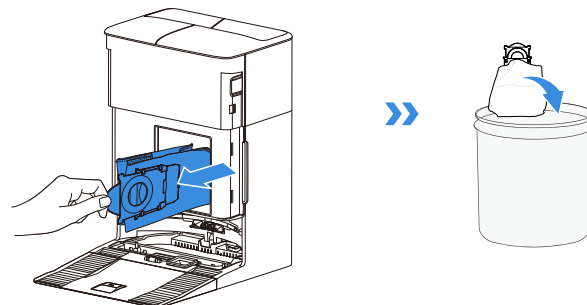


Pastaba. Norėdami iškelti dulkių maišelį, laikykite rankenėlę. Tai padės sulaikyti dulkes.

3. Išvalykite dulkių surinkimo skyrelį sausa šluoste ir įdėkite naują dulkių maišelį.

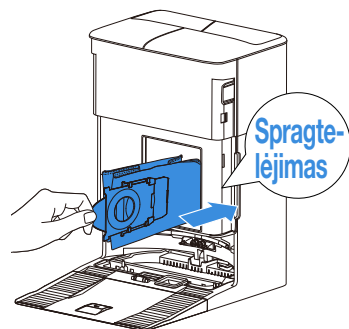


4. Uždėkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį ir prispauskite abi puses, kad sandariai užsidarytų.

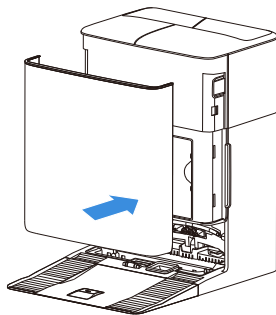


2 Šluostės plovimo levelio priežiūra


1. Išvalykite stotelės pagrindą.

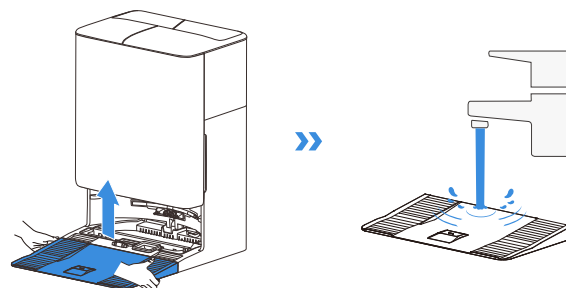

2. Išvalykite šluostės plovimo levelio pagrindą ir levelio filtrą.

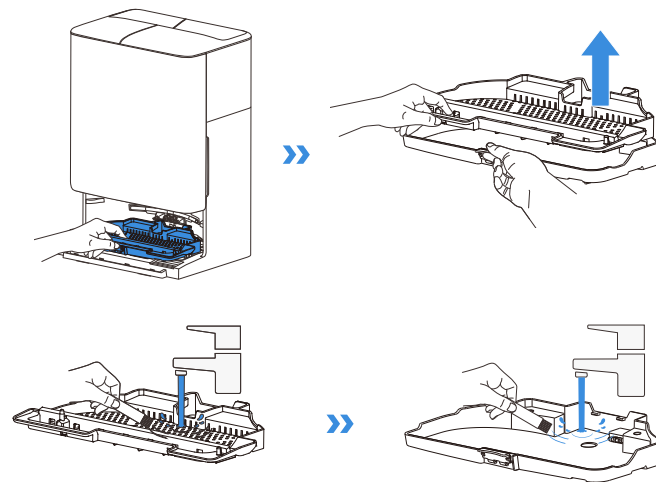


3. Įstatykite šluotos plovimo dėklą ir pagrindą.

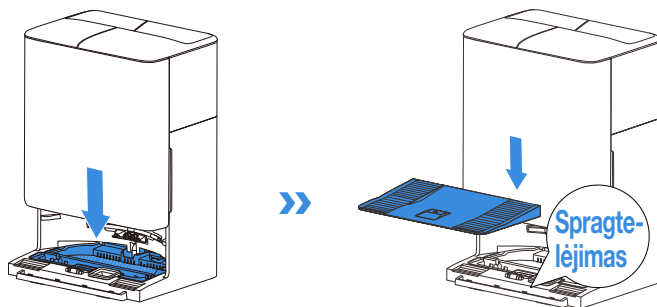

Pastaba. Sumontuokite lovėlį ir pagrindą tinkamai, kad išvengtumėte gedimo.

3 Laikymas

Prieš padėdami DEEBOT, pasirūpinkite, kad jo akumulatorius būtų iki galo įkrautas. Įkraukite akumuliatorių kas 1,5 mėnesio, kad akumulatorius pernelyg neišsikrautų.

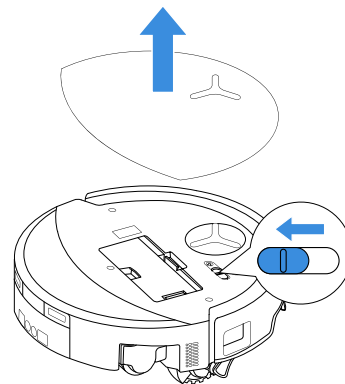

! Atkreipkite dėmesį, kad DEEBOT negali būti įkraunamas, kai yra IŠJUNGTAS.

Pastaba.

- DEEBOT baigus valymo užduotį, rekomenduojama jo neišjungti, bet laikyti įkrautą, kad geriau pasiruošumėte kitam valymo seansui.
- Jei akumulatorius buvo pernelyg iškrautas arba ilgai nenaudotas, DEEBOT gali būti neįkrautas. Susisiekite su ECOVACS. Neardykite akumulatoriaus patys.
- Jei gaminio nenaudojate ilgą laiką, laikykite vandens bakelius ir šluostes sausas.

TRIKČIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

Dėl toliau nurodytų galimų problemų žr. atitinkamus sprendimus.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
1	DEEBOT negali prisijungti prie ECOVACS HOME programėlės.	Ivestas netinkamas „Wi-Fi“ naudotojo vardas arba slaptažodis.	Iveskite tinkamą „Wi-Fi“ naudotojo vardą ir slaptažodį.
		DEEBOT nėra jūsų namų „Wi-Fi“ signalo diapazone.	Išitikinkite, kad DEEBOT patenka į jūsų „Wi-Fi“ tinklo signalo diapazoną. Stenkitės, kad jis būtų kuo arčiau maršruto parinktuvo.
		DEEBOT nėra sukonfigūruotas.	Norėdami susieti DEEBOT su savo telefonu „Bluetooth“ ryšiu paspauskite mygtuką „Reset“ (atkurti). Jei nepavyksta, iš naujo prisijunkite, kaip nurodyta ECOVACS HOME programėlėje.
		„Wi-Fi“ sąraše nėra namų „Wi-Fi“ ryšio.	1. Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ pavadinime yra specialiųjų simbolių. Prašome nenaudoti nestandartinių simbolių, tokių kaip ! @#& ¥%^\. 2. Nenaudokite 5 GHz tinklo.
		Įdiegta neteisinga programa.	Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę, žr. skyrių [ECOVACS HOME programėlės atsisiuntimas] .
2	Programėlėje nepavyksta sukurti baldų žemėlapių.	Jei perkeliate DEEBOT, kai jis atlieka darbą, gali nukristi grindų plovimo šluostė.	Darbo metu nejudinkite DEEBOT.
		Automatinis tvarkymas neužbaigtas.	Išitikinkite, kad baigęs valyti DEEBOT automatiškai grįžta į OMNI stotelę.
		Kuriant antrą žemėlapi, nebuvo įjungtas įvairių grindų paviršių režimas.	Prašome įjungti įvairių grindų paviršių režimą programėlėje.
3	Naudojimo metu šoninis šepetys nukrenta.	Šoninis šepetys yra netinkamai įstatytas.	Montuodami šoninį šepetį atsuktuvu, išitikinkite, kad varžtas yra tvirtai priveržtas.
4	Signalas nerastas. Negali grįžti į stotelę.	OMNI stotelė yra netinkamai įrengta.	Tinkamai pastatykite stotelę vadovaudamiesi nurodymais skyriuje [DEEBOT įjungimas ir įkrovimas] .
		OMNI stotelė yra išjungta arba perkelta.	Patikrinkite, ar OMNI stotelė įjungta į maitinimo šaltinį. OMNI stotelės nejudinkite.
		DEEBOT pradeda darbą ne nuo OMNI stotelės.	Rekomenduojama, kad tvarkymo darbus DEEBOT pradėtų nuo OMNI stotelės.
		Užblokuotas kelias prisijungimui prie stotelės. Pavyzdžiui, kambario, kuriame stovi OMNI stotelė, durys yra uždarytos.	Pasirūpinkite, kad kelias įkrovimui nebūtų užstotas.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
5	DEEBOT grįžta ant OMNI stotelės prieš baigdamas valymą.	Patalpa tokia didelė, kad DEEBOT turi sugrįžti įkrauti akumuliatorių.	Ijunkite automatinį darbo tęsimą. Išsamesnė informacija pateikiama programėlėje esančiuose nurodymuose.
		Labai sudėtinguose namų išplanavimuose valymo efektyvumas gali sumažėti ir dėl to gali būti nebaigtas valymas.	Supaprastinkite namų išplanavimą.
6	DEEBOT negali įkrauti akumuliatoriaus.	DEEBOT nėra JUNGTA.	Ijunkite DEEBOT.
		DEEBOT įkrovimo kontaktai nesusijungia su OMNI stotelės įkrovimo kontaktais.	Pasirūpinkite, kad DEEBOT įkrovimo kontaktai susijungtų su stotelės įkrovimo kontaktais ir mirkčiotų  . Patikrinkite, ar DEEBOT ir OMNI stotelės įkrovimo kontaktai yra švarūs. Nuvalykite šias dalis vadovaudamiesi nurodymais skyriuje [REGULIARI TECHININĖ PRIEŽIŪRA] .
		OMNI stotelė neprijungta prie maitinimo šaltinio.	1. Įsitikinkite, kad OMNI stotelė prijungta prie maitinimo šaltinio. 2. Prijungus maitinimą, įsitikinkite, kad girdimas variklio paleidimo garsas.
		Pagrindas nėra sumontuotas.	Kaip teisingai sumontuoti, žr. skyrių [Greitas paleidimas] .
7	Tvarkymo metu DEEBOT garsiai užia.	Pagrindinis šepetys / šoninis šepetys yra įspainiojęs arba užsikimšusi dulkių surinkimo talpa / ritininė šluostė / filtras.	Rekomenduojama reguliariai valyti pagrindinį šepetėlį, šoninį šepetėlį, dulkių surinkimo talpą, ritininę šluostę, filtrą ir kt.
		DEEBOT veikia stipraus siurbimo arba maksimalaus siurbimo galingumo režimu.	Ijunkite standartinį režimą.
8	DEEBOT sugenda veikdamas ir sustoja.	DEEBOT įspainiojo į ant grindų esančius objektus (elektros laidus, užuolaidas, kilimą ir pan.).	DEEBOT bandys išsilaisvinti įvairiais būdais. Jei nepavyks, pašalinkite kliūtis ir paleiskite iš naujo.
		DEEBOT gali būti užstrigęs po baldais, po kuriais tarptelis yra panašaus aukščio, kaip ir robotas.	Pakelkite baldus, pastatykite fizinę užtvartą arba nustatykite virtualią ribą naudodamiesi ECOVACS HOME programėle.
		DEEBOT įstrigo siauroje vietoje.	Sutvarkykite namus, nustatykite fizinę užtvartą arba ECOVACS HOME programėlėje nustatykite virtualią ribą.
		DEEBOT užstrigo ant laipto arba slenksčio.	Norėdami nustatyti slenkstinę rampą arba virtualią ribą, vadovaukitės programėlėje pateiktais nurodymais.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
9	Valydamas DEEBOT gali susidurti su tokiomis problemomis, kaip netvarkingas maršrutas, neobjektyvus judėjimas, pakartotinis valymas tose pačiose vietose ir mažų plotų praleidimas. (Jei kurį laiką lieka didelis netvarkytas plotas, DEEBOT automatiškai jį sutvarkys. Kartais DEEBOT iš naujo įvažiuoja į sutvarkytą patalpą, tačiau tai nėra pakartotinis tvarkymas, o DEEBOT ieško nesutvarkytos zonos.)	Tokie daiktai kaip laidai ar šlepetės ant grindų užstoja kelią DEEBOT.	Prieš valydami sutvarkykite ant žemės esančius laidus, šlepetes ir kitus daiktus. Jei valant bus praleistas koks nors plotas, DEEBOT jį ištaisys automatiškai. Prašome netrukdyti (pavyzdžiui, nejudinti DEEBOT ar neužblokuoti jo maršruto).
		DEEBOT lipant ant laiptų, slenksčių ir durų slenksčio, varantieji ratukai gali slysti žeme, o tai gali turėti įtakos jo vertinimui visoje namų aplinkoje.	Rekomenduojama uždaryti paveiktos vietos duris ir valyti jas atskirai. Baigęs tvarkyti, DEEBOT sugrįš į pradinę vietą.
		Ant šviežiai vaškuotų ar poliruotų grindų, taip pat lygių plytelių gali būti mažesnė trintis tarp varančiųjų ratukų ir grindų.	Prieš įjungdami robotą, palaukite, kol vaškas nudžius.
		Dėl skirtingo namų išplanavimo į kai kurias sritis DEEBOT negali patekti.	Sutvarkykite namus taip, kad DEEBOT galėtų patekti į valomas vietas.
10	Nuotolinio valdymo vėlavimas.	Silpnas „Wi-Fi“ ryšys, dėl kurio vaizdo įkėlimas vyksta lėtai.	Naudokite DEEBOT tokiose vietose, kur stiprus „Wi-Fi“ ryšys.
11	Grįžęs į OMNI stotelę, DEEBOT neištušina dulkių skyrelio.	ECOVACS HOME programėlėje nebuvo įjungta automatinio ištuštinimo funkcija.	Įjunkite automatinio ištuštinimo funkciją ECOVACS HOME programėlėje.
		Rankiniu būdu sugrąžinus DEEBOT prie stotelės gali nepasileisti automatinė dulkių ištuštinimo funkcija.	Rekomenduojama leisti DEEBOT grįžti į OMNI stotelę savarankiškai. Neperkelkite jo patys.
		Esant aktyviam režimui „Do Not Disturb“ (netrukdyti), grįžęs į OMNI stotelę, DEEBOT neištuštin dulkių.	Išjunkite režimą „Do Not Disturb“ ECOVACS HOME programėlėje arba pradėkite dulkių ištuštinimą rankiniu būdu.
		Stotelė nustato sumažėjusį ištuštinimo efektyvumą.	Pakeiskite dulkių maišelį vadovaudamiesi nurodymais skyriuje [REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] ir uždarykite dulkių surinkimo skyrelį. Jei, programėlei pranešus, dulkių maišelis nėra pilnas, galite jį įdėti atgal.
		Patikrinkite, ar dulkių surinkimo talpa nėra pilna ir neužsikemša.	Išvalykite dulkių surinkimo talpą vadovaudamiesi skyriumi [REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] .
		Jei patikrinę atmetate minimas priežastis, tai gali reikšti, kad netinkamai veikia stotelės komponentai.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo specialistus pagalbos.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
12	Automatinis ištuštinimas nesėkmingas.	Stotelė nustato sumažėjusį ištuštinimo efektyvumą.	Pakeiskite dulkių maišelį vadovaudamiesi nurodymais skyriuje [REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] ir uždarykite dulkių surinkimo skyrelį. Jei, programėlei pranešus, dulkių maišelis nėra pilnas, galite jį įdėti atgal.
		Dulkių talpos anga užblokuota pašaliniais objektais.	Išimkite dulkių talpą ir išvalykite pašalinius objektus iš angos.
13	Nešvari vidinė dulkių surinkimo skyrelio pusė.	Smulkios dalelės praeina pro dulkių maišelį ir susikaupia vidinėje dulkių surinkimo skyrelio pusėje.	Išvalykite vidinę dulkių surinkimo skyrelio pusę.
		Suplyšęs dulkių maišelis.	Patikrinkite ir pakeiskite dulkių maišelį.
		Dulkių maišelis tinkamai neįdėtas.	Įdėkite dulkių maišelį tinkamai.
		Dulkių surinkimo skyrelis neuždarytas.	Patikrinkite, ar dulkių surinkimo skyrelio dangtelis tinkamai uždarytas.
14	DEEBOT dirbant, atsiranda dulkių nuotėkis.	Dulkių talpos anga užblokuota pašaliniais objektais.	Išimkite dulkių talpą ir išvalykite pašalinius objektus iš angos.
		Pagrindinis šepetys arba jo kamera užkimšta pašaliniais daiktais arba nešvarumais.	Norėdami išvalyti pagrindinį šepetį ir jo kamerą, žr. skyrių [REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] .
15	Ritininė šluostė nesisuka.	Ritininė šluostė netinkamai įstatyta.	Tinkamai įstatykite ritininę šluostę vadovaudamiesi skyriumi [REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] .
		Ritininę šluostę blokuoja pašaliniai daiktai.	Nuvalykite ir tinkamai įstatykite ritininę šluostę vadovaudamiesi skyriumi [REGULIARI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA] .
16	Varantysis ratukas užstrigo.	Varantysis ratukas yra įsipainiojęs arba įstrigęs dėl pašalinių objektų.	Pasukite ir paspauskite varantįjį ratuką, kad patikrintumėte, ar jis nėra įsipainiojęs arba užkliudytas pašalinių objektų. Jei randama pašalinių objektų, nedelsdami juos pašalinkite. Jei ši problema išlieka, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
17	Šluostės plovimo lovelis pilnas vandens ir jo negalima ištuštinti. Garsiniu pranešimu informuojama apie šluostės plovimo lovelio gedimą.	Netinkamai įstatytas nešvaraus vandens bakelis.	Patapšnokite nešvaraus vandens bakelį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas.
		Netinkamai įstatyti kamšteliai nešvaraus vandens bakelyje.	Pasirūpinkite, kad kamšteliai būtų tinkamai įstatyti.
		Šluostės plovimo lovelis nėra tinkamai sumontuotas.	Patikrinkite ir įsitikinkite, kad šluostės plovimo lovelis tinkamai sumontuotas.
		Šluostės plovimo lovelio pagrindas yra nešvarus.	Nuimkite ir nuplaukite šluostės plovimo lovelio pagrindą vandeniu.
		Patikrinkite, ar plūduriuojantis rutuliukas neužstrigo, kai šluostės plovimo lovelio pagrinde nėra vandens.	Išimkite šluostės plovimo lovelį, kad plūduriuojantis rutuliukas būtų grąžintas į vietą.
		OMNI stotelė negali išleisti vandens kaip įprasta.	Pastatykite DEEBOT į stotelę. Įsitikinę, kad jis įkraunamas, dukart paspauskite  . Jei problema išlieka, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.
		Šluostės plovimo lovelio siurbimo angoje įstrigęs pašalinis objektas.	Pasirūpinkite, kad šluostės plovimo lovelio siurbimo angoje nebūtų pašalinių objektų.
		Išbandžius visus pirmiau nurodytus sprendimus, balso įspėjimas išlieka.	Išjunkite ir įjunkite stotelę. Jei ši problema išlieka, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.
18	Dažnas automatinis plovimas.	Lašų surinkimo dėklas yra pernelyg užterštas dulėmis.	Išimkite ir ištuštinkite lašų surinkimo dėklą, tada jį išskalaukite ir vėl įdėkite. Jei ši problema išlieka, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.

Jei problema išlieka nepaisant rekomenduojamų sprendimų, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	DEX95		
Vardinė įvestis	17,8 V === 2 A	Greitojo įkrovimo įvestis	16,4 V === 9,5 A
Įkrovimo trukmė	apie 2,5 val.		
Stotelės modelis	CH2523		
Vardinė įvestis	Apie 220–240 V 50–60 Hz		
Vardinė įkrovimo atiduodamoji galia	17,8 V === 2 A	Greitojo įkrovimo atiduodamoji galia (trumpas laikas)	16,4 V === 9,5 A
Nominali įvado srovė (įkrovimo)	1,5 A	Galios (ištuštinimas)	650 W
Galios (grindų šluostės plovimas karštu vandeniu)	2250 W		
Dažnio diapazonai	2400–2483,5 MHz		
Prie tinklo prijungtas parengties maitinimas	Mažiau nei 2,00 W		

Belaidžio ryšio modulio atiduodamoji galia yra mažesnė nei 100 mW.

Atsižvelgiant į gaminio reikalavimus (funkcionalumą ir naudotojo patirtį), mūsų gaminiuose naudojama ne itin mažos galios prietaisų architektūra, todėl nėra išjungimo ir budėjimo režimų. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jis per 20 minučių pereis į tinklo budėjimo režimą. Tinklo budėjimo režimo galia yra 1,76 W.

Pastaba. Techninės ir dizaino specifikacijos gali būti pakeistos dėl nuolatinio gaminio tobulinimo.

Daugiau priedų rasite <https://www.ecovacs.com>.



Mobiliojo telefono kamera nuskaitykite QR kodą ir gaukite prieigą prie naudotojo vadovo.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China (Kinija).

451-2522-0405