


C65

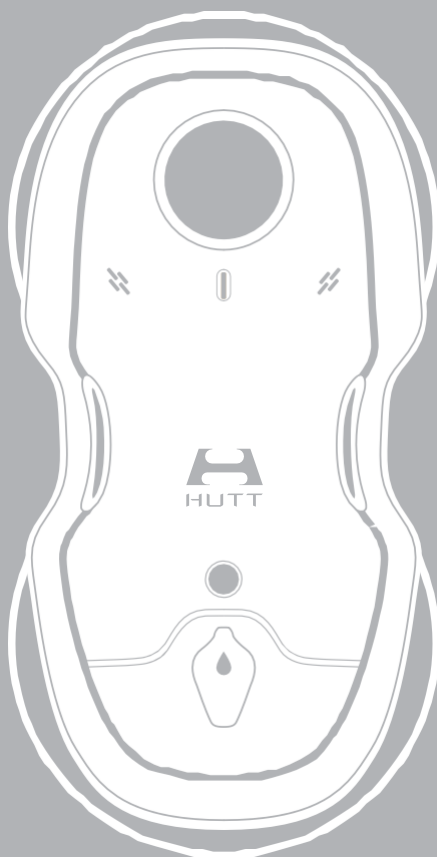

Logu tīrīšanas robots

Lietošanas pamācība



www.huttwisdom.com

Pateicamies, ka izvēlējāties HUTT **C65** logu tīršanas robotu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai aizsargātu jūsu drošību un ļautu jums pilnībā izmantot HUTT tīršanas izstrādājumu.

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

Šajā ierīcē ir akumulatori, kas nav nomaināmi.

BRĪDINĀJUMS: Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai atdalāmo barošanas ierīci, kas pievienota šai ierīcei.

1. Pārskats par izstrādājumu	2
1.1 Sastāvdaļu nosaukums un funkcijas	2
1.2 Detaļu saraksts	2
1.3 Ievads standarta darbības metodē	3
1.4 Darbības instrukcijas	3
1.5 Uztādīšanas instrukcijas	4
1.6 Tālvadības pults lietošanas instrukcija	5
2. Piesardzības pasākumi	s
3. LED indikatori un balss uzvednes	6
4. Problēmu novēršana	7
5. Tehniskie parametri	7
6. Maršruta plānošana un ūdens izsmidzināšana	8
T. Informācija par EEIA	8

Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tām nav nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas.

Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.

Šķidrumu vai tvaiku nedrīkst vērst pret iekārtām, kurās ir elektriskie komponenti. Ierīce pēc lietošanas un pirms lietotāja apkopes jāatvieno no elektrotīkla.

Šajā ierīcē ir akumulatori, kas nav nomaināmi.


BRĪDINĀJUMS: Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai ar šo ierīci piegādāto atdalāmo barošanas bloku.




Atdalāms barošanas bloks

1. Izstrādājuma pārskats


1.1 Sastāvdaļas nosaukums un funkcija

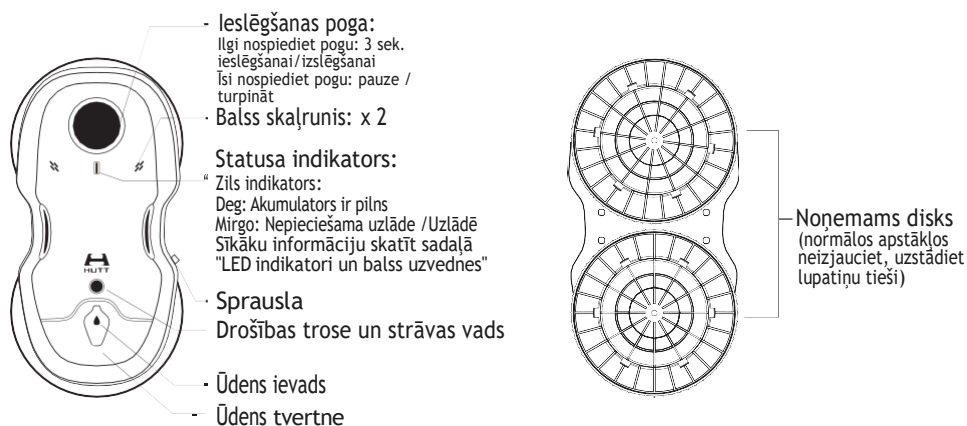


1.2 Detaļu saraksts

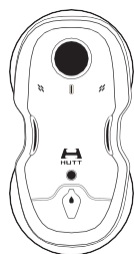


Pamatieierīce

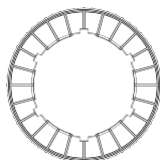


Disks (Uztādīts)

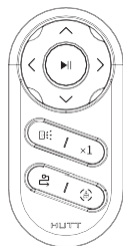


Tālvadības pults

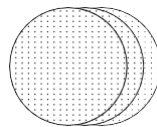


Tīrīšanas lupatiņa



Drošības trose




Strāvas adaptors



Kontaktdakša



Ūdens pudele




Rokasgrāmata



Sprausla

1.3 Ievads standarta darbības metodē

● Diska uzstādīšana

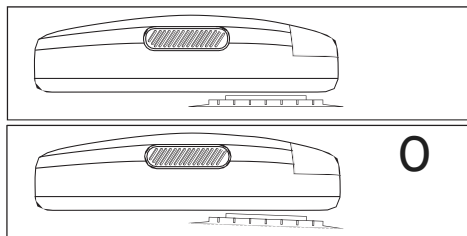

Ja rotējošais disks ir noņemts, tas jāuzstāda no jauna sašķēnā ar atbilstošās pieslēgvietas pozīciju, kas norādīta uz rotējošā diska etiķetes, nodrošinot, ka katrs stiprinājums ir uzstādīts savā vietā, lai novērstu gaisa noplūdi.

● Sprauslas nomaiņa

1. Pārbaudiet, vai sprausla ir aizsērējusi:


Ja ierīce ir ieslēgta un slāpās tīrīšanas režīmā nevar izsmidzināt ūdeni, ierīces sprausla ir aizsērējusi, un tā ir jānomaina.

2. Noņemiet sprauslu:


Satveriet zilo sprauslas daļu ar knaiblēm un tieši to noņemiet.

3. Uzstādiet jaunu sprauslu:

Atrodiet jaunu sprauslu no piederumu iepakojuma un uzstādiet sprauslu, tieši nospiežot to uz leju.

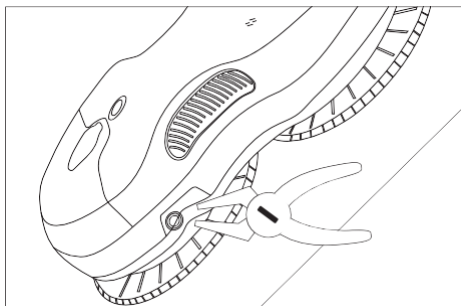

● Drošības troses piestiprināšana

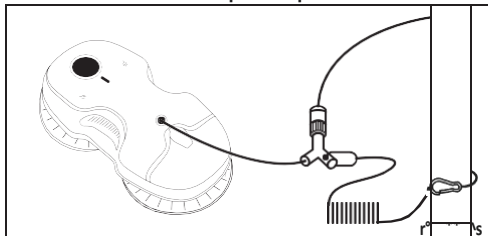

Savienojiet "Y" formas fiksatora fiksēto galu ar drošības trosi, bet otru drošības troses galu - ar stingru un nekustīgu objektu.

● Ūdens tvertnes piepildīšana

1. Iepildiet ūdeni piederumu pudelē:

Piepildiet pudeli ar ūdeni un aizspiediet vāciņu, lai izvairītos no noplūdes.

Piezīme: Uzpildīt drīkst ar šķidrumu, kas neizraisa koroziju.

Piemēram: krāna ūdeni, tīru ūdeni, īpašu stiklu tīrīšanas līdzekli u.c.

Ja ierīces darba temperatūra ir zemāka par 0°C, ir nepieciešams pretaizsāļas stikla tīrīšanas līdzeklis.

2. Iepildiet ūdeni ūdens tvertnē:

Atskrūvējiet ar ūdeni piepildītās ūdens pudeles mazo vāciņu un salāgojiet ūdens pudeles sauro atveri ar logu tīrīšanas robota ūdens leplūdes atveri, lai piepildītu ūdens tvertni.

Piezīme: Pēc uzpildīšanas nekavējoties noslauciet uz korpusa izlijušo ūdeni pirms ierīces lietošanas.

3. Aiztaisiet ūdens tvertni:

Pēc tam, kad ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni, aizveriet ūdens tvertni ar aizbāzni un pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav noplūdes.

1. Iepildiet ūdeni
pudelē



2. Iepildiet ūdeni
ūdens tvertnē




3. Aiztaisiet
ūdens tvertni



1.4 Ievads tīrīšanas metodē


01	Sausās slaucīšanas metode	Novietojiet lupatīņu uz rotējošā diska. Kad ierīce tiek ieslēgta, nospiediet pogu "Ūdens izsmidzināšanas ieslēgšana /izslēgšana" uz tālvadības pults, lai ieslēgtu ūdens smidzināšanas funkciju, un ierīce pārslēgsies sausās slaucīšanas režīmā.
02	Slāpās slaucīšanas metode	1. metode: uzlieciet sausās tīrīšanas lupatīņu uz diska, ierīcei pēc ieslēgšanas noklusējuma režīms ir mitrā slaucīšana, un ūdens smidzināšanas funkcija ir aktivizēta. 2. metode: pēc lupatiņas mērcēšanas, manuāli izžāvējiet to (līdz tādām mitrumam, kā žāvē veļas žāvētājs) un tad uzlieciet to uz diska.
03	Tīrīšanas metode, ja stikla līme ir netīra un uz stikla ir daudz lielāku daļiņu	Ja uz stikla ir cietas daļiņas vai putekļi, pastāv risks saskrāpēt stiklu. Ieteicams manuāli noslaucīt stiklu un tad slaucīt ar šo produktu. Ja manuāla slaucīšana nav iespējama, ieteicams slaucīt stiklus ar ierīci divas reizes, pirmajā reizē izmantojot sausās tīrīšanas metodi, lai samazinātu skrāpējumus, un otrajā reizē - mitrās slaucīšanas metodi.
04	Ierīces uzglabāšana	Pēc lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni. Lietotās tīrīšanas lupatiņas vietā uzlieciet tīru un sausu vai uzglabājat ierīci bez tīrīšanas lupatiņas. Pēc mitrā slaucīšanas režīma novietojiet ierīci uz 1-2 dienām sausā, labi vēdinātā un vēsā vietā, lai tā izžūtu no iekšpuses.

1.5 Ievads uzstādīšanas metodē

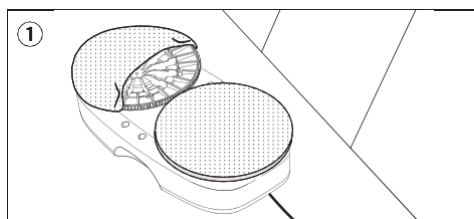


Lupatiņas uzstādīšana

Uzlieciet tīru un sausu lupatiņu uz diska, turiet lupatiņu gludi un ievietojiet to vietā.

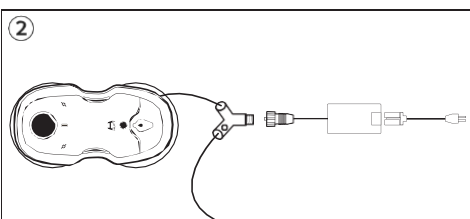

Barošanas avota pieslēgšana

Savienojiet ierīces strāvas vadu un adapteri. Savienojiet strāvas vadu un kontaktdakšas adapteri. Savienojiet strāvas vadu ar kontaktlīdzi, lai nodrošinātu strāvas padevi.

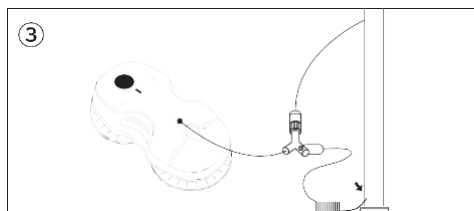


Drošības troses pievienošana

Pārbaudiet, vai drošības trosē nav bojāta. Ja drošības trosē ir vesela un nav bojāta, veiciet šādas darbības.

Uzkariniet drošības trosi uz stabila, droša un nekustīga objekta, atstājot atbilstošu garumu, lai ierīce varētu strādāt.


Piestiprinot trosi, var būt lietderīgi uztīt vēl 1-2 vijumus.

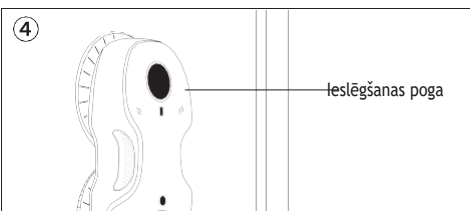

Ierīces iedarbināšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes, novietojiet ierīci pietiekami tālu no loga rāmja.

Pēc tam, kad esat pārliecinājušies, ka ierīce ir piestiprināta pie stikla, atlaidiet rokas, uz 1 sekundi nospiediet starta pogu, un ierīce sāks darboties.

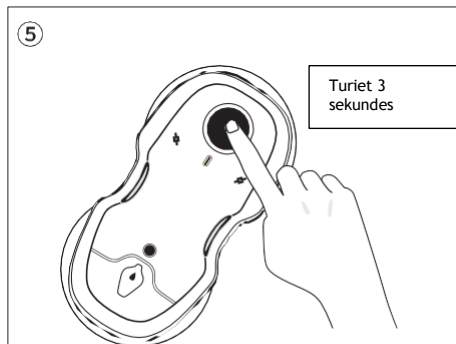


Ierīces noņemšana

Pēc loga noslaucīšanas ar vienu roku pavelciet drošības trosi, bet ar otru roku 3 sekundes turiet nospiektu ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, un pēc tam noņemiet to.

Piezīme: Ja pēc loga noslaucīšanas nav iespējams pieskarties ierīcei, lūdzu, izmantojiet tālvadības pultī, lai manevrētu ierīci uz vietu, kurai ir ērti piekļūt ar cilvēka rokām, pēc tam noņemiet ierīci saskaņā ar iepriekš aprakstītajām darbībām.

1.6 Tālvadības pults lietošanas instrukcija

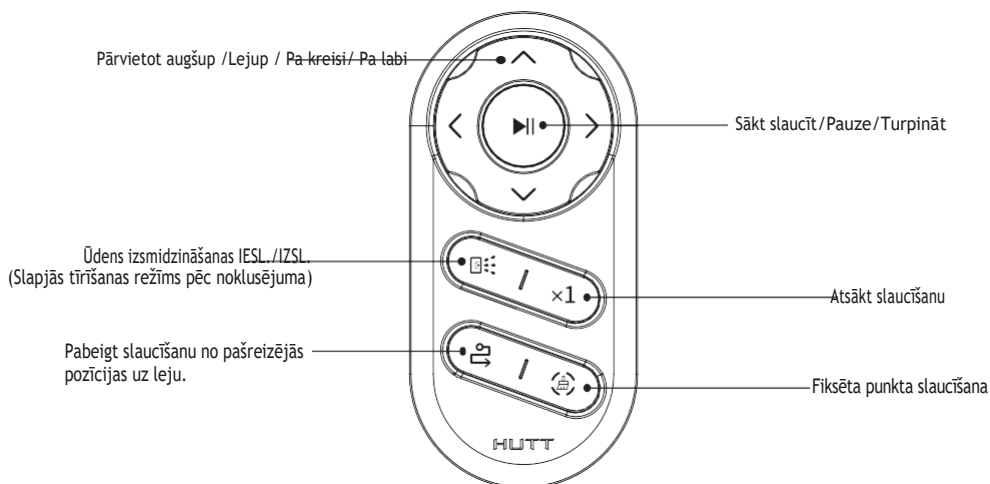

2. Piesardzības pasākumi

Pozīcija	Kategorija	Saturs
01	Vides piesardzības pasākumi	1. Nelietojiet lietus laikā vai tad, ja stikls ir slapjš vai miglains.
		2. Izstrādājumu izmantojiet tikai mājas apstākļos, ja temperatūra ir 0-40°C.
		3. Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema vai zemāka par 0°C, ieteicams izmantot stikla tīrīšanas līdzekli pret sasalšanu.
		4. Ja ir nepieciešama ārēja darbība lielā augstumā, uz zemes jābūt uzstādītiem drošības brīdinājumiem, lai novērstu nejausu traumu gūšanu.
02	Piesardzības pasākumi tīrītajai virsmai	1. Nelietojiet uz saplaisājuša vai bojāta stikla.
		2. Lūdzu, lietojiet vidē, kur loga rāmja platums ir vismaz 6 mm.
		3. Pārliecinieties, ka loga izmērs ir lielāks par 30*30 cm (augstums), un pārbaudiet, vai logam ir īpaši saurs rāmis, konusveida rāmis, īpaši plāns rāmis, slīps stikls, bez rāmja, vai stikla līmi ir nelīdzenumi, izciļņi, noplūdes, spraugas utt. Iepriekšminētajos apstākļos nav ieteicams lietot izstrādājumu vai lietot izstrādājumu bez uzraudzības, jo šādos apstākļos izstrādājums var nokrist.
03	Uzglabāšanas piesardzības pasākumi	1. Produktu nedrīkst pakļaut ūdens iedarbībai.
		2. Uzglabājiet ierīci un piederumus bērniem nepieejamā vietā.
		3. Nenovietojiet šo izstrādājumu ārpus telpām vai vietās, kur ir tieša saules gaisma, augsta temperatūra, mitrums vai ūdens.
		4. Nenovietojiet šo izstrādājumu kopā ar viegli uzliesmojošām vielām, piemēram, eļļu, gāzi vai uzliesmojošu krāsu.

Pozīcija	Kategorija	Saturs
04	Darbības piesardzības pasākumi	1. Pārļiecinieties, vai drošības trose nav bojāta, un piestipriniet drošības trosi pie nekustīga priekšmeta.
		2. Izmantojiet sausu lupatiņu.
		3. Lūdzu, lietojiet uz vertikāla stikla, esiet piesardzīgi, ja lietojat uz slīpiem stikliem uzraudzībā. Ja nepieciešams, lietojot ierīci, lietojiet tālvadības pultī, lai to kontrolētu lietošanas laikā.
		4. Pirms ierīces virsmas tīrīšanas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no apdraudējuma, kas rodas, ja ierīce darbojas.
		5. Nepieskarieties šā izstrādājuma rotējošajām daļām un atverēm ar pirkstiem vai jebkuru ķermeņa daļu.
		6. Lūdzu, lietojiet šo izstrādājumu saskaņā ar rokasgrāmatu. Ja kļūdu nav iespējams novērst, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas personālu un neremontējiet to paši, lai izvairītos no apdraudējuma.
		7. Bērniem nav atļauts lietot šo izstrādājumu.
05	Darbības un lietošanas piesardzības pasākumi	1. Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts
		2. Neizmantojiet trešo pušu lādētājus, nedemontējiet vai nemodificējiet pamatierīci, akumulatoru vai lādētāju paši.
		3. Ja lādētājs ir bojāts vai salauzts, neturpiniet to lietot, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas personālu.
		4. Uzglabājiet lādētāju tālāk no karstuma avotiem.
		5. Ja izstrādājums tiek transportēts, ieteicams izmantot oriģinālo iepakojumu, lai transportētu ierīci pēc tās izslēgšanas.
		6. Ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, lūdzu, uzlādējiet to pilnībā un izslēdziet ierīci, novietojot to vēsā un sausā vietā. Lai izvairītos no akumulatora bojājumiem pārmērīgas izlādes dēļ, glabāšanas laikā uzlādējiet akumulatoru tikai vienu reizi 3 mēnešos.

3. LED indikatori un balss uzvednes

LED indikators	Balss uzvedne	Risinājumi
Indikators deg ZILĀ krāsā	Ieslēgts, nostipriniet drošības trosi	Adaptēra savienojums un akumulatora stāvoklis ir normāls, un ierīce var normāli darboties.
Indikators mirgo ZILĀ krāsā	Notiek uzlāde	Ierīce tiek uzlādēta, lūdzu, pirms lietošanas uzlādējiet to vismaz 20 minūtes.
Indikators mirgo SARKANĀ krāsā	Zems akumulatora uzlādes līmenis, lūdzu, uzlādējiet ierīci	Zems akumulatora uzlādes līmenis, pirms lietošanas uzlādējiet to vismaz 20 minūtes.
	"Lūdzu, pievienojiet barošanas avotu" skanēs ik pēc 3 sekundēm	Pievienojiet strāvas vadu.
	"Spiediens zems" skanēs ik pēc 3 sekundēm	Pārbaudiet, vai tīrīšanas lupatiņa ir savā vietā: tīrīšanas lupatiņai jābūt uz diska uzlikta līdzēni un gludi. Pārbaudiet, vai stikls ir gluds: Virsmai, uz kuras novietota ierīce, jābūt gludai, bez izciļņiem. Pārbaudiet, vai stikls nav deformēts. Tīrot deformētu stiklu, var rasties gaisa noplūde.

LED indikators	Balss uzvedne	Risinājumi
Indikators mirgo SARKANĀ krāsā	Žiroskopa darbība ir traucēta, restartējiet ierīci, skanēs ik pēc 3 sekunžu intervāla.	Atvienojiet adapteri un restartējiet ierīci. Ja tā joprojām nedarbojas normāli, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
	Barometra darbība ir traucēta, lūdzu, restartējiet ierīci, skanēs ik pēc 3 sekunžu intervāla	
	Ventilatora kļūda; pievienojiet no jauna un restartējiet ierīci;	
	Malu detektora kļūda; pievienojiet no jauna un restartējiet ierīci;	
	Bezvadu moduļa kļūda; pievienojiet no jauna un restartējiet ierīci;	


4. Problēmu novēršana

01	Darbības laikā ierīce slīd uz leju.	Neņemot vērā kustību, ko izraisa pārmērīgs mitruma daudzums tīrīšanas lupatiņā, un pēc novērošanas ierīce nevar atgriezties normālā stāvoklī. Vairākkārtīgi absorbējiet tīrīšanas drāniņā esošo mitrumu ar papīra dvieli. Tīrīšanas lupatiņa ir netīra, nomainiet to pret sausu un tīru tīrīšanas lupatiņu. Slīdēšana notiek tāpēc, ka tīrīšanas lupatiņa ir pārāk sausa. Kārtīgi izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, un pēc tam ierīce var atsākt normālu darbību.
02	Mēģinot noņemt ierīci, nevarat to aizsniegt un nav tālvadības pults.	Velciet drošības virvi pret stiklu, lēnām velciet ierīci uz vietu, kur varat to aizsniegt ar roku, un tad noņemiet ierīci.
03	Iemesls, kas izraisa ierīces noplūdes.	Pārbaudiet, vai disks ir vietā.
		Pārbaudiet, vai lupatiņa ir uzstādīta vienmērīgi.
04	Pasākumi, kas jāveic, ja ierīce nepārvietojas vienmērīgi.	Stikls vai citas tīrāmās virsmas ir izliektas vai ar nelīdznām virsmām, piemēram, uzlīmēm, kā rezultātā rodas liela gaisa noplūde.
		Nomainiet tīru lupatiņu.
05	Pēc visa loga noslaucīšanas ierīce automātiski neapstājas.	Pārbaudiet, vai uz stikla nav lipīgu priekšmetu.
06	Negaidīti enerģijas padeves traucējumi.	Noņemiet ierīci no stikla.
		Ierīcē ir akumulators, kas to notur pie loga vismaz 20 minūtes, pēc tam atskanēs brīdinājums. Pēc iespējas ātrāk noņemiet ierīci vai atjaunojiet enerģijas padevi.

5. Tehniskie parametri

Punkts	Parametrs	Punkts	Parametrs
Modelis	C65	Akumulatora jauda enerģijas atteices gadījumā	650 mAh
Nominālais spriegums	24V	Piesūkšanās ilgums enerģijas atteices gadījumā	30 minūtes
Nominālā jauda	90W	Mainīgas frekvences sūkšanas diapazons	2000-3800 Pa
Troksnis	75 dB	Ūdens tvertnes tilpums	80 ml
Izmēri	295mm*145mm*85 mm	Tīrīšanas ātrums	0,05 m/sek.
Uzlādes strāva	300 mA	Minimālais darba laukums	300 x 300 mm

6. Maršruta plānošana un ūdens izsmidzināšana

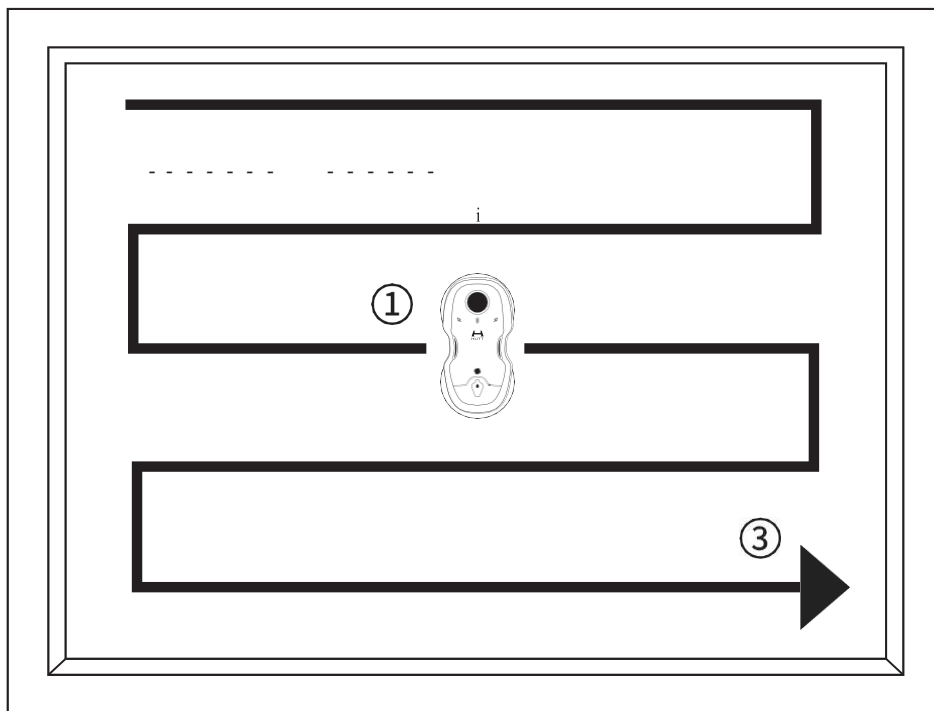

Automātiska maršruta plānošana:

1. Novietojiet ierīci stikla centrā prom no loga rāmja, nospiediet starta pogu, ierīce automātiski virzīsies uz augšu uz augšu, tad uz kreiso pusi i virsbeidzot sasniegs loga kreiso augšējo stūri.
2. Sasniedzot kreiso augšējo kreiso stūri, ierīce noslauka logu no augšas uz leju S veida veidā.
- Atkarībā no stikla formas mašina par noslaukšanas beigu punktu uzskatīs stikla apakšējo kreiso vai labo stūri.
3. Ierīce pēc tīrīšanas automātiski atgriežas netālu no vietas, kur tā sāka darboties, un to var viegli noņemt.

Automātisks ūdens izsmidzināšanas ceļš:

1. Pēc ieslēgšanas mašina noklusējuma režīmā pārslēdzas uz slapjās tīrīšanas režīmu, un ir iespējota ūdens izsmidzināšanas funkcija.
2. Lai atspējotu ūdens izsmidzināšanas funkciju, lūdzu, izmantojiet tālvadības pulti.
3. Sprausla atrodas mašīnas labajā pusē. Mašina izsmidzina ūdeni, kad tā pārvietojas pa labi, bet neizsmidzina ūdeni, kad tā pārvietojas pa kreisi.

7. Informācija par EEIA



Visi izstrādājumi ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), kurus nedrīkst jaukt ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā ir jāaizsargā cilvēku veselība un vide, nododot savas nolietotās iekārtas valsts vai pašvaldības noteiktajā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu, kā arī noteikumiem un nosacījumiem.



Nodrošinām vislabāko logu
tīrīšanas pieredzi

Ražotājs: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.
Adrese: 432#, Fourth floor, Building 12, 8# of Xinhjiekouwai
Street, Xicheng District, Pekina, Ķīna
Tīmekļa vietne: www.huttywisdom.com
E-pasts: biz@huttwisdom.com
Klientu apkalpošanas tālruņa līnija: +86 400-160-8988