


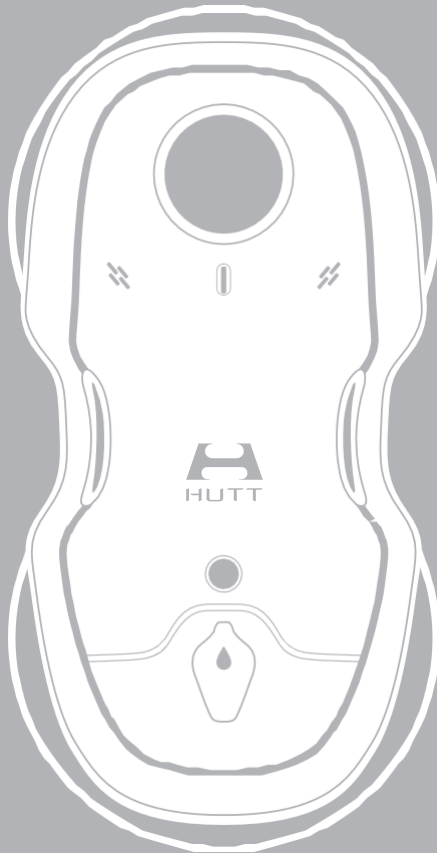

C65

Aknapuhastusrobot

Kasutusjuhend



Täname, et ostsite HUTT C65 aknapesuroboti.

Palun lugege oma turvalisuse tagamiseks ja seadme parimaks toimimiseks käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (kaasa arvatud lapsed) poolt, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik on neid jälginud või seadme ohutuks kasutamiseks juhendanud.

Seade sisaldab akusid, mida ei saa asendada.

HOIATUS: Aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasas olevat eemaldatavat laadimisseadet.

1. Toote kirjeldus	2
1.1 Osade nimetused ja funktsioonid	2
1.2 Osade loend	2
1.3 Standardsete töörežiimide tutvustus	3
1.4 Kasutusjuhised	3
1.5 Paigaldusjuhised	4
1.6 Juhtpuldi kasutusjuhised	5
2. Ettevaatusabinõud	5
3. LED-märgutulede ja häälteavituste tähendused	6
4. Veatsing	7
5. Tehnilised andmed	7
6. Raja planeerimine ja vee pihustamine	8
7. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev teave	8

Olemasolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (kaasa arvatud lapsed) poolt, kelle vaiksed ning füüsilised võimed on piiratud ja kellel puuduvad vastavad kogemused ning teadmised siis kui neid ei jälgita või on edastatud täpsed kasutusjuhised.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Vedelikku või auru ei tohi suunata elektrikomponente sisaldavate seadmete poole. Seade tuleb pärast kasutamist ning enne hooldamist vooluvõrgust lahti ühendada.

Seade sisaldab akusid, mida ei saa asendada.


HOIATUS: Kasutage aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasas olevat eemaldatavat laadimisaset.




Eemaldatav toiteallikas

1.1 Osade nimetused ja funktsioonid


Sissejuhatus

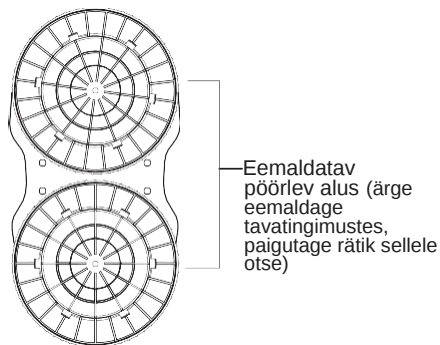


1.2 Osade loend

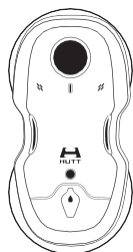


Põhiseade

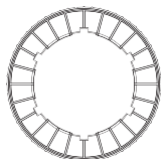


Pöörlev alus (paigaldatud)

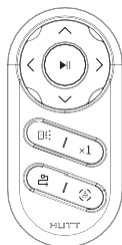


Juhtpult

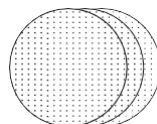


Puhastuslapp



Ohutusnõör




Toiteadapter



Toitejuhe



Veepudel




Kasutusjuhend



Otsik

1.3 Standardsete töörežiimide tutvustus

● Pöörleva aluse paigaldamine

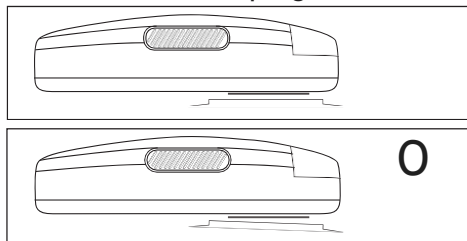


Pöörleva aluse eemaldamisel tuleb see tagasi paigaldada vastavalt pöörleva sildil näidatud sobivas asukohta, tagades, et iga kinnitus on paigaldatud oma kohale, et vältida õhulekkeid.

● Otsiku vahetamine


1 Veenduge, et otsik ei ole ummistunud:
Kui masin on sisse lülitatud ja märgpuhastuse ajal ei saa vett pihustada, on seadme otsik ummistunud ja see tuleb välja vahetada.

2 Eemaldage otsik:
Haarake otsikust näpitsatega ja tõmmake see otsejoones välja.

3 Paigaldage uus otsik:
Võtke tarvikute komplektist uus otsik ja paigaldage see, vajutades seda otse allapoole.

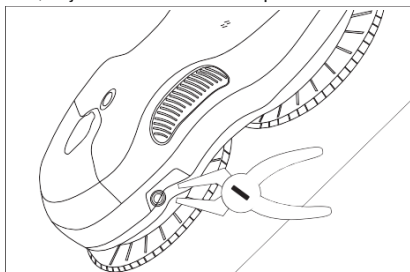

● Ohutusnööri kinnitamine

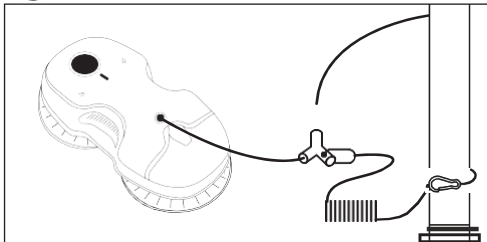

Ühendage ohutusnööri ots Y-tüüpi kinnituse külge ning nõõri teine ots fikseeritud objekti külge.

● Veepaagi täitmine

1 Valage vesi pudelisse:

Täitke veepudel veega ja kinnitage kork lekkimise vältimiseks korralikult.

Märkus: Otsiku ummistumise vältimiseks on soovitatav kasutada puhast vett.
Kui seadme töökeskkonna temperatuur on alla 0° C, tuleb lisada antifriisi.

2 Veepaagi täitmine:

Eemaldage veega täidetud pudeli kork, ning valage vesi seadme veepaaki.

Märkus: Kuivatage pärast vee valamist ja seadmega töötamis alustamist kindlasti seadme korpust.

3 Veepaagi sulgemine

Sulgege pärast täitmist veepaak korgiga ning kontrollige lekete puudumist.

Valage vesi pudelisse Valage vesi paaki Sulgege paak




1.4 Puhastamismeetodite tutvustus

Nr	Toiming	Kirjeldus
01	Kuivpuhastuse meetod	Asetage kuiv lapp pöörlevale alusele. Vajutage pärast seadme sisselülitamist juhtpuldil pihustamise deaktiveerimiseks veepihustuse nuppu ning seade lülitub kuivpuhastuse režiimi.
02	Märgpuhastuse meetod	Meetod 1: paigaldage pöörlevatele alustele kuiv puhastuslapp, seade on käivitamisel vaikimisi seatud märgpuhastusrežiimile ja veepihustusfunktsioon on lubatud. Meetod 2: pärast lapi leotamist kuivatage seda käsitsi (kuivatage seda niiskuseni, mis sarnaneb pesumasinas kuivatatud riite niiskusega) ja seejärel paigaldage see pöörlevale alusele.
03	Kui klaasil on kõvasid osakesi või tolmu, on oht klaasi kriimustada.	Klaasi on soovitatav seejärel puhastada seadmega. Kui käsitsi puhastamine ei ole võimalik, on soovitatav klaasi kaks korda seadmega puhastada, kasutades esimesel puhastamisel kuivpuhastuse meetodit, et vähendada kriimustusi; seejärel kasutage teisel puhastamisel märgpuhastust.
04	Seadme hoiustamine	Tühjendage pärast kasutamist veepaak. Asendage kasutatud lapp puhta ja kuiva lapiga või hoiustage seadet ilma lapita. Pärast märgpuhastust asetage seade niiskuse eemaldamiseks kuiva ja hästi ventileeritud kohta 1–2 päevaks.

1.5 Puhastamismeetodite tutvustus


①

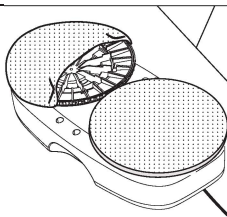

Puhastuslapi paigaldamine

Asetage pöörlevale plaadile puhas kuiv lapp, siluge puhastuslappi ning paigaldage see.

②

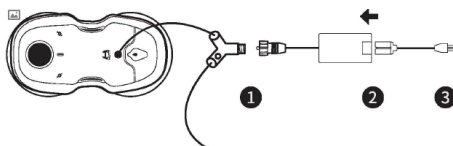


Toiteallika ühendamine

Ühendage seadme toitejuhe ja adapter.

Ühendage toitejuhe ja adapter pistikuga.

Ühendage toitejuhe seinakontaktiga.

③

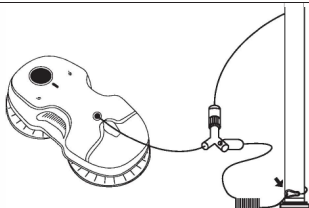


Ohutusnööri kinnitamine

Kontrollige, kas ohutusnöör on terve. Kui ohutusnöör on terve ja kahjustamata, teostage järgmised toimingud.

Kinnitage ohutusnöör kindla, vastupidava ja liikumatu objekti külge ning jätke seadme töö hõlbustamiseks nöörile sobiv lisapikkus.

Kinnitamisel on soovitatav nööri vähemalt 2 korda ümber objekti pöörata.

④

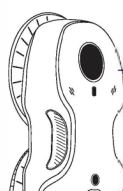


Toitenupp

Seadme käivitamine

Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, lülitage seade sisse ja asetage seade aknaraamist kaugemale.

Veenduge, et seade on klaasi külge imetud, laske seade käest lahti, vajutage korra toitenuppu (1 sekundiks) ja seade käivitub.

⑤

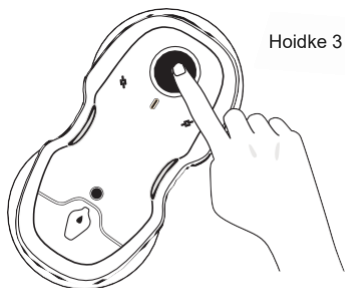


Hoidke 3 sek

Seadme eemaldamine

Hoidke pärast puhastamist ühe käega ohutusnööri ja hoidke teise käega toitenuppu 3 sekundit all. Eemaldage seade pärast selle seiskumist.

Märkus: kui te ei ulatu pärast puhastamistöö lõpetamist seadmeni, kasutage seadme käsitsi sobivasse asendisse juhtimiseks juhtpulti ja eemaldage seejärel seade, järgides ülaltoodud juhiseid.

1.6 Juhtpuldi kasutamine

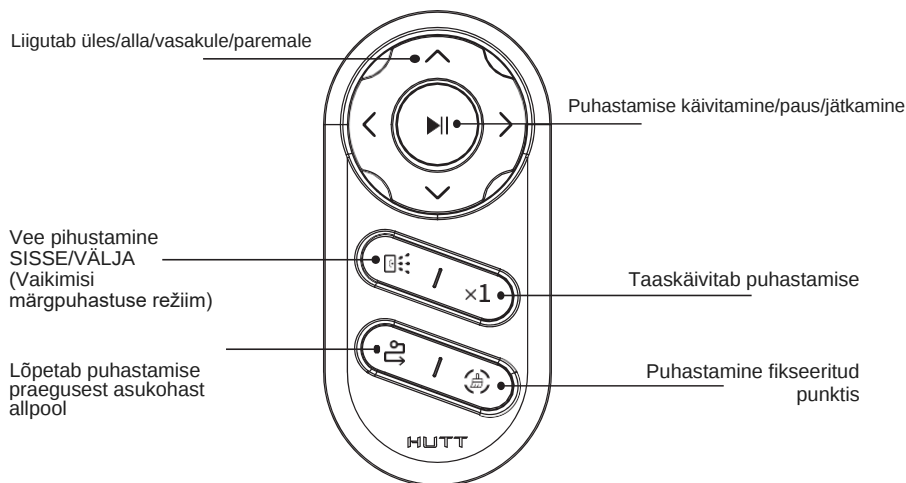

2. Ohutushoiatused

Nr	Teema	Kirjeldus
01	Keskkonnakaitse meetmed	- Ärge kasutage seadet vihmastel päevadel või juhul kui klaas on märg või udune. - Kasutage seadet puhastamiseks ainult temperatuurivahemikus 0 kuni 40 °C. - Kui temperatuur on alla 0 °C, soovitame kasutada külmumiskindlaid klaasipuhastusvedelikke. - Kõrgetel akendel kasutamisel tuleb juhuslikke kehavigastuste vältimiseks paigaldada ohutushoiatused.
02	Puhastatavate pindade ettevaatusabinõud	- Ärge kasutage seadet pragunenud või katkise klaasi puhastamiseks. - Kasutage seadet kohtades, kus aknaraam on vähemalt 6 mm paksune. - Veenduge, et aken on ei ole väiksem kui 30*30 cm (kõrgus), ja veenduge, et aknal ei ole kaldus raam, üliõhuke raam, kaldus klaas, kas raam puudub või kas klaasipinnal on ebatasusid, kühme, lekkeid, pragusid jne. Eespool toodud asjaoludel ei ole seadet soovitatav kasutada. Kui seadet kasutatakse, tuleb seda hoolikalt jälgida, sest seade võib maha kukkuda.
03	Hoiatused masina hoiustamiseks	- Seade ei tohi veega otseselt kokku puutuda. - Hoidke seadet või tarvikuid lastele kättesaamatus kohas. - Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte või kuumadesse ja niisketes kohtadesse. Vältige seadme sattumist vette. - Ärge asetage seadet kohta, kus hoitakse tuleohtlikke materjale, nagu õli, gaas või tuleohtlikud värvid.

Nr	Teema	Kirjeldus
04	Kasutamise ettevaatusabinõud	1. Kontrollige, et ohutusnöör on terve ja kinnitage ohutusnöör liikumatu objekti külge.
		2. Kasutage kuivi lappe.
		3. Kasutage seadet vertikaalsel klaasil, kaldus klaasil tuleb seda teha ettevaatlikult ning kasutajad peavad seadme tööd jälgima. Vajadusel kasutage seadme juhtimiseks juhtpulti.
		4. Välispinna puhastamisel lülitage seade selle liigutamisel ohu tekkimise vältimiseks kindlasti välja.
		5. Hoidke oma sõrmed ja kehaosad pöörlevatest osadest ja avadest kaugemal.
		6. Kasutage seda toodet kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt. Probleemide jätkumisel pöörduge hooldusfirma poole. Ohu vältimiseks ärge rikeid ise parandage.
		7. Lapsed ei tohi seda toodet kasutada.
05	Kasutamine ja ettevaatusabinõud	1. Enne kasutamist veenduge, et aku on täielikult laetud.
		2. Ärge kasutage teise tootja laadijaid ning ärge võtke lahti või muutke seadet, akut või laadijat.
		3. Ärge kasutage katkist või purunenud laadijat. Võtke ühendust klienditeenindusega.
		4. Hoidke laadijat soojusallikatest kaugemal.
		5. Seadet on soovitatav transportida originaalpakendis ning seade tuleb välja lülitada.
		6. Kui te ei kasutada seadet pikemat aega, laadige seadme aku täielikult täis, lülitage seade välja ning asetage see jahedasse ja kuiva kohta. Laadige seda vähemalt kord iga kolme kuu möödumisel, et vältida aku kahjustumist liigse tühjenemise tõttu.

3. LED-märgutuled ja häälkäsklused

Nr	Häälteavitus	Toimingud
Sinine märgutuli põleb	Power on, please fasten the safety rope	Adaptari ühendus ja aku olek on normaalsed ning seade töötab normaalselt.
Sinine märgutuli vilgub	Charging	Seadet laetakse. Akut tuleb enne kasutamist laadida vähemalt 20 minutit.
Punane märgutuli vilgub	Low battery, please recharge the device	Aku laetusaste on liiga madal, laadige akut enne kasutamist vähemalt 20 minutit.
	Connect to the power. Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	Ühendage toitejuhe.

	Low pressure. Häälteavitus edastatakse 3- sekundilise intervalliga	Kontrollige, kas puhastuslapp on õigesti paigaldatud: puhastuslapp tuleb alusele paigaldada siledana. Kontrollige, kas klaas on sile: Klaas millele seade paigutatakse, peab olema sile. Veenduge, et klaas ei ole kõver. Kõvera klaasi puhastamine põhjustab õhu lekkimist.
Nr	Häälteavitus	Toimingud
Punane märgutuli vilgub	Gyroscope error, reconnect the device and restart Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	Eemaldage adapter vooluvõrgust ja taaskäivitage seade. Kui seade ei toimi jätkuvalt normaalselt, võtke ühendust meie klienditeenindusega.
	Barometer error, reconnect the device and restart Häälteavitus edastatakse 3-sekundilise intervalliga	
	Fan error, reconnect the device and restart	
	Edge detector error, reconnect the device and restart	
	Wireless module error, reconnect the device and restart	


4. Veaotsing

Nr	Kirjeldus	Lahendus
01	Seade libiseb töötamisel alla.	Ebatavalist liikumist põhjustab puhastuslapi liigne niiskus ning seade ei tööta normaalselt. Eemaldage niiskust korduvalt paberrätikuga. Puhastuslapp on määratud, asendage need kuivade ja puhastega. Puhastuslapp on liiga kuiv, mis põhjustab libisemist. Pritsige normaalse töö tagamiseks lapile vett.
02	Te ei ulatu seadmeni ning juhtpult puudub.	Tõmmake ohutusköis vastu klaasi ja tõmmake seade käeulatusse, seejärel eemaldage seade.
03	Seadme lekkimise põhjused.	Kontrollige, kas pöörlev alus on korralikult paigaldatud.
		Kontrollige, kas pöörlevad alused on korralikult paigaldatud.
		Veenduge, et klaas ei ole kõver ning puuduvad külmud ja kleeibised.
04	Kui seade ei liigu sujuvalt	Asendage puhastuslapp puhtaga.
		Veenduge, et klaasil ei ole kleepuvaid objekte.
05	Seade puhastab kogu akna, kuid ei peatu automaatselt.	Eemaldage seade ise.
06	Ootamatu toitekatkestus.	Seadme sisemine aku suudab seadet hoida akna küljes vähemalt 30 minutit ning lülitab alarmi välja. Eemaldage seade või taastage toide nii kiiresti kui võimalik.

5. Tehnilised andmed

Nimetus	Parameetrid	Nimetus	Parameetrid
Mudeli nr:	C65	Aku mahtuvus toite kadumisel	650 mAh
Toitepinge	24 V	Imemise tagamine toite kadumisel	30 minutit
Nimivõimsus	90 W	Muutuva sagedusega imemisvahemik	2000–3800 Pa
Müra	75 dB	Veepaagi mahutavus	80 ml
Mõõtmed	295mm*145mm*85mm	Puhastuskiirus	0,05 m/s
Laadimisvool	300 mA	Minimaalne puhastuspiirkond	300*300 mm

6. Raja planeerimine ja vee pihustamine

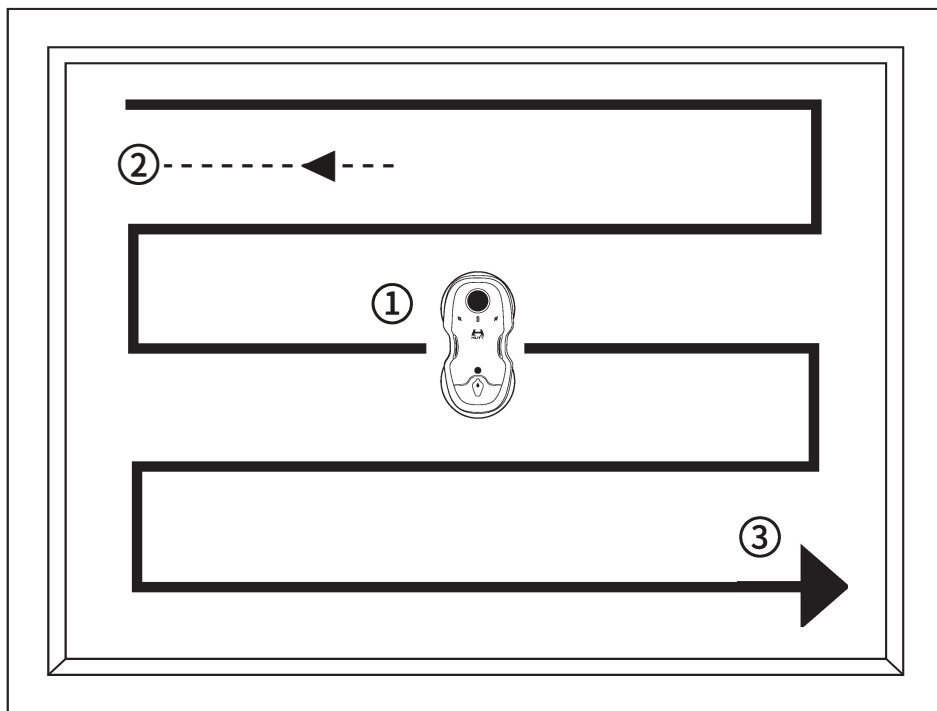

Automaatne puhastusrada:

1. Paigutage seade klaasi keskele, vajutage käivitusnuppu ning seade alustab tuvastamist, liikudes klaasi kõige kõrgema punkti suunas ülespoole, seejärel liigub kõige vasakpoolsema punkti poole ja jõuab akna ülemisse nurka.

Seade alustab klaasi ülemisest vasakust nurgast ja puhastab seda S-kujulise liikumisjoonena ülevalt alla.

Seade lõpetab puhastamise vasakus alumises nurgas või paremas alumises nurgas, olenevalt klaasi kujust. Seade naaseb pärast puhastamist automaatselt alustamispunkti lähedal asuvasse kohta, võimaldades seda hõlpsasti eemaldada.

Automaatne vee pihustamisrada:

Seadme sisselülitamisel lülitub see vaikimisi märgpuhastusrežiimile ja pritsib automaatselt vett. Vee pritsimise funktsiooni keelamiseks kasutage selle keelamiseks juhtpulti. Veepihustuse otsik on seadme paremal küljel. Kui seade liigub paremale, pritsitakse vett. Kui seade liigub vasakule, siis vett ei pritsita.

7. WEEE teave



Kõik selle sümboliga varustatud tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektroonikaromud direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi segada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel tuleb kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, viies jäätmed ettenähtud kogumispunkti elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtuks, mille on määranud riik või kohalikud omavalitsused. Korrektne utiliseerimine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge müüja või kohalike omavalitsuste poole.



Parima puhastuskogemuse pakkuja

Manufacturer:Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd

Address: No. 432, 4th Floor Building 12, No. 8 XijiekouWai Street,
Xicheng District, Beijing, China

Website: www.huttwisdom.com

Email: biz@huttwisdom.com

Customer Service Hotline: +86 400-160-8988