


Roborock Saros 20 Series

Robotizētā putekļsūcēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms šī izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu kopā ar tajā iekļautajām ilustrācijām un saglabājiet to turpmākai uzziņai.




A

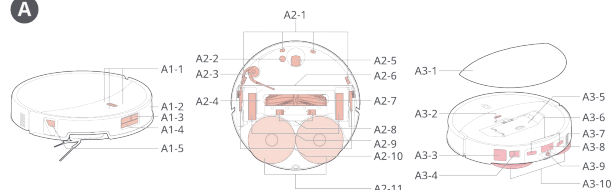

A1

A2

A3




A4

A5



A6




A7

A8

A9




A10

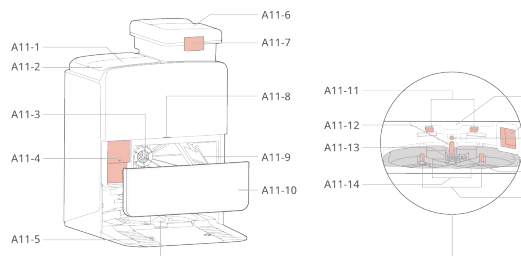

A11


B



B1

B1-1

B1-2

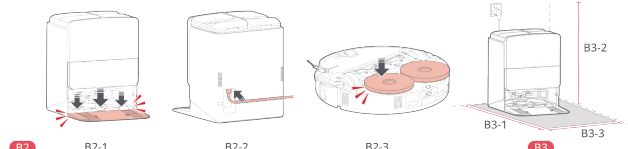

B2


B2-1

B2-2

B2-3

B2-4


C

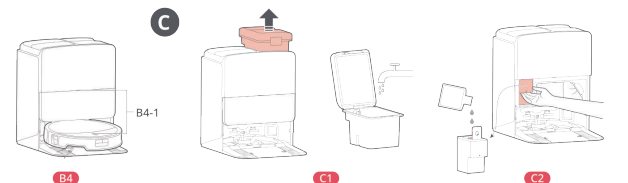

C1

C2

D

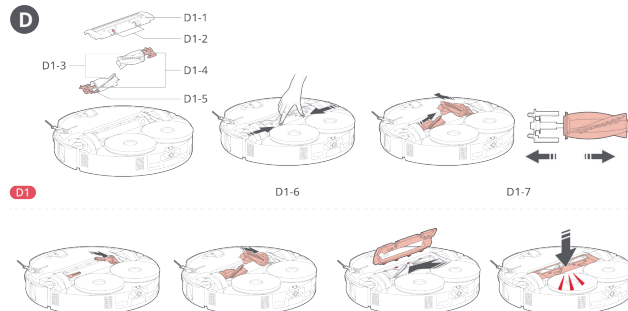

D1

D2

D3











D4-1

D4-2

D4-3

D4-4

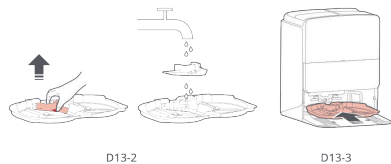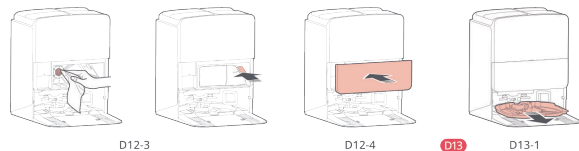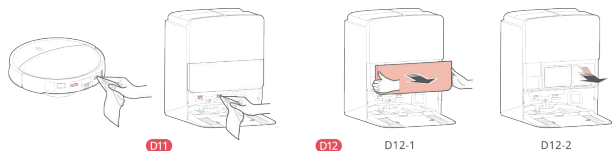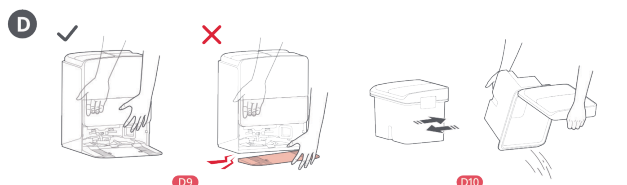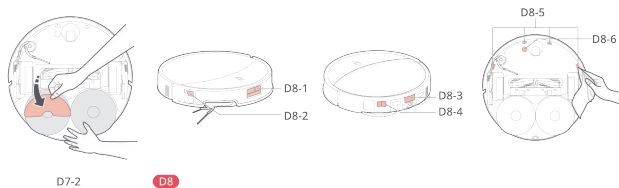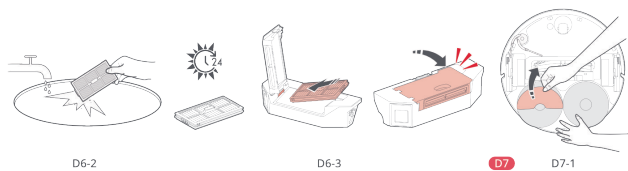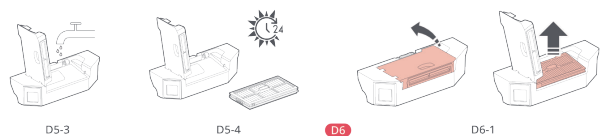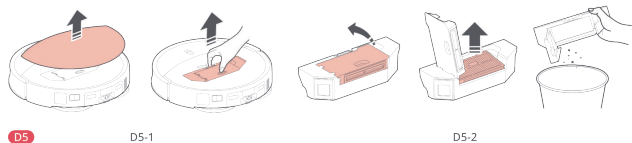

Drošības informācija

Ierobežojumi BRĪDINĀJUMI

- Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai kopā ar šo izstrādājumu piegādāto noņemamo uzlādes staciju roborock EWFD42HRR vai EWFD51HRR.
- Pirms izstrādājuma tīrīšanas vai apkopes tas ir jāizslēdz un kontaktakšā jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt termiskās aizsardzības nejauša atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst pieslēgt ārējai komutācijas ierīcei, piemēram, taimerim, vai ķēdei, kuru pakalpojumu sniedzējs regulāri ieslēdz un izslēdz.
- Uzlādes staciju drīkst izmantot tikai tā robotizētā putekļsūcēja uzlādei, kas aprīkots ar 14,4 V / 6400 mAh (tipiskās ietilpības) litija jonu akumulatoru.
- Lai novērstu robota nokrišanu vai traumu risku, pārliecinieties, ka pie sliekšņiem nav augstuma starpību (piemēram, malu vai pakāpienu), un nodrošiniet, lai apkārtējā vide būtu droša.

UZMANĪBU

- Lietojiet izstrādājumu tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu. Par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, ir atbildīgs lietotājs.
- Neļaujiet izmantot izstrādājumu kā rotaļlietu. Lietojot bērnu tuvumā vai bērniem to lietojot, nepieciešama īpaša uzraudzība.
- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka putekļu tvertne, mazgājamais filtrs, putekļu maiss, sānu birste, mopu drānas, galvenās birstes un galvenās birstes pārsegs ir pareizi uzstādīti.
- Nelietojiet izstrādājumu cietu vai asu priekšmetu (piemēram, dekoratīvo materiālu atgriezumam, stikla vai naglu) savākšanai, lai nesaskrāpētu robotu, uzlādes staciju vai grīdu.
- Nesēdīet un nestāviet uz robota vai uzlādes stacijas.
- Lai novērstu koroziju vai bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus un lietojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Nenovietojiet zemas priekšmetus (piemēram, apavus vai paklājiņus) pie paaugstinātām vietām, piemēram, kāpnēm. Pretējā gadījumā robots var nokrist sensoru darbības traucējumu dēļ.
- Lai novērstu ūdens radītus bojājumus, pārliecinieties, ka grīda, uz kuras darbojas robots, ir sausa un uz tās nav ūdens.
- Nelietojiet šo izstrādājumu uz paaugstinātām virsmām bez aizsargbarjerām, piemēram, bēniņu stāvā, atklātā terasē, uz slidkalniņa vai uz mēbeļu virsmas.
- Lai novērstu iespējamās traumas, sargājiet cilvēku un mājdzīvnieku matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas no izstrādājuma spraugām, atverēm un kustīgajām daļām.
- Nelietojiet izstrādājumu telpā, kur guļ zīdains vai bērns.
- Nepārnēsājiet robotu, turot to aiz magnētiskā augšējā vāka, sānu birstes, mopu drānu stiprinājumiem vai bufera. Nepārvietojiet uzlādes staciju, paceļot to aiz uzlādes stacijas pamatnes, ūdens tvertņu rokturiem vai putekļu tvertnes vāka.
- Neizmantojiet uzlādes staciju akmeņu, papīra atgriezumam vai citu priekšmetu savākšanai, kas var aizsprostot gaisa kanālu.
- Neizmantojiet robotu vai uzlādesstaciju, lai uzsūktu degošus vai kūpošus priekšmetus, piemēram, cigaretes, sērkokus, karstus pelnus vai jebkādas viegli uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas priekšmetus, piemēram, šķiltavas, benzīnu vai printeros un kopētājos izmantoto toneri.

- Novietojiet uzlādes staciju uz cietas un līdzenas grīdas. Turiet uzlādes staciju, robotu un strāvas vadu tālāk no uguns un siltuma avotiem, piemēram, apkures radiatoriem. Izvairieties no mitrām un šaurām telpām, kā arī vietām, kur robots varētu atrasties iekārts vai karāties gaisā.
- Nenovietojiet priekšmetus uz robota vai uzlādes stacijas, pie uzlādes stacijas iesūkšanas atveres un nepārkļāviet tos ar jebkādiem priekšmetiem (tostarp putekļu aizsargpārsegu).
- Nelietojiet izstrādājumu bez ievietota putekļu maisa.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas jebkādā veidā ir bojāts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
- Vienmēr lietojiet ierīci labi vēdināmās telpās, lai novērstu pārkaršanu.
- Roborock un tā mazumtirgotāji neuzņemas atbildību par netiešiem, soda rakstura, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šī izstrādājuma lietošanas, nepareizas lietošanas vai nespējas to lietot dēļ. Šis atrunas paziņojums neietekmē nekādas likumā noteiktās tiesības, no kurām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nevar atteikties.
- Neskalojiet robotu un dokstaciju ar ūdeni.
- ⚠ Uzmanību! Karsta virsma. Nepieskarieties tīrā ūdens padeves atverēm vai žāvēšanas gaisa izplūdes atverēm.
- Mazgāšanas laikā un neilgi pēc tās grīda būs mitra un slidena. Lai samazinātu paslīdēšanas risku, pielāgojiet ūdens plūsmu atbilstoši grīdas tipam, virsmas stāvoklim, apkārtējās vides temperatūrai un mitrumam. Nestaigājiet pa grīdu, kamēr tā nav pilnībā nožuvusi.

Akumulatora un uzlādes BRĪDINĀJUMI

- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, vienmēr izmantojiet pareizi iezemētu elektrotīkla kontaktligzdu. Ja šāda kontaktligzda nav pieejama, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi par tās ierīkošanu.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst prasībām, kas norādītas uz uzlādes stacijas.
- Lai novērstu iespējamu dūmu rašanos, pārkaršanu vai ugunsgrēku, izmantojiet tikai kopā ar izstrādājumu piegādāto akumulatoru, lādētāju, strāvas vadu, uzlādes staciju un citus piederumus.
- Nelietojiet izstrādājumu kopā ar jebkāda veida strāvas adapteri, jo tas var radīt apdraudējumu un anulēt garantiju.
- Neizmetiet nolietotos akumulatorus sadzīves atkritumos. Nododiet tos specializētai akumulatoru pārstrādes organizācijai.
- Ja uzlādes stacija ir novietota vietā, kur iespējami pērkona negaisi vai elektrotīkla sprieguma svārstības, veiciet atbilstošus aizsardzības pasākumus.
- Ja izstrādājums ilgstoši netiek izmantots, pēc pilnīgas uzlādes, atvienošanas no elektrotīkla un izslēgšanas uzglabājiet to vēsā un sausā vietā. Uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos, lai novērstu akumulatora pārmērīgu izlādēšanos.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas noteikti atvienojiet uzlādes staciju no elektrotīkla, izslēdziet robotu un iztukšojiet ūdens tvertnes. Papildus iztukšojiet un izskalojiet tīrīšanas šķīduma kasetni, ļaujiet tai pilnībā izžūt gaisā un pēc tam uzstādiet to atpakaļ. Ieteicams izmantot oriģinālo iepakojumu.

Starptautisko simbolu skaidrojums

⚡ – Aizsargzemējuma (Protective Earth) simbols.

🚫 – Paredzēts lietošanai tikai telpās.

RF Specifikācija

Serviss	Protokols	Frekvence	Maksimālā izejas jauda
2.4 GHz WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483.5 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤ 14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483.5 MHz	<10 dBm

Šī produkta 5600–5650 MHz frekvenču diapazons nav pieejams Austrālijā un Jaunzēlandē.

Ierobežojumi 5 GHz joslā

Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktu, darbojoties 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā, produktu drīkst lietot tikai telpās Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijas Republikā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Apvienotajā Karalistē (Ziemeļīrijā), Turcijā (TR), Norvēģijā (NO), Šveicē (CH), Islandē (IS) un Lihtenšteinā (LI). Valstu kodi ir norādīti uz iepakojuma. Valstu kodi ir norādīti uz iepakojuma.

A Produkta pārskats

A1 Robots (skats no augšas)



Jauda/Tīrīšana

- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu robotu
- Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu

Jaudas indikatora gaisma

- Balts: akumulatora līmenis $\geq 15\%$
- Sarkans: akumulatora līmenis $< 15\%$
- Mirgo: uzlāde vai startēšana
- Ātri mirgo sarkans: kļūda
- Mirgo zils: attālināta skatīšanās
- Lēni mirgo zils: gaida Wi-Fi savienojumu
- Ātri mirgo zils: veido savienojumu
- Zils: darbojas balss palīgs/izveidots Wi-Fi savienojums



—Stacijas

- Robots neatrodas stacijā: Nospiediet, lai atgrieztos stacijā/Turiet nospiestu, lai sāktu vietas tīrīšanu
- Robots stacijā: Nospiediet, lai sāktu iztukšošanu/Turiet nospiestu, lai mazgātu mopus

Piezīme: Lai apturētu robotu, nospiediet jebkuru pogu.

A1-1—Mikrofoni

A1-2—Buferis

A1-3—Priekšējais navigācijas sensors

A1-4—LED uzpildes gaisma

A1-5—Sienas sensors

A2 Robots (skats no apakšas)

A2-1 — Šķēršļu sensori

A2-2 — Paklāju sensors

A2-3 — Sānu birste

A2-4 — Galvenās birstes pārsegs

A2-5 — Daudzvirzienu ritenis

A2-6 — Papildu riteņi

A2-7 — Galvenās birstes

A2-8 — Galvenās birstes pārsega fiksatori

A2-9 — Galvenie riteņi

A2-10 — Kāpšanas sviras

A2-11 — Mopi

A3 Robots (augšējais vāks noņemts)

A3-1 — Magnētiskais augšējais vāks

A3-2 — Atiestatīšanas poga

A3-3 — Iesūkšanas atvere

A3-4 — Aizmugurējais navigācijas sensors

A3-5 — Atkritumu tvertne

A3-6 — Uzlādes kontakti

A3-7 — Gaisa izplūdes atveres

A3-8 — Saziņas sensors

A3-9 — Pašuzpildes pieslēgvietā

A3-10 — Automātiskās pacelšanas un rotācijas mopa moduļi

A4 Mopa modulis

A4-1 — Āķa un cilpas

A4-2 — Mopa ass

Piezīme: Nostipriniet mopa lupatiņas horizontāli.

A5 Mopi

A6 Putekļu tvertne

A6-1 — Atkritumu tvertnes vāka fiksators

A6-2 — Atkritumu tvertnes vāks

A6-3 — Iesūkšanas atvere

A6-4 — Atkritumu tvertnes fiksators

A6-5 — Gaisa ieplūdes atvere

A6-6 — Mazgājams filtrs

A7 Stacijas pamatne

A8 Strāvas vads

A9 Vienreizlietojamais putekļu maiss

A10 Multifunkcionālā stacija (skats no aizmugures)

A10-1 — Strāvas pieslēgvietā

A10-2 — Strāvas vada atvere

A10-3 — Vada kontaktligzdas

A11 Multifunkcionālā stacija

A11-1 — Ūdens tvertnes rokturis

A11-2 — Netīrā ūdens tvertne

A11-3 — Filtrs

A11-4 — Tīrīšanas līdzekļa kasetne

A11-5 — Stacijas pamatne

A11-6 — Tīra ūdens tvertne

A11-7 — Ūdens tvertnes fiksators

A11-8 — Statusa indikatora gaisma

- Elpojošs: Iztukšošanas/Mopa mazgāšana
- Sarkans: stacijas kļūda
- Izslēgts: Izslēgts/Notiek uzlāde

A11-9 — Putekļu maisa atvere

A11-10 — Putekļu tvertnes vāks

A11-11 — Uzlādes kontakti

- A11-12 — Noteces atvere
- A11-13 — Tīrīšanas pamatnes filtrs
- A11-14 — Žāvēšanas gaisa izplūdes atveres
- A11-15 — Stacijasatīrīšanas vietas raidītājs
- A11-16 — Sūkšanas atvere
- A11-17 — Robotas uzpildes atvere
- A11-18 — Tīrīšanas pamatne
- A11-19 — ūdens līmeņa pludiņš
- A11-20 — Tīra ūdens dozatori

B Uztādīšana

B1 Svarīga informācija

B1-1—Paceliet vadus, cietus vai asus priekšmetus (piemēram, naglas un stiklu). Pārvietojiet nestabilus, trauslus, vērtīgus vai bīstamus priekšmetus, lai novērstu cilvēku traumas vai mantas bojājumus, ko var izraisīt priekšmetu iestrēgšana robotā, to aizskaršana vai apgāšana robota darbības laikā.

B1-2—Lietojot robotu paaugstinātās vietās (piemēram, divstāvu dzīvoklī), vienmēr izmantojiet fizisku drošības barjeru, lai novērstu nejaušu robota nokrišanu, kas var izraisīt cilvēku traumas vai mantas bojājumus.

Piezīmes:

- Pirmo reizi lietojot robotu, sekojiet tam visā tīrīšanas maršrutā un pievērsiet uzmanību iespējamām problēmām. Turpmākajās lietošanas reizēs robots spēs tīrīt patstāvīgi.
- Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos uz mapiem pirms pirmā grīdas mazgāšanas cikla grīdas ieteicams izsūkt ar putekļsūcēju vismaz trīs reizes.

B2 Salikšana

B2-1—Piestipriniet stacijas pamatni, stingri piespiežot abas pamatnes malas un savienojuma vietu vidū, līdz atskan klikšķis.

Piezīme: Pārvietojot staciju, nostipriniet ūdens tvertnes, lai tās nenokristu.

B2-2—Pievienojiet strāvas vadu stacijas aizmugurē. Strāvas vadu var izvadīt pa kreiso vai labo vada atveri.

B2-3—Izlīdziniet mopu asis un uzstādiēt tās robotā, līdz atskan klikšķis.

B3 Stacijas novietošana

Novietojiet staciju uz cietas un līdznesa grīdas (koka, flīžu, betona u. c.) cieši pie sienas. Nodrošiniet vismaz 0,75 m brīvu vietu virspusē, 0,4 m platumā un 1,2 m dziļumā. Pārliecinieties, ka izvēlētajā vietā ir labs Wi-Fi signāla pārklājums, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mobilās lietotnes darbību. Pievienojiet staciju elektrotīklam un pārliecinieties, ka deg statusa indikators.

B3-1—Vairāk kā 1.2 m (3.94 ft)

B3-2—Vairāk kā 0.75 m (2.47 ft)

B3-3—Vairāk kā 0.4 m (1.32 ft)

Notes:

- Ja strāvas vads brīvi karājas vertikāli līdz grīdai, robots to var aizķert, izraisot stacijas pārvietošanos vai atvienošanās.
- Kad stacija ir pievienota elektrotīklam, statusa

indikators ir ieslēgts. Robota uzlādes laikā tas ir ieslēgts.

- Ja rodas kļūda, statusa indikators iedegas sarkanā krāsā.
- Novietojiet staciju uz cietas un līdznesa grīdas, prom no uguns, siltuma avotiem un ūdens. Izvairieties no šaurām vietām vai vietām, kur robots varētu atrasties pacelts virs zemes.
- Novietojot staciju uz mikstas virsmas (paklāja) tā var saskrāpēties, kas var radīt problēmas robota pievienošanās stacijai un izbraukšanas laikā.
- Nenovietojiet staciju tiešos saules staros un pārliecinieties, ka nekas neaizsedz stacijas atrašanās vietas raidītāju, pretējā gadījumā robots var nespēt atgriezties stacijā.
- Nelietojiet staciju bez tīrā ūdens tvertnes, netīrā ūdens tvertnes, putekļu tvertnes vāka, vienreizlietojamā putekļu maisa, tīrīšanas šķidruma kasetnes, tīrīšanas pamatnes vai tīrīšanas pamatnes filtra.
- Veiciet stacijas apkopi atbilstoši sadaļai Regulārā apkope. Netīriet stacijas strāvas vadu vai uzlādes kontaktus ar mitru salveti, mitru drānu vai slapjām rokām.
- Pirms izvešanas no rūpnīcas visām stacijām tiek veikta ūdens sistēmas pārbaude. Tāpēc ir normāli, ja stacijas ūdens kanālos ir saglabāties neliels ūdens daudzums.

B4 Powering On & Charging

Turiet nospiestu  pogu, lai ieslēgtu robotu. Pagaidiet, līdz strāvas indikatora gaisma ieslēdzas, un pēc tam novietojiet robotu pie stacijas. Pārliecinieties, ka stacija ir pievienota elektrotīklam. Pēc tam nospiediet  pogu, un robots automātiski atgriezīsies stacijā, lai uzlādētos. Robots ir aprīkots ar iebūvētu augstas veiktspējas litija jonu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru. Lai saglabātu akumulatora darbības veiktspēju, turiet robotu uzlādētu.

B4-1—Stacijas statusa indikatora gaisma ir ieslēgta, robota strāvas indikatora gaisma lēni pulsē: notiek uzlāde.

Piezīme: Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, robots var neieslēgties. Šādā gadījumā novietojiet robotu stacijā, lai to uzlādētu.

Savienošana ar lietotni

1. Lejupielādējiet lietotni

Meklējiet "Roborock" veikalā App Store vai Google Play, vai arī noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatiet Wi-Fi

Turiet vienlaikus nospiešanas pogas  un , līdz dzirdat balss paziņojumu "WiFi atiestatīšana" ("Resetting WiFi").

Wi-Fi atiestatīšana ir pabeigta, kad strāvas indikatora gaisma lēni mirgo zilā krāsā. Pēc tam robots gaidīs savienojuma izveidi.

Piezīme: Ja nevarat izveidot savienojumu ar robotu maršrutētāja konfigurācijas, aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, atiestatiet Wi-Fi savienojumu un pievienojiet robotu kā jaunu ierīci.

3. Pievienot ierīci

Atveriet Roborock lietotni, pieskarieties pogai "Pievienot ierīci" ("Add Device") vai "+" un pievienojiet ierīci, ievērojot lietotnē sniegtās norādes.

Piezīme: Faktiskais process var atšķirties, jo lietotne tiek regulāri atjaunināta. Sekojiet lietotnē norādītajām instrukcijām.

C Lietošanas instrukcijas

C1 Tīrā ūdens tvertnes piepildīšana

Atveriet tīrā ūdens tvertnes vāku un piepildiet to ar krāna ūdeni. Pēc piepildīšanas aizveriet vāku, nostipriniet fiksatoru un ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ stacijā.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no deformācijas, izmantojiet aukstu ūdeni.
- Ja uz ūdens tvertnes ārpusi ir palikuši ūdens traipi, pirms tvertnes atkārtotas uzstādīšanas noslaukiet tos ar mitru, sausu drānu.
- Lai novērstu bojājumus, nepievienojiet tīrā ūdens tvertne dezinfekcijas līdzekli. Lai nepieļautu pārāk augstu tīrīšanas šķidruma koncentrāciju, pievienojiet šķidrumu tikai tīrīšanas šķidruma kasetnei.

C2 Tīrīšanas šķidruma pievienošana

1. Noņemiet putekļu tvertnes vāku, izvelciet visu tīrīšanas šķidruma kasetni, turot to aiz apakšējā roktura, un novietojiet to uz cietas un līdzenas virsmas.

Piezīme: Lai novērstu putekļu tvertnes vāka nokrišanu un atslēgšanu pret robotu, noņemiet vāku ar abām rokām, turot to aiz abām pusēm.

2. Atveriet kasetnes vāku un pievienojiet tīrīšanas šķidrumu.

3. Aizveriet vāku un ievietojiet kasetni atpakaļ stacijā. Nospiediet kasetni, līdz dzirdat, ka tā ir nofiksējusies ar klikšķi.

4. Uzstādiet putekļu tvertnes vāku atpakaļ vietā, lai nodrošinātu, ka putekļu tvertne ir droši noslēgta.

Piezīmes:

- Pirms tīrīšanas šķidruma pievienošanas pārliecinieties, ka tīrīšanas šķidruma kasetne ir pilnībā izņemta.
- Lai novērstu bojājumus, neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus un tīrīšanas šķidruma kasetnē izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķidrumu.
- Pēc šķidruma pievienošanas robots automātiski pievienos tīrīšanas šķidrumu ūdenim mopu mazgāšanai un robota ūdens tvertnes uzpildīšanai atbilstoši iepriekš iestatītajai attiecībai, lai nodrošinātu optimālu grīdas mazgāšanas rezultātu.
- Ja grīdas tīrīšanas šķidrums netiek izmantots ikdienā, šo darbību var izlaist vai lietotnē atspējot funkciju "Viedā tīrīšanas šķidruma uzpilde".

Ieslēgšana/izslēgšana

Turiet nospiešanu  pogu, lai ieslēgtu robotu.

Iedegsies strāvas indikatora gaisma, un robots gaidīs komandas.

Turiet nospiešanu  pogu, lai izslēgtu robotu un pabeigtu tīrīšanas ciklu.

Piezīme: Robotu nevar izslēgt, kamēr tas tiek uzlādēts.

Tīrīšanas sākšana

Nospiediet  pogu, lai sāktu tīrīšanu. Robots izplānos savu tīrīšanas maršrutu un katrā telpā vispirms notīrīs telpas malas, pēc tam tīrīs telpas iekšpusi zigzaga veidā. Tādējādi robots pēc kārtas rūpīgi un efektīvi iztīra visas telpas.

Piezīmes:

- Pirms tīrīšanas savāciet no grīdas vadus (tostarp stacijas strāvas vadu) un vērtīgas mantas. Brīvi novietotus priekšmetus robots var aizraut sev līdzī, izraisot elektroierīču atvienošanās no elektrotīkla vai vadu un mantu bojājumus.
- Pirms katra tīrīšanas uzdevuma sākšanas pārliecinieties, ka mopi ir pareizi uzstādīti.
- Lai nodrošinātu, ka robots automātiski atgriežas stacijā, palaidiet robotu no stacijas un tīrīšanas laikā nepārvietojiet staciju.
- Tīrīšanu nevar sākt, ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Pirms tīrīšanas sākšanas ļaujiet robotam uzlādēties.
- Ja tīrīšanas cikla laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst zems, robots automātiski atgriezīsies stacijā. Pēc uzlādes robots atsāks tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.
- Ja tīrīšana tiek pabeigta mazāk nekā 10 minūtēs, robots iztīrīs šo zonu divas reizes.
- Robots automātiski atvienos mopu stiprinājumus, lai vispirms notīrītu paklāju. Varat arī lietotnē iestatīt paklāju kā zonu, kurā robotam aizliegts pārvietoties, lai robots tajā neiebrauktu.

Vietas tīrīšana

Nospiediet un turiet nospiešu , lai sāktu vietas tīrīšanu. Tīrīšanas zona: robots iztīra 1,5 m × 1,5 m lielu kvadrātveida zonu, kuras centrs atrodas robota atrašanās vietā.

Piezīmes: Pēc vietas tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies sākuma punktā un gaidīs komandas.

Pauze

Lai apturētu robotu, nospiediet jebkuru pogu. Nospiediet , lai atsāktu tīrīšanu. Nospiediet , kamēr robots ir pauzes režīmā, lai nosūtītu to atpakaļ uz staciju.

Miega režīms

Ja robots ir apturēts ilgāk par 10 minūtēm, tas pāries miega režīmā, un strāvas indikators

mirgos ik pēc dažām sekundēm. Nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu robotu.

Piezīmes

- Robots nepāries miega režīmā, kamēr tas tiek uzlādēts.
- Robots automātiski izslēgsies, ja miega režīmā atradīsies ilgāk par 12 stundām.

Mopu mazgāšana

Tīrīšanas laikā robots automātiski nosaka, kad tam jāatgriežas stacijā, lai nomazgātu mopus un uzpildītu ūdens tvertni, tādējādi nodrošinot optimālu grīdas mazgāšanas veikspēju. Lai manuāli sāktu mopu mazgāšanu, lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai. Lai pārtrauktu mazgāšanu, nospiediet jebkuru pogu.

Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka tīrīšanas pamatne ir pareizi uzstādīta. Mopu mazgāšanas laikā nepārvietojiet robotu vai staciju.
- Lai izvairītos no applaucēšanās ar karstu ūdeni, nepieskarieties tirā ūdens padeves atverēm.
- Mopu mazgāšanas biežumu un režīmu var mainīt lietotnē.

Iztukšošana

Pēc tīrīšanas robots atgriezīsies stacijā, un pēc nepieciešamības tiks sākta automātiska putekļu iztukšošana. Lai manuāli sāktu putekļu iztukšošanu, nospiediet , kamēr robots atrodas stacijā, vai lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai. Lai pārtrauktu putekļu iztukšošanu, nospiediet jebkuru pogu.

Piezīmes:

- Ja automātiskā putekļu iztukšošana ilgstoši nav izmantota, manuāli iztukšojiet putekļu tvertni un pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes atvere nav aizsprostota, lai nodrošinātu optimālu putekļu iztukšošanas darbību.

- Automātisko putekļu iztukšošanu var atspējot lietotnē.
- Izvairieties no nepārtrauktas manuālas iztukšošanas.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja nav pareizi uzstādīta putekļu tvertnē, putekļu tvertnes vāks vai vienreizlietojamais putekļu maiss.

Žāvēšana

Pēc mopu mazgāšanas vai tīrīšanas pēc nepieciešamības tiks sākta žāvēšana. Lai manuāli sāktu vai pārtrauktu žāvēšanu, lietotnē pieskarieties attiecīgajai pogai.

Piezīmes:

- Žāvēšanas ilgumu var mainīt lietotnē.
- Automātisko žāvēšanu var atspējot lietotnē.
- Žāvēšanas laikā neuzturieties žāvēšanas gaisa izplūdes atveru tuvumā.

Uzlāde

Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies stacijā, lai uzlādētos. Nospiediet , lai nosūtītu uz staciju robotu, kas atrodas pauzes režīmā. Robota uzlādes laikā strāvas indikatora gaisma lēni pulsēs.

Piezīme: Ja robots nevar atrast staciju, tas automātiski atgriezīsies sākuma pozīcijā. Lai uzlādētu robotu, manuāli novietojiet to stacijā.

Netraucēt režīms

Noklusējuma Netraucēt (DND) režīma periods ir no 22:00 līdz 08:00. Izmantojot lietotni, varat atspējot DND režīmu vai mainīt DND periodu, kā arī iestatīt, vai DND periodā iespējot automātisku ūdens papildināšanu, putekļu iztukšošanu un žāvēšanu, samazināt indikatoru gaismas spilgtumu vai samazināt balss paziņojumu skaļumu.

Bērnu drošība

Bērnu drošības bloķēšanu var iespējot lietotnē. Kad tā ir iespējota, robots, atrodoties nekustīgā stāvoklī, nereaģēs uz pogu nospiešanu. Kad robots tīra vai atgriežas stacijā, jebkuras pogas nospiešana apturēs tā darbību. Lai atspējotu bērnu drošību, turiet nospiešanas $\cup$ un $\cap$ pogas vai izslēdziet to lietotnē.

Kļūda

Ja rodas kļūda, strāvas indikatora gaisma mirgos sarkanā krāsā vai statusa indikatora gaisma degs sarkanā krāsā. Lietotnē tiks parādīts uznirstošais paziņojums un var tikt atskaņots balss brīdinājums.

Piezīme: Ja robots kļūmes stāvoklī tiek atstāts ilgāk par 10 minūtēm, tas automātiski pāries miega režīmā.

Sistēmas atiestatīšana

Ja robots nereaģē uz pogas nospiešanu vai to nevar izslēgt, ņemiet magnētisko augšējo vāku, atveriet gumijas aizbāzni un nospiediet iekšpusē esošo Reset pogu, lai atiestatītu sistēmu.

Piezīme: Pēc sistēmas atiestatīšanas esošie iestatījumi, piemēram, ieplanotā tīrīšana un Wi-Fi, tiks atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Wi-Fi deaktivizēšana

Lai atvienotu robotu no Wi-Fi, turiet nospiešanu Reset pogu, līdz dzirdat balss paziņojumu. Pēc tam nogaidiet 5 minūtes, un Wi-Fi tiks automātiski deaktivizēts. Ja vēlaties izveidot savienojumu atkārtoti, izpildiet attiecīgajā savienojuma izveides instrukcijā norādītās darbības.

Piezīme: Pirms Reset pogas nospiešanas atveriet gumijas aizbāzni.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ja pēc sistēmas atiestatīšanas robots nedarbojas pareizi, ieslēdziet to. Vienlaikus turiet nospiešanu $\cap$ un Reset pogas, līdz dzirdat balss paziņojumu: "Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Tas aizņems aptuveni 5 minūtes." Pēc tam robotam tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Piezīme: Pirms Reset pogas nospiešanas atveriet gumijas aizbāzni.

D Regulārā apkope

Piezīmes:

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas vai apkopes tas ir jāizslēdz no kontaktdakša jāatvieno no elektrotīkla kontaktilgza.
- Nomainās biežums var atšķirties atkarībā no faktiskās situācijas. Ja tiek konstatēts neparasts nodilums, nekavējoties nomainiet attiecīgās detaļas.

D1 Galvenās birstes

* **Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6–12 mēnešiem.**

D1-1 — Galvenās birstes pārsegs

D1-2 — Galvenās birstes pārsega fiksatori

D1-3 — Galvenās birstes

D1-4 — Galveno birstu gultņi

D1-5 — Aizsarggredzens

D1-6 — Apgrīziet robotu otrādi un nospiediet abus fiksatorus uz iekšu, lai ņemtu galvenās birstes pārsegu.

D1-7 — Paceliet galvenās birstes, izvelciet tās un ņemiet galveno birstu gultņus.

Noņemiet sapinušos matus vai netīrumus no abiem galveno birstu galiem un gultņiem.

Piezīme: Ja aizsarggredzeni kļūst netīri, pagrieziet tos un noņemiet, lai pēc nepieciešamības tos notīrītu.

D1-8 — Uztādiat atpakaļ galveno birstu gultņus.

Pēc tam uztādiat atpakaļ galvenās birstes un pārliecinieties, ka galvenās birstes un galvenās birstes gultņa krāsas sakrīt.

D1-9 — Uztādiat atpakaļ galvenās birstes pārsegu. Pārliecinieties, ka visi četri tā izvīzījumi ir pilnībā ievietoti atverēs, un piespiediet galvenās birstes pārsegu, līdz dzirdat klikšķi, kas norāda, ka tas ir nofiksējies.

Piezīmes:

- Galvenās birstes ieteicams noslaucīt ar mitru drānu. Ja galvenās birstes ir slapjas, ļaujiet tām nožūt, novietojot tās vietā, kas nav pakļauta tiešiem saules stariem.
- Galveno birstu tīrīšanai neizmantojiet kodīgus tīrīšanas šķidrumus vai dezinfekcijas līdzekļus.

D2 Sānu birste

* **Tīriet reizi mēnesī un nomainiet ik pēc 3–6 mēnešiem.**

Atskrūvējiet sānu birstes skrūvi. Noņemiet un notīriet sānu birsti. Pēc tam salāgojiet centrālo rievu ar robota izvīzīto daļu un pievelciet skrūvi, lai atkārtoti uzstādītu sānu birsti.

D3 Daudzvīzrienu ritenis

* **Tīriet pēc nepieciešamības.**

D3-1 — Ievietojiet instrumentu, piemēram, nelielu skrūvgriezi, universālā ritenīša kreisajā vai labajā pusē, lai lēnām izceltu riteni.

Piezīme: Universālā rītenīša kronšteinu nevar noņemt.

D3-2—Noskalojiet rītenīti un asi ar ūdeni, lai noņemtu matus un netīrumus. Ļaujiet tiem nožūt, pēc tam uzstādiet atpakaļ un iespiediet rītenīti un asi atpakaļ vietā.

D4 Galvenie rīteņi

* **Tīriet pēc nepieciešamības.**

Notīriet galvenos rīteņus ar mikstu, sausu drānu.

D5 Putekļu tvertne

* **Tīriet pēc nepieciešamības.**

D5-1—Noņemiet robota magnētisko augšējo vāku un nospiediet putekļu tvertnes fiksatoru, lai izņemtu putekļu tvertni.

D5-2—Atveriet putekļu tvertnes vāku, izņemiet mazgājamo filtru un iztukšojiet putekļu tvertni.

D5-3—Piepildiet putekļu tvertni ar tīru ūdeni, ievietojiet atpakaļ mazgājamo filtru un aizveriet putekļu tvertnes vāku. Viegli sakratiet putekļu tvertni un pēc tam izlejiet netīro ūdeni..

Piezīme: Lai novērstu aizsprostojumus, izmantojiet tikai tīru ūdeni bez jebkāda tīrīšanas šķidruma.

D5-4—Pirms putekļu tvertnes un mazgājāmā filtra atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tiem vismaz 24 stundas rūpīgi nožūt.

D6 Mazgājamais filtrs

* **Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem.**

D6-1—Atveriet putekļu tvertnes vāku un izņemiet filtru.

D6-2—Atkārtoti rūpīgi noskalojiet filtru un viegli pasitiet to,

lai noņemtu pēc iespējas vairāk netīrumu

Piezīme: Lai novērstu iespējamus bojājumus, nepieskarieties filtra virsmai ar rokām, birstēm vai asiem priekšmetiem.

D6-3—Pirms filtra atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tam vismaz 24 stundas rūpīgi nožūt.

D7 Mopi

* **Tīriet pēc nepieciešamības un nomainiet ik pēc 1-3 mēnešiem.**

D7-1—Noņemiet mopus no mopu stiprinājumiem. Notīriet mopus un ļaujiet tām izžūt.

Piezīme: Netīra mopi ietekmēs grīdas mazgāšanas rezultātu. Pirms lietošanas to notīriet.

D7-2—Vienmērīgi piestipriniet mopus pie stiprinājumiem.

D8 Robota sensors

* **Tīriet pēc nepieciešamības.**

Izmantojiet mikstu, sausu drānu, lai noslaucītu un notīrītu visus sensorus, tostarp:

D8-1 — Priekšējais navigācijas sensors

D8-2 — Sienas sensors

D8-3 — Sakaru sensors

D8-4 — Aizmugurējais navigācijas sensors

D8-5 — Šķēršļu sensori

D8-6 — Paklāju sensors

D9 Stacijas pārvietošana

Lai pārvietotu staciju, ar vienu roku satveriet strāvas vada atveri stacijas aizmugurē, bet ar otru roku satveriet priekšējā paneļa iekšējo malu. Lai novērstu stacijas nokrišanu, neceliet to tieši aiz stacijas pamatnes, ūdens tvertnu rokturiem vai putekļu tvertnes vāku.

D10 Netīrā ūdens tvertne

* **Tīriet pēc nepieciešamības.**

Atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku un izlejiet netīro ūdeni. Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni, aizveriet vāku, nostipriniet fiksatoru un sakratiet tvertni. Izlejiet netīro ūdeni. Nostipriniet vāku un ievietojiet tvertni atpakaļ vietā.

Piezīmes:

• Lai izvairītos no deformācijas, izmantojiet aukstu ūdeni.

• Ja uz ūdens tvertnes ārpusi ir palikuši ūdens traipi, pirms tvertnes atkārtotas uzstādīšanas noslaukiet tos ar mikstu, sausu drānu.

D11 Uzlādes kontakti

* **Tīriet pēc nepieciešamības.**

Izmantojiet mikstu, sausu drānu, lai noslaucītu uzlādes kontaktus uz robota un stacijas.

D12 Vienreizlietojamā putekļu maisa nomaiņa

* **Nomainiet pēc nepieciešamības.**

D12-1—Noņemiet putekļu tvertnes vāku.

Piezīme: Lai novērstu putekļu tvertnes vāka nokrišanu un atslēgšanu pret robotu, noņemiet vāku ar abām rokām, turot to ar abām rokām.

D12-2—Izņemiet vienreizlietojamo putekļu maisu un izmetiet to.

Piezīmes:

• Putekļu maisa rokturis pēc maisa izņemšanas to noslēdz, lai novērstu satura noplūdi.

• Pirms putekļu tvertnes vāka uzstādīšanas vienmēr ievietojiet putekļu maisu, lai novērstu automātisko putekļu iztukšošanu bez maisa. Automātisko putekļu iztukšošanu varat arī atspējot lietotnē.

D12-3—Notīriet filtru ar sausu drānu, līdz galam ievietojiet jaunu vienreizlietojamo putekļu maisu atverē un vienmērīgi izlīdziniet to.

Piezīmes: Pārļiecinieties, ka vienreizlietojamais putekļu maiss ir pareizi uzstādīts, lai novērstu putekļu un netīrumu noplūdi un stacijas bojājumus.

D12-4—Uzstādiet putekļu tvertnes vāku atpakal vietā, lai nodrošinātu, ka putekļu tvertne ir droši noslēgta.

D13 Tīrīšanas pamatne

* Tīriet pēc nepieciešamības.

D13-1—Izņemiet tīrīšanas pamatni.

D13-2—Noskalojiet tīrīšanas pamatni un filtru ar ūdeni.

D13-3—Uzstādiet atpakal filtru un tīrīšanas pamatni.

Parameteri

Robots

Modelis	RRE0CPS
Baterija	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominālā ieeja	20 VDC 2.5 A

Piezīme: Sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes robota apakšpusē.

Multifunkcionālā stacija

Modelis	EWFD42HRR
Nominālais ieejas spriegums	220-240 VAC
Frekvence	50-60 Hz
Nominālā ieejas jauda (putekļu savākšana)	2 A
Nominālā jauda (mazgāšana ar karstā ūdens mopu)	5.7 A
Nominālā ieejas strāva (uzlāde un žāvēšana)	0.75 A
Nominālā jauda	20 VDC 2.5 A

ES atbilstības deklarācija

Ar šo Beijing Roborock Technology Co., Ltd. apliecinā, kā radioiekārtas tips RRE0CPS atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams

šajā interneta adresē: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Lūdzu, apmeklējiet šo saiti, lai skatītu informāciju par tīkla saskarnēm, ko nodrošina produkts, pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti, izmantojot tīkla saskarnes, un ārējiem sensoriem: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Bieži sastopamas problēmas

Problēma	Risinājums
Nevar ieslēgt	• Zems akumulatora uzlādes līmenis. Novietojiet robotu stacijā un uzlādējiet to pirms lietošanas. • Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu tikai 4–40 °C (39–104 °F) diapazonā.
Nevar uzlādēt	• Stacija nav pievienota strāvas padevei. Pārbaudiet, vai abi strāvas vada gali ir pareizi pievienoti. • Slikts kontakts. Notīriet stacijas un robota uzlādes kontaktus. • Pārbaudiet, vai deg statusa indikators.
Lēna uzlāde	• Lietojot robotu augstā vai zemā temperatūrā, tas automātiski samazinās uzlādes ātrumu, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku. • Uzlādes kontakti ir netīri. Noslaukiet tos ar mīkstu, sausu drānu.
Nevar atgriezties stacijā	• Pārāk daudz šķēršļu pie stacijas. Novērsiet tos vai pārvietojiet staciju uz atklātu vietu. • Robots atrodas pārāk tālu no stacijas. Novietojiet to tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Neierasta darbība	• Restartējiet robotu.
Troksnis tīrīšanas laikā	• Iespējams, ka ir iesprūdušas galvenās birstes, sānu birste vai galvenie riteņi. Izslēdziet robotu un notīriet tos. • Iespējams, ir iesprūdis daudzvirzienu ritenis. Izmantojiet skrūvgriezi, lai to noņemtu tīrīšanai.
Nevar savienoties ar Wi-Fi	• Wi-Fi ir atspējots. Atiestatiet Wi-Fi un mēģiniet vēlreiz. • Vājš Wi-Fi signāls. Pārvietojiet robotu uz vietu ar labāku Wi-Fi. • Nepareizs Wi-Fi savienojums. Atiestatiet Wi-Fi, lejupielādējiet jaunāko lietotnes versiju un mēģiniet vēlreiz. • Neizdodas pēkšņi izveidot savienojumu ar Wi-Fi. Iespējams, ir radusies kļūda jūsu maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību problēmu novēršanā.
Vai robots vienmēr patērē strāvu, kad tas atrodas stacijā?	• Robots patērēs enerģiju, kamēr tas ir stacijā, lai uzturētu akumulatora darbību, taču enerģijas patēriņš ir ārkārtīgi zems.
Vai robots ir jāuzlādē vismaz 16 stundas pirmajās trīs lietošanas reizēs?	• Nē. Litija jonu akumulatoriem nav atmiņas efekta. Robotu var lietot, tiklīdz tas ir pilnībā uzlādēts.

Problēma	Risinājums
Robots pēc uzlādes neatsāk tīrīšanu	• Pārliecinieties, vai robots nav DND režīmā. DND režīms neļaus veikt automātisku uzlādi. • Ja robots tiek manuāli novietots stacijā vai nosūtīts uz staciju, nospiežot pogas, tas nevarēs atsākt tīrīšanu.
Robots sāk izlaist noteiktas vietas	•Sienas sensors, šķēršļu sensori vai paklāja sensors var būt netīrs. Notīriet tos ar mikstu, sausu drānu.
Slikta tīrīšanas veiktspēja un/vai putekļu noplūde	• Putekļu tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo. • Filtrs ir aizsērējis un tas ir jātīra. • Galvenās birstes ir sapinušās. Notīriet galvenās birstes.
Maz ūdens vai vispār nav ūdens mazgāšanas laikā	•Izmantojiet mobilo lietotni, lai palielinātu ūdens plūsmu.
Robots nevar atgriezties uzlādes stacijā pēc vietas tīrīšanas vai pēc manuālas pārvietošanas	•Pēc vietas tīrīšanas vai ievērojamas pozīcijas maiņas robots atkārtoti ģenerēs karti. Ja uzlādes stacija atrodas pārāk tālu, tā, iespējams, nevarēs atgriezties uzlādei, un tā būs jānovieto uz uzlādes stacijas manuāli.
Plānotā tīrīšana nedarbojas	•Turiet robotu uzlādētu. Plānoto tīrīšanu var sākt tikai tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir virs 15 %.
Statusa indikatora lampiņa deg sarkanā krāsā	• Sprieguma kļūda. Pārbaudiet, vai vietējais spriegums atbilst uz stacijas norādītajām prasībām. • Pārbaudiet tīrā ūdens tvertnes novietojumu vai uzpildiet tvertni pēc nepieciešamības. • Pārbaudiet netīrā ūdens tvertnes novietojumu vai iztukšojiet tvertni pēc nepieciešamības. • Pārbaudiet, vai tīrīšanas pamatne un tīrīšanas pamatnes filtrs ir pareizi uzstādīti.
Samazināta iztukšošanas veiktspēja vai neparasts trokšnis iztukšošanas laikā	• Galvenās birstes vai to pārsegs nav pareizi uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet vietā. • Filtrs, gaisa vads, sūkšanas atvere, gaisa ieplūdes atvere, putekļu tvertne vai vienreizējās lietošanas putekļu maiss ir aizsērējis. Izīriet, lai noņemtu aizsprostojumus.
Samazināta mopa mazgāšanas veiktspēja	• Mopi nav pareizi piestiprināti. Piestipriniet tās pie stiprinājumiem plakaniski. • Grīda ir netīra. Lai labāk iztīrītu, lietotnē nomainiet mopa mazgāšanas režīmu uz "Dziļi".
Nevar sākt automātisko žāvēšanu	• Automātiskā žāvēšana ir atspējota. Pārbaudiet lietotnes iestatījumus. • Ja robots žāvēšanas laikā atstāj staciju, žāvēšana beigsies priekšlaicīgi. • Mitrā vidē ieteicams lietotnē pagarināt žāvēšanas ilgumu, lai uzlabotu žāvēšanas veiktspēju.

Problēma	Risinājums
Nevar automātiski iztukšot	• Automātiskā iztukšošana ir atspējota. Pārbaudiet lietotnes iestatījumus. • Stacijas putekļu tvertnes pārsegs nav uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet. • Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots atgriežas stacijā, neveicot tīrīšanu. • Robots automātiski neiztukšosies pēc atgriešanās stacijāDND režīmā. Pielāgojiet tīrīšanas laiku vai DND periodu vai sāciet iztukšošanu manuāli. • Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots tiek pārvietots uz staciju manuāli. Sāciet iztukšošanu manuāli.
Nevar izmazgāt mopus	• Mopi netiks mazgāti, ja tie netiks izmantoti. • Ja robots nestartējas no stacijas vai lietotnes kartē nav atrasta stacija, tas neatgriezīsies stacijā, lai mazgātu mopu. • Pārbaudiet tīrā ūdens tvertnes novietojumu vai uzpildiet tvertni, ja nepieciešams. • Pārbaudiet netīrā ūdens tvertnes novietojumu vai iztukšojiet tvertni, ja nepieciešams. • Pārbaudiet, vai tīrīšanas pamatne un tīrīšanas pamatnes filtrs ir pareizi uzstādīti.
Mopus nevar izmazgāt karstā ūdenī	•Pārbaudiet, vai lietotnē mopa mazgāšanas temperatūra ir iestatīta uz Karsts ūdens.
Mopi neizvēršas	• Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota FlexiArm Design Extended Mopping funkcija. • Mopi izvēršas tikai gar sienām un noteiktiem šķēršļiem. • Pārbaudiet, vai mopa pagarinājuma konstrukcija nav iesprūdusi.
Sānu birste nevar izvērsties	• Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota FlexiArm Design pagarinātās tīrīšanas funkcija. • Sānu birste neizvēršas katrā stūrī vai katru reizi, kad robots tīra gar sienu. • Pārbaudiet, vai sānu birste nav iesprūdusi.
Nevar automātiski atvienot/atkārtoti uzstādīt mopus stiprinājumus	• Pārbaudiet, vai lietotnē ir iespējota mopa stiprinājumu automātiskas noņemšanas/atkārtotas uzstādīšanas funkcija. • Mopa lupatiņas stiprinājumu automātiskas noņemšanas/atkārtotas uzstādīšanas funkcija ir pieejama tikai noteiktos apstākļos. • Pārbaudiet, vai mopu stiprinājumi nav iesprūduši. • Pārbaudiet, vai mopu stiprinājumi ir novietoti tajās vietās, kur tie tika noņemti. • Pārbaudiet, vai mopu stiprinājumi ir pareizi uzstādīti uz robota.
Kāpšanas roku nevar izvērst	•Pārbaudiet, vai kāpšanas rokas šūpošanās zonu neaizšķērso svešķermeņi.