


Roborock Saros 20 Series

Robottolmuimeja kasutusjuhend

Enne selle toote kasutamist lugege käesolev piltidega kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.




A

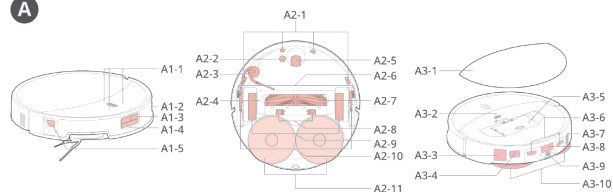

A1

A2


A3



A4

A5

A6

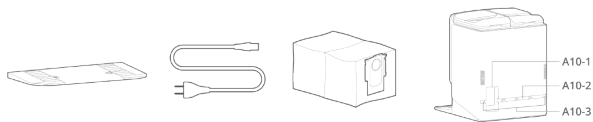


A7

A8

A9

A10

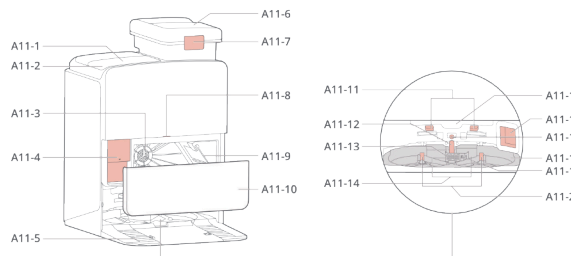

A11


B



B1

B1-1

B1-2

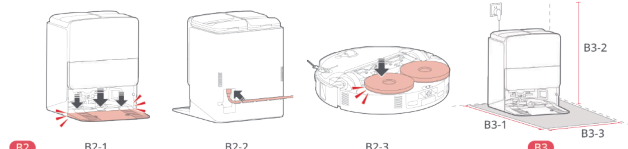

B2

B2-1


B2-2

B2-3

B3

B3-3


C

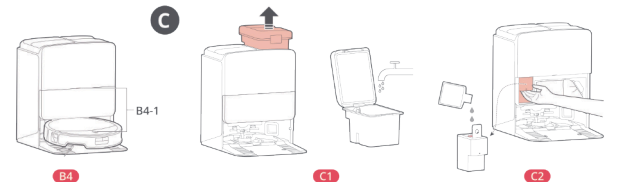

C1

C2

D

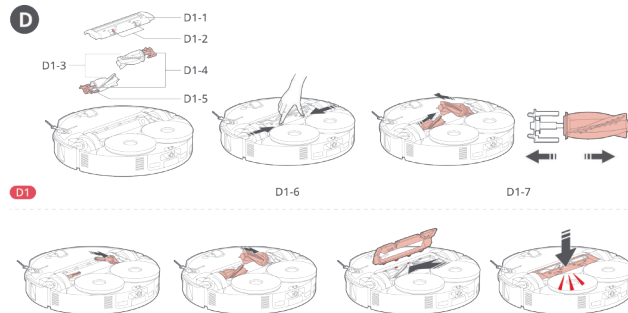









D1

D1-6

D1-7

D1-8

D1-9

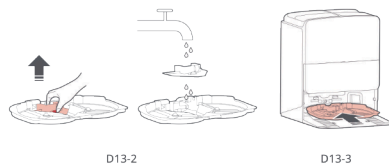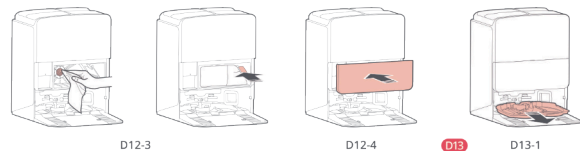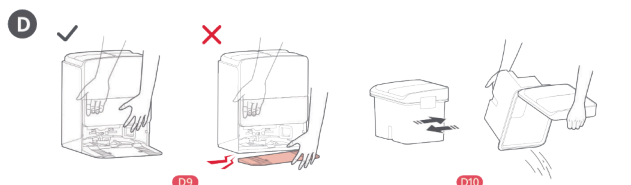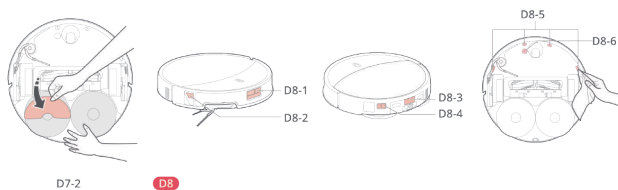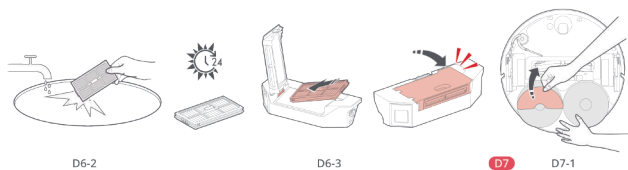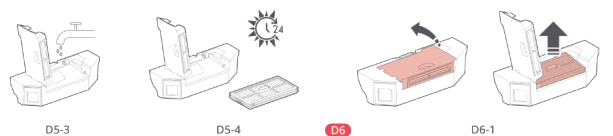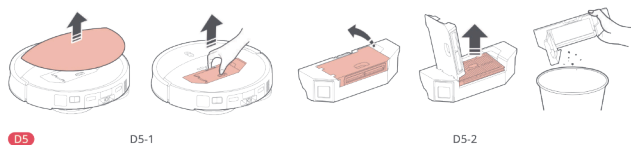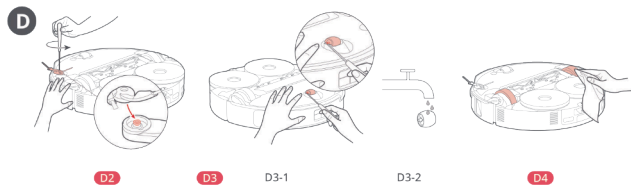

Ohutusallane teave

Piirangud

HOIATUS

- Aku laadimiseks kasutage ainult selle tootega kaasas olevat eemaldatavat dokkimisjaama roborock EWFD42HRR või EWFD51HRR.
- Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb toode välja lülitada ja pistik pistikupesast eemaldada.
- Ohu vältimiseks, mis võib tekkida termokaitsme tahtmatust lähtestamisest, ei tohi seda seadet ühendada välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega vooluringiga, mida elektrivõrgu poolt regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.
- Dokkimisjaama tohib kasutada ainult robottolmuimeja laadimiseks, mis on varustatud 14,4 V / 6400 mAh (TYP) liitiumioonakuga.
- Et vältida roboti kukkumist või vigastuste tekitamist, veenduge, et läve läheduses ei oleks kõrguste vahesid (näiteks järske servasid või trepiastmeid), ning tagage ümbritseva ala ohutus.

HOIATUS

- Kasutage toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Valest kasutamisest põhjustatud kahju või kahjustuste eest vastutab kasutaja.
- Ärge lubage kasutada toodet mänguasjana. Erilist tähelepanu tuleb pöörata siis, kui toodet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses.
- Enne puhastamise alustamist veenduge, et tolmumahuti, pestav filter, tolmukott, külghari, mopilapid, põhiharjad ja põhiharja kate on õigesti paigaldatud.
- Ärge kasutage toodet kõvade või teravate esemete (näiteks ehitusprahi, klaasi või naelte) puhastamiseks, et vältida roboti, dokkimisjaama või põranda kahjustamist.
- Ärge istuge ega seiske roboti või dokkimisjaama peal.
- Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ning kasutage ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Ärge asetage madalaid esemeid (näiteks jalanõusid või matte) kõrguste, näiteks treppide lähedusse. Vastasel juhul võib robot andurite talitlushäire tõttu alla kukkuda.
- Veekahjustuste vältimiseks veenduge, et põrand, millel robot töötab, oleks veest vaba.
- Ärge kasutage seda toodet kõrgendatud pindadel ilma kaitsepiireteta, näiteks vahekorru põrandal, avatud terrassil, kaldteel või mööbli peal.
- Võimalike vigastuste vältimiseks hoidke juuksed, lahtised rõivad, sõrmed ning kõik inimeste ja lemmikloomade kehaosad eemal toote ühenduskohtadest, avadest ja liikuvatest osadest.
- Ärge kasutage toodet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge kandke robotit magnetilise pealmise katte, külgharja, mopialuste ega pörkeraua abil. Ärge liigutage dokkimisjaama, tõstes seda doki alusest, veepaakide käepidemetest või tolmumahuti kaanest.
- Ärge kasutage dokkimisjaama kivide, paberitükkide või muude esemete imemiseks, mis võivad õhukanali ummistada.
- Ärge kasutage robotit ega dokkimisjaama põlevate või suitsevate esemete, näiteks sigarettide, tikkude või kuuma tuha, ega tuleohtlike või

plahvatusohtlike esemete, näiteks tulemasinate, bensiini või printerites ja koopiamasinates kasutatava tooneri imemiseks.

- Asetage dokkimisjaam kõvale ja tasasele põrandale. Hoidke dokkimisjaam, robot ja toitejuhe eemal tulest ja soojusallikatest, näiteks radiaatoritest. Vältige niiskeid ja kitsaid kohti ning asukohti, kus robot võib jääda õhku rippuma.

- Ärge asetage roboti ega dokkimisjaama peale esemeid, dokkimisjaama imemisava lähedusse ega katke neid ühegi esemega (sealhulgas tolmukatttega).

- Ärge kasutage ilma tolmukotita.

- Ärge kasutage toodet, kui see on mis tahes viisil kahjustatud. Abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.

- Ülekuumenemise vältimiseks kasutage seadet alati hästi ventileeritavas kohas.

- Roborock ja tema edasimüüjad ei vastuta toote kasutamisest, väärkasutamisest või kasutamissoojustusest tulenevate kaudsete, karistuslike, juhuslike ega kaudsete kahjude eest. Käesolevast vastutusest loobumine ei mõjuta kohaldatavate seadustega tagatud õigusi, millest ei saa loobuda.

- Ärge loputage robotit ega dokkimisjaama.

- ⚠ – Ettevaatust, kuum pind. Ärge puudutage puhta vee väljastusavasid ega kuivatusõhu väljalaskeavasid.

- Mopiga puhastamise ajal ja vahetult pärast seda on põrand märg ning libe. Libisemisohu vähendamiseks reguleerige veevoolu vastavalt põranda tüübile, pinna seisukorrale ning ümbritsevale temperatuurile ja õhuniiskusele. Ärge kõndige põrandal enne, kui see on täielikult kuivanud.

Aku ja laadimine

HOIATUS

- Elektrilöögiõhu vähendamiseks kasutage alati nõuetekohaselt maandatud pistikupesa. Kui selline pistikupesa puudub, pöörduge elektriku poole, et see paigaldada.

- Veenduge, et toitepinge vastab dokkimisjaamal märgitud nõuetele.

- Suitsu, kuumenemise või tulekahju vältimiseks kasutage ainult tootega kaasas olevat akut, laadijat, toitejuhet, dokkimisjaama ja muid tarvikuid.

- Ärge kasutage toodet ühegi tüüpi toiteadapteriga, kuna see võib olla ohtlik ja muudab garantii kehtetuks.

- Ärge visake kasutatud akusid olmejäätmete hulka. Andke need üle professionaalsele taaskasutusorganisatsioonile.

- Kui dokkimisjaam asub piirkonnas, kus esineb äikest või ebastabiilset võrgupinget, rakendage kaitsemeetmeid.

- Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige see enne hoiulepanekut täielikult täis, eemaldage vooluvõrgust, lülitage välja ja hoidke jahedas ning kuivas kohas. Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige seda vähemalt kord kolme kuu jooksul.

- Toote transportimiseks eemaldage dokkimisjaam vooluvõrgust, lülitage robot välja ja tühjendage veepaagid. Lisaks tühjendage ja loputage puhastuslahuse kassett, laske sellel täielikult õhu käes kuivada ning paigaldage see seejärel tagasi. Soovitatav on kasutada originaalpakendit.

Rahvusvaheliste sümbolite selgitus

⚡ – Kaitsemaanduse sümbol

🔌 – Ainult sisetingimustes kasutamiseks.

RF-spetsifikatsioon

Teenus	Protokoll	Sagedusvahemik	Maksimaalne väljundvõimsus
2.4 GHz WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483.5 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤ 20 dBm
5 GHz WiFi	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤ 14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483.5 MHz	<10 dBm

* Selle toote jaoks ei ole sagedusvahemik 5600–5650 MHz Austraalias ja Uus-Meremaal kasutamiseks saadaval.

Piirangud 5 GHz sagedusalas

Vastavalt direktiivi 2014/53/EL artikli 10 lõikele 10 on toote kasutamine sagedusvahemikus 5150–5350 MHz lubatud ainult siseruumides järgmistes riikides: Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Tšehhi (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania (ES), Prantsusmaa (FR), Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta (MT), Madalmaad (NL), Austria (AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI), Rootsi (SE), Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa), Türgi (TR), Norra (NO), Šveits (CH), Island (IS) ja Liechtenstein (LI).

Riigikoodid on toodud pakendil.

A Toote ülevaade

A1 Robot (pealtvaade)



Toide/Puhastamine

- Vajutage ja hoidke all, et robot sisse või välja lülitada.
- Vajutage puhastamise alustamiseks.

Toite märgutuli

- Valge: aku laetuse tase $\geq 15\%$
- Punane: aku laetuse tase $< 15\%$
- Hingav tuli: laadimine või käivitumine
- Kiiresti vilkuv punane: viga
- Hingav sinine: kaugvaade
- Aeglaselt vilkuv sinine: WiFi-ühenduse ootamine
- Kiiresti vilkuv sinine: ühendamine
- Püsiv sinine: häälassistent töötab / WiFi on ühendatud



—Dokkimine

- Robot ei ole dokkimisjaamas: vajutage dokkimise alustamiseks / vajutage ja hoidke all kohtpuhastuse alustamiseks.
- Robot on dokkimisjaamas: vajutage tolumuhuti tühjendamise alustamiseks / vajutage ja hoidke all mopilappide pesemise alustamiseks.

Märkus: Töötava roboti peatamiseks vajutage suvalist nuppu.

A1-1—Mikrofonid

A1-2—Põrkeraud

A1-3—Eesmine navigatsioonandur

A1-4—LED-valgusti

A1-5—Seinatuvastusandur

A2 Robot (altvaade)

A2-1—Kukkumisandurid

A2-2—Vaibaandur

A2-3—Külghari

A2-4—Põhiharja kate

A2-5—Mitmesuunaline ratas

A2-6—Abirattad

A2-7—Põhiharjad

A2-8—Põhiharja katte lukustid

A2-9—Peamised veorattad

A2-10—Ronimisõlad

A2-11—Mopilapid

A3 Robot (peamine kate eemaldatud)

A3-1—Magnetiline peamine kate

A3-2—Lähtestamisnupp

A3-3—Imemisava

A3-4—Tagumine navigatsioonandur

A3-5—Tolmumahuti

A3-6—Laadimiskontaktid

A3-7—Õhu väljalaskeavad

A3-8—Sideandur

A3-9—Automaatse veega täitmise ava

A3-10—Automaatselt tötetavad ja pöörlevad mopimoodulid

A4 Mopialus

A4-1—Takjakinnitused

A4-2—Mopi telg

Märkus: Kinnitage mopilapid tasapinnaliselt oma kohale.

A5 Mopilapp

A6 Tolmumahuti

A6-1—Tolmumahuti kaane lukusti

A6-2—Tolmumahuti kaas

A6-3—Imemisava

A6-4—Tolmumahuti lukusti

A6-5—Õhu sissevõtuava

A6-6—Pestav filter

A7 Dokkimisjaama alus

A8 Toitejuhe

A9 Ühekordne tolumukott

A10 Multifunktsionaalne dokk (tagantvaade)

A10-1—Toitepesa

A10-2—Toitejuhtme soon

A10-3—Juhtme väljaviiguavad

A11 Multifunktsionaalne dokk

A11-1—Veepaagi käepide

A11-2—Musta vee paak

A11-3—Filter

A11-4—Puhastuslahuse kassett

A11-5—Dokkimisjaama alus

A11-6—Puhta vee paak

A11-7—Veepaagi lukusti

A11-8—Olekunäidik

• Hingav tuli: tolumumahuti tühjendamine / mopilappide pesemine

• Punane: dokkimisjaama viga

• Väljas: toide väljas / laadimine

A11-9—Tolmukoti pesa

A11-10—Tolmumahuti kate

A11-11—Laadimiskontaktid

A11-12—Äravooluava

A11-13—Puhastusaluse filter

A11-14—Kuivatusõhu väljalaskeavad

A11-15—Dokkimisjaama asukoha majakas

A11-16—Imemisava

A11-17—Roboti täitmisava

A11-18—Puhastusalus

A11-19—Veetaseme ujuk

A11-20—Puhta vee väljastusavad

B Paigaldamine

B1 Oluline teave

B1-1—Koristage pörandalt juhtmed, kövad või teravad esemed (näiteks naelad ja klaas) ning lahtised esemed. Viige ära kõik ebastabiilsed, õrnad, väärtuslikud või ohtlikud esemed, et vältida kehavigastusi või varakahju, mis võivad tekkida esemete roboti külge takermumise, roboti poolt tabamise või ümberlükkamise tõttu.

B1-2—Kui kasutate robotit kõrgemal asuvas kohas (näiteks kahekorruselises korteris), kasutage alati füüsilist kaitsetõket, et vältida juhuslikke kukkumisi, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varakahju.

Märkused:

- Roboti esmakordsel kasutamisel jälgige seda kogu puhastustsekkonna vältel ja pöörake tähelepanu võimalikele probleemidele. Edaspidi suudab robot iseseisvalt puhastada.
- Mopilappidele liigse mustuse kogunemise vältimiseks tuleks pörandad enne esimest mopiga puhastamist vähemalt kolm korda tolmumejaga puhastada.

B2 Kokkupanek

B2-1—Kinnitage dokkimisjaama alus, vajutades tugevalt aluse mõlemale küljele ja keskel asuvale ühendusosale, kuni kuulete klõpsatust.

Märkus: Dokkimisjaama teiseldamisel kinnitage veepaagid, et need maha ei kukuks.

B2-2—Ühendage toitejuhe dokkimisjaama tagaküljele. Toitejuhe võib väljuda nii vasakpoolsest kui ka parempoolsest juhtmeavast.

B2-3—Joondage mopi teljed robotiga ja paigaldage need oma kohale, kuni kuulete klõpsatust.

B3 Dokkimisjaama paigutamine

Asetage dokkimisjaam kõvale ja tasasele pörandale (puut, plaat, betoon jne) vastu seina ning jätke selle ümber vähemalt 0,75 m kõrgune, 0,4 m laiune ja 1,2 m sügavune vaba ruum. Veenduge, et valitud asukohas oleks hea WiFi-levi, et tagada parem kasutuskogemus mobiilirakendusega. Ühendage dokkimisjaam vooluvõrku ja veenduge, et olekunäidik põleb.

B3-1—Rohkem kui 1.2 m (3.94 ft)

B3-2—Rohkem kui 0.75 m (2.47 ft)

B3-3—Rohkem kui 0.4 m (1.32 ft)

Märkused:

- Kui toitejuhe ripub vertikaalselt pörandi poole, võib robot selle kaasa haarata, põhjustades dokkimisjaama nihkumise või vooluvõrgust lahtühendamise.
- Olekunäidik põleb, kui dokkimisjaam on sisse lülitatud, ja

kustub, kui robot laeb.

- Törke korral muutub olekunäidik punaseks.
- Asetage dokkimisjaam kõvale ja tasasele pörandale, eemale tuest, kuumusest ja veest. Vältige kitsaid kohti või asukohti, kus robot võib jääda õhku rippuma.
- Dokkimisjaama paigutamine pehmele pinnale (vaibale või matile) võib põhjustada selle kaldumise ning tekitada probleeme dokkimise ja dokkimisjaamast lahkumisega.
- Hoidke dokkimisjaam eemal otsestest päikesevalgusest ja kõigest, mis võib dokkimisjaama asukohamajakat varjata. Vastasel juhul ei pruugi robot dokkimisjaama tagasi pöörduda.
- Ärge kasutage dokkimisjaama ilma puhta vee paagi, musta vee paagi, tolmumahuvi kaane, ühekordse tolmukoti, puhastusaluse kasseti, puhastusaluse või puhastusaluse filtrita.
- Hooldage dokkimisjaama vastavalt jaotisele Regulaarne hooldus. Ärge puhastage dokkimisjaama toitejuhet ega laadimiskontakte märja salvrätiku, niiske lapi ega märgade kätega.
- Kõik dokkimisjaamad läbivad enne tehastest väljastamist veepõhise testimise. Seetõttu on normaalne, et dokkimisjaama veesüsteemi jääb väike kogus vett.

B4 Sisselülitamine ja laadimine

Roboti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu . Oodake, kuni toite märgutuli jääb püsivalt põlema, seejärel asetage robot dokkimisjaama ette. Veenduge, et dokkimisjaam on ühendatud vooluvõrku. Seejärel vajutage nuppu  ning robot naaseb laadimiseks automaatselt dokkimisjaama. Robot on varustatud sisseehitatud suure jõudlusega liitiumioonakuga. Aku töövõime säilitamiseks hoidke robotit laetuna.

B4-1—Dokkimisjaama olekunäidik ei põle, roboti toite märgutuli hingab: Laadimine.

Märkus: Kui aku laetuse tase on madal, ei pruugi robot sisse lülituda. Sellisel juhul asetage robot laadimiseks dokkimisjaama.

Rakendusega ühendamine

1. Laadige rakendus alla

Otsige App Store'ist või Google Playst märksõna "Roborock" või skännige QR-kood, et rakendus alla laadida ja installida.



2. Lähtestage WiFi

Vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppu  ja , kuni kuulete hääletheadet "Resetting WiFi". Lähtestamine on lõpule viidud, kui toite märgutuli vilgub aeglaselt siniselt. Seejärel jääb robot ühenduse loomist ootama.

Märkus: Kui te ei saa robotiga ühendust luua ruuteri seadistuse, unustatud parooli või muu põhjuse tõttu, lähtestage WiFi ja lisage robot uue seadmena.

3. Lisage seade

Avage Roborocki rakendus, puudutage nuppu „Add Device“ või „+“ ning lisage oma seade, järgides rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Märkus: Tegelik protsess võib rakenduse pidevate uuenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

C Kasutusjuhised

C1 Puhta vee paagi täitmine

Tõstke puhta vee paak üles, avage selle kaas ja täitke paak kraaniveega. Pärast täitmist sulgege kaas, lukustage lukusti ning asetage puhta vee paak tagasi dokkimisjaama.

Märkused:

- Deformeerumise vältimiseks kasutage ainult külma vett.
- Kui veepaagi välisküljele jäävad veejäljed, pühkige need enne paagi tagasi paigaldamist pehme kuiva lapiga.
- Kahjustuste vältimiseks ärge lisage puhta vee paaki desinfitseerimisvahendit. Puhastuslahuse liiga kõrge kontsentratsiooni vältimiseks lisage lahust ainult puhastuslahuse kassetile.

C2 Puhastuslahuse lisamine

1. Eemaldage tolmumahuti kate, tõmmake kogu puhastuslahuse kassett selle alumisest käepidemest välja ning asetage see kõvale ja tasasele pinnale.

Märkus: Tolmumahuti kaane kukkumise ja roboti kahjustamise vältimiseks eemaldage kaas kahe käega, hoides mõlemalt poolt kinni.

2. Avage kasseti kaas ja lisage puhastuslahust.

3. Sulgege kaas ja asetage kassett tagasi dokkimisjaama. Vajutage kassetile, kuni kuulete lukustumisel klõpsatust.

4. Paigaldage tolmumahuti kate oma kohale, et tagada tolmumahuti kindel sulgumine.

Märkused:

- Enne puhastuslahuse lisamist veenduge, et puhastuslahuse kassett oleks täielikult eemaldatud.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ning kasutage puhastuslahuse kassetis ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Pärast lisamist lisab robot automaatselt puhastuslahust veele vastavalt eelseadistatud suhtele, et kasutada seda mopilappide pesemiseks ja roboti veepaagi täitmiseks ning tagada optimaalne puhastustulemus.
- Kui pörandapuhastuslahust ei kasutata igapäevaselt, võib selle sammu vahele jätta või rakenduses välja lülitada funktsiooni Smart Cleaning Solution Filling.

Sisse-/väljalülitamine

Roboti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu . Toite märgutuli süttib ning robot jääb kätte ootama.

Roboti väljalülitamiseks ja puhastustsükli lõpetamiseks vajutage ja hoidke all nuppu .

Märkus: Robotit ei saa välja lülitada laadimise ajal.

Puhastamise alustamine

Puhastamise alustamiseks vajutage nuppu  Robot planeerib puhastustee konna ning igas ruumis puhastab esmalt servad ja seejärel täidab ruumi siksakiliselt mustriga. Nii puhastab robot kõik ruumid järjest põhjalikult ja tõhusalt.

Märkused:

- Enne puhastamist korrustage põrandal olevad juhtmed (sealhulgas dokkimisjaama toitejuhe) ja väärtuslikud esemed. Lahtised esemed võivad robotiga kaasa liikuda, põhjustades elektriseadmete lahtiühendumist või juhtmete ja vara kahjustamist.
- Enne iga puhastustoimingu alustamist veenduge, et mopilapid oleksid õigesti paigaldatud.
- Veendumaks, et robot naaseb automaatselt dokkimisjaama, käivitage robot dokkimisjaamast ning ärge liigutage dokkimisjaama puhastamise ajal.
- Puhastamist ei saa alustada, kui aku tase on liiga madal. Enne puhastamise alustamist laske robotil laadida.
- Kui aku saab puhastustsükli ajal tühjaks, naaseb robot automaatselt dokkimisjaama. Pärast laadimist jätkab robot puhastamist seal, kus pooleli jäi.
- Kui puhastamine lõpetatakse vähem kui 10 minutiga, puhastab robot ala kaks korda.
- Robot eemaldab automaatselt mopialused, et esmalt puhastada vaip. Soovi korral saate rakenduses määrata vaiba keelualaks.

Kohtpuhastus

Kohtpuhastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all nuppu  . Puhastusala: Robot puhastab enda ümber 1,5 m × 1,5 m suuruse ruudukujulise ala.

Märkus: Pärast kohtpuhastust naaseb robot automaatselt alguspunkti ja jääb káske ootama.

Paus

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks suvalist nuppu. Puhastamise jätkamiseks vajutage nuppu  . Pausil oleva roboti dokkimisjaama tagasi saatmiseks vajutage nuppu  .

Unerežiim

Kui robot on pausil kauem kui 10 minutit, läheb see unerežiimi ning toite märgutuli vilgub iga

paari sekundi järel. Roboti äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Märkused:

- Robot ei lähe unerežiimi laadimise ajal.
- Robot lülitub automaatselt välja, kui see on olnud unerežiimis üle 12 tunni.

Mopilappide pesemine

Puhastamise ajal määrab robot automaatselt, millal tuleb naasta dokkimisjaama mopilappide pesemiseks ja veepaagi täitmiseks, et tagada maksimaalne puhastustulemus. Pesemise käsitsi alustamiseks puudutage rakenduses vastavat nuppu. Pesemise peatamiseks vajutage suvalist nuppu.

Märkused:

- Veenduge, et puhastusalus oleks õigesti paigaldatud. Ärge liigutage robotit ega dokkimisjaama mopilappide pesemise ajal.
- Kuuma vee põhjustatud põletuste vältimiseks ärge puudutage puhta vee väljastusavasid.
- Mopilappide pesemise sagedust ja režiimi saab muuta rakenduses.

Tühjendamine

Pärast puhastamist naaseb robot dokkimisjaama ning vajadusel algab automaatne tühjendamine. Tühjendamise käsitsi alustamiseks vajutage dokkimisjaamas oleva roboti nuppu  või puudutage rakenduses vastavat nuppu. Tühjendamise peatamiseks vajutage suvalist nuppu.

Märkused:

- Kui tühjendamist ei ole pikema aja jooksul kasutatud, tühjendage tolmumahuti käsitsi ja veenduge, et õhu sissevõtuava oleks puhas, et tagada optimaalne tühjendamise jõudlus.
- Automaatse tühjendamise saab rakenduses välja lülitada.

- Vältige pidevat käsitsi tühjendamist.

- Ärge kasutage robotit ilma paigaldatud tolmumahuti, tolmumahuti kaane või ühekordse tolmukotita.

Kuivatamine

Pärast mopilappide pesemist või puhastamist algab vajadusel kuivatamine. Kuivatamise käsitsi alustamiseks või peatamiseks puudutage rakenduses vastavat nuppu.

Märkused:

- Kuivatamise kestust saab muuta rakenduses.
- Automaatse kuivatamise saab rakenduses välja lülitada.
- Kuivatamise ajal hoiduge kuivatava õhu väljalaskevadest eemal.

Laadimine

Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt dokkimisjaama laadimiseks. Pausil oleva roboti dokkimisjaama saatmiseks vajutage nuppu  .

Roboti laadimise ajal hingab toite märgutuli.

Märkus: Kui robot ei leia dokkimisjaama, naaseb see automaatselt alguskohta. Laadimiseks asetage robot käsitsi dokkimisjaama.

DND-režiim

Vaikimisi on Ära sega (DND) periood kella 22:00–08:00. Rakenduses saate DND-režiimi välja lülitada või muuta DND-perioodi ning määrata, kas lubada automaatne täitmine, tühjendamine ja kuivatamine, vähendada märgutulede heledust või vähendada häälteadete helitugevust DND-perioodi ajal.

Lapselukk

Lapseluku saab rakenduses sisse lülitada. Kui see on aktiveeritud, ei reageeri robot paigal olles nuppude vajutustele. Kui robot puhastab või dokkimisjaama naaseb, peatab mis tahes nupu vajutamine roboti töö.

Lapseluku väljalülitamiseks vajutage ja hoidke korraga all nuppe  ja  või lülitage see välja rakenduses.

Viga

Kui ilmneb viga, vilgub toite märgutuli punaselt või dokkimisjaama olekunäidik põleb pidevalt punaselt. Rakenduses kuvatakse hüpikmärguanne ning võib kõlada häälteade.

Märkus: Robot läheb automaatselt unerežiimi, kui see jääb rikkeseisundisse kauemaks kui 10 minutiks.

Süsteemi lähtestamine

Kui robot ei reageeri nupu vajutamisele või seda ei saa välja lülitada, eemaldage magnetiline pealmine kate, avage kummist kork ja vajutage süsteemi lähtestamiseks sees asuvat lähtestamisnuppu.

Märkus: Pärast süsteemi lähtestamist taastatakse olemasolevad seaded, näiteks ajastatud puhastamine ja WiFi-ühendus, tehase vaikeseadetele.

WiFi desaktiveerimine

Roboti WiFi-ühendusest lahtiühendamiseks vajutage lähtestamisnuppu, kuni kuulete häälteadet. Seejärel oodake 5 minutit ning WiFi lülitub automaatselt välja.

Kui soovite uuesti ühendada, järgige vastavaid ühendamisjuhiseid.

Märkus: Enne lähtestamisnupu vajutamist avage kummist kork.

Tehaseadete taastamine

Kui robot ei tööta pärast süsteemi lähtestamist korralikult, lülitage see sisse. Vajutage ja hoidke samal ajal all nuppe  ja  seejärel vajutage lähtestamisnuppu, kuni kuulete häälteadet: "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." Robot taastatakse seejärel tehase vaikeseadetele.

Märkus: Enne lähtestamisnupu vajutamist avage kummist kork.

Regulaarne hooldus

Märkused:

- Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb toode välja lülitada ja pistik pistikupesast eemaldada.

- Vahetamise sagedus võib sõltuda tegelikest kasutustingimustest. Ebavalisest kulumise korral vahetage osad kohe välja.

D1 Põhiharjad

* Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6–12 kuu järel.

D1-1—Põhiharja kate

D1-2—Põhiharja katte lukustid

D1-3—Põhiharjad

D1-4—Põhiharja laagrid

D1-5—Kaitserõngas

D1-6—Pöörake robot ümber ja vajutage põhiharja katte eemaldamiseks kahte lukustit sissepoole.

D1-7—Tõstke põhiharjad üles, tõmmake need välja ja eemaldage põhiharja laagrid.

Eemaldage põhiharjade ja laagrite mõlemast otsast sinna takerdunud juuksed või mustus.

Märkus: Kui kaitserõngad määrduvad, pöörake ja eemaldage need vajadusel puhastamiseks.

D1-8—Paigaldage põhiharja laagrid tagasi. Seejärel paigaldage põhiharjad ning veenduge, et põhiharja ja põhiharja laagri värvid ühtiksid.

D1-9—Paigaldage põhiharja kate tagasi. Veenduge, et selle neli kinnituspunkti asetseksid täielikult pesades, ning vajutage põhiharja katet, kuni kuulete lukustumisel klõpsatust.

Märkused:

- Soovitav on põhiharju puhastada niiske lapiga. Kui põhiharjad on märjad, laske neil kuivada otsese päikesevalguse eest eemal.
- Ärge kasutage põhiharjade puhastamiseks söövitavaid puhastusvahendeid ega desinfitseerimisvahendeid.

D2 Külghari

* Puhastage kord kuus ja vahetage iga 3–6 kuu järel.

Keerake külgharja kruvi lahti. Eemaldage ja puhastage külghari. Seejärel joondage keskne soon roboti väljaulatava osaga ning kinnitage kruvi, et külghari tagasi paigaldada.

D3 Mitmesuunaline ratas

* Puhastage vastavalt vajadusele.

D3-1—Sisestage tööriist, näiteks väike kruvikeeraja, mitmesuunalise ratta vasakult või paremalt poolt sisse ning kangutage see aeglaselt välja.

Märkus: Mitmesuunalise ratta hoidikut ei saa eemaldada.

D3-2—Loputage ratast ja telge veega, et eemaldada juuksed ja mustus. Laske neil õhu käes kuivada, paigaldage tagasi ning vajutage ratas ja telg oma kohale.

D4 Põhirattad

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Puhastage põhirattaid pehme kuiva lapiga.

D5 Tolmumahuti

* Puhastage vastavalt vajadusele.

D5-1—Eemaldage roboti magnetiline pealmine kate ja vajutage tolumahuti lukustit, et tolumahuti eemaldada.

D5-2—Avage tolumahuti kaas, eemaldage pestav filter ja tühjendage tolumahuti.

D5-3—Täitke tolumahuti puhta veega, paigaldage pestav filter tagasi ja sulgege tolumahuti kaas. Raputage tolumahutit ettevaatlikult ning seejärel valage must vesi välja.

Märkus: Ummistuste vältimiseks kasutage ainult puhast vett ilma puhastusvahendita.

D5-4—Laske tolumahutil ja pestaval filtril vähemalt 24 tundi täielikult kuivada, enne kui need tagasi paigaldate.

D6 Pestav filter

* Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6–12 kuu järel.

D6-1—Avage tolumahuti kaas ja eemaldage filter.

D6-2—Loputage filtrit korduvalt ja koputage

seda, et eemaldada võimalikult palju mustust.

Märkus: Ärge puudutage filtri pinda käte, harjade ega teravate esemetega, et vältida võimalikke kahjustusi.

D6-3—Laske filtril vähemalt 24 tundi täielikult kuivada, enne kui selle tagasi paigaldate.

D7 Mopilapid

* Puhastage vastavalt vajadusele ja vahetage iga 1–3 kuu järel.

D7-1—Eemaldage mopilapid mopialustelt. Puhastage mopilapid ja laske neil õhu käes kuivada.

Märkus: Määrdund mopilapp mõjutab mopiga puhastamise tulemust. Puhastage see enne kasutamist.

D7-2—Kinnitage mopilapid alustele tasapinnaliselt oma kohale.

D8 Roboti andurid

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Kõigi andurite puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi, sealhulgas:

D8-1—Eesmine navigatsiooniandur

D8-2—Seinatuvastusandur

D8-3—Sideandur

D8-4—Tagumine navigatsiooniandur

D8-5—Kukkumisandurid

D8-6—Vaibaandur

D9 Dokkimisjaama teisaldamine

Dokkimisjaama teisaldamiseks hoidke ühe käega kinni tagaküljel asuvast toitejuhtme soonest ja teise käega esipaneeli siseküljest.

Ärge tõstke dokkimisjaama alust, veepaakide käepidemeid ega tolumahuti katet otse, et vältida dokkimisjaama maha kukkumist.

D10 Musta vee paak

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Avage musta vee paagi kaas ja valage must vesi välja. Täitke paak puhta veega, sulgege kaas, lukustage lukusti ja raputage paaki. Valage must vesi välja. Lukustage kaas ja paigaldage paak tagasi.

Märkused:

- Deformeerumise vältimiseks kasutage ainult külma vett.
- Kui veepaagi välisküljele jäävad veejäljed, pühkige need enne paagi tagasi paigaldamist pehme kuiva lapiga.

D11 Laadimiskontaktid

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Kasutage pehmet kuiva lappi, et puhastada roboti ja dokkimisjaama laadimiskontakte.

D12 Ühekordse tolumukoti vahetamine

* Vahetage vastavalt vajadusele.

D12-1—Eemaldage tolumahuti kate.

Märkus: Tolumahuti kaane kukkumise ja roboti kahjustamise vältimiseks eemaldage kaas kahe käega, hoides mõlemalt poolt kinni.

D12-2—Eemaldage ühekordne tolumukott ja visake see ära.

Märkused:

- Tolumukoti käepide sulgeb koti eemaldamisel, et vältida lekkeid.
- Enne tolumahuti kaane tagasi paigaldamist paigaldage alati tolumukott, et vältida automaatset tühjendamist ilma kotita. Automaatse tühjendamise saab samuti rakenduses välja lülitada.

D12-3—Puhastage filter kuiva lapiga, sisestage uus ühekordne tolumukott täielikult pessa ja asetage see ühtlaselt laiali.

Märkus: Veenduge, et ühekordne tolumukott oleks õigesti paigaldatud, et vältida mustuse väljumist ja dokkimisjaama kahjustamist.

D12-4—Paigaldage tolumuhuti kate tagasi oma kohale, et tagada tolumuhuti kindel sulgumine.

D13 Puhastusalus

* Puhastage vastavalt vajadusele.

D13-1—Eemaldage puhastusalus.

D13-2—Loputage puhastusalus ja filtrit veega.

D13-3—Paigaldage filter ja puhastusalus tagasi.

Põhiparameetrid

Robot

Mudel	RREOCPS
Aku	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nimisisend	20 VDC 2.5 A

Märkus: Seerianumber asub roboti alumisel küljel oleva kleebisel.

Multifunktsionaalne dokk

Mudel	EWFD42HRR
Nimisisendi pinge	220-240 VAC
Nimisisendi sagedus	50-60 Hz
Nimisisend (tolmu kogumine)	2 A
Nimisisend (kuuma veega mopipesu)	5.7 A
Nimisisend (laadimine ja kuivatamine)	0.75 A
Nimiväljund	20 VDC 2.5 A

EL-i

vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Beijing Roborock Technology Co., Ltd., et raadioseadme tüüp RREOCPS vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Palun külastage järgmist linki, et vaadata toote poolt kasutatavaid võrguliideseid, võrguliideste kaudu pakutavaid teenuseid ning väliste andurite teavet:

[https://global.roborock.com/
pages/compliance](https://global.roborock.com/pages/compliance)

Levinud probleemid

Väljaanne	Lahendus
Robotit ei saa sisse lülitada	• Aku on tühi. Asetage robot dokkimisjaama ja laadige see enne kasutamist. • Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kasutage robotit ainult temperatuurivahemikus 4–40 °C.
Robotit ei saa laadida	• Dokkimisjaam ei ole ühendatud vooluvõrku. Kontrollige, kas toitejuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. • Halb kontakt. Puhastage dokkimisjaama ja roboti laadimiskontakte. • Kontrollige, kas olekunäidik põleb.
Laadimine on aeglane	• Kõrge või madala temperatuuriga kasutamisel vähendab robot automaatselt laadimiskiirust, et pikendada aku kasutusiga. • Laadimiskontaktid on määrdunud. Pühkige neid pehme kuiva lapiga.
Robot ei suuda dokkimisjaama tagasi pöörduda	• Dokkimisjaama läheduses on liiga palju takistusi. Eemaldage need või liigutage dokkimisjaam avatumasse kohta. • Robot on dokkimisjaamast liiga kaugel. Asetage robot lähemale ja proovige uuesti.
Ebatavaline käitumine	• Taaskäivitage robot.
Müra puhastamise ajal	• Põhiharjad, külghari või põhiveorattad võivad olla kinni jäänud. Lülitage robot välja ja puhastage need. • Mitmesuunaline ratas võib olla kinni jäänud. Kasutage selle eemaldamiseks ja puhastamiseks kruvikeerajat.
WiFi-ühenduse loomine ei õnnestu	• WiFi on välja lülitatud. Lähtestage WiFi ja proovige uuesti. • WiFi-signaal on nõrk. Viige robot parema WiFi-leviga piirkonda. • WiFi-ühendus on ebastabiilne. Lähtestage WiFi, laadige alla rakenduse uusim versioon ja proovige uuesti. • WiFi-ühenduse loomine ebaõnnestub ootamatult. Ruuteri seadetes võib olla viga. Võtke tõrkeotsingu abi saamiseks ühendust Roborocki klienditeenindusega.
Kas robot tarbib voolu alati, kui see on dokkimisjaamas?	• Robot tarbib voolu, kui see on dokkimisjaamas, et säilitada aku töövõime, kuid energiatarve on äärmiselt väike.
Kas robotit tuleb esimese kolme kasutuskorra ajal laadida vähemalt 16 tundi?	• Ei. Liitiumioonakudel puudub mälu efekt. Robotit saab kasutada pärast täielikku laadimist.

Väljaanne	Lahendus
Robot ei jätka puhastamist pärast laadimist	• Veenduge, et robot ei oleks DND-režiimis. DND-režiim takistab automaatset laadimist ja puhastamise jätkamist. • Kui robot asetatakse dokkimisjaama käsitsi või saadetakse dokkimisjaama nuppude vajutamisega, ei saa see puhastamist jätkata.
Robot jätab teatud piirkonnad puhastamata	• Seinatuvastusandur, kukkumisandurid või vaibaandur võivad olla määrdunud. Puhastage neid pehme kuiva lapiga.
Halb puhastustulemus ja/või tolmu lekkimine	• Tolmumahuti on täis ja vajab tühjendamist. • Filter on ummistunud ja vajab puhastamist. • Põhiharjad on takerdunud. Puhastage põhiharjad.
Mopiga puhastamise ajal ei tule vett või tuleb seda vähe	• Kasutage mobiilirakendust veevoolu suurendamiseks.
Robot ei suuda pärast kohtpuhastust või käsitsi liigutamist naasta laadimisdokki	• Pärast kohtpuhastust või olulist asukoha muutmist loob robot kaardi uuesti. Kui laadimisdokk asub liiga kaugel, ei pruugi robot olla võimeline sinna laadimiseks tagasi pöörduma ning robot tuleb asetada käsitsi laadimisdokki.
Ajastatud puhastamine ei tööta	• Hoidke robot laetuna. Ajastatud puhastamine saab alata ainult siis, kui aku tase on üle 15%.
Olekunäidik põleb pidevalt punaselt	• Pinge viga. Kontrollige, kas kohalik võrgupinge vastab dokkimisjaamal toodud nõuetele. • Kontrollige puhta vee paagi paigaldust või täitke paak vastavalt vajadusele. • Kontrollige musta vee paagi paigaldust või tühjendage paak vastavalt vajadusele. • Kontrollige, kas puhastusalus ja puhastusluse filter on õigesti paigaldatud.
Vähenenud tühjendamisvõime või ebatavaline müra tühjendamise ajal	• Põhiharjad või põhiharja kate ei ole õigesti paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage need õigesti. • Filter, õhukanal, imemisava, õhu sissevõtuava, tolumamahuti või ühekordne tolumukott on ummistunud. Puhastage ummistuste eemaldamiseks.
Vähenenud mopilappide pesemise tõhusus	• Mopilapid ei ole õigesti kinnitatud. Kinnitage need alustele tasapinnaliselt oma kohale. • Põrand on määrdunud. Parema puhastustulemuse saavutamiseks muutke rakenduses mopipesu režiimiks "Deep".
Automaatset kuivatamist ei saa käivitada	• Automaatne kuivatamine on välja lülitatud. Kontrollige rakenduse seadeid. • Kui robot lahkub dokkimisjaamast kuivatamise ajal, lõpeb kuivatamine enneaegselt. • Niiskes keskkonnas on soovitatav rakenduses pikendada kuivatamise kestust, et parandada kuivatamise tulemust.

Väljaanne	Lahendus
Automaatne tühjendamine ei tööta	• Automaatne tühjendamine on välja lülitatud. Kontrollige rakenduse seadeid. • Dokkimisjaama tolmuühik ei ole paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage see. • Automaatne tühjendamine ei käivitu, kui robot naaseb dokkimisjaama ilma puhastamist alustamata. • Robot ei tühjenda automaatselt pärast dokkimisjaama naasmist DND-režiimis. Reguleerige puhastusaega või DND-perioodi või käivitage tühjendamine käsitsi. • Automaatne tühjendamine ei käivitu, kui robot asetatakse dokkimisjaama käsitsi. Käivitage tühjendamine käsitsi.
Mopilappe ei saa pesta	• Mopilappe ei pesta, kui neid ei ole kasutatud. • Kui robot ei käivitu dokkimisjaamast või dokkimisjaama ei ole rakenduse kaardil määratud, ei naase robot mopilappide pesemiseks dokkimisjaama. • Kontrollige puhta vee paagi paigaldust või täitke paak vastavalt vajadusele. • Kontrollige musta vee paagi paigaldust või tühjendage paak vastavalt vajadusele. • Kontrollige, kas puhastusalus ja puhastusaluse filter on õigesti paigaldatud.
Mopilappe ei saa pesta kuuma veega	• Kontrollige, kas rakenduses on Mop Washing Temperature seadistatud valikule Hot Water.
Mopilapp ei saa välja ulatuda	• Kontrollige, kas rakenduses on lubatud funktsioon FlexiArm Design Extended Mopping. • Mopilapp ulatub välja ainult mööda seinu ja teatud takistuste korral. • Kontrollige, kas mopilapi pikendusmehhanism on kinni jäänud.
Külghari ei saa välja ulatuda	• Kontrollige, kas rakenduses on lubatud funktsioon FlexiArm Design Extended Cleaning. • Külghari ei ulatu välja iga nurga puhastamisel ega iga kord, kui robot puhastab mööda seinu. • Kontrollige, kas külghari ei ole kinni jäänud.
Mopialuseid ei saa automaatselt eemaldada/paigaldada	• Kontrollige, kas rakenduses on lubatud funktsioon Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts. • Funktsioon Auto-Detach/Reinstall Mop Cloth Mounts töötab ainult teatud tingimustel. • Kontrollige, kas mopialused ei ole kinni jäänud. • Kontrollige, kas mopialused on asetatud samasse asendisse, kus need eemaldati. • Kontrollige, kas mopialused on robotile õigesti paigaldatud.
Ronimisõlg ei saa välja ulatuda	• Kontrollige, kas ronimisõla liikumisasal ei ole võõrkehi, mis takistavad selle pöörlemist.