


beurer

FB 55



Shiatsu jalamassaažiseade
Kasutusjuhend

CE

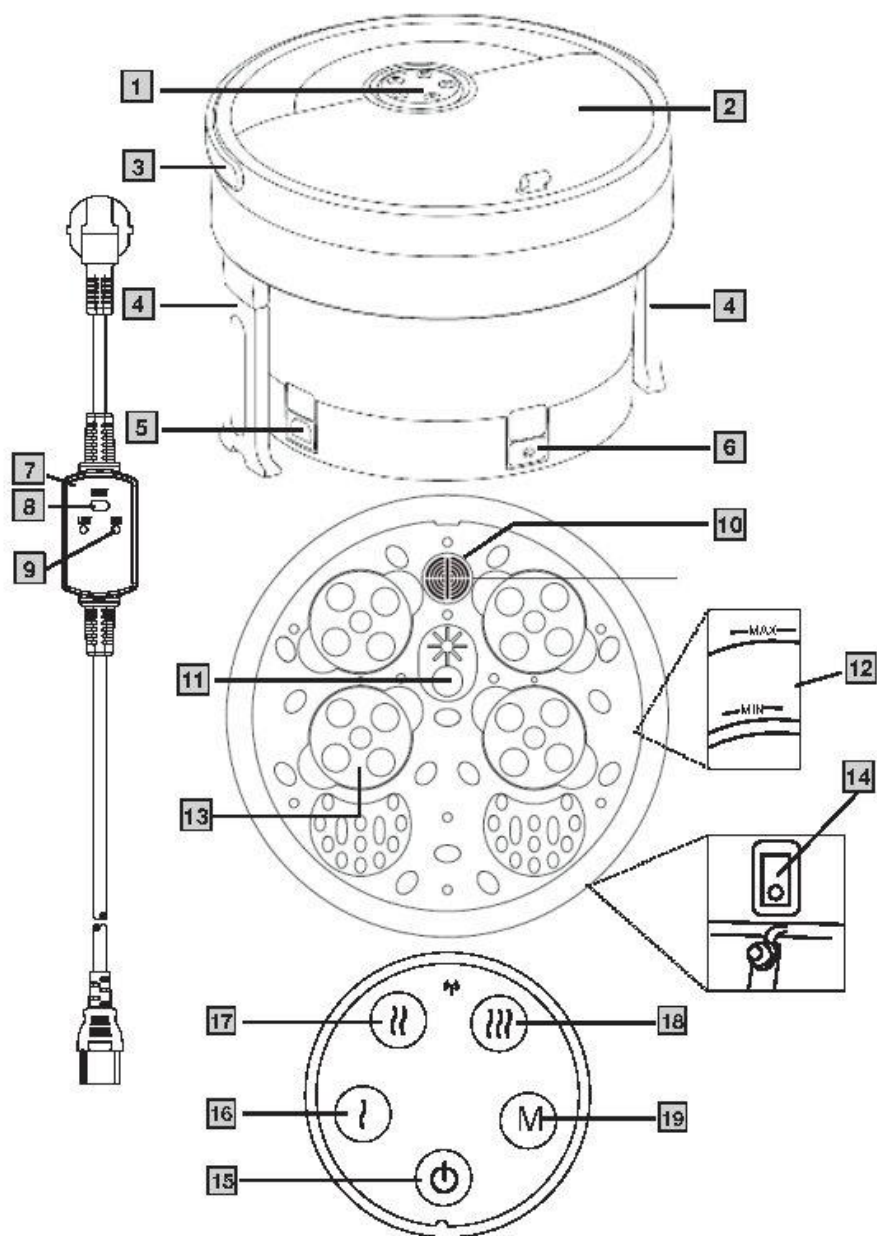



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles.

Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

▲ HOIATUS

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid Seade ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Kui seadmest lekib vett, ei tohi seda kasutada.
- Seadme pind läheb kasutamisel kuumaks. Isikud, kelle kuumuse tajumise võime on häiritud, peavad olema seadme kasutamisel ettevaatlikud.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et tarvikutel ja/või osadel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Shiatsu jalamassaažiseade
- Juhtpult
- Shiatsu massaažitavikud (4 tk)
- Asendusfiltrid (5 tk)
- Kate
- Stabiilsustoad (2 tk)
- Toitejuhe
- Selle kasutusjuhendi koopia

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

▲ HOIATUS

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

▲ ETTEVAATUST

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.

	Tooteteave Tähtis teave.
	Lugege kasutusjuhiseid.
	Elektroonilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka
	Tootja
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali Lühend, B = materjalinumber: 1– 7 = plast, 20– 22 = paber ja papp
	Sorteeri toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Kaitseklassi I seade
	Tooted vastavad EAEU kaitseklassi IPX1 tehniliste eeskirjade nõuetele.
	IPX1 Kaitstud vertikaalselt langevate veepiiskade eest

	Vahelduvvool AC
	Alalisvool
	Hiina kohustuslik sertifitseerimine
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamine märgistus
	Importija

3. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

Kasutusotstarve

▲ HOIATUS

- Seade on mõeldud jalgade hooldamiseks.
- Ärge kasutage seadet ilma veeta (üleküümenemisoht).
- Ärge kasutage seadet õliste aroomilisanditega ega õliste vannisooladega.
- Ärge kasutage seadet, kui teie jalgadel esineb meditsiinilisi kõrvalekaldeid või vigastusi (nt lahtised haavad, soolatlüüad, n-õ sportlase jalad).
- Seade ei tohi kasutada magades.
- Ärge kasutage seadet loomadel.
- Ärge kasutage seadet kauem kui 60 minutit järjest (üleküümenemisoht). Laske seadmel enne selle uuesti kasutamist vähemalt 15 minutit jahtuda.
- Konsulteerige enne seadme kasutamist oma arstiga järgmistel juhtudel:
 - kui te ei ole kindel, kas seade teile sobib;
 - kui te põete mõnd rasket haigust või taastute jalgadel tehtud operatsioonist;
 - kui teil on diabeet või tromboos või teatud seisundid jalgadel, näiteks veenilaiendid või veenipõletik, või esineb teadmata põhjusel valu.
- Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.



Seade sobib kasutamiseks inimestele jalatsinumbriga kuni EU 45.

Üldine ohutusteave

▲ HOIATUS !

- Lämbumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.
- Ärge sikutage, keerake ega painutage juhet. Seadet ei tohi torgata nõelte nõela ega muude teravate esemetega.
- Jalgile, et toitejuhet ei tõmmataks üle teravate esemetega.
- Veega täitmise ajal ei tohi seade olla vooluvõrku ühendatud.
- Sisestage toitepistik seinapistikupessa, mis on kaitstud niiskuse, vee ja veepritsmete eest.
- Ärge asetage seadet täitmise ajaks dušialusele, vanni või kraanikaussi.
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see parandatud sertifitseeritud töökojas.
- Kui seadme töös tekib tõrkeid, lülitage seade kohe välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Enne seadme kohalt liigutamist või puhastamist lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.
- Enne kasutamist kontrollige jalavanni kokkupanavat seinu võimalike pragude või veelekete suhtes.
- Ärge hoidke jalavannis teravaid esemeid. Vastasel juhul võite jalavanni seinu kahjustada.
- Jalad tuleb panna vanni enne selle veega täitmist. Veega täidetud vanni ei tohi asetada mingide esemede. Vastasel juhul

võib vesi vannist välja pääseda.

- Libisemisoht! Kasutamisel võib seadmet pritsida vett.
- Ärge astuge seadmesse.

Elektrilöögi oht HOIATUS!

- Veenduge, et toitepistik ega toitejuhe ei puutu kokku vee ega muu vedelikuga.
- Kasutamine seadet vaid kuivades siseruumides. Ärge kasutage seadet vannis ega saunas.
- Kasutage seadet ainult kuivades kätega.
- Seadet ei tohi panna vette. Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pistikupesast välja.
- Kasutamine seadet ainult selle andmeplaadil märgitud pingega vooluvõrgus.
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal.
- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteallika pistik pesast välja. Ärge hoidke toiteadapteri välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmet ega seadmest.
- Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtmetest hoides. Hoidke toitejuhte eemal kuumadest pindadest.
- Seade tuleb vooluvõrku ühendada enne, kui te oma jalad vette panete. Seadme kahjustumisel võib tekkida eluohtliku elektrilöögi oht.

Tulekahju oht

▲ HOIATUS

- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.
- Tagage seadmele alati järelevalve, eriti juhul, kui seadme läheduses on lapsi.
- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.
- Ärge kasutage seadet pehmel vaibal, sest see võib seadme ohutusavad kinni katta.

Märkused akude kasutamise kohta

▲ HOIATUS

- Plahvatusoht! Tulekahjuoht!** Eeltoodud juhiste eiramise tulemus võib olla isikuvigastus, seadme üleküümenemine, leke, purunemine, plahvatus või tulekahju.
- Seadmes on patareid, mida ei tohi laadida.
- Ärge visake patareid tulle.
- Ärge laadige patareid, hoidke patareid eemal kuumusest, ärge võtke neid osadeks lahti ega kasutage moondunud patareid ning ärge muutke patareid mingil viisil.
- Ärge laske patareid ega patareisid klemme lühisesse.
- Kaitske patareid vahetu päikesevalguse, vihma, kuumuse ja vee eest.
- Patareide kasutusel kõrvaldamine äärmuslikult kõrgetel temperatuuridel või eriti madalal õhurõhul võib põhjustada nende plahvatamise või kergsuutivate vedelike ja gaaside lekke.
- Kõrvaldage defektid ja tühjad patareid kasutuselt kohe ja vastavalt nõutele (vt peatükki kasutusel kõrvaldamise kohta).
- Ärge kasutage muudetud ega kahjustunud patareid.
- Kasutage alati õiget tüüpi patareid.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides nende polaarstahiseid (+ / -).
- Ärge kasutage koos erinevate tootjate patareid, uusi ja vanu patareid, erineva suurusega ja eri tüüpi patareid.
- Patarei lekkimise korral puhastage akusahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kui akudevadik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Lämbumisoht!** Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Patarei allaneelamine korral pöörduge kohe arsti poole. Patarei allaneelamine võib põhjustada põletushaavu, raskeid sisemisi vigastusi või surma.
- Lapsed ei tohi patareid ilma järelevalveta vahetada.

▲ ETTEVAATUST

- Hoidke patareid hästi ohutatud, kuivas ja jahedas kohas, elektrit mittejuhtivast materjalist anumad, kus patareid ei saa üksteise ega teiste metalliesemete mõjul lühisesse minna.
- Hoidke patareid puhtad ja kuivad.
- Hoidke patareid veest eemal.
- Kui te ei kavatses seadet pikemat aega kasutada, võtke patareid välja.

MÄRKUS

Ärge kasutage akusid.

4. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 2.

1. Juhtpult
2. Kate
3. Transpordikäepide
4. Stabiilsustööd
5. Laadija ühenduskoht
6. Asendusnupp
7. Toiteadapter
8. Lähtetusnupp
9. Testnupp
10. Filter
11. Märgutuli
12. Täitmistase näidik
13. Eemaldatavad masseerimispead
14. Väljavooluava
15. Sisse-välja lülitamise nupp
16. Soojenduse 1 nupp
17. Soojenduse 2 nupp
18. Soojenduse 3 nupp
19. Massaažinupp

5. KASUTAMINE

5.1 Enne kasutamist palun pidage silmas järgmist!

⚠ HOIATUS


- Ärge lülitage seadet sisse, kui selles ei ole vett.
- Ärge kasutage seadet õliste aroomilisanditega ega õliste vannisooladega.
- Ärge raseerige jalgu, kui need on seadmes. Filter 10 võib ummistuda.
- Enne kasutamist peske jalad hoolikalt.
- Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda et eemaldada filtrist 10 karvad.
- Kui juhtseade kukub vette, eemaldage pult seadme küljest ja võtke sellest akud välja. Laske puldil enne uuesti kasutamist täielikult kuivada.





30-minutine automaatne väljalülitus käivitub kohe, kui olete nupuvajutusega valinud veetemperatuuri seadistuse (1, 2 või 3) ja vastav veetemperatuur on saavutatud. Kui lülitate siis teisele veetemperatuuri seadistusele, siis automaatset väljalülitust ei lähtestata.

5.2 Seadme ettevalmistamine kasutamiseks

1. Võtke seade pakendist välja.
2. Kontrollige kõiki seadme komplekti kuuluvaid esemeid (sh pakend) kahjustuste suhtes.
3. Voltige seade lahti, surudes näiteks ühe käe vastu vanni põhja ja tõmmates teise käega jalavanni ülemist, näiteks serva ülespoole.

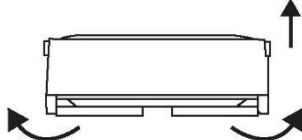

Sisestage kaks stabiilsustuge 4 seadme külge, kuni need lukustuvad lõpsuga oma kohale.

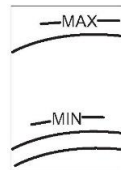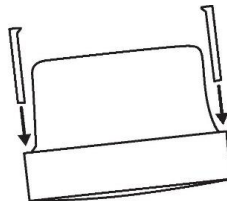

4. Enne seadme sisselülitamist veenduge alati, et seade on täidetud veega vähemalt kuni tähisteni „MIN“. Veetase ei tohi ületada maksimaalselt täidetaset „MAX“ (10,5 cm). Vastasel juhul võib vesi seadme üle voolata.

MÄRKUS

Veetemperatuur ei tohi ületada 48 °C. Vastasel juhul võib tihend saada kahjustada.

5. Asetage seade siledale, ühetasasele pinnale.
6. Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
7. Sisestage toiteadapter 7 seadme liitmikku 5.
8. Sisestage seadme pistik seinapistikupessa. Märgutuli 11 hakkab vilkuma. Seade on ooterežiimis.
9. Istuge mugavas asendis. **Ärge kasutage seadet seistes.**
10. Pange jalad seadmesse. Seadme põhjas asuvad kummijalad takistavad seadmel libisemast.



Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega harupesi, sest need võivad vähendada kaitses tühisust ja põhjustada ohtu. Tehke regulaarselt toiteadapteri funktsioonitesti. Selleks toimige alljärgnevalt:

Toiteadapteri / funktsioonitesti lähtestamine

1. Ühendage toiteadapter 7 sobivasse pistikupessa.
2. Vajutage toiteadapteril lähtetusnupu 8. Seda tehes kuulute klõpsu. See näitab, et sisemine lüliti on aktiveeritud ja seadmesse tuleb vool. Jälgige märgutuli: Kui märgutuli vilgub, võib olla tekkinud rike. Kui märgutuli põleb püsivalt, on ühendud tavapärane.
3. Vajutage testinuppu 9. Peaksite kuulma veel üht klõpsu. See näitab, et on tekkinud voolukatkestus. See kinnitab, et rikkevoolukatkestus töötab korralikult.

Toiteadapteri sisselülitamine

- Ühendage nõuetekohaselt lähtestatud toiteadapter 7 kindlalt ja vahetult fikseeritud seinapistikupessa.

5.3 Kasutamise alustamine



30-minutine automaatne väljalülitus käivitub kohe, kui olete nupuvajutusega valinud veetemperatuuri seadistuse (1, 2 või 3) ja vastav veetemperatuur on saavutatud. Kui lülitate siis teisele veetemperatuuri seadistusele, siis automaatset väljalülitust ei lähtestata.

Saate seadet kasutada vahetult juhtpuldiga või asendusnupuga (6) seadmel. Mõlema variandi kohta leiata täpsemat teavet alljärgnevast peatükist.

Juhtpuldiga kasutamine

- Kontrollige, kas seadme pistik on õigesti pistikupesasse ühendatud ja kas märgutuli **11** vilgub valgena.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage juhtpuldil sisse-välja lülitamise nuppu **15**. Märgutuli **11** hakkab valgena pulseerima. Seade on nüüd töövalmis.
- Massaaži sisselülitamiseks vajutage juhtpuldil massaažinuppu. Massaaž algab (ilma soojenduseta). Märgutuli **19** põleb püsivalt valgena. Massaaži välja lülitamiseks vajutage juhtpuldil uuesti nuppu **19**.
- Seadmel on ka kolm erinevat soojendusseadistust (40 °C, 43 °C ja 46 °C). Soojendust saab reguleerida juhtpuldil nuppudest **16** **17** **18**.

	Soojendus 1 - nupp 16 Veetemperatuur: 40 °C	Seadme soojenemise ajal pulseerib märgutuli 11 valgena. Kui vesi on soojenenud temperatuurini 40 °C, jääb märgutuli 11 püsivalt sinisena põlema.
	Soojendus 2 - nupp 17 Veetemperatuur: 43 °C	Seadme soojenemise ajal pulseerib märgutuli 11 lillana. Kui vesi on soojenenud temperatuurini 43 °C, jääb märgutuli 11 püsivalt lillana põlema.
	Soojendus 3 - nupp 18 Veetemperatuur: 46 °C	Seadme soojenemise ajal pulseerib märgutuli 11 punasena. Kui vesi on soojenenud temperatuurini 46 °C, jääb märgutuli 11 püsivalt punasena põlema.



Massaažifunktsiooni saab kasutada koos soojendusega. Samuti saab need aktiveerida eraldi.



Erinevad veetemperatuurid võivad avaldada positiivset mõju teie kehale. Valige endale sobivaim veetemperatuur: **Külm vesi** (24-29 °C - ilma veesoojenduseta) võib mõjuda kehale värskendavalt ja ergutavalt ning anda energiat ja elujõudu.

- Käesoe vesi** (30-40 °C) toetab optimaalset heaolukogemust ning hellitab ja ergutab keha.
- Soe vesi** (u 42-48 °C) on kehale eriti leevendava ja soojendava efektiiga ning toetab selle tulemusel immuunsüsteemi. Pidage meeles, et veetemperatuur tuleb tõsta aeglaselt ning seda ei tohi alul seadistada liiga kõrgeks.

- Seadme välja lülitamiseks enne 30-minutist automaatset väljalülitust vajutage juhtpuldil sisse-välja lülitamise nuppu **15**. Seade läheb ooterežiimi ja märgutuli **11** hakkab valgena vilkuma. Ooterežiimis olev seade lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast.

Kasutamine asendusnupuga (seadmel asuv nupp)

- Kontrollige, kas seadme pistik on õigesti pistikupesasse ühendatud ning ega märgutuli **11** vilgu valgena.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all seadme asuvat asendusnuppu **6**. Märgutuli **11** põleb püsivalt valgena ja massaaž algab (ilma soojenduseta).
- Seadmel on ka kolm erinevat soojendusseadistust (40 °C, 43 °C ja 46 °C). Soovitud seadistuse valimiseks vajutage korraks asendusnuppu **6**.

	1x (lühike) Veetemperatuur: 40 °C	Seadme soojenemise ajal pulseerib märgutuli 11 sinisena. Kui vesi on soojenenud temperatuurini 40 °C, jääb märgutuli 11 püsivalt sinisena põlema. Aktiivne on masseerimisfunktsioon.
	2x (lühike) Veetemperatuur: 43 °C	Seadme soojenemise ajal pulseerib märgutuli 11 lillana. Kui vesi on soojenenud temperatuurini 43 °C, jääb märgutuli 11 püsivalt lillana põlema. Aktiivne on masseerimisfunktsioon.
	3x (lühike) Veetemperatuur: 46 °C	Seadme soojenemise ajal pulseerib märgutuli 11 punasena. Kui vesi on soojenenud temperatuurini 46 °C, jääb märgutuli 11 püsivalt punasena põlema. Aktiivne on masseerimisfunktsioon.
	4x (lühike) Veetemperatuur: soojenduseta	Algab uuesti algusest. Märgutuli 11 põleb püsivalt valgena. Aktiivne on masseerimisfunktsioon ilma soojenduseta.

- Seadme välja lülitamiseks enne 30-minutist automaatset väljalülitust, vajutage ja hoidke 2 sekundit all seadmel asuvat asendusnuppu **6**. Seade läheb ooterežiimi ja märgutuli **11** hakkab valgena vilkuma.

5.4 Pärast kasutamist

- Pärast kasutamist lülitage seade välja. Esмalt tõmmake pistikupesast välja toiteadapter ja 7 seejärel ühendage see lahti seadme laadja ühenduskohast **5**. Märgutuli **11** kustub.
- Puhastage seadet, nagu on kirjeldatud peatükis „6. Puhastamine ja hooldustööd“.


6. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

6.1 Puhastamine pärast igat kasutuskorda

MÄRKUS

Seadmesse ei tohi sattuda vetti! Enne seadme puhastamist kontrollige, et seade oleks välja lülitatud ja et selle pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud. Hoidke toiteadapter ja toitejuhe veest eemal!

- Pärast igat kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja tühjendage seade äravooluava kaudu veest.
- Esмalt tõmmake kindlasti välja toitejuhtme pistik seinapistikupesast ja seejärel eemaldage juhe seadme küljest.
- Tühjendage seade veest (sh torudesse jäänud vesi).
- Loputage seadet kraaniveega.
- Veejääkide eemaldamiseks keerake seade pärast vee väljastamist äravooluavast kraanikausi kohale tagurpidi ja asetage see nii kätterätile või kraanikausi nõrutusrästlele.
- Pühkige seadet pehme lapiga. Ärge kasutage terasvillast nuustikut.

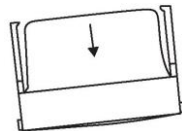


6.2 Põhjalik puhastamine (iganädalaselt)

⚠ETTEVAATUST

Seadmesse ei tohi sattuda vetti! Enne seadme puhastamist kontrollige, et seade oleks välja lülitatud ja et selle pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud. Hoidke toiteadapter ja toitejuhe veest eemal!

- Põhjalikuks puhastamiseks võtke masseerimispead **13** seadme küljest ära. Masseerimispeade **13**, eemaldamiseks vajutage esмalt keskmist nuppu (A) ja tõmmake masseerimispea üles.
- Peske seadet leebetoimelise puhastusvahendiga (mittevahutav, nt äädikas).
- Eemaldage filter **10**. Peske filtrit hoolikalt käitsi soojas vees ja neutraalses pesuvahendiga (ärge kasutage harju).
- Laske filtril **10** täielikult õhu käes kuivada. Filtrit tuleb kontrollida regulaarselt ja vahetada iga 12 kuu järel. Kui filter on muutunud kollaseks või kõvaks või saanud kahjustada, tuleb see kohe välja vahetada. Komplekti kuuluvad 5 varufiltrit.

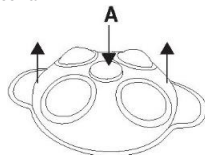

6.3 Hoiustamine

- Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, voltige täiesti kuiv seade kokku.
- Pange seadmele kaite peale.
- Pange seade originaalpakendisse ja asetage see hoiule ohutusse, hea ventilatsiooniga, kuiva ja jahedasse kohta.

7. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade teeb ebatahtlik müra.	Veetase on alla tähtse „MIN“.	Kontrollige veetaset ja täitke see üle tähtse „MIN“.
Vesi ei voola.	Otsakud on ummistunud.	Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja eemaldage ettevaatlikult otsakust nähtavad ummistused, kasutades hambatikku või pehmet pintslit.

Vesi ei voola.	Filter on määratud / täis	Eemaldage vana filter ja paigaldage uus. Komplekti kuuluvad 5 varufiltrit.
Seade teeb 5 piiksu. Ükski nuppudest ei reageeri.	Temperatuuri-sensori viga.	Võtke jalad seadmest välja. Kõik funktsioonid on desaktiveeritud. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, tõmmates pistiku seinapistikupesast välja.
Seade teeb 10 piiksu, märgutuli vilgub 10 korda punasena. Ükski nuppudest ei reageeri.	Vee temperatuur ületab 50 °C	Võtke jalad seadmest välja ja tühjendage seade veest. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, tõmmates pistiku seinapistikupesast välja.

8. TARVIKUD JA VARUOSAD

Osa	Osa number
Tugijalg	110314
FB 55 Adapter	110315
FB 55 UK adapter	110317
FB 55 juhtpult	110316

9. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökölbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke



eeskirju. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Kõikumiste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või seadme müüjalt.

10. TEHNILISED ANDMED

Vooluvõrku ühendatud seadme kasutamine:	Sisend 220-240 V, 50/60 Hz, 800 W Väljund 3 V $\pm$ 12 mA
Mõõtmised:	0 u 380 mm * 280 mm
Kaal (ilma juhtmeta):	u 4,1 kg
Seadme voolutarve väljalülitatud režiimis:	0 W
Seadme voolutarve ooterežiimis:	0,5 W
Äjavahemik, pärast mida seade läheb automaatselt ooterežiimi:	30 minutit

11. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@rennerki.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

