


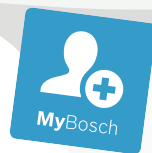

BOSCH



Hakklihamasin

MFWS8...

ee Kasutus- ja paigaldusjuhised


MFWS840M







<https://ium-pim.bsh-digital.com/8001374400>

Täiendavate kasutajamärkuste vaatamiseks skannige QR-kood või külastage veebisaiti. Lisateavet oma seadme või tarviku kohta leiate siit.

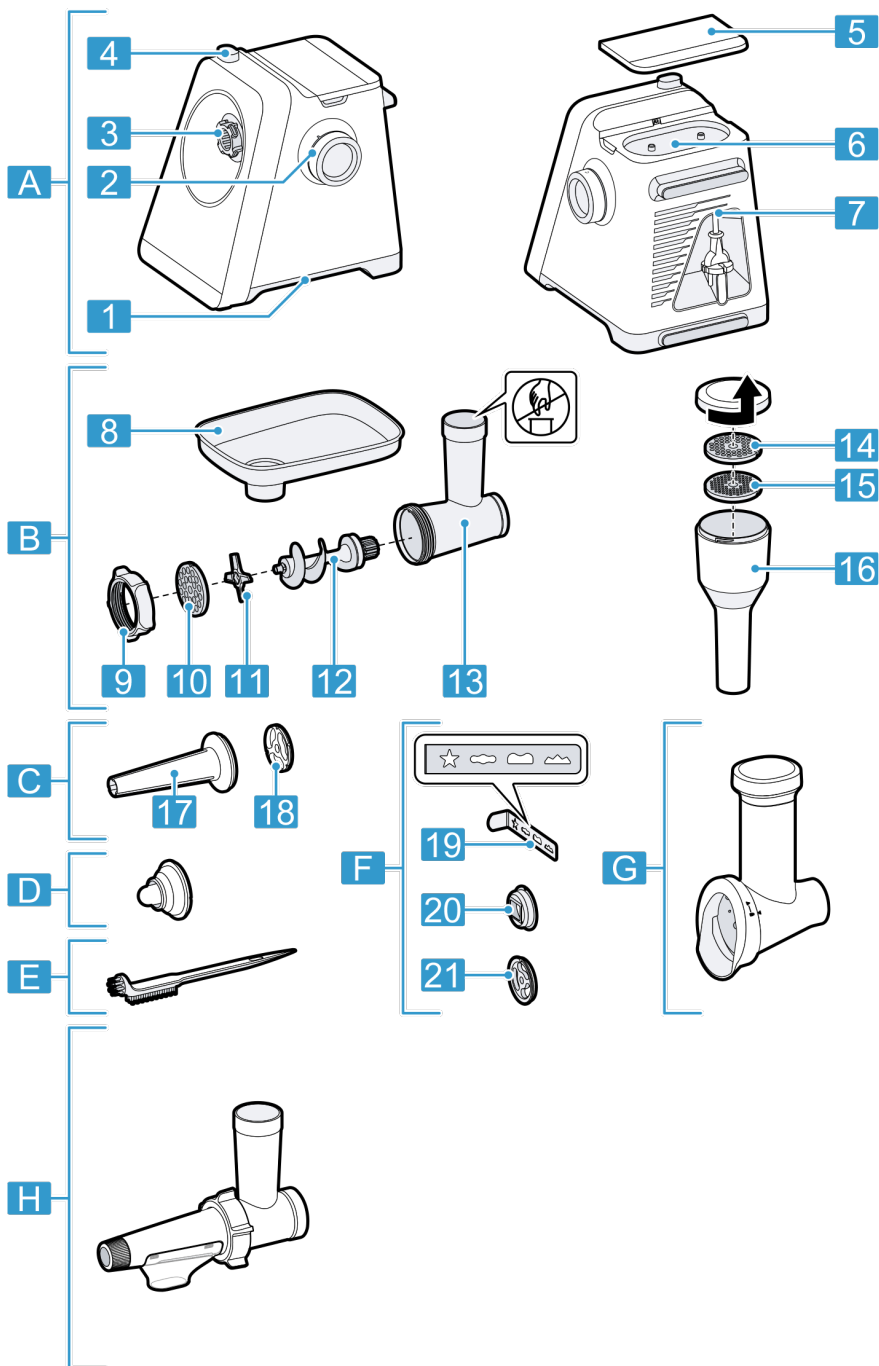


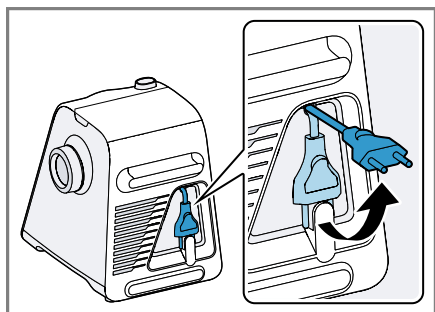


2

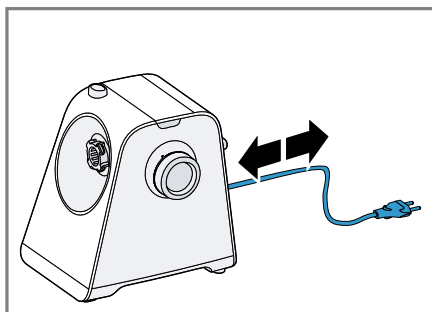


3

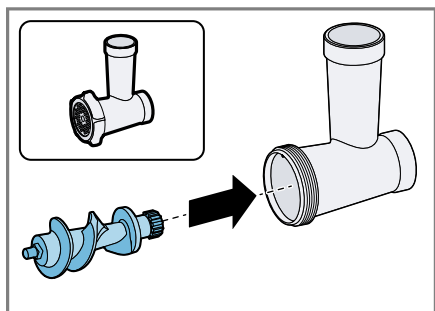


4

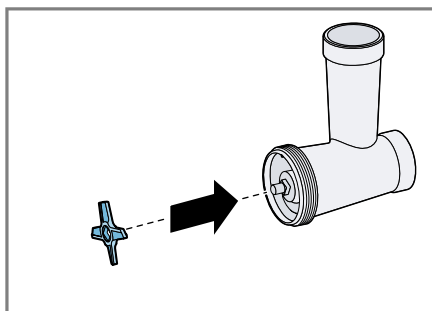


5

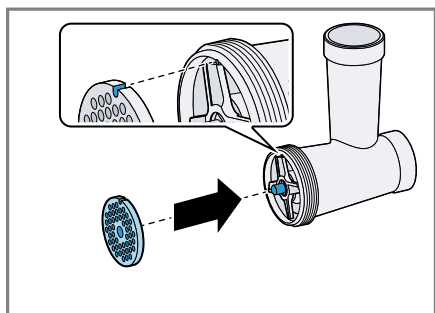


6

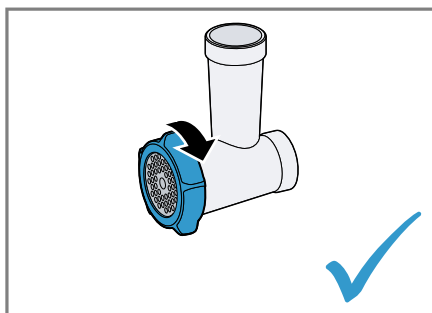


7

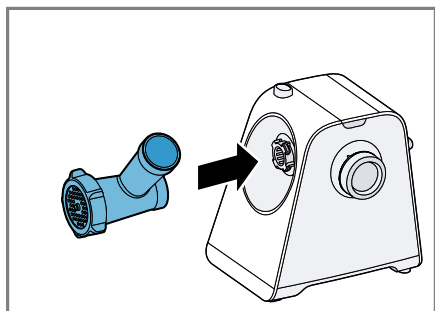


8

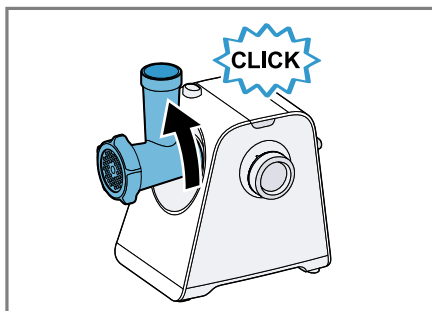


9

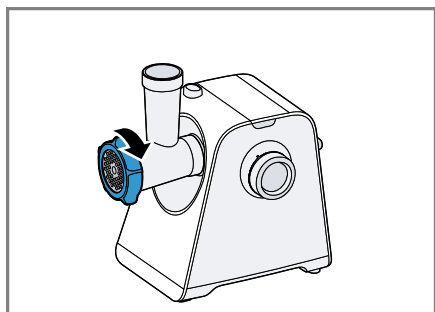


10

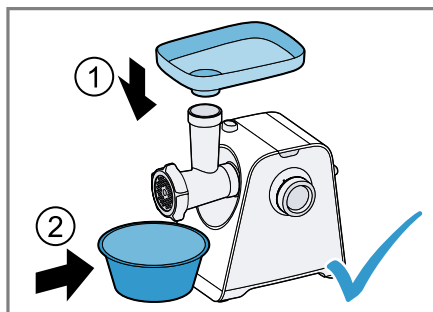


11

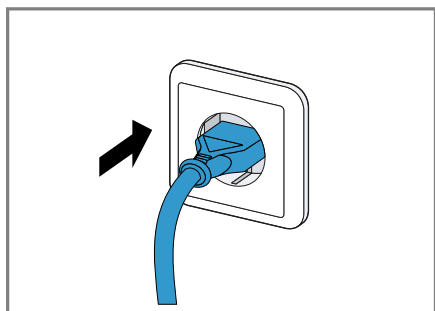


12

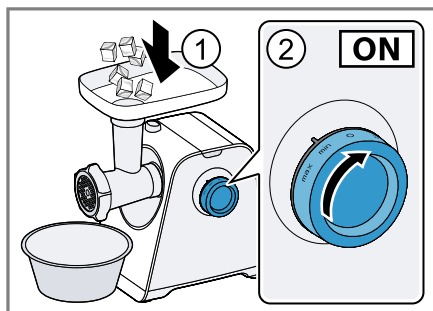


13

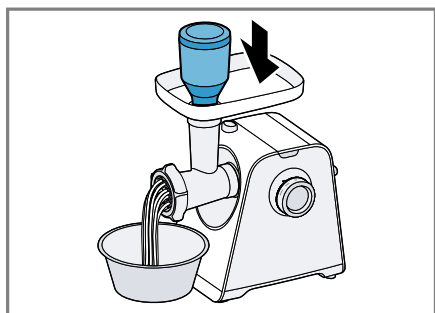


14

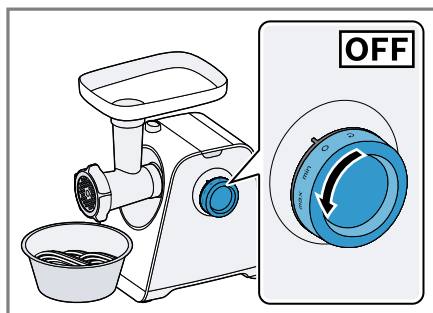


15

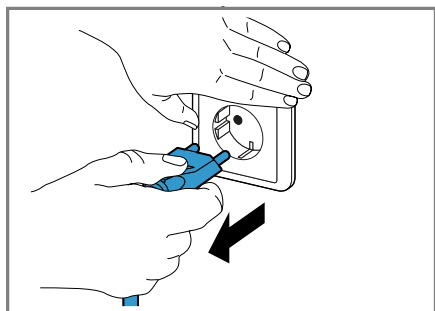


16

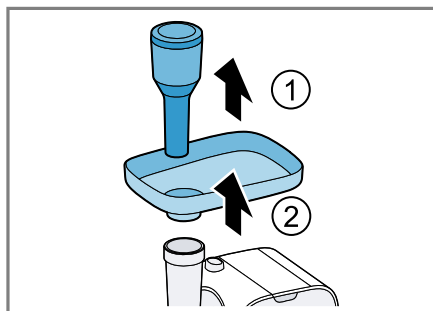


17

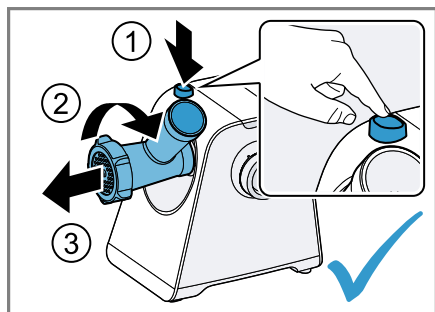


18

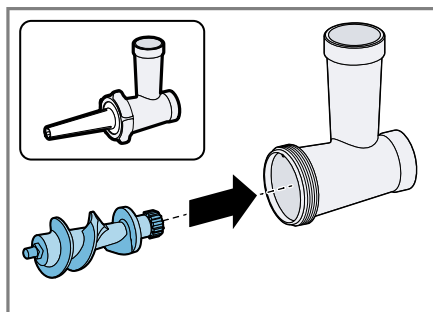


19

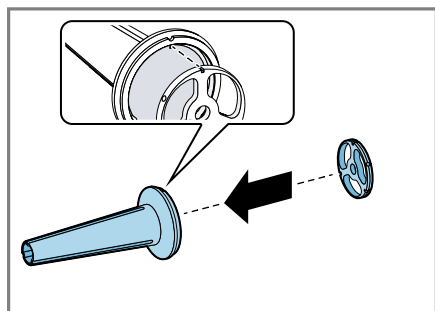


20

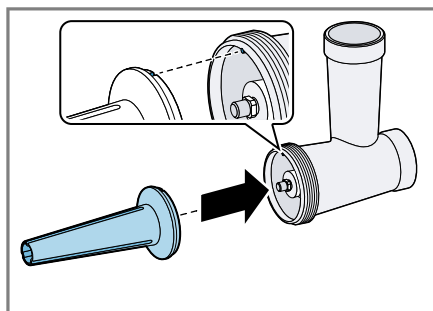


21

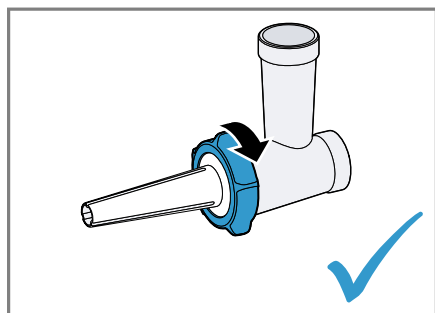


22

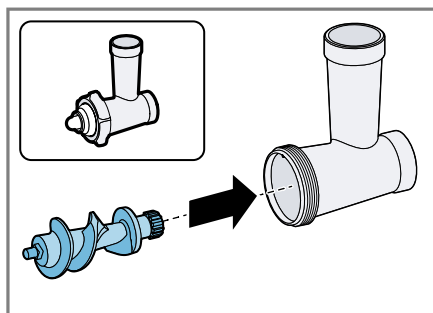


23

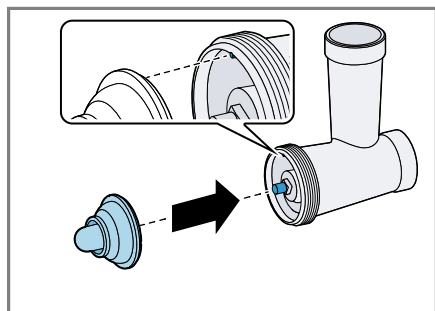


24

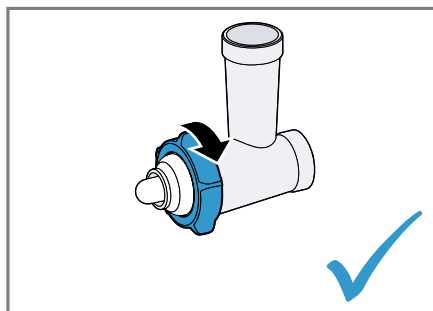


25

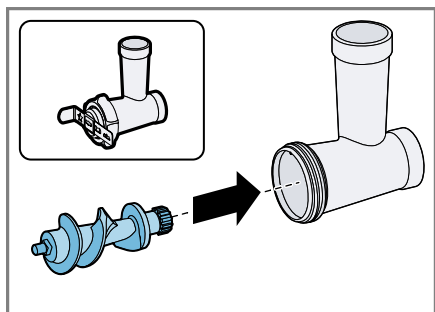


26

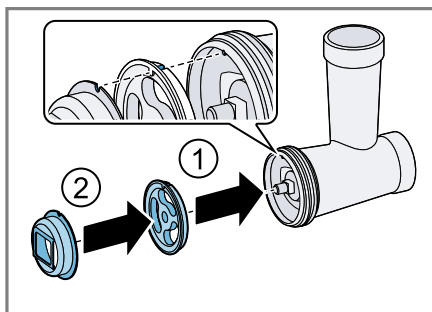


27

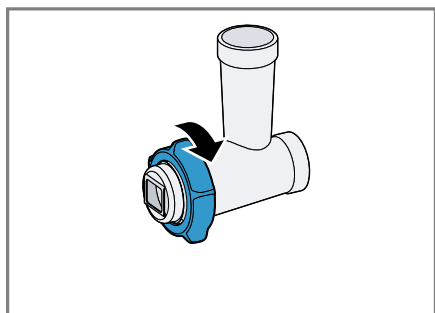



28

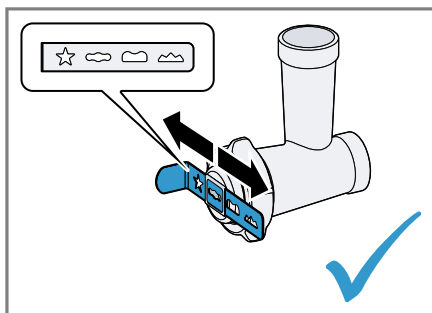


29

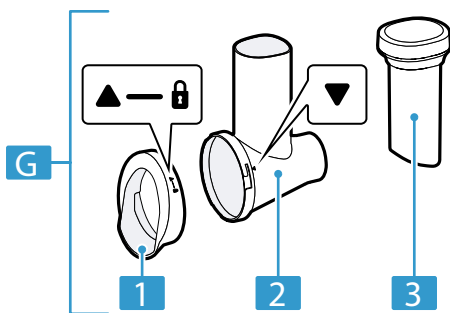


30

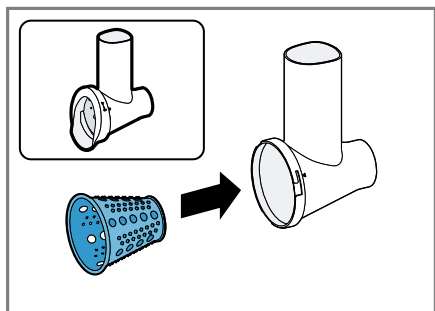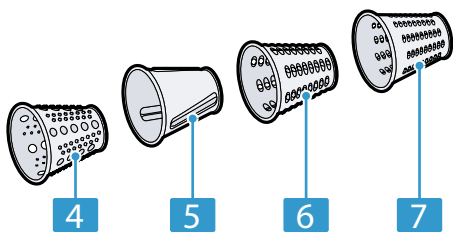


31

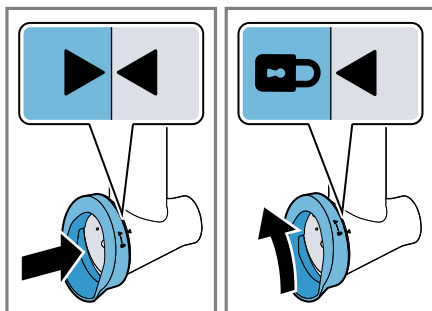


32

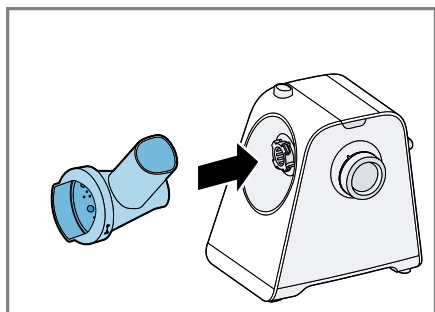


33

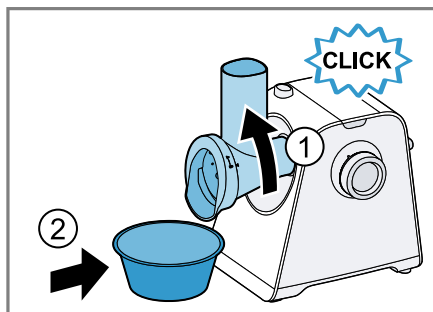


34

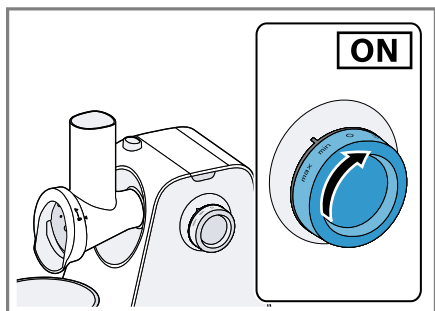


35

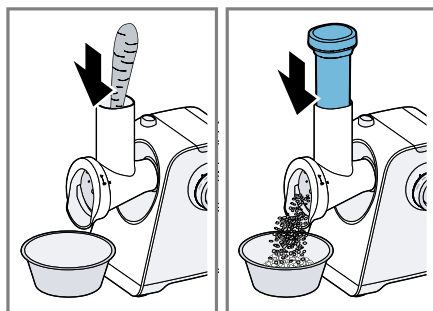


36

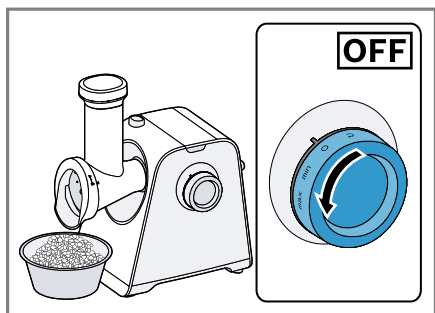


37

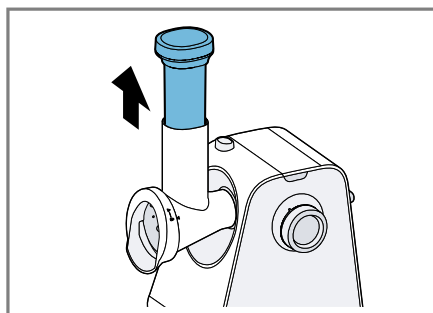


38

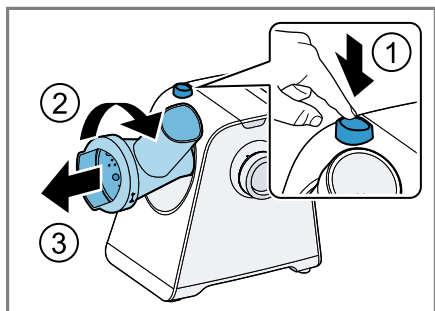


39

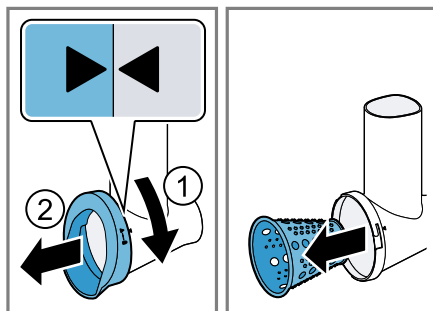


40

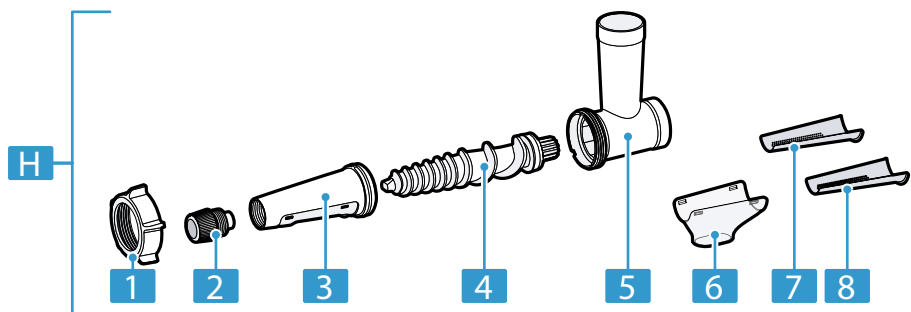


41

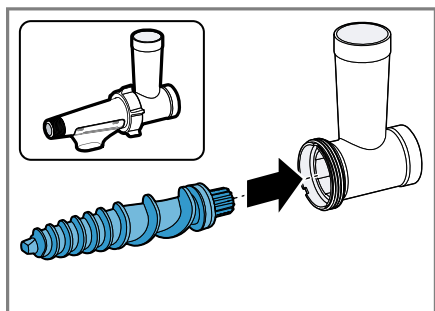


42

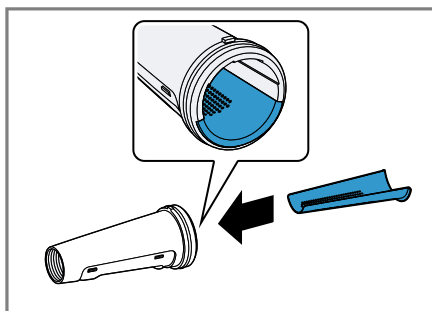


43

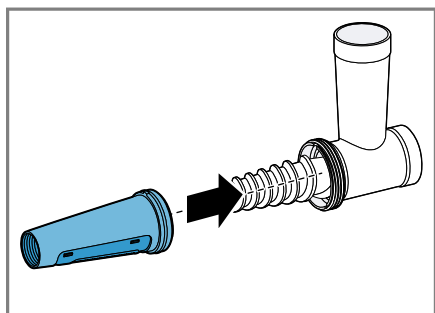


44

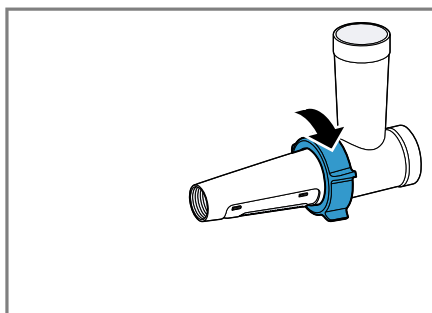


45

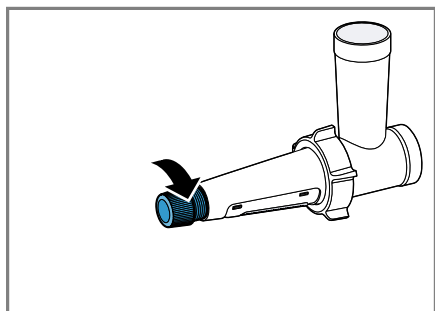


46

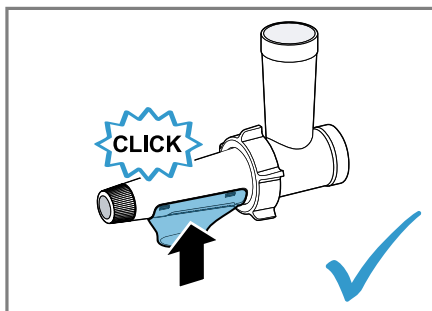


47

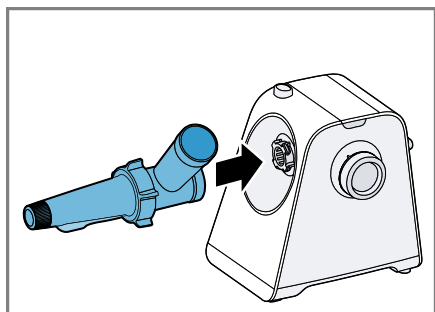


48

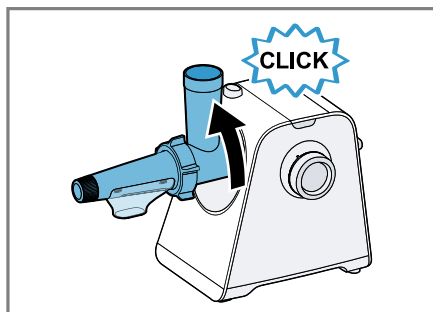


49

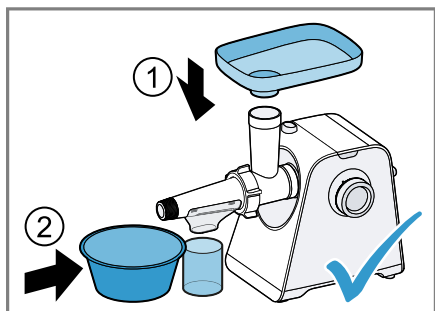


50

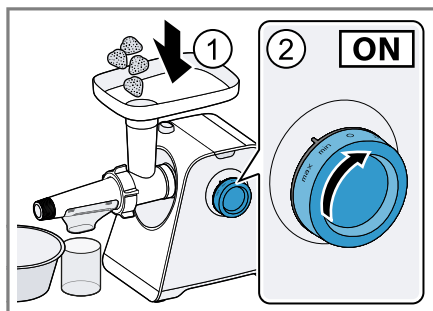


51

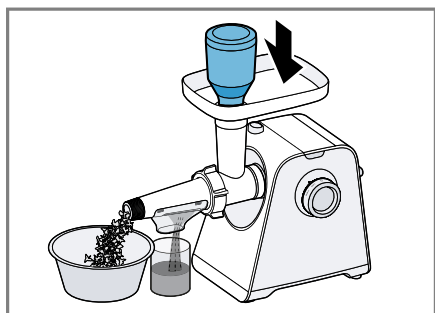


52

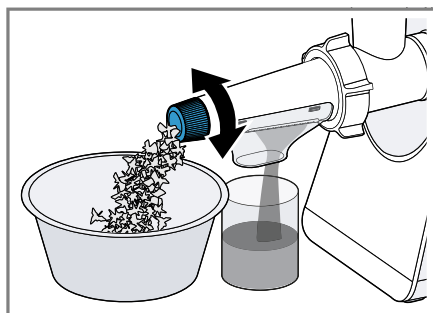


53

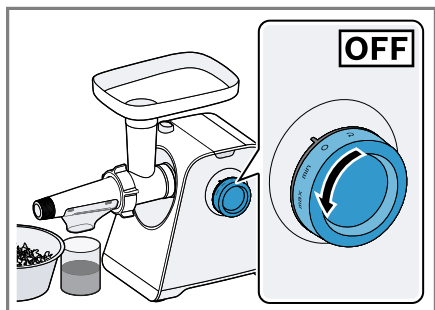


54

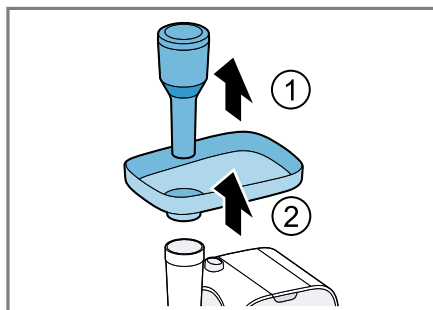


55

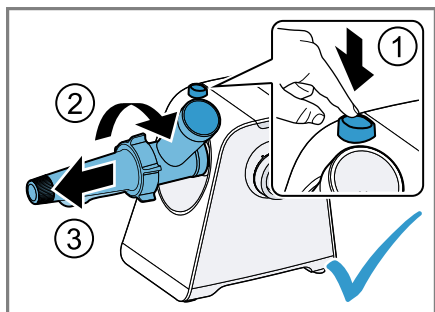



56

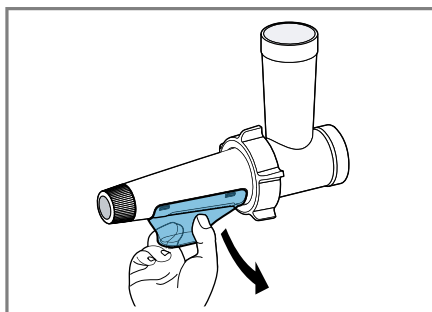





57

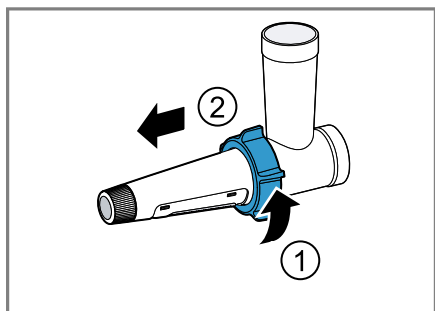


58

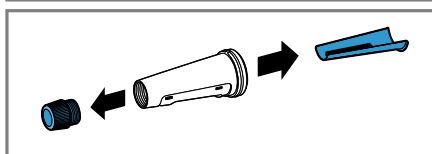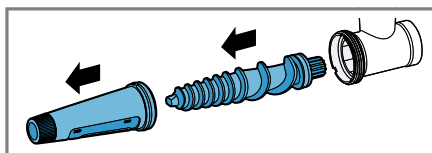


59

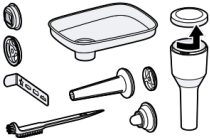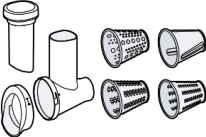
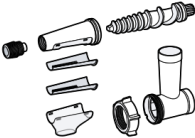
60

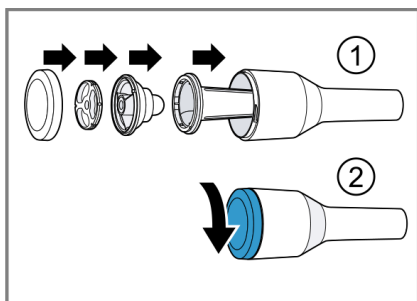



61

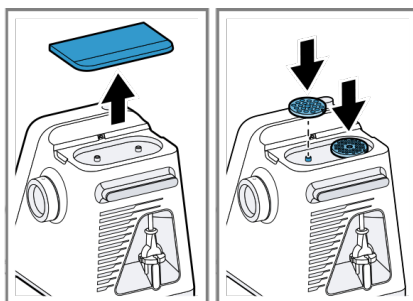

62

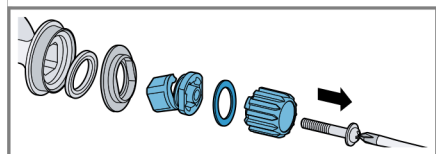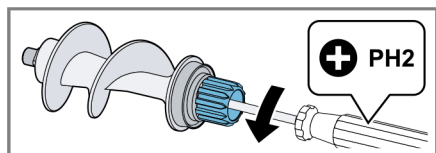

63

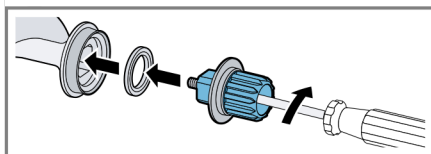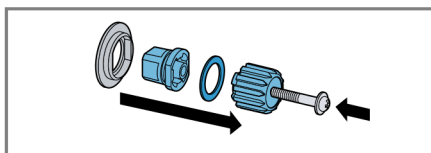

64



Ohutus

- Lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult.
- Hoidke kasutusjuhend ja ohutusteave alles, et saaksite seda hiljem uuesti lugeda või uuele omanikule edasi anda.
- Kui seade on transportimisel kahjustada saanud, siis ärge seda vooluvõrku ühendage.

Kasutage seadet ainult:

- selles juhendis kirjeldatud kasutuseesmärkidel;
- kodumajapidamises tavaliste koguste töötlemiseks tavapärase ajahemiku jooksul;
- toore või küpsetatud toidu lõikamiseks (nt liha, kala ja köögiviljad);
- pannkoogitaina ja sorbeti valmistamiseks,
- jääkuubikute purustamiseks.
- järelevalve all;
- kodumajapidamises ja toatemperatuuril;
- kõrgusel kuni 2000 m üle merepinna.

Seadme pistik tuleb alati seinapistikupesast välja tõmmata järgmistel juhtudel: pärast kasutamist, kui seade jääb järelevalveta, enne seadme töövalmis seadmist, osadeks lahtivõtmist ja puhastustöid, kui seadme töös esineb tõrkeid või kui olete pöörlevate osade lähedal.

Vältige laste ja kaitsetute isikutega tekkida võivaid ohtlikke olukordi. Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hoolustöid teha.

Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kahjustunud seadet.
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle pealispind on mõranenud või pragunenud.
- ▶ Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest hoides.
- ▶ Kui seade või selle toitejuhe on saanud kahjustada, tõmmake selle pistik kohe pesast välja või lülitage automaatkaitse välja.
- ▶ Helistage klienditeenindusse. → lk 21

- ▶ Ühendage seade ainult vooluvõrku, mille andmed vastavad seadme andmesildil märgitud andmetele.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadmega, nt taimeri või juhtpuldiga.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, siis peab selle välja vahetama tootja, tema klienditeeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Ärge kunagi pange seadet ega selle toitejuhet vette ega peske neid nõudepesumasinas.
- ▶ Kasutage seadet ainult siseruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kõrge temperatuuri ega suure niiskuse kätte.
- ▶ Ärge puhastage seadet auru- ega kõrgsurveseadmetega
- ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu seadme kuumi osi ega soojusallikaid.
- ▶ Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu teravaid kohti ega servi.
- ▶ Ärge keerake toitejuhet sõlme, ärge pigistage seda millegi vahele ega seadistage ümber.
- ▶ Ärge kunagi asetage seadet kuumade pindade peale ega lähedale.
- ▶ Hoidke käed, juuksed, riided ja söögiriistad seadme pöörlevatest osadest eemal.
- ▶ Tarvikuid tohib kinnitada ja eemaldada ainult juhul, kui veovõll on seisma jäänud ja seadme pistik on pesast välja tõmmatud.
- ▶ Ärge pange sõrmi täitetorusse.
- ▶ Kasutage toiduainete allapoole lükkamiseks täitetorus ainult vajutajat.
- ▶ Pragunenud või muul viisil kahjustada saanud seadme osad või osad, mida ei saa korralikult paigaldada, tuleb vahetada välja originaalvaruosade vastu.
- ▶ Ärge pange tarvikuid kokku põhiseadme peal!
- ▶ Seadet tohib kasutada ainult juhul, kui see on täielikult kokku pandud!
- ▶ Ärge puudutage lõiketerade servi paljaste kätega.
- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Ärge lubage lastel väikeste osadega mängida.
- ▶ Järgige puhastusjuhiseid.
- ▶ Puhastage toiduainetega kokku puutuvad pinnad enne igat kasutuskorda.

Varalise kahju vältimine

- ▶ Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 12 minutit. Seejärel lülitage seade välja ja laske sel jahtuda toatemperatuurini.
- ▶ Ärge kasutage seadet tühjana.
- ▶ Ärge pange seadme täitetorusse ega korpusse mingeid esemeid (nt puulusikad).
- ▶ Enne kasutamist kontrollige, ega täitetorus ja korpus ole võõrkehi.
- ▶ Ärge kasutage mahlapressi tarvikut mahla pressimiseks väga kõvadest viljadest (nt porgandid, peet või porrulauk).

Seadmega tutvumine

Ülevaade

Kõigepealt võtke kõik seadme osad vastavalt juhiste pakendist välja ning veenduge, et need ei ole transportimisel kahjustada saanud ja et kõik osad on olemas.

→ Joonis 1

A	Põhiseade
B	Hakklihamasina tarvik
C	Vorstitarvik
D	Kebbetarvik ¹
E	Puhastushari ¹
F	Küpsiselõikuri tarvik ¹
G	Ribastustarvik ¹ → "Ribastustarvik", lk 18
H	Mahlatarvik ¹ → "Mahlatarvik", lk 18
1	Transpordikäepidemed
2	Pöördnupp
3	Tarvikute hoidik ja võll
4	Lahti lukustamise nupp
5	Hoiusahtli kate
6	Aukudega ketaste hoiustamislahter
7	Juhtme hoiukoht
8	Täitealus

9	Keermega rõngas
10	Aukudega ketas, jäme
11	Nuga
12	Mehhanismiga tiguvõll
13	Metallkambri korpus
14	Aukudega ketas, keskmine ¹
15	Aukudega ketas, peen ¹
16	Vajutaja koos hoiusahtli ja kaanega
17	Vorstitaitmisotsak
18	Vorstitarviku tugirõngas
19	Kujundiplaat
20	Kujundiplaadi hoidik
21	Küpsiselõikuri tarviku tugirõngas

Pöördnupp

Sümbol	Funktsioon
max	Toiduainete töötlemine maksimum-kiirusel.
min	Toiduainete töötlemine väikesel kiirusel.
○	Lõpetage seadme kasutamine.
↻	Kinnijäänud toidu saab vabastada tagurpidifunktsiooniga.

Valgusrõngas

Pöördlüliti kohal olev valgusring annab teavet seadme tööoleku kohta.

Ekraan	Olek
Valgusrõngas põleb keskmise eredusega	Seade lülitati 15 minuti jooksul sisse või töötlemine lõpetati.
Valgusrõngas põleb suure eredusega	Töötlemine on seadistusel min, max või ↻.
Valgusrõngas ei põle	■ Seadet ei ole 15 minuti jooksul kasutatud ■ Ohutussüsteem on aktiveeritud või seade on rikkis

Nõuanne: Lisateavet saate siit:

→ "Ohutussüsteemid", lk 17

→ "Veatsing", lk 20

¹ Sõltuvalt mudelist

Tagurpidifunktsioon

Tagurpidifunktsioon on mõeldud kinnijäänud toidu eemaldamiseks. Selle käigus pöörleb spiraaliga völli korraks tagurpidi.

→ „Veatsing“, lk 20

Ohutussüsteemid

Ülekoormuskaitse

Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ja teisi osi ülekoormusest tulenevate kahjustuste eest.

→ „Veatsing“, lk 20

Termokaitaselüliti

Kui mootori koormus on liiga suur või mootor on liiga kuum, lülitab termokaitaselüliti seadme välja.

Kindlaksmääratud murdumispunkt

Tiguvõlli kinnikiilumise või ülekoormuse korral läheb mehhanism kindlaksmääratud murdumispunkti katki.

Uuesti lukustamine

Uuesti lukustamine takistab seadmel pärast voolukatkestust automaatselt lähtestumast.

Pärast voolukatkestust lülitub seade uuesti sisse. Seadet ei saa uuesti kasutada enne, kui pöördnupp on keeratud väljalülitatud asendisse ○.

Seadme kasutamine

Enne esimest kasutuskorda peske ja kuivatage kõik osad hoolikalt

1. Enne seadme esimest kasutuskorda peske kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad hoolikalt.
2. Pange pestud ja kuivatatud seadme osad kättesaadavasse kohta valmis.

Seadme ettevalmistused

→ Joonis 2 - 3

Hakklihamasina tarviku töökorda seadmine

→ Joonis 4 - 7

Tarviku paigaldamine

→ Joonis 8 - 11

Soovitatud kiirused

Seaditus	Kasutamine
min / max	Hakklihamasina tarvik (aukudega kettad 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Vorstitarvik
max	Kebbetarvik

Aukudega kettad



Aukudega ketas, peen (3 mm)



Aukudega ketas, keskmine (4,5 mm)



Aukudega ketas, jäme (8 mm)

Märkus: Jäme aukudega ketas sobib linnulihakontide töötlemiseks.

Toidu töötlemine

→ Joonis 12 - 18

Täiendavad kasutusvõimalused

Täiendavaks kasutusvõimalusteks saate kombineerida tarvikuid hakklihamasina osadega.

Märkus: Seadke töövalmis soovitud kasutusvõimalusele sobiv tarvik. Kasutage töövalmis tarvikut vastavalt hakklihamasina tarviku juhistes kirjeldatule.

Vorstitarviku töövalmis seadmine

Sobib kunstlike ja naturaalsete soolte täitmiseks lihaga ja rullide tegemiseks, nt cevapci.

→ Joonis 19 - 22

Kebbetarviku töövalmis seadmine

Sobib taina vormimiseks või hakklihataskute tegemiseks.

→ Joonis 23 - 25

Küpsiselõikuri tarviku töövalmis seadmine

Küpsiselõikuri tarvik sobib biskviit- või muretaina tegemiseks.

→ Joonis 26 - 29

Ribastustarvik

Ribastustarvik sobib juustu, puu- ja köögiviljade, pähklite, mandlite ja kuivade saiakeste ribastamiseks, riivimiseks ja viilutamiseks.

Ülevaade

→ Joonis 30

1	Toru ohutusava
2	Ribastuskorpus
3	Ribastustarviku vajutaja
4	Riivimistoru
5	Viilutamistoru
6	Jäme ribastustoru

7 Peen ribastustoru

Soovitatud kiirused

Seadistus	Kasutamine
max	Riivimistoru
min / max	Viilutamistoru
min / max	Jäme ribastustoru
min / max	Peen ribastustoru

Toru vahetükid

	Riivimistoru Pähklite, kõva juustu, kartulite jms peenelt riivimiseks.
	Viilutamistoru Kurkide, porgandite, peetide jms viilutamiseks.
	Jäme ribastustoru Õunte, porgandite jms puu- ja köögiviljade ning Gouda, Edami jms juustu ribastamiseks suurtuks tükkideks.
	Peen ribastustoru Pähklite, õunte, porgandite jms puu- ja köögiviljade ning Gouda, Edami jms juustu ribastamiseks peenteks tükkideks. Enne toiduainete töötlemist lõigake need u 2 x 2 cm tükkideks.

Märkused:

- Toru vahetükid ei sobi väga pehme või kiulise toidu töötlemiseks.
- Seadet tohib järjest kasutada kuni kaks minutit.

Ribastustarviku kasutamine

→ Joonis 51 - 40

Mahlatarvik

Mahlatarvik sobib mahla pressimiseks nt tomatitest, seemneteta viinamarjadest, arbuusist ja õuntest.

Ülevaade

→ Joonis 41

1	Keermega rõngas mahlatarvikule
2	Viljaliha juhtotsak
3	Tihendusrõngaga filtrihoidik
4	Tihendusrõngaga tiguvõll

5 Mahlatarviku korpus

6 Väljalaskelehter

7 Filtri vahetükk, peen

8 Filtri vahetükk, jäme

Juhtotsak

Juhtotsakut kasutatakse viljaliha konsistentsi seadistamiseks.

Keerake vastupäeva	Niiskem viljaliha, vähem mahla
Keerake päripäeva	Kuivem viljaliha, rohkem mahla

Märkus: Kui juhtotsak on sisestatud liiga kaugele, võib väga kõva või kui viljaliha juhtotsaku blokeerida. Keerake juhtotsakut, et seda kaugemale väljapoole liigutada või täielikult eemaldada.

Mahlatarviku töövalmis seadmine

Märkus: Enne otsaku töövalmis seadmist kontrollige, kas tiguvõlli ja filtrihoidiku tihendusrõngad on terved ja oma kohal. Mitte kunagi ei tohi tarvikut kasutada ilma tihendusrõngasteta ega kahjustatud tihendusrõngastega.

→ Joonis 42 - 47

Mahlatarviku paigaldamine

→ Joonis 48 - 50

Mahlatarviku kasutamine

Märkus:

- Enne kasutamist pange mahlapressitarvik täielikult kokku ja paigaldage õigesti põhiseadmele.
- Mahla töötlemise ajal veenduge, et filtri vahetükk ja juhtotsak ei blokeeru või et vedelik ei satu juhtvõlliile ja sealt seadmesse. Mahlatarviku blokeerumise korral lülitage seade korraks välja.
→ "Veatsing", lk 20
- Mõne vilja seemned on sama suured kui peene või jämeda filtri vahetüki avad ja võivad need blokeerida. Enne kasutamist seadistage juhtotsak mahlasema viljaliha seadistusele. Need seemned pressitakse otsakust välja koos viljalihaga.
- Lõigake suured viljad tükkideks, mis mahuvad täitetorusse. Eemaldage kõvad koored, varred, südamikud ja kivid.

- Ärge töödelge külmutatud vilju.
 - Ärge suruge vajutajat liigse jõuga.
- Joonis 51 - 56

Mahlatarviku osadeks lahti võtmine

→ Joonis 57 - 59

Puhastamise ülevaade

Peske kõik seadme osad kohe pärast kasutamist, et toidujäägid neile kinni ei kuivaks.

- ▶ Ärge kasutage alkoholi ega piiristust sisaldavaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage teravaid ega metallist esemeid.
- ▶ Ärge kasutage abrasiivseid lappe ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Märkus:

Järgige soovitusi alljärgnevat roostevabast terasest osade puhastamiseks: metallist korpus, tiguvoili, keermega rõngas, nuga, aukudega kettad ja täitealus.

- Ärge kasutage kloori, valgendajat ega hõbedasooli sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Teatud puhastusvahendid võivad olla söövitava toimega ja muuta roostevabast terasest osad tuhmiks.
- Ärge jätke roostevabast terasest osi pikemaks ajaks vette. Eelkõige kehtib see kareda, lubjarohke vee või happed (nt äädikas) sisaldava vee kohta.
- Peske roostevabast terasest osi nõudepesumasina ülemises korvis ja ärge jätke neid pärast pesuprogrammi lõppemist nõudepesumasinasse.
- Pärast pesu kuivatage roostevabast terasest osad ja hõõruge neid vähese toiduõliga.

Puhastage seadme osad vastavalt tabelis toodud juhiste.

→ Joonis 60

Seadme osade hoiustamine

1. Pärast puhastamist pange hakklihamasina tarviku kuivad osad hoiule vajutaja hoiusahtlisse.
→ Joonis 61
2. Aukudega ketaste hoiulepanekuks võtke pealt põhiseadme ülaosas asiva hoiusahtli kate. Asetage aukudega kettad hoidikutesse ja pange kate peale tagasi.
→ Joonis 62

Töötlemisjuhised ja kasutusnäited

Töötlemisjuhised

Hakklihamasina tarvik

- Kõik aukudega kettad sobivad toore liha töötlemiseks.
- Lõigake liha ja suured toiduained u 2 x 2 cm tükkideks, mis mahuvad täitetorusse.
- Eemaldage kõvad toiduaineosad (nt kõhred, kondid, kõõlused või luuviljade kivid) enne töötlemist.

Vorstitarvik

- Töödelge vorstitarvikuga ainult peeneks lõigatud toitu.
- Leotage naturaalselt soolt enne töötlemist 10 minutit käesoojas vees.
- Ärge pange sooli liiga täis, sest nii võivad vorstid keetmisel või praadimisel lõhki minna.

Retseptinäide

Siit leiate näiteretsepti, mida saab valmistada just selle seadmega.

Juustukrõpsud

Koostisosad

- 1000-1500 g Cheddari juustu
- 2,5 - 4 tl jahvatatud pipart

Ettevalmistused

- Lõigake Cheddari juust 2 x 2 x 2 cm tükkideks ja asetage 24 tunniks sügavkülmikusse temperatuurile -17 °C.
- Seadke töövalmis hakklihamasina tarvik koos peene aukudega kettaga ja paigaldage see.
- Asetage sügavkülmutatud juustutükid täitealusele.
- Keerake pöördnupp asendisse **max**.
- Lisage sügavkülmutatud juustutükke töötlemise ajal ühtlaselt täitetorusse ja suruge vajutajaga alla.
- Töödelge tervet kogust 2 minuti jooksul.
- Lisage pipar ja segage juustuga.
- Eelkuumutage ahi 200 °C.
- Asetage väikesed kulbitäied juustu rasvakiindla paberiga kaetud küpsetusplaadile, jättes nende vahele piisavalt ruumi, ja suruge kergelt.
- Asetage küpsetusplaat eelkuumutatud ahju, kuni juust sulab.
- Laske valmis krõpsudel enne söömist jahutada.

Rohkem retsepte

- Rohkem retsepte leiata veebist seda Qr-koodi skannides



Veaoosing

Probleem	Põhjus ja veaoosing
Seade ei käivitu.	Pöördnupp on valesti seadistatud. ► Keerake pöördnupp enne toiduainete töötlemist väljalülitatud asendisse .
Toiduaineid ei töödelda, kuigi põhiseade töötab	Toit on kinni kiilunud ja blokeerib tarviku. Märkus: Kasutage tagurpidifunktsiooni ainult koos hakklihamasina tarvikuga. 1. Keerake pöördnupp asendisse  ja oodake, kuni seade jääb seisma. 2. Keerake pöördnupp mõneks sekundiks asendisse , et käivitada tagurpidifunktsioon ja vabastada seadmesse kinnikiilunud toit. 3. Oodake, kuni seade jääb seisma. 4. Keerake pöördnupp asendisse "min" ja kontrollige, kas toitu töödeldakse taas tavapäraselt. Märkus: Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, järgige alltoodud samme. 1. Keerake pöördnupp asendisse  ja oodake, kuni seade jääb seisma. 2. Võtke tarvik ära ja osadeks lahti. 3. Eemaldage kinnikiilunud toit ja kontrollige, ega tarvikus ole kõõluseid, konte jms kõvasid osi. Tiguvõlli mehhanism on üle koormatud ja kindlaksmääratud murdumispunktis murdunud. Märkus: Kindlaksmääratud murdumispunktiga varuosad ei kuulu garantii alla. Uue mehhanismi saab osta klienditeeninduskeskusest tellimisnumbriga 10040650. 1. Keerake kruvi lahti ja eemaldage rikkis mehhanism. → Joonis  2. Sisestage uus mehhanism ja keerake kruvi tugevasti kinni. → Joonis 
Seade lülitub töötlemise ajal välja.	Mootor on ülekuumenenud. 1. Keerake pöördnupp asendisse  ja oodake, kuni seade jääb seisma. 2. Laske seadmel jahtuda. Selle aja jooksul ülekoormuskaitse desaktiveerub.
Toiduained ei ole ühtlaselt lõigatud.	Keermega rõngas on valesti või ebapiisavalt kinni keeratud. ► Kontrollige, kas keermega rõngas on õigesti metallkorpuse keermel ja korralikult kinni keeratud.

Probleem	Põhjus ja veaotsing
Mahlatarvikust ei tule mahla ega viljaliha, kuigi seade töötab.	Kontrollige, ega otsak ja filtri vahetükk ole ummistunud. 1. Keerake pöördnupp asendisse O ja oodake, kuni seade jääb seisma. 2. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage tagurpidifunktsiooni. 3. Võtke tarvik ära ja osadeks lahti. 4. Eemaldage kinnijäänud viljad ja puhastage kõik osad põhjalikult. 5. Enne mahlatarviku uuesti kasutamist järgige kõiki juhiseid. → "Mahlatarvik", lk 18

Seadme kasutuselt kõrvaldamine

- Kõrvaldage seade kasutuselt keskkonnasäästlikult viisil. Teavet seadme kasutuselt kõrvaldamise kohta saate seadme edasimüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

Klienditeenindus

Seadme originaalvaruosi saate osta meie klienditeenindusest kuni 10 aasta jooksul pärast seadme turuletoomise kuupäeva.

Kui vajate lisateavet, pöörduge klienditeenindusse.

Täpselt teavet teie riigis kehtiva garantiiaja ja garantiitingimuste kohta saate klienditeenindusest, toote edasimüüjalt ja meie veebilehelt. Klienditeeninduste kontaktid leiate kaasasolevast klienditeeninduse kataloogist või meie veebisaidilt.

Meie klienditeeninduse kontaktandmed saate lisatud dokumendis teeninduskeskuste ja garantiitingimuste all toodud

QR-koodi kaudu või meie veebisaidilt.

Määruse (EL) 2023/826 kohast teavet saate veebilehelt www.bosch-home.com oma seadme toote- ja teenuselehtedelt, kasutusjuhendist ja lisadokumentidest.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiате oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

Järgnevat andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT DIN 8953		
KLASSE N	BRUTTOVOLUMEN 134 l	*... NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h	KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
 TYP	GU 5D 14.1	made in Germany
 		

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdnud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostate, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

Eesti / Estonia
TEENINDUSKESKUSED

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
+372 665 0090
hooldus@eliser.ee
www.kodumasinatereмонт.ee

Renneri Kaubanduse OÜ

Remondi küsimustes võite pöörduda üle Eesti
asuvatesse Euronicsi kauplustesse.
+372 640 6400
jarelteenindus@euronics.ee
Varuosade tellimine: varuosad@renner.ee

Kohvisemu Tallinn

Ainult kohvi- ja teetooted
Tähesaju 9
+372 658 0090
tere@kohvisemu.ee
www.kohvisemu.ee/kohvimasina-remont