



Habemetrimmer S991E

Lugege enne seadme kasutamist järgmine juhend tähelepanelikult läbi.

Adapter	CA92
---------	------

KASUTUSJUHEND

TÄHTIS! Kasutage ainult selle seadme komplekti kuuluvat adapterit.

Üldist

- Enne kasutamist vaadake alati seade üle ja veenduge, et lõiketeradel ei oleks karvu, puru ega muud sellist.
- Kasutage seadet puhaste ja kuivade juustega, mis on hoolikalt lahti kammitud.

Õlitamise juhised

- Suurima lõikejõudluse tagamiseks on soovitatav lõiketeri iga kord pärast kasutamist õlitada.
- Kui kasutate õli esimest korda, keerake kork lahti ja lõigake kääridega plasttoru tipp ära.
- Eemaldage kammiga lõiketald ja lülitage seade sisse.
- Hoidke seadet 45-kraadise nurga all, pigistage ettevaatlikult õlipudelit ja kandke kaks tilka õli otse teradele.
- Laske seadmel veel mõni sekund töötada, et õli saaks ühtlaselt üle terade levida.
- Lülitage seade välja ja eemaldage liigne õli õrnalt lapiga tupsutades, enne kui seadet juuste lõikamiseks kasutate.

Seadme laadimine

- Sellel seadmel on liitiumioonaku.
- Enne esmakordset kasutamist tuleb seadme akut 3 tundi järjest täielikult laadida. See algne laadimine tagab seadme jõudluse, et tagada iga kord selle sujuv ja kiire töö. Aku maksimaalse mahtuvuse saab saavutada alles pärast kolme laadimise ja tühjenemise tsüklit.
- Pange laadimisadapter elektrivõrgu sobivasse pistikupesasse ja lülitage seal sisse. Pidevalt mööda seadet kulgev sinine LED-märgutuli näitab, et seadet laetakse. Sinine LED-märgutuli kustub, kui aku on täielikult laetud, ja kõik viis laadimise märgutuld jäävad põlema.
- Kui seadme aku hakkab tühjaks saama, hakkab alumine laadimise LED-märgutuli vilkuma. See näitab, et akut saab veel umbes 3 minutit kasutada. Pärast 5 minutit kiirlaadimist saab seadet kasutada 3 minutit. Pärast täielikku laadimist saate seadet umbes 90 minutit kasutada.
- Kui LED-ekraanil on teade „Er“ ja kõik laadimise märgutuled hakkavad kiiresti vilkuma (üle nelja korra sekundis), tähendab see seadme riket. Sellisel juhul lõpetage laadimine, võtke adapteri pistik pistikupesast välja ja pöörduge Conairi klienditeeninduse poole.

Aku hoidmine

Laetava aku optimaalse mahutavuse hoidmiseks tuleks seadme akul lasta täiesti tühjaks saada ja seejärel seda 3 tundi laadida iga 6 kuu tagant.

Kammiga lõiketalla kasutamine

- Kammiga lõiketalla abil saate muuta seadme lõikekõrgust. Sobiva pikkuse leidmiseks peaksite katsetama, aga üldiselt saate 0,4mm valimisel väga lühikese habemetüükaga habeme ja 3,5 mm valimisel lühikese, korralikuma habeme. 2 mm ja enama valimisel saate lühikese habeme.
- Veenduge, et kammiga lõiketald on õigesti kinnitatud, lükates seda õrnalt allapoole, et see paigale lukustada.
- Kasutage digitaalseid puutenuppe „üles“ ja „alla“, et seada teleskoop-lõiketald sobivale lõikekõrgusele.



Made in China
Fabriqué en Chine

S991E - T172d

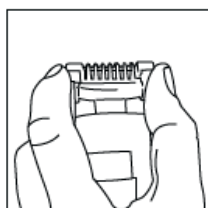


Fig. 1



Fig. 2

- Lõikekõrgus kuvatakse LED-ekraanil millimeetrites. Kerige võimalikke lõikekõrgusi nuppudega „+“ ja „-“. Saate valida 24 lõikuskõrguse hulgast: 0,4–5,0 mm, 0,2 mm sammuga.
- Valige sobiv lõikekõrgus. Seejärel jääb lõikekõrguse säte LED-ekraanile.

Piirli kasutamine ilma kammiga lõiketallata

- Kammiga lõiketallata saab ideaalselt peenemaid üksikasju kujundada, vormida ja üldiselt servi puhastada.
 - Kammiga lõiketalla eemaldamiseks hoidke piirli ettevaatlikult käes, põial ja nimetissõrm kammiga lõiketalla ees (joonis 1). Pöörake kammiga lõiketald seadme tagaküljele ja lukustage paigale, klõpsates selle kindlalt käepideme taga oleva sulguri külge (joonis 2).
 - Lülitage habemetüüka piirel sisse. LED-ekraan lülitub sisse ja terad hakkavad liikuma.
 - Kui soovite eriti nahalähedast viimistlust, võite kasutada piirli ilma kammiga lõiketallata. Sedasi saate äärmiselt nahalähedase lõikuse.
- TÄHTIS!** Pidage meeles, et ilma kammiga lõiketallata kasutades on lõikekõrgus alla 0,4 mm. LED-ekraanil kuvatav kõrguse säte ei ole enam õige, kui kammiga lõiketald on eemaldatud.

Veekindlus

Piirel ja kammiga lõiketallad on 100% veekindlad ning neid saab kasutada duši all või vannis olles. Puhastage piirel alati iga kord pärast kasutamist ja laske sellel kuivada, enne kui panete selle hoiukohta. (Lisateavet leiate lõigus „Puhastamine ja hooldus“.)

Mäluvõimalus

Habemetüüka piirilil on mälu, mis jätab viimati valitud lõikekõrguse sätte meelde. Pärast seadme sisselülitamist liigub kammiga lõiketald 0,4 mm asendisse. Piirli uuesti sisselülitamisel liigub kammiga lõiketald automaatselt viimati kasutatud lõikekõrgusele.

Reisilukk

- Habemetüüka piirilil on reisilukk, mis lukustab kõik nupud, et neid ei saaks tahtmatult vajutada.
- Reisiluku kasutamiseks vajutage toitenuppu „I/O“ ja hoidke all, kuni ajanäit väheneb kolmelt ühele. Kui ajanäit on 1, kuvatakse luku tähis.
- Reisiluku tühistamiseks vajutage toitenuppu „I/O“ ja hoidke all, kuni ajanäit hakkab vähenema kolmelt ühele, mootor lülitub sisse ja seade töötab. Reisilukk on sellega tühistatud.
- Seadme laadimisel tühistatakse reisilukk automaatselt.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Optimaalse töö tagamiseks tuleb seadet puhastada pärast iga kasutuskorda.

- Loputage kammiga lõiketalda voolava vee all ja kuivatage täielikult enne hoiule panemist või kasutamist.
- Eemaldage karvad kaasasoleva harja abil.
- Ärge lõiketera lahti võtke.
- Pärast puhastamist lülitage seade sisse ja õlitage terasid, kandes neile mõni tilk komplekti kuuluvat õli. Kasutage ainult selle seadme komplekti kuuluvat õli, sest see on spetsiaalse koostisega ning sobib kiiresti töötava piirliga kasutamiseks, see ei aurustu ega aeglusta terade tööd.