

Haier

User Manual

Külmik-sügavkülmik

HSPR79F19DNGG



<u>4 Ohutusteave</u>	•	<u>Enne esmakordset kasutamist</u>	5
		<u>Paigaldamine</u>	5
		<u>Igapäevane kasutamine</u>	6
<u>8 Kasutusotstarve</u>	•		
<u>9 Toote kirjeldus</u>	•		
<u>11 Juhtpaneel</u>	•		
<u>12 Kasutamine</u>	•	<u>Külmiku temperatuuri reguleerimine</u>	13
		<u>Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine</u>	13
		<u>S-tsooni temperatuuri reguleerimine</u>	14
		<u>Funktsioon Super-Cool</u>	14
		<u>Funktsioon Super-Frz</u>	15
<u>20 Varustus</u>	•		
<u>22 Nõuanded energia säästmiseks</u>	•		
<u>23 Hooldamine ja puhastamine</u>	•		
<u>25 Tõrkeotsing</u>	•		
<u>29 Paigaldamine</u>	•		
<u>33 Tehnilised andmed</u>	•		
<u>35 Klienditeenindus</u>	•		

Täname, et ostsite Haieri toote.

Enne seadme kasutamist lugege need juhised tähelepanelikult läbi. Juhised sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet parimal viisil kasutada ning tagada turvaline ja nõuetekohane paigaldamine, kasutamine ja hooldamine.

Hoidke seda kasutusjuhendit käepärases kohas, et saaksite seda seadme ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks igal ajal vaadata.

Kui te seadme müüte, ära annate või pärast kolimist maha jätate, andke edasi ka kasutusjuhend, et uus omanik saaks seadme ja ohutushoiatustega tutvuda.

Tarvikud

Kontrollige lisatarvikute ja dokumentatsiooni järgmise loendi abil.



Energia-
märgis



Garantiikaart



Kasutus-
juhend



Lühijuhend



HOIATUS – oluline ohutusteave



TEATIS – üldteave ja nõuanded



Keskkonnateave



Kasutuselt kõrvaldamine

Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Viige pakendid ringlussevõtuks vastavatesse konteineritesse. Aidake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ringlusse võtta. Ärge visake selle sümboliga tähistatud seadmeid ära koos majapidamisjätmetega. Tagastage toode kohalikku ringlussevõtuk kohta või võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.



HOIATUS! Tuleoht / tuleohtlik materjal

Sümbol näitab tuleohtlikkust, kuna kasutatakse tuleohtlikke materjale. Vältige tulekahju põhjustamist tuleohtliku materjali süttimise tõttu.



HOIATUS!

Kehavigastuse või lämbumise oht!

Külmaained ja gaasid tuleb kõrvaldada asjatundlikul viisil. Enne nõuetekohast kõrvaldamist veenduge, et külmaaineahela torustik pole kahjustatud. Eemaldage seade toitevõrgust. Lõigake toitejuhe ära ja kõrvaldage see. Eemaldage alused ja sahtlid ning ukse sulgur ja tihendid, et vältida laste ja lemmikloomade kinnijäämist seadmesse.

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusjuhised!



HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Veenduge, et seadmel poleks transpordikahjustusi.
- ▶ Eemaldage kõik pakendid ja hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Oodake külmaaineahela täieliku tõhususe tagamiseks enne seadme paigaldamist vähemalt kaks tundi.
- ▶ Tõstke seadet alati vähemalt kahe inimesega, sest see on raske.

Paigaldamine

- ▶ Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta. Veenduge, et seadme kohal ja ümber oleks vähemalt 10 cm ruumi.
- ▶ Ärge kunagi asetage seadet niiskesse kohta või paika, kus sellele võib sattuda vesi. Kasutage veepritsmete ja plekkide pühkimiseks ning kuivatamiseks pehmet puhast lappi.
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekehade) lähedusse.
- ▶ Paigaldage ja loodige seade kohta, mis sobib selle suuruse ja kasutusotstarbega.
- ▶ Veenduge, et seadmes või sisekonstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei oleks ummistunud.
- ▶ Kontrollige, kas andmesildil olev elektriteave sobib teie vooluvõrguga. Mittesobivuse korral pöörduge elektriku poole.
- ▶ Seade töötab vooluvõrgus 220–240 V AC, 50 Hz. Tavatu pingekõikumine võib põhjustada seadme mittekäivitumise või kahjustada temperatuuriregulaatorit või kompressorit ning põhjustada ebataavalist müra seadme töötades. Sellisel juhul paigaldatakse automaatregulaator.
- ▶ Ärge kasutage mitme pesaga adaptereid ja pikenduskaableid.
- ▶ Ärge paigutage seadme tagaossa mitme pistikupesaga pikendusjuhet ega kaasaskantavaid toiteallikaid.
- ▶ Veenduge, et toitejuhe poleks külmiku vahele kinni jäänud. Ärge astuge toitejuhtmele.
- ▶ Ühendage toitepistik eraldi maandusega pessa, millele pääseb hõlpsalt juurde. Seade peab olema maandatud.
- ▶ Ärge kahjustage külmaaineahelat.



HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- ▶ Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad teevad seda järelevalve all või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
- ▶ 3–8-aastased lapsed võivad külmikusse asju panna ja neid sealt võtta, kuid ei tohi külmutusseadmeid puhastada ega paigaldada.
- ▶ Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Kui seadme läheduses lekitab jahutusgaas või muu põlev gaas: sulgege lekkiva gaasi ventiil, avage uksed ja aknad ning ärge lahutage külmiku või mis tahes muu seadme toitejuhet.
- ▶ Pange tähele, et seade on ette nähtud töötamiseks konkreettsel ümbritseva keskkonna temperatuuril vahemikus 10–38 °C. Kui seade jäetakse pikaks ajaks keskkonda, mille temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, ei pruugi see õigesti töötada.
- ▶ Ärge asetage külmkapi peale ebastabiilseid esemeid (rasked esemed, veega täidetud anumad), et vältida kukkumisest või veega kokkupuutel tekkinud elektrilöögist põhjustatud kehavigastusi.
- ▶ Ärge tõmmake ukseriulitest. Uks võib viltu kalduda, pudelihoidik lahti tulla või seade ümber kukkuda.
- ▶ Avage ja sulgege uksi ainult käepidemetest hoides. Ustevaheline ning uste ja kapi vaheline tühimik on väga kitsad. Sõrmede muljumise vältimiseks ärge hoidke käsi nendes kohtades. Avage või sulgege külmiku uksi ainult siis, kui ukse liikumisulatuses pole lapsi.
- ▶ Ärge hoidke ega kasutage lõhkeaineid, tuleohtlikke ega söövitavaid materjale seadmes või selle läheduses.
- ▶ Ärge hoidke seadmes ravimeid, bakterikultuure ega kemikaale. See seade on kodumasin. Täpseid temperatuure nõudvaid materjale ei ole soovitatav selles säilitada.
- ▶ Ärge kunagi säilitage sügavkülmikus vedelikke pudelites või purkides (v.a kanged alkohoolsed joogid), eriti gaseeritud jooke, sest need lõhkevad külmutamise käigus.
- ▶ Kontrollige toiduainete seisukorda, kui sügavkülmik on soojenenud.
- ▶ Ärge seadke külmiku temperatuuri tarbetult madalaks. Väga suure sätteväärtuse korral võib tekkida miinustemperatuur. NB! Pudelik võivad lõhkeda.
- ▶ Ärge puudutage sügavkülmutatud tooteid märgade kätega (kandke kindaid). Kindlasti ärge sööge mahlapulki kohe pärast sügavkülmikust võtmist. Sellega kaasneb külumise või külma villide tekkimise oht. ESMAABI: hoidke kohe voolava külma vee all. Ärge tõmmake ära!
- ▶ Ärge puudutage töötava sügavkülmutuskambri sisepinda, eriti märgade kätega, sest käed võivad pinna külge külmutada.



HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- ▶ Eemaldage seade vooluvõrgust voolukatkestuse korral või enne puhastamist. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 7 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainekambrites elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja soovitatud tüüpi.

Hooldamine/puhastamine

- ▶ Kandke hoolt laste järelevalve eest, kui nad tegelevad puhastamise ja hooldusega.
- ▶ Enne tavapärast hooldust eemaldage seade vooluvõrgust. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- ▶ Hoidke seadme vooluvõrgust eemaldamisel kinni pistikust, mitte juhtmest.
- ▶ Ärge puhastage seadet kõvade harjade, traatharjade, pesupulbri, bensiini, amüülatsetaadi, atsetooni ja muude sarnaste orgaaniliste, happeliste või leeliselistest lahustega. Kahjustuste vältimiseks kasutage puhastamiseks spetsiaalset külmiku puhastusvahendit.
- ▶ Ärge kraapige härmatist ega jääd teravate esemetega. Plastosade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage pihusteid, elektrisoojendeid (nt kütteseade), fööni, aurupuhasteid ega muid soojusallikaid.
- ▶ Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid vahendeid peale tootja soovitud.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme tohib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusesinduse töötaja või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Ärge püüdke seadet ise remontida, lahti võtta või muuta. Parandamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- ▶ Eemaldage seadme tagaküljel olev tolmu vähemalt kord aastas, et vältida tulekahjuohtu ja energiakulu suurenemist.
- ▶ Ärge kasutage pihusteid ega loputage seadet puhastamise ajal.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi ega auru.
- ▶ Ärge puhastage külmi klaasriieid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi purustada.

Külmutusgaasi teave

- ▶ Seade sisaldab tuleohtlikku külmaainet ISOBUTAANI (R600a). Veenduge, et külmaaineahel pole transportimise ega paigaldamise ajal saanud kahjustada. Lekkiv külmaaine võib põhjustada silmavigastusi või süttida. Kahjustuse korral hoidke seadet eemal lahtistest tuleallikatest, tuulutage ruumi põhjalikult ja ärge ühendage ega lahutage selle seadme või mis tahes muu seadme toitejuhtmeid. Teavitage sellest klienditeenindust.
- ▶ Kui külmaaine satub silma, loputage silma kohe jooksva vee all ja helistage kohe silmaarstile.

Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud toidu jahutamiseks ja külmutamiseks. See on ette nähtud kasutamiseks ainult majapidamises ja muudes kohtades ettenähtud otstarbel, näiteks töötajate köögruumides kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades, farmides ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades, samuti majutust ja hommikusööki pakkuvates ettevõtetes ning toitlustusettevõtetes. See ei ole ette nähtud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutamiseks.


Seadme muutmine ei ole lubatud. Mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete rahuldamata jätmist.

Standardid ja direktiivid

Toode vastab kõigi kohaldatavate EÜ direktiivide ja nende ühtlustatud standardite nõuetele, mis käsitlevad CE-märgist.

i MÄRKUS


Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustatsioonid teie mudelist erineda.

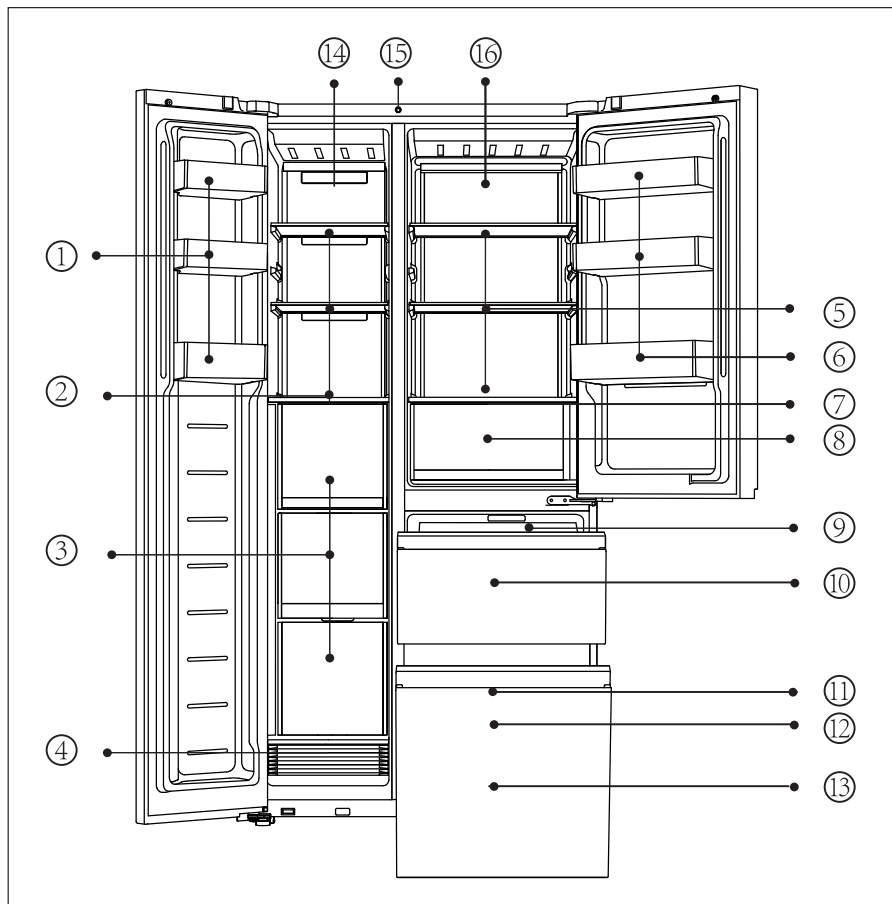

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Sügavkülmiku pudelihoidik | 10 Kast My Zone (Minu tsoon) |
| 2 Sügavkülmiku klaasriiulid | 11 Tsooni Switch Zone osa |
| 3 Sügavkülmiku sahtlid | 12 Tsooni Switch Zone sahtel |
| 4 Sügavkülmiku tagastatava õhu võre | 13 Tsooni Switch Zone tagastatav õhu võre |
| 5 Sügavkülmiku klaasriiulid | 14 Sügavkülmiku päevatuli |
| 6 Külmiku pudelihoidik | 15 Inimeseandur |
| 7 Niiske tsooni kate | 16 Külmiku päevatuli |
| 8 Niiske tsooni sahtel | |
| 9 Alus | |

Soovitav säilitustemperatuur eri liiki toiduainete puhul

Külma õhu ringluse tõttu külmikus kõigub temperatuur kapi eri osades. Seetõttu on soovitatav paigutada eri toiduained eri temperatuuridega aladele.

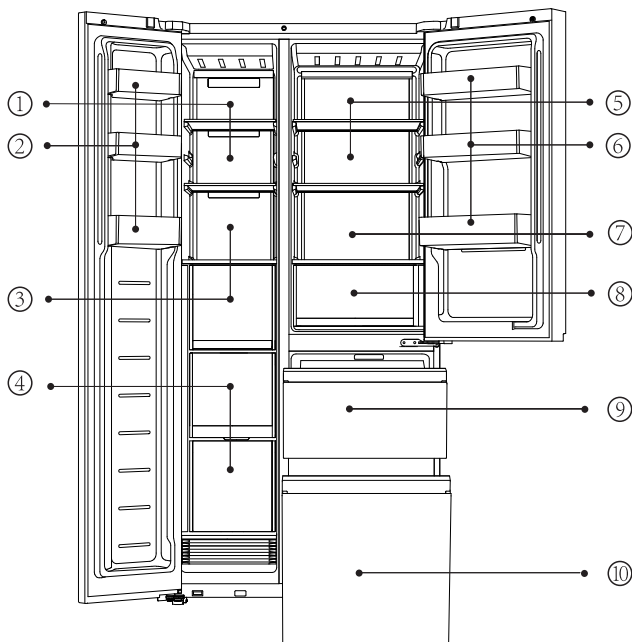


- ① Külmutatud pelmeenid, tangyuan jne
- ② Kõik külmutamist vajavad toiduained väikestes pakendites
- ③ Toored liharullid, lihapallid jms
- ④ Suured toore liha tükid, mis tuleb külmutada
- ⑤ Joogid ja mitmesugused villitud toiduained
- ⑥ Munad, alumiiniumpurgid, konservid, maitseained jne
- ⑦ Pasta, konservid, piim, tofu jne
- ⑧ Puuviljad, köögiviljad, salatid jne
- ⑨ Erilist hoolt vajavate toodete säilitamine vastavalt seadistatud tasemele
- ⑩ Toiduaineid saab muudetava temperatuuriga sektsioonis säilitada soovitud temperatuuril



MÄRKUS

Ärge asetage pudelihoidikusse suuremaid pudeleid, nagu näiteks koola- ja õllepudelid, et need ukse avamisel ei loksuks ega kukuks maha.

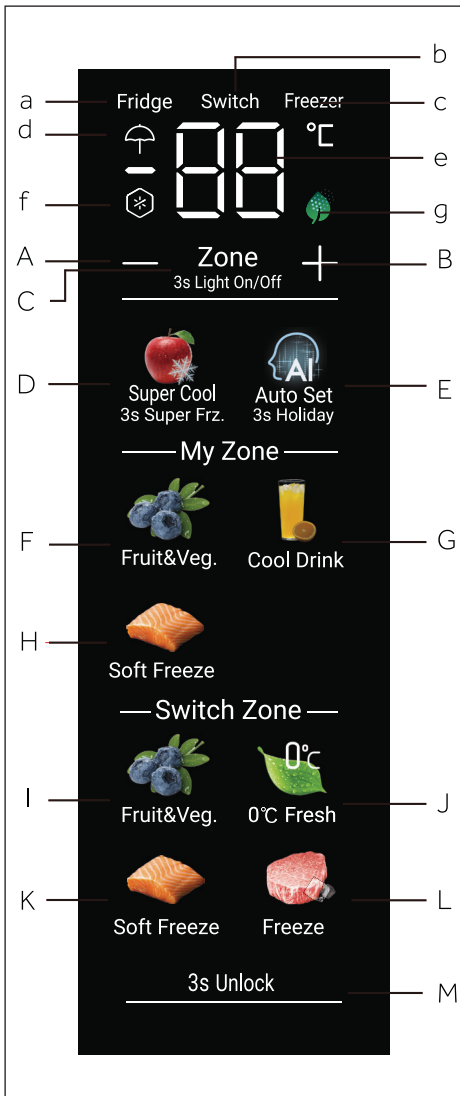

Klahvid

- A Temperatuuri seadistamise klahv „-“
- B Temperatuuri seadistamise klahv „+“
- C Tsooni valimise klahv
- Inimeseanduri sisse-/väljalülitamise klahv
- D Funktsiooni Super-Cool (Ülikiire jahutus) klahv ja märgutuli
- Funktsiooni Super-Freeze (Ülikiire külmutus) klahv
- E Režiimi Fuzzy (Hajus) klahv
- Funktsiooni Holiday (Puhkus) klahv

My Zone'i seade

- F Funktsiooni Fruit&Veg (Puu- ja köögiviljad) klahv ja märgutuli
- G Funktsiooni Cool Drink (Jahutatud joogid) klahv ja märgutuli
- H Funktsiooni Soft Freeze (Õrn külmutamine) klahv ja märgutuli

Tsooni Switch Zone seade

- I Funktsiooni Fruit&Veg (Puu- ja köögiviljad) klahv ja märgutuli
- J Funktsiooni 0°C Fresh (Värske) klahv ja märgutuli
- K Funktsiooni Soft Freeze (Õrn külmutamine) klahv ja märgutuli
- L Funktsiooni Freeze (Külmutamine) klahv ja märgutuli
- M Paneeli lukustamise/avamise klahv ja märgutuli

Märgutuled

- a Külmikukamber
- b Tsooni Switch Zone kamber
- c Sügavkülmikukamber
- d Funktsioon Holiday (Puhkus)
- e Temperatuur
- f Funktsioon Super-Freeze (Ülikiire külmutus)
- g Nutikas puhastusfunktsioon

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Eemaldage kõik pakkematerjalid, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.
- ▶ Enne toiduainete seadmesse panekut puhastage selle sise- ja välispind vee ning pehmetoimelise pesuainega.
- ▶ Pärast seadme tasakaalu viimist ja puhastamist oodake enne selle vooluvõrku ühendamist vähemalt 2–5 tundi. Vt jaotist „PAIGALDAMINE”.
- ▶ Enne toiduainetega täitmist jahutage kambreid suurel sätteväärtusel. Funktsioon Super-Freeze (Ülikiire külmutus) aitab külmutuskambrit kiiresti külmutada.
- ▶ Külmiiku temperatuur ja sügavkülmiiku temperatuur on automaatselt seatud vastavalt 5 °C ja –18 °C peale. Need on soovitatavad sätted. Soovi korral saate neid temperatuure käsitsi muuta. Vt jaotist „TEMPERATUURI REGULEERIMINE”.

Andurnupud

Juhtpaneelil asuvad nupud on andurnupud, mis reageerivad juba siis, kui neid sõrmega kergelt puudutada.

Seadme sisse-/väljalülitamine

Seade hakkab tööle kohe, kui see on ühendatud vooluvõrku.

Külmiiku esmakordsel sisselülitamisel süttib näidikupaneel. Külmiiku temperatuur, tsooni Switch Zone temperatuur ja sügavkülmiiku temperatuur on automaatselt seatud vastavalt 5 °C, –7 °C ja –18 °C peale. My Zone on automaatselt seatud funktsiooni Fruit&Veg peale. Märgutuli „E” (Automaatseadistuse režiim) süttib.

Võib-olla on paneelilukk aktiivne.



MÄRKUS


Kui seade lülitatakse sisse pärast seda, kui see on olnud vooluvõrgust lahutatud, võib õige temperatuuri saavutamiseks kuluda kuni 12 tundi.

Tühjendage seade enne väljalülitamist. Seadme väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe toitepesast välja.

Paneeli lukustamine / lukust avamine

Automaatne lukustamine. Kui külmiiku, tsooni My Zone luuk, Switch Zone ja sügavkülmiiku uks on suletud ning 30 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, kustub ekraan automaatselt ja lukustub.

Käsitsi lukustamine. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „M” (paneeli lukustamise/lukust avamise nupp) ja hoidke seda 3 sekundit all, kostab üks helisignaal, süttib märgutuli „M” (paneeli lukustamise märgutuli) ja ekraan lukustatakse.

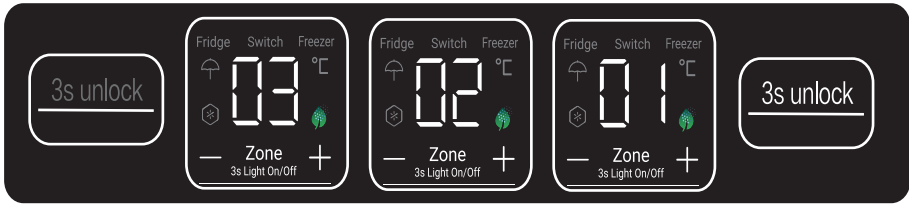

Temperatuuri reguleerimine

Sisetemperatuure mõjutavad järgmised tegurid.

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Ukse avamise sagedus

Säilitatavate toiduainete kogus


Seadme paigaldus

Külmiku temperatuuri reguleerimine

Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „C” (tsooni valimine). Kostab üks helisignaal, märgutuli „a” süttib (külmiku märgutuli) ja seejärel algab külmiku temperatuuri seadistamise režiim.

Vajutage igal ajal nuppu „A” (temperatuuri reguleerimise nupp „-”), helisignaal kõlab üks kord, külmiku seatud temperatuuri langetatakse 1 võrra. Külmiku temperatuur kuvatakse vahemikus 1 °C ~ 9 °C.

Vajutage igal ajal nuppu „B” (temperatuuri reguleerimise nupp „+”), helisignaal kõlab üks kord, külmiku seatud temperatuuri tõstetakse 1 võrra. Külmiku temperatuur kuvatakse vahemikus 1 °C ~ 9 °C.

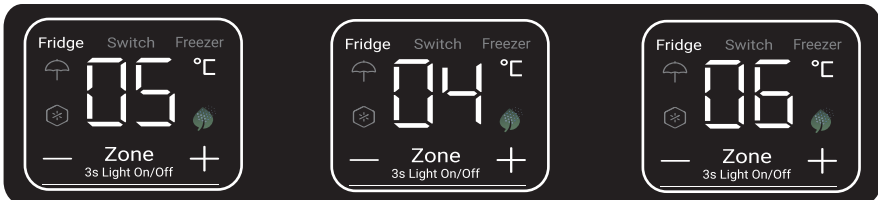

Vajutage nuppu „Zone”;
„Fridge” süttib

Vajutage nuppu „-”;
temperatuur langeb 1 võrra

vajutage nuppu „+”;
temperatuuri tõuseb 1 võrra



MÄRKUS

Kui pärast temperatuuri seadistamist ei toimu 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut, määratakse süsteem automaatselt ja seadistatud temperatuur salvestatakse.


Režiimis Fuzzy või Holiday ei saa külmiku temperatuuri reguleerida.

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „C” (tsooni valimine). Kostab üks helisignaal, märgutuli „c” süttib (sügavkülmiku märgutuli) ja seejärel algab sügavkülmiku temperatuuri seadistamise režiim.

Vajutage igal ajal nuppu „A” (temperatuuri reguleerimise nupp „-”), helisignaal kõlab üks kord, sügavkülmiku seatud temperatuuri langetatakse 1 võrra. Sügavkülmiku temperatuur kuvatakse vahemikus $-24\text{ °C} \sim -14\text{ °C}$.

Vajutage igal ajal nuppu „B” (temperatuuri reguleerimise nupp „+”), helisignaal kõlab üks kord, sügavkülmiku seatud temperatuuri tõstetakse 1 võrra. Sügavkülmiku temperatuur kuvatakse vahemikus $-24\text{ °C} \sim -14\text{ °C}$.

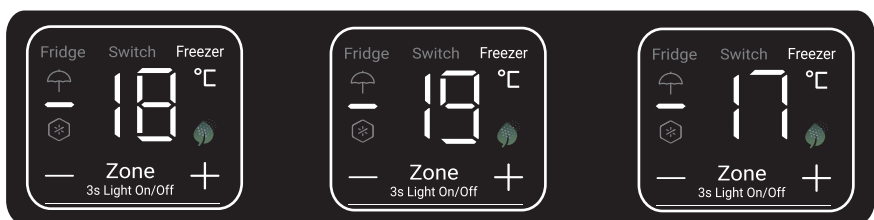

Vajutage nuppu „Zone”;
süttib märgutuli „Freezer”

Vajutage nuppu „-”;
temperatuur langeb 1 võrra

vajutage nuppu „+”;
temperatuuri tõuseb 1 võrra

i MÄRKUS

Kui pärast temperatuuri seadistamist ei toimu 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut, määratakse süsteem automaatselt ja seadistatud temperatuur salvestatakse.


Režiimis Fuzzy või Super-freeze ei saa külmiku temperatuuri reguleerida.

Tsooni Switch zone temperatuuri reguleerimine

Reguleerimismeetod 1

Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „C” (tsooni valimine). Kostab üks helisignaal, märgutuli „b” süttib (tsooni Switch Zone märgutuli) ja seejärel algab Switch Zone'i temperatuuri seadistamise režiim.

1. Vajutage igal ajal nuppu „A” (temperatuuri reguleerimise nupp „-”), helisignaal kõlab üks kord, tsooni Switch Zone seatud temperatuuri langetatakse 1 võrra. Tsooni Switch Zone temperatuur kuvatakse vahemikus $-20\text{ °C} \sim 5\text{ °C}$.
2. Vajutage igal ajal nuppu „B” (temperatuuri reguleerimise nupp „+”), helisignaal kõlab üks kord, tsooni S-zone seatud temperatuuri tõstetakse 1 võrra. Tsooni S-zone temperatuur kuvatakse vahemikus $-20\text{ °C} \sim 5\text{ °C}$.

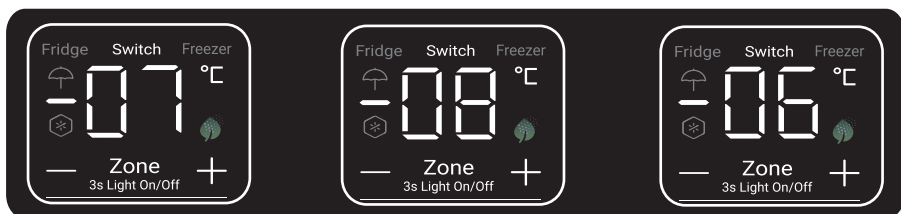


Vajutage nuppu „Zone”;
süttib märgutuli „Switch”

Vajutage nuppu „-”;
temperatuur langeb 1 võrra

vajutage nuppu „+”;
temperatuuri tõuseb 1 võrra

Reguleerimismeetod 2

1. Vajutage nuppu „I” (funktsiooni Fruit&Veg klahv ja märgutuli), kostab üks helisignaal, märgutuli „I” süttib, tsoon Switch zone siseneb funktsiooni Fruit&Veg.
2. Vajutage nuppu „J” (0 °C säilitamise funktsiooni klahv ja märgutuli), kostab üks helisignaal, märgutuli „J” süttib, tsoon Switch zone siseneb 0 °C säilitamise funktsiooni.
3. Vajutage nuppu „K” (funktsiooni Soft freeze klahv ja märgutuli), kostab üks helisignaal, märgutuli „K” süttib, tsoon Switch zone siseneb funktsiooni Soft freeze.

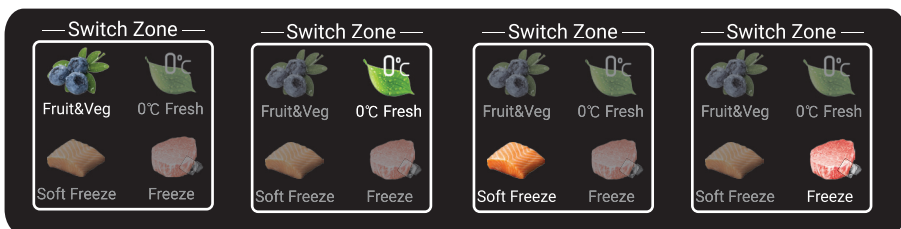

Vajutage nuppu
„Fruit&Veg”; süttib
märgutuli „Fruit&Veg”

Vajutage nuppu „0°C
Fresh”; süttib märgutuli
„0°C Fresh”

Vajutage nuppu „Soft
Freeze”; süttib märgutuli
„Soft Freeze”

Vajutage nuppu „Freeze”;
süttib märgutuli „Freeze”



MÄRKUS

Iga käigu järgi kohandamise korral kuvatakse temperatuuri kuvamise alal käigule vastav temperatuur.

Kui pärast temperatuuri seadistamist ei toimu 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut, määratakse süsteem automaatselt ja seadistatud temperatuur salvestatakse.

Minu tsooni seade

1. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „F” (funktsioon Fruit&Veg), kostab üks helisignaal, süttib märgutuli „F” (funktsioon Fruit&Veg) ja funktsioon Fruit&Veg lülitatakse sisse.
2. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „G” (funktsioon Cool Drink), kostab üks helisignaal, süttib märgutuli „G” (funktsioon Cool Drink) ja funktsioon Cool Drink lülitatakse sisse.
3. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „H” (funktsioon Soft Freeze), kostab üks helisignaal, süttib märgutuli „H” (funktsioon Soft Freeze) ja funktsioon Soft Freeze lülitatakse sisse.



Vajutage nuppu „Fruit&Veg”;
süttib märgutuli „Fruit&Veg”

Vajutage nuppu „Cool Drink”;
süttib märgutuli „Cool Drink”

Vajutage nuppu „Soft Freeze”;
süttib märgutuli „Soft Freeze”

Funktsioon Super-Cool (Ülikiire jahutus)

1. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „D” (funktsioon Super-Cool), kostab üks helisignaal, süttib märgutuli „D” (funktsioon Super-Cool) ja funktsioon Super-Cool lülitatakse sisse.
2. Kui märgutuli „D” (funktsioon Super-Cool) süttib, vajutage nuppu „D” (funktsiooni Super-Cool valimine), kostab üks helisignaal, märgutuli „D” (funktsioon Super-Cool) kustub ja siis lülitatakse funktsioon Super-Cool välja.
3. Pärast funktsiooni Super-Cool sisselülitamist lülitab külmik funktsiooni automaatselt välja, kui seatud tingimus on saavutatud. Kui soovite käsitsi väljuda, võite vajutada nuppu „D” (funktsiooni Super-Cool valimine), et see välja lülitada.




i MÄRKUS

1. Olekus Super-cool ei saa külmiku temperatuuri reguleerida. Kui vajutatakse nuppu „A” (temperatuuri reguleerimise nupp „-”) või nuppu „B” (temperatuuri reguleerimise nupp „+”), et reguleerida külmiku temperatuuri, kostab külmiku helisignaal, mis näitab, et seda toimingut ei saa teha.
2. Kui funktsiooni Super-Cool režiimis on automaatseadistuse või puhkuse funktsioon aktiveeritud, siis lülitub funktsioon Super-cool automaatselt välja.

Funktsioon Super-Frz

1. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „D” (funktsioon Super-Frz) ja hoidke seda 3 sekundit all, süttib märgutuli „f” (funktsioon Super-Freeze) ja funktsioon Super-Freeze lülitatakse sisse.
2. Kui süttib märgutuli „f” (funktsioon Super-Freeze), vajutage nuppu „D” (funktsioon Super-Frz) ja hoidke seda 3 sekundit all, märgutuli „f” (funktsioon Super-Freeze) kustub ja funktsioon Super-Freeze lülitatakse välja.
3. Pärast funktsiooni Super-Freeze sisselülitamist lülitab külmik funktsiooni automaatselt välja, kui seatud tingimus on saavutatud.

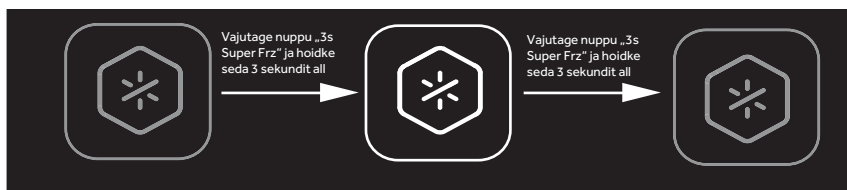

MÄRKUS

1. Olekus Super-Freeze ei saa külmiku temperatuuri reguleerida. Kui vajutatakse nuppu „A” (temperatuuri reguleerimise nupp „-”) või nuppu „B” (temperatuuri reguleerimise nupp „+”), et reguleerida sügavkülmiku temperatuuri, kostab külmiku helisignaali, mis näitab, et seda toimingut ei saa teha.
2. Kui funktsiooni Super-Frz režiimis on automaatseadistuse või puhkuse funktsioon aktiveeritud, siis lülitub funktsioon Super-Frz automaatselt välja.
3. Kui teil on vaja korraga külmutada suur kogus toiduaineid, on soovitatav ülikiire külmutuse funktsioon Super-Freeze sisse lülitada 24 tundi enne toiduainete lisamist.

Inimeseanduri funktsioon

1. Inimeseandur on vaikimisi sisse lülitatud. Kui inimene läheneb külmikule, süttivad automaatselt ekraan ja ümbritsevad tuled.
2. Vajutage nuppu „C” (inimeseandur) ja hoidke seda 3 sekundit all, kostab üks helisignaali ja inimeseanduri funktsioon lülitatakse sisse.
3. Vajutage nuppu „C” (inimeseandur) ja hoidke seda 3 sekundit all, kostab üks helisignaali ja inimeseanduri funktsioon lülitatakse välja.

Automaatseadistuse funktsioon

1. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „E” (Automaatseadistus), süttib märgutuli „E” (Automaatseadistus) ja automaatseadistuse funktsioon lülitatakse sisse.
2. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „E” (Automaatseadistus), märgutuli „E” (Automaatseadistus) kustub ja automaatseadistuse funktsioon lülitatakse välja.
3. Automaatseadistuse režiimis on külmiku temperatuuriks määratud [5 °C] ja sügavkülmikukambri temperatuuriks [-18 °C].



MÄRKUS

Kui automaatseadistuse režiimis on funktsioon super-cool või super-freeze või holiday aktiveeritud, siis lülitub automaatseadistuse funktsioon automaatselt välja.

Funktsioon Holiday (Puhkus)

1. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „E“ (Holiday) ja hoidke seda 3 sekundit all, süttib märgutuli „E“ (Holiday) ja funktsioon Holiday lülitatakse sisse.
2. Kui ekraan on lukustamata, vajutage nuppu „E“ (Holiday) ja hoidke seda 3 sekundit all, märgutuli „E“ (Holiday) kustub ja funktsioon Holiday lülitatakse välja.
3. Kui külmik on funktsiooni Holiday režiimis, on külmikukamber seatud temperatuurile [17 °C], samal ajal kui sügavkülmikukambri seadistatud temperatuur jääb muutumatuks.



MÄRKUS

Kui režiimis Holiday on funktsioon super-cool või automaatseadistuse funktsioon aktiveeritud, siis lülitub funktsioon Holiday automaatselt välja.

Avatud ukse häire funktsioon

1. Kui külmiku uks on olnud liiga kaua avatud või see pole korralikult suletud, kostab külmikust piiksuv helisignaal, mis tuleb meelde, et uks tuleb õigel ajal sulgeda.
2. Kui mõni uks on olnud liiga kaua avatud või pole korralikult suletud, kostab külmikust häiresignaal, mis tuleb meelde, et uks tuleb korralikult sulgeda.


Nutikas puhastusfunktsioon

Kui seade on sisse lülitatud, on automaatne puhastamine vaikimisi aktiveeritud. Külmik puhastab end ise. Ekraanil kuvatakse külmikukambri nutika puhastamise olek. Kui nutika puhastamise funktsiooni ikoon süttib, aktiveeritakse külmikukambris nutika puhastamise funktsioon. Kui nutika puhastamise ikoon kustub, lõpeb külmikukambris nutikas puhastamine.




Nutika puhastamise
funktsioon on sisse lülitatud

Nutika puhastamise
funktsioon on välja lülitatud

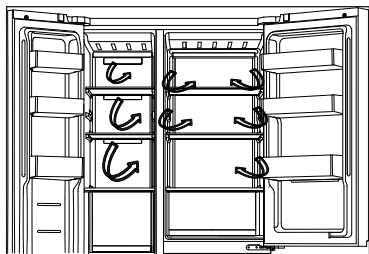

Mitme õhuvoolu süsteem

1. Külmik on varustatud mitme õhuvoolu (multi-air-flow) süsteemiga, mis tagab jaheda õhuvoolu igal riulitasandil. See aitab säilitada ühtlast temperatuuri, nii et teie toit püsib kauem värsk.

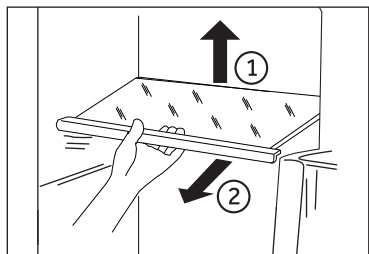

Reguleeritavad riulid

1. Riulite kõrgust saab reguleerida teie säilitusvajaduste järgi.
2. Riuli ümberpaigutamiseks eemaldage see esmalt, tõstes selle tagaserva ① üles ja tõmmates riuli välja ②.
3. Uuesti paigaldamiseks asetage see mõlemal küljel nagadele ja lükake kõige tagumisse asendisse, kuni riuli tagaosad fikseerub külgedel asuvatesse pesadesse.



MÄRKUS

Veenduge, et kõik riuli otsad on samal kõrgusel.

Sahtel My Zone

1. Selles kambris on niiskustase madalam kui külmikukambris. See sahtel sobib kuivade puuviljade ja muu madala veesisaldusega kuiva toidu, nagu või, rasvade ja õli või šokolaadi säilitamiseks.


Niske tsooni sahtel

1. Selles kambris on niiskustase kõrgem kui külmikukambris. Süsteem kontrollib seda automaatselt ja kast sobib puuviljade, köögiviljade, salatite jne hoiustamiseks.




MÄRKUS

1. Ärge eemaldage tsoonide seest plastkatet.
2. Nendega hoitakse niiskust.
3. Külmatundlikke puuvilju nagu ananass, avokaado, banaanid, greip ei ole soovitatav sahtlisse panna.

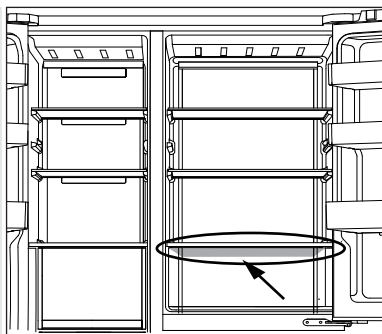

Eemaldatavad ukseriulid/pudelihoidik

1. Ukseriulid saab puhastamiseks eemaldada.
2. Võtke kinni riikli mõlemast küljest, tõstke riiklit ülespoole ① ja tõmmake see välja ②.
3. Ukseriuli paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjekorras.

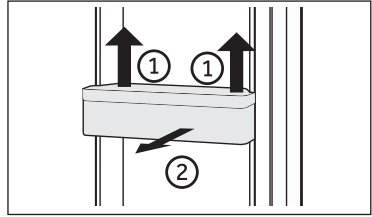



MÄRKUS

Seadme sisselülitamisel võib õige temperatuuri saavutamiseks kuluda kuni 12 tundi.

Liugsiinidega sahtli lahtivõtmine

Avage külmiku uks maksimaalselt, tõmmake sahtlit väljapoole, asetage mõlemad käed sahtli vasakule ja paremale küljele, tõstke sahtli otsmine liugsiini toe klamber üles, seejärel tõstke sahtlit ülespoole ja võtke see välja.

1. Tõmmake sahtel horisontaalselt välja.
2. Asetage mõlemad käed vastavalt ① liugsiini toe klambri ja ② sahtli esipaneelile. Vajutage klambrit tahapoole, nagu on näidatud joonisel ①, ja seejärel tõstke sahtlit ülespoole ②, et eraldada see liugsiini toe küljest. Samamoodi saab eemaldada ka teise poole.
3. Eemaldage sahtel vastavalt näidatud suunale ②.
4. Sahtli paigaldamisel joondage ja sisestage sahtel liugsiini toe tagumise otsa klambri järgi ③. Seejärel vajutage sahtli paigaldamiseks käega allasuunas ④. Sama saab teha ka teisel pool.

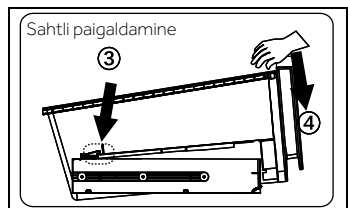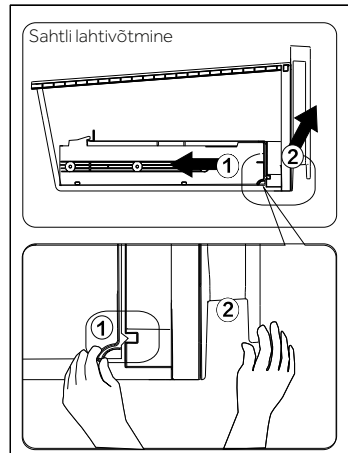

Illustratsioon on ainult näitlikustamiseks. Ülimuslik on tegelik konfiguratsioon.



Nõuanded energia säästmiseks

- ▶ Veenduge, et seade oleks korralikult ventileeritud (vt „PAIGALDAMINE”).
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekehade) lähedusse.
- ▶ Vältige seadmes tarbetult madalat temperatuuri. Mida madalam temperatuur on seadmes määratud, seda suurem on energiatarve.
- ▶ Sellised funktsioonid nagu POWER- FREEZE, tarbivad rohkem energiat.
- ▶ Laske soojal toidul enne seadmesse panekut jahtuda.
- ▶ Avage seadme ust nii harva ja lühidalt kui võimalik.
- ▶ Õhuvoolutakistuse vältimiseks ärge täitke seadet üle.
- ▶ Vältige õhu jätmist toidu pakendisse.
- ▶ Hoidke uksetihendid puhtad, et uks sulguks alati õigesti.
- ▶ Sulatage sügavkülmutatud toitu külmiku säilituskambris.
- ▶ Kõige energiasäästlikum seadistus nõuab, et seade hoiab sahtleid, toidukarpi ja riuleid jne tehases ette nähtud seisukorras ning toiduained tuleb paigutada võimalikult kaugele ilma õhukanali väljalaskeava blokeerimata.



HOIATUS!

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.


Puhastamine

1. Puhastage seadet siis, kui seal on vähe toiduaineid või neid pole seal üldse.
2. Hea hoolduse tagamiseks ja halbade toidulõhnade vältimiseks tuleb seadet puhastada iga neli nädala järel.



HOIATUS!

- ▶ Ärge puhastage seadet kõvade harjade, traatharjade, pesupulbri, bensiini, amüülatsetaadi, atsetooni ja muude sarnaste orgaaniliste, happeliste või leeliselistest lahustest. Kahjustuste vältimiseks kasutage puhastamiseks spetsiaalset külmiku puhastusvahendit.
- ▶ Ärge kasutage pihusteid ega loputage seadet puhastamise ajal.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi ega auru.
- ▶ Ärge puhastage külmi klaasriiuleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi purustada.
- ▶ Ärge puudutage sügavkülmuskambri sisepinda, eriti märgade kätega, sest käed võivad pinna külge külmutada.
- ▶ Soojenemise korral kontrollige külmutatud kauba seisukorda.

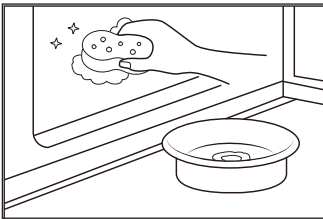

- ▶ Hoidke uksetihend alati puhas.
- ▶ Puhastage seadme sisemust ja korpust soojas vees ning neutraalses pesuaines niisutatud käsnaga.
- ▶ 1. Küürige külmiku sise- ja välispinda, sh uksetihendeid, ukseriilit, klaasriiuleid, kaste jms, sooja vette kastetud pehme rätiku või käsnaga (võite sooja vette lisada neutraalset pesuvahendit).
- ▶ 2. Kui vedelikku on maha tilkunud, eemaldage kõik määrduvad osad, loputage voolava vee all, kuivatage ja asetage tagasi külmikusse.
- ▶ 3. Kui maha on tilkunud koort (nt hapukoor, sulav jäätis), eemaldage kõik määrduvad osad, pange mõneks ajaks umbes 40 °C sooja vette, seejärel loputage voolava vee all, kuivatage ja asetage tagasi külmikusse.
- ▶ 4. Kui mõni väike osa või detail jääb külmikusse kinni (riiulite või sahtlite vahele), kasutage selle vabastamiseks väikest pehmet harja. Kui te ei saa osa kätte, võtke ühendust Haieri teenindusega.
- ▶ Loputage ja kuivatage pehme riidelapiga.
- ▶ Ärge peske seadme osi nõudepesumasinas.
- ▶ Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.

Sulatamine

Külmiku ja sügavkülmiku sulatamine toimub automaatselt, käsitsi pole vaja midagi teha.

LED-tulede vahetamine



HOIATUS!

Ärge vahetage LED-tuld ise välja, sest seda tohib vahetada ainult tootja või volitatud hooldusesinduse töötaja.

Tuledes kasutatakse valgusallikana valgusdiodi, mille energiatarbimine on väike ja kasutusiga pikk. Mistahes kõrvalekalde ilmnemisel võtke ühendust klienditeenindusega. Vt „KLIENDITEENINDUS“.

See toode sisaldab G-energiatõhususklassi valgusallikat.

Kamber	Pinge	Energiatõhususe klass
Külmik	12 V	G
Sügavkülmik	12 V	G

Pikaajaline mittekasutamine

Kui seadet ei kasutata pika aja jooksul ja te ei soovi kasutada külmiku funktsiooni Holiday (Puhkus), siis tehke järgmist.

Võtke toit välja.

Eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Puhastage seade eespool kirjeldatud viisil.

Hoidke ukSED lahti, et vältida halbade lõhnade teket.



MÄRKUS

Lülitage seade välja ainult äärmisel vajadusel.

Seadme teisaldamine

1. Eemaldage kogu toit ja võtke seadme toitejuhe pistikupesast välja.
2. Fikseerige külmikus ja sügavkülmikus riulid ning muud liikuvad osad kleeplindiga.
3. Külmutussüsteemi kahjustamise vältimiseks ärge kallutage külmikut rohkem kui 45°.



HOIATUS!

- Ärge tõstke seadet käepidemetest.
- Ärge paigutage seadet kunagi horisontaalselt maapinnale.

Paljusid ilmnevaid probleeme saab ise lahendada ilma eriasjatundja oskusteta. Probleemi korral kontrollige enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist kõiki näidatud võimalusi ja järgige alltoodud juhiseid. Vt „KLIENDITEENINDUS“.



HOIATUS!

- ▶ Enne hooldust lülitage seade välja ja lahutage toitepistik toitepesast.
- ▶ Elektriseadmeid tohivad hooldada vaid kvalifitseeritud elektrikud, sest vale parandus võib põhjustada raskeid tagajärgi.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme tohib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusesinduse töötaja või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Kompressor ei tööta.	• Toitepistik pole ühendatud toitepesa. • Seade on sulatustsüklis.	• Ühendage toitepistik. • Automaatsulatuse korral on see normaalne.
Seade töötab sageli või liiga kaua.	• Sise- või välistemperatuur on liiga kõrge. • Seade on olnud mõnda aega välja lülitatud. • Seadme uks pole tihedalt suletud. • Uks on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua. • Sügavkülmikukambri temperatuur on liiga madal. • Ukse tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või sobimatu. • Nõutav õhuringlus pole tagatud.	• Sel juhul on tavaline, et seade töötab kauem. • Tavaliselt kulub seadme täielikuks jahtumiseks 8–12 tundi. • Sulgege uks/sahtel ja veenduge, et seade asuks tasasel pinnal ning ukse vahele ei jääks toiduaineid ega -nõusid. • Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli. • Seadke temperatuur kõrgemaks, kuni saavutate rahuldava külmiku temperatuuri. Külmiku temperatuuri stabiliseerumiseks kulub 24 tundi. • Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see klienditeeninduse töötajal välja vahetada. • Tagage piisav ventilatsioon.
Külmiku sisemus on määrdunud ja/ või lõhneb.	• Külmiku sisemus vajab puhastamist. • Külmikus säilitatakse tugevalõhnalist toiduainet.	• Puhastage külmiku sisemus. • Pakendage toit põhjalikult.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seadme sisetemperatuur pole piisavalt külm.	• Temperatuur on seatud liiga kõrgeks. • Külmikusse on pandud liiga soe toitu. • Külmikusse on pandud korraga liiga palju toitu. • Toiduained on üksteisele liiga lähedal. • Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. • Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua.	• Lähtestage temperatuur. • Jahutage toiduained enne säilitamist alati maha. • Säilitage alati väikeses koguses toitu. • Jätke toiduainete vahele vahe, et õhk saaks liikuda. • Sulgege uks/sahtel. • Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli.
Seade on seest liiga külm.	• Temperatuur on seatud liiga madalaks. • Funktsioon Super-Frz/ Super-Cool (Ülikiire külmutus / Ülikiire jahutus) on aktiveeritud või töötab liiga kaua.	• Lähtestage temperatuur. • Lülitage funktsioon Super-Frz/ Super-Cool välja.
Külmikukambri sisemusse koguneb niiskus.	• Kliima on liiga soe ja liiga niiske. • Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. • Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua. • Toidu- või vedelikunõud on lahti jäetud.	• Tõstke temperatuuri. • Sulgege uks/sahtel. • Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli. • Laske kuumadel toiduainetel jahtuda toatemperatuurini ning katke toidud ja vedelikud.
Niiskus koguneb külmiku välispinnale või uste vahele või uste ja sahtli vahele.	• Kliima on liiga soe ja liiga niiske. • Uks ei ole korralikult suletud. Seadmes olev külm õhk ja väljas olev soe õhk kondenseeruvad.	• Niiskes kliimas on see normaalne ja niiskuse vähenedes olukord muutub. • Veenduge, et uks/sahtel oleks tihedalt suletud.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Tugev jää ja härmatis sügavkülmiku-kambris.	- Toiduained polnud piisavalt pakendatud. - Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud. - Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua. - Ukse/sahtli tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või sobimatu. - Miski sisemuses ei lase ukse/sahtlil õigesti sulguda.	- Pakendage toiduained alati korralikult. - Sulgege uks/sahtel. - Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli. - Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see uue vastu välja vahetada. - Paigutage riilid, ukseriilid või sisemahutid ümber, nii et uks/sahtel saaks sulguda.
Kapi ja ukseriba küljed lähevad soojaks.		See on normaalne.
Seade teeb tavatut müra.	- Seade ei asu tasasel pinnal. - Seade puutub vastu mõnda ümbritsevat eset.	- Reguleerige seadme loodi saamiseks jalgu. - Eemaldage seadme ümbrusest esemed.
Kuulda on vaikset heli, mis sarnaneb vee voolamisega.		See on normaalne.
Kuulete märguandepiiksu.	Külmiku säilituskambri uks on avatud.	Sulgege uks.
Kuulete kerget suminat.	Kondensatsioonivastane süsteem töötab.	See hoiab ära kondenseerumise ja on normaalne.
Sisevalgustus või jahutussüsteem ei tööta.	- Toitepistik pole ühendatud toitepessa. - Toitesüsteem ei tööta. - LED-tuli ei tööta.	- Ühendage toitepistik. - Kontrollige ruumi elektrivarustust. Helistage kohalikule elektriettevõttele! - Tule vahetamiseks helistage teenindusse.

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Veedosaatori pihustist lekib või tilgub vett.	• Veepaak ei ole õigesti paigaldatud. • Veedosaatori pihusti ei ole korralikult paagi külge kinnitatud. • Veepihustil puudub valge silikoonist rõngastihend.	• Paigaldage veepaak külmiku ukse sisse, veenduge, et see on täielikult ukse sisse lükatud. • Veepihusti on tugevasti veepaagi külge kinnitatud. • Enne veepihusti paigaldamist veepaagile kontrollige, kas veepihustil on paagipoolses otsas valge silikoonist rõngastihend.

Tehnilise toe poole pöördumiseks külastage meie veebisaiti:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>

Valige veebisaidil oma toote mark ja riik. Teid suunatakse asjaomasele veebilehele, kust leiate telefoninumbri ja vormi tehnilise toe poole pöördumiseks.

Elektrikatkestus

Elektrikatkestuse korral peaks toit külmana säilima umbes 5 tundi. Pikema elektrikatkestuse korral (eriti suvel) järgige järgmisi nõuandeid.

- ▶ Avage ust/sahtlit võimalikult vähe kordi.
- ▶ Ärge lisage elektrikatkestuse ajal seadmesse toiduaineid.
- ▶ Kui elektrikatkestusest teatatakse ette ja see kestab kauem kui 5 tundi, valmistage jääd ja pange see mõnda nõusse ning seejärel külmikukambri ülaossa.
- ▶ Toiduaineid tuleb pärast elektrikatkestust kontrollida.
- ▶ Kuna temperatuur külmikus elektrikatkestuse või muu rikke ajal tõuseb, lüheneb säilitusaeg ja väheneb toidu söödavus. Kõik ülessulanud toiduained tuleks terviseriskide vältimiseks varsti pärast seda tarbida või kuumtöödelda ja külmutada (kui on asjakohane).

Mälufunktsioon volukatkestuse ajal

Pärast toite taastumist jätkab seade enne toitekatkestust seatud seadistustega.

Lahtipakkimine



HOIATUS!


- ▶ Seade on raske. Tõstke seda alati vähemalt kahe inimesega.
- ▶ Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.
- ▶ Võtke seade pakendist välja.
- ▶ Eemaldage kõik pakkematerjalid.

Keskkonningimused

Toatemperatuur peab alati olema vahemikus 10–38 °C, kuna see võib mõjutada seadme sisetemperatuuri ja energiatarbimist. Ärge paigaldage isoleerimata seadet muude soojust kiirgavate seadmete (ahjude, külmikute) lähedusse.


Ruumisoovitust

Soovitav ruum ukse avamisel (joonis 1.2).

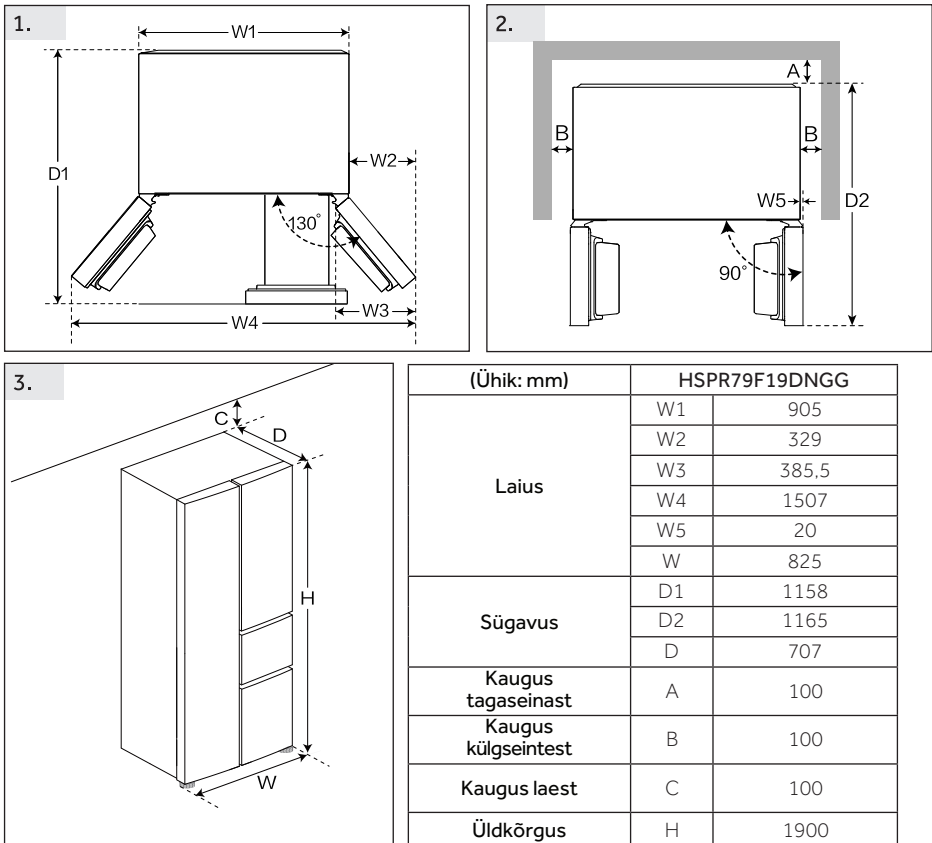

Ventilatsiooni ristlõige


Ohutuskaalutlustel tuleb seadme jaoks piisava ventilatsiooni tagamiseks järgida ventilatsiooni ristlõike nõudeid.

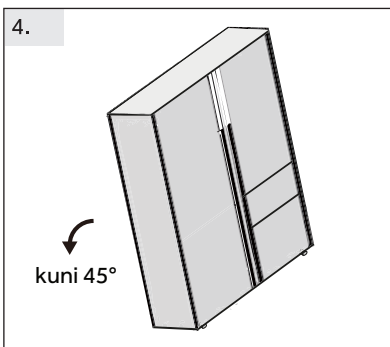

Seadme paigutamine (joonised 4, 5, 6)


Seade tuleb paigutada tasasele ja kindlale pinnale.

4. Kallutage külmkappi veidi tahapoole.

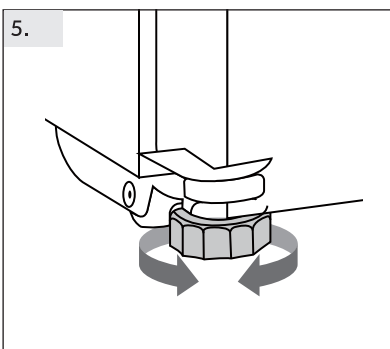

5. Seadke jalad soovitud tasemele.

Veenduge, et hingega küljel oleks kaugus seinani vähemalt 100 mm, siis saab uks korralikult avaneda.

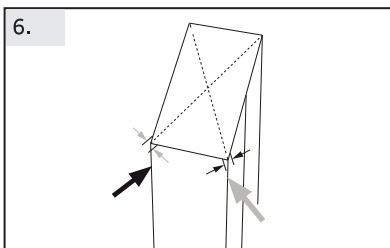


6. Stabiilsust saab kontrollida vaheldumisi piki diagonaale müksates. Kerge kõikumine peaks olema mõlemas suunas ühesugune. Muidu võib raam väänduda ja selle tagajärjel võivad uksetihendid lekkida. Väike tahapoole suunatud kalle hõlbustab ukse sulgemist.



MÄRKUS

Eraldiseisva seadme puhul: see külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritud seadmena.

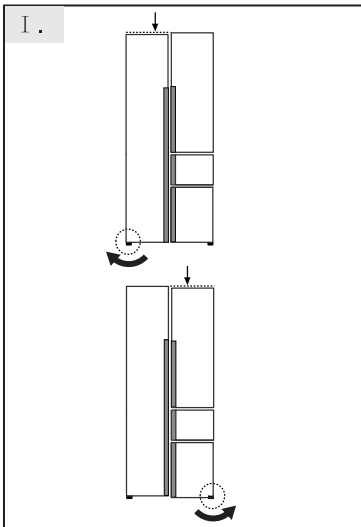


Uste viimistlemine

Kui uksed ei ole ühel tasandil, saab selle ebakõla kõrvaldada järgmiselt.

I Reguleeritava jala kasutamine

Jala üles- või allapoole pööramiseks pöörake reguleeritavat jalga vastavalt noole suunale.

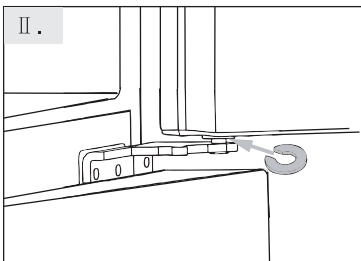


II Vahetükkide kasutamine

- Avage ülemine uks ja tõstke see üles.
- Kinnitage vahetükk (lisavarustuse kotis) käsitsi ettevaatlikult keskmise hinge küljes olevasse valgesse plastrõngasse või tehke seda tööriistade abil nagu tangid. Ärge kriimustage ega muljuge ust.



MÄRKUS

Külmkapi edaspidisel kasutamisel võib ustes säilitatava toidu kaalu tõttu tekkida uste ebaühtlus. Korrigeerige uksi vastavalt ülaltoodud meetoditele.

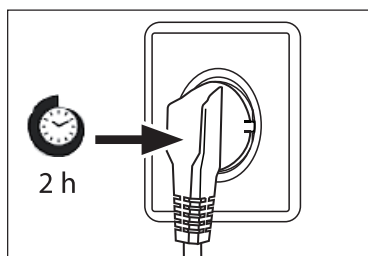

Ooteaeg

Hooldusvaba määreõli asub kompressori kapslis. See õli võib pääseda kaldasendis transportimise ajal läbi suletud torusüsteemi. Enne seadme vooluvõrku ühendamist peate ootama vähemalt 2 tundi, et õli valguks tagasi kapslisse.

Elektriühendus

Enne iga ühendust kontrollige järgmist.

- ▶ vooluvõrk, pistikupesa ja kaitsmed on kooskõlas andmesildiga;
- ▶ toitepasa on maandatud ja ei kasutata harupesa ega pikendusjuhet;
- ▶ toitepistik ja pistikupesa on täpselt vastavuses.

Ühendage pistik otse õigesti paigaldatud pistikupessa.



HOIATUS!

Riskide vältimiseks tuleb kahjustatud toitejuhe lasta klienditeenindusel välja vahetada (vt garantiikaarti).

Tootekirjeldus vastavalt EL-i määrusele nr 2019/2016

Kaubamärk	Haier
Mudeli nimi / tähis	HSPR79F19DNGG
Mudeli kategooria	Külmik-sügavkülmik
Energiaühikuse klass	D
Aastane energiatarbimine (kWh aastas) (1)	305
Kogumaht (l)	601
Külmiku maht (l)	277
Sügavkülmiku maht (l)	261
Tsoon Switch zone (l)	63
Muude kambrite temperatuur > 14 °C	Pole kohaldatav
Jäätumisvaba süsteem	Jah
Külmutusvõimsus (kg / 24 h)	15
Kliimahinnang (2)	SN-N-ST
Müraklass ja õhus leviva müra tase (dB(A) re 1 pW)	C(37)
Temperatuuritõusu aeg (h)	5
Seadme tüüp	Eraldiseisev

Selgitused:

- Jah, lisatud

(1) Standardite järgimise katse tulemuste põhjal 24 tunni jooksul. Tegelik tarbimine sõltub seadme kasutusest ja asukohast.

(2) Kliimahinnang SN: seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus +10 °C kuni +32 °C.

Kliimahinnang N: seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus +16 °C kuni +32 °C.

Kliimahinnang ST: seade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus +16 °C kuni +38 °C.

Täiendavad tehnilised andmed

Pinge/sagedus	220–240 V~ / 50 Hz
Sisendvoolutugevus (A)	2
Peakaitse (A)	16
Külmaaine	R600a
Mõõtmed (K/L/S millimeetrites)	1900 / 905 / 707

Soovitame kasutada meie Haieri klienditeenindust ja originaalvaruosi. Kui teil on seadmega probleeme, vaadake esmalt jaotist „TÕRKEOTSING”.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust

- ▶ kohaliku edasimüüjaga või
- ▶ meie Euroopa kõnekeskusega (vt alltoodud telefoninumbreid) või
- ▶ veebisaidi www.haier.com jaotise „Service & Support” („Teenindus ja tugi”) kaudu, kus saate aktiveerida teenindusnõude ja kust leiate ka KKK.

Meie teenindusega ühenduse võtmiseks peavad teil kindlasti olema järgmised andmed.

Teabe leiate andmesildilt.

Mudel _____

Seerianumber _____

Garantii korral vaadake ka tootega kaasas olevat garantiikaarti.

* Jahutusseadme garantii kestus
EL-i riikide miinimumgarantii on 2 aastat.

* Seadme remontimiseks ette nähtud varuosade saadavusperiood
Termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad on saadaval vähemalt seitse aastat pärast mudeli viimase ühiku turulelaskmist.

Ukseligid, uksehinged, alused ja sahtlid on saadaval vähemalt seitse aastat ning uksetihendid vähemalt 10 aastat pärast mudeli viimase ühiku turulelaskmist.

* Lisateavet toote kohta leiate veebisaidilt <https://eprel.ec.europa.eu/> või skannige seadmega kaasas oleval energiamärgisel näidatud QR-kood.