
Algne kasutusjuhend

Turbo-kuumaveeautomaat HW 666 Inox



Toote nr 1876

10 Kasutusjuhend

10.1 Üldine

Palun lugege käesolevas juhendis sisalduvat teavet, et saaksite oma seadmega kiiresti tutvuda ja kasutada ära kõiki selle funktsioone.

Seade teenib teid palju aastaid, kui te seda õigesti käsitsete ja hooldate. Soovime teile palju rõõmu selle kasutamisest!

10.2 Teave käesoleva kasutusjuhendi kohta

Käesolev kasutusjuhend on osa CASO HW 666 Inox turbo kuumaveeautomaadist (edaspidi „seade”) ja sisaldab olulist teavet seadme esmakordse kasutuselevõtu, ohutuse, ettenähtud kasutuse ja hoolduse kohta. Kasutusjuhend peab olema seadme juures alati kättesaadav. Käesolevat kasutusjuhendit peab lugema ja järgima iga isik, kellel on lubatud seadmega töötada:

- Kasutuselevõtt
- Käitamine
- Rikkeotsing ja/või
- Puhastamine

Hoidke kasutusjuhendit ohutus kohas ja andke see koos seadmega edasi järgmisele omanikule.

10.3 Hoiatused

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi.

Oht

Sellise ohutasega hoiatus märgib potentsiaalselt ohtlikku olukorda. Kui ohtlikku olukorda ei suudeta vältida, võib see põhjustada surma või raskeid vigastusi.

- Järgige käesolevas hoiatuses esitatud juhiseid, et vältida surmaohtu või raskeid kehavigastusi.



Hoiaatus

Selle ohutase hoiatus viitab võimalikule ohtlikule olukorrale. Kui ohtlikku olukorda ei suudeta vältida, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Järgige käesolevas hoiatuses esitatud juhiseid, et vältida kehavigastusi.

Tähelepanu

Sellise ohutase hoiatus viitab võimalikule ohtlikule olukorrale. Kui ohtlikku olukorda ei suudeta vältida, võib see põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

- Järgige käesolevas hoiatuses esitatud juhiseid, et vältida kehavigastusi.

Pange tähele

Selline märkus sisaldab lisateavet, mis lihtsustab masina käsitsemist.

10.4 Vastutuse piirang

Kõik tehnilised andmed, andmed ja märkused seoses paigaldamise, kasutamise ja hooldusega on trükkimise ajal täiesti ajakohased ning koostatud meie parimate teadmiste ja veendumuste kohaselt, võttes arvesse meie varasemaid kogemusi ja järeldusi. Käesolevas juhendis esitatud teabe, illustratsioonide või kirjelduste põhjal ei saa esitada mingeid nõudeid. Tootja ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mis tekivad järgmistel põhjustel:

- ❑ Käsiraamatu eeskirjade eiramine
- ❑ Seadme kasutamine muul kui ettenähtud otstarbel
- ❑ Ebaõiged remonditööd
- ❑ Seadme tehnilised muudatused ja ümberehitused
- ❑ lubamatute varuosade kasutamine

Seadme modifitseerimine ei ole soovitatav ja seda ei kata garantii. Kõik tõlked on tehtud meie parimate teadmiste kohaselt. Me ei võta endale mingit vastutust tõlkevigade eest, isegi juhul, kui tõlke on teinud meie või meie juhendamisel. Ainult saksa keelne originaaltekst on siduv.

10.5 Autoriõiguste kaitse

Käesolev dokument on autoriõigusega kaitstud. CASO GmbH jätab endale kõik õigused, sealhulgas fotomehaanilise reprodutseerimise, kopeerimise ja levitamise õigused spetsiaalsete protsesside abil (nt andmetöötlus, andmekandjad, andmevõrgud), isegi osaliselt.

Sisu ja tehnilised muudatused on lubatud.

11 Ohutus

Käesolevas peatükis on esitatud olulised ohutusjuhised seadme käsitlemisel. Seade vastab kehtivatele ohutusnõuetele. Ebaõige kasutamine võib põhjustada isiku- või varakahjustusi.

11.1 Ettenähtud kasutus

Käesolev seade (koos veefiltriga) on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes suletud ruumides joogivee keetmiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu:

- ❑ kaupluste, kontorite ja muude äripindade töötajate köökides;
- ❑ põllumajandusettevõtetes,
- ❑ hotellides, motellides ja muudes sarnastes majutusasutustes klientide poolt,
- ❑ körtsides ja majutusasutustes.

Kasutamine muul eesmärgil või käesolevas kirjelduses nimetatust laiemas ulatuses loetakse mittevastavaks seadme ettenähtud või määratud kasutusotstarbele.

Hoiatus

Oht, mis tuleneb ettenähtust erinevast kasutamisest! Seadmest võib tuleneda oht, kui seda kasutatakse ettenähtust erineval viisil ja/või muul otstarbel.

- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Järgige käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud toimimisviise.

Kõik nõuded, mis tulenevad ettenägematu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjust, on välistatud. Kogu risk lasub kasutajal.

11.2 Üldised ohutusjuhised

Palun pange tähele

Järgige seadme ohutuks käsitlemiseks järgmisi üldisi ohutusjuhiseid.

- ▶ Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, et vältida võimalikke vigastusi seoses väärkasutusega.
- ▶ Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, kui neid jälgitakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ning nad on mõistnud sellega kaasnevaid ohte.
- ▶ Kasutaja poolt teostatavat puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ja nende tegevust jälgitakse.
- ▶ Lastel ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Seade ja selle ühenduskaabel tuleb hoida eemal alla 8-aastastest lastest eemal.
- ▶ Seda seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puudub kogemus ja teadmised, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- ▶ Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet järelevalveta töötama.
- ▶ Ärge kasutage seadet:
 - kui seade või selle osad on kahjustatud,
 - kui toitejuhe või pistik on kahjustatud,
 - kui seade on kukkunud.
- ▶ Enne kasutamist kerige toitejuhe alati täielikult lahti. Veenduge seejuures, et toitejuhe ei saaks teravate servade või kuumade esemete tõttu kahjustada.

Pange tähele

- ▶ Tõmmake pistik pistikupesast välja:
 - kui seadet ei kasutata,
 - pärast iga kasutamist,
 - enne seadme puhastamist või ärapanemist,
 - kui töötamise ajal ilmneb ilmne rike,
 - äikese ajal.
- ▶ Ärge tehke seadmesse ega toitekaablisse mingeid muudatusi. Laske remonti teha ainult spetsialiseeritud töökojas, kuna ebakorrektselt remonditud seadmed ohustavad kasutajat. Palun järgige ka kaasasolevaid garantiitingimusi.
- ▶ Kasutage seadet ainult originaalvarustusega.
- ▶ Asetage seade stabiilsele ja tasasele pinnale. Tagage piisav vahekaugus seadme ja tugevate soojusallikate vahel, nagu näiteks keeduplaadid, kütetorud jne.
- ▶ Ärge puhastage seadet kõvade, kriimustavate või abrasiivsete puhastusvahenditega, nagu terasvill või muu sarnane.
- ▶ Defektsed osad tuleb alati asendada originaalvaruosadega. Ainult sellised osad tagavad ohutusnõuete täitmise.

11.3 Põletusohu

Hoiatus

Seadmes kuumutatud vesi ja seade ise võivad muutuda väga kuumaks. Palun järgige järgmisi ohutusjuhiseid, et vältida enda või teiste põletusi või keetmist.

- ▶ Ärge puudutage kuuma pinda ega väljavooluava, kui seade töötab. Põletusohu tõttu.
 - ▶ Kütteelemendi pinnad ja soojendusplaat säilitavad pärast kasutamist veel jääksoojust. Ärge puudutage neid enne, kui need on täielikult jahtunud.
 - ▶ Kontrollige alati vee temperatuuri enne joomist.
-

Hoiatus

- ▶ Kontrollige alati toidu temperatuuri enne, kui toidate oma last. Raputage pudelit ettevaatlikult ja kontrollige toidu temperatuuri, pannes paar tilka oma randme siseküljele.
- ▶ Pöörake tähelepanu kuuma vee aurule, mis tekib . Põletusoht.

11.4 Elektrivoolust tulenevad ohud

Elektrivoolust tulenev eluohtlik oht!

Eluohtlik oht tekib kokkupuutel pingestatud

juhtmete või komponentidega! Järgige järgmisi ohutusjuhiseid, et vältida elektrienergiast tulenevaid ohte:

- ▶ Ärge kastke kaablit, seadet ega pistikut vette või muusse vedelikku, et vältida elektrilööki.
- ▶ Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tootja klienditeenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Ärge kastke seadet puhastamiseks vette.
- ▶ HOIATUS! Elektrilöögi oht! Ärge laske vedelikul voolata seadme pistikule.
- ▶ Ärge avage seadme korpust mingil juhul. Puudutades pingestatud ühendusi ja muutes elektrilist või mehaanilist ehitust, tekib elektrilöögi oht. Lisaks võivad seadmes tekkida ka tööhäired.

12 Kasutuselevõtt

Käesolevas peatükis on esitatud olulised ohutusjuhised seadme esmakordse kasutuselevõtu kohta. Järgige alljärgnevat juhiseid, et vältida ohte ja kahjustusi:

12.1 Ohutusjuhised

Hoiatus

- ▶ Pakkematerjale ei tohi kasutada mängimiseks. Valitseb lämbumisoht.
-

12.2 Komplekt ja transpordikontroll

Reeglina tarnitakse seade koos järgmiste komponentidega:

- CASO HW 666 Inox
- Veepuhasti
- Filtrihooldik
- Kasutusjuhend

Palun pange tähele

- ▶ Kontrollige saadetise terviklikkust ja nähtavaid kahjustusi.
- ▶ Teavitage viivitamatult vedajat, kindlustusandjat ja tarnijat igasugusest puudulikkusest saadetisest või kahjustustest, mis on tingitud ebapiisavast pakendamisest või transpordist.

12.3 Lahtipakkimine

Seadme lahtipakkimiseks toimige järgmiselt: võtke seade karbist välja ja eemaldage pakkematerjal. Eemaldage seadmelt kaitsekile.



12.4 Pakendi kõrvaldamine

Pakend kaitseb seadet transpordi ajal tekkivate kahjustuste eest. Pakkematerjalid on valitud keskkonnasõbralikkuse ja ringlussevõtu seisukohast ning on seetõttu ringlussevõetavad. Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab tooraineid ja vähendab tekkivate jäätmete kogust.

Viige kõik pakkematerjalid, mida enam ei vajata, „Green Dot“ ringlussevõtu kogumispunktidest kõrvaldamiseks.

Pange tähele

- ▶ Säilitage seadme originaalpakend võimaluse korral kogu seadme garantiiperioodi vältel, et seadme korral, kui tekib garantiinõue, saaks selle nõuetekohaselt uuesti pakendada.

12.5 Paigalduskoha nõuded:

Seadme ohutu ja tõrgeteta töö tagamiseks peab paigalduskoht vastama järgmistele tingimustele:

- ❑ Seade tuleb paigaldada kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale, mis suudab seadet piisavalt kanda
 - ❑ Paigutage seade ainult veekindlale pinnale.
 - ❑ Ärge kasutage seadet välitingimustes.
 - ❑ Ärge kasutage toodet kuuma gaasi või kuuma pliidi läheduses.
 - ❑ Valige seadme paigalduskoht nii, et lapsed ei pääseks seadmele ligi.
 - ❑ Seadet ei ole mõeldud paigaldamiseks seina sisse ega sisseehitatud kappi.
 - ❑ Ärge paigaldage seadet kuuma, märga või äärmiselt niiskesse keskkonda ega süttiva materjali lähedusse.
 - ❑ Pistikupesa peab olema hõlpsasti juurdepääsetav, et toitejuhet saaks hädajuhtumi korral hõlpsasti lahti ühendada.
 - ❑ Selle seadme paigaldamine ja kokkupanek mitte-püsivates asukohtades (nt laevadel) peab toimuma spetsialiseerunud ettevõtete / elektrikute poolt, tingimusel, et nad tagavad selle seadme ohutu kasutamise eeltingimused.
-

12.6 Elektriline ühendus

Seadme ohutu ja tõrgeteta töö tagamiseks tuleb elektrilise ühenduse puhul järgida järgmisi juhiseid:

- ❑ Enne seadme ühendamist võrdle tüüpplaadil olevaid ühendusandmeid (pinge ja sagedus) oma elektrivõrgu andmetega. Need andmed peavad ühtima, et seadmel ei tekiks kahjustusi. Kahtluse korral pöördu kvalifitseeritud elektrikule poole.
- ❑ Seadme ja elektrivõrgu ühendamiseks võib kasutada kuni 3 meetri pikkust (maks.) pikendusjuhet ristlõikega 1,5 mm². Mitme pistikupesa või pistikupesade ploki kasutamine on keelatud, kuna sellega kaasneb tuleoht.
- ❑ Veenduge, et toitekaabel on terve ja et seda ei ole paigaldatud tootja või kuumade või teravate pindade kohale.
- ❑ Pistikupesa peab olema kaitstud 16 A kaitselülitiga.
- ❑ Seadme elektriline ohutus on tagatud ainult juhul, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud kaitsemeetme süsteemiga. Kahtluse korral laske kvalifitseeritud elektrikul maja elektripaigaldis üle kontrollida. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puuduvast või kahjustatud kaitsemeetmest.

12.7 Ülekuumenemiskaitse ja taastamine


Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Kui seadme temperatuur ületab kriitilise piiri, lülitab seade ohutuse tagamiseks toite välja.

Seadet saab taaskäivitada, vajutades taaskäivitusnuppu (1).

Enne taaskäivitamist tõmmake seadme toitepistik pistikupesast välja.

Kui seade toodab ainult külma vett, vajutage taaskäivitusnuppu.

Kasutage taaskäivitusnupu vajutamiseks kaasasolevat taaskäivitusvõtit.

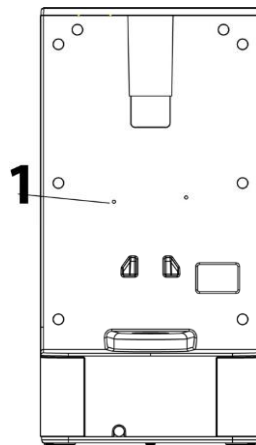

13 Ehitus ja toimimine


Selles peatükis leiate olulist teavet seadme ehituse ja toimimise kohta.

13.1 Ülevaade

Hoiatus

- Hoiatussümbol: kuum aur.
- Ettevaatust – seadmest võib väljuda kuum aur. Põletusoht.



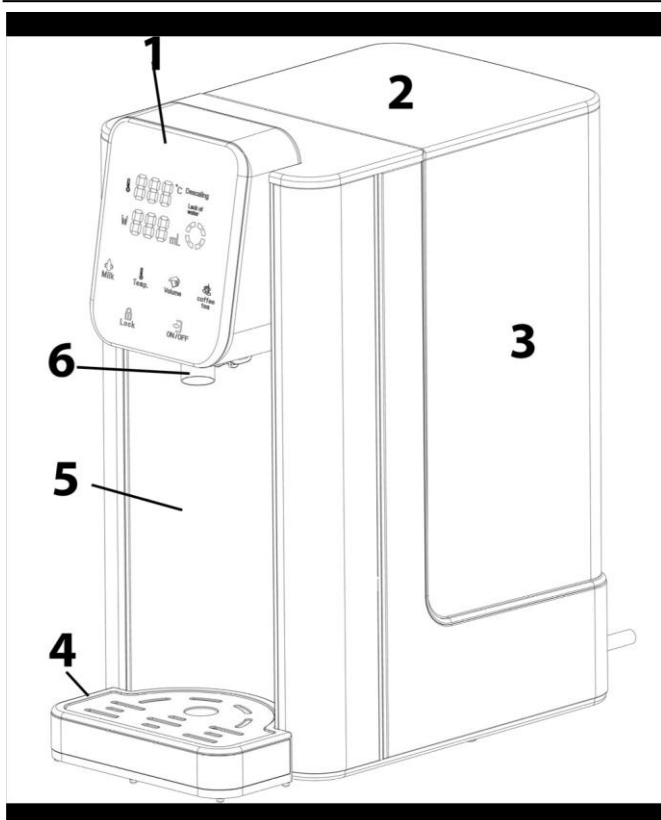


- 1 juhtpaneel
- 2 paagi kaas
- 3 paak
- 4 tilgakoguja
- 5 põhikorpus
- 6 väljavooluotsik

Palun pange tähele

- Palun pange tähele, et väljastatav vesi (kõikidel temperatuuri seadistustel) ei ole eelnevalt keedetud
- . Seetõttu soovitame eriti imikutoidu valmistamisel keeta vett esmalt potis vähemalt 3 minutit, jahutada see toatemperatuurini ja valage see seejärel seadme veepaaki.

13.2 Juhtpaneel

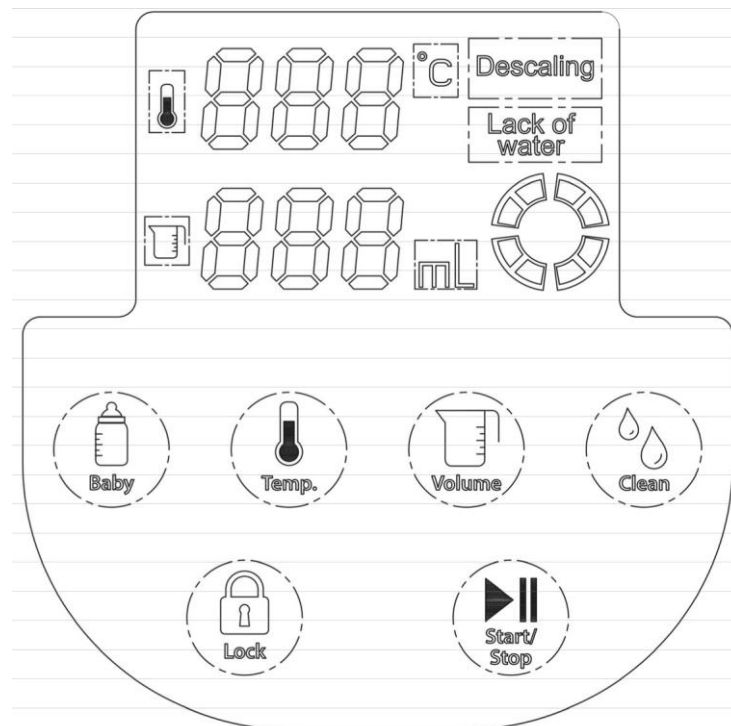

Kalki eemaldamine: Seade vajab kalki eemaldamist.

Vee puudumine: lisage vett.



Baby

-nupp 40 °C vee väljastamiseks imikutoidu valmistamiseks. 40 °C vett väljastatakse seni, kuni nuppu hoitakse all.

Pange tähele

- Äрге valage seadmesse piima.

Hoiatus

Vältige põletusohu tekkimist: kontrollige alati toidu temperatuuri enne, kui toidate last. Raputage pudelit ettevaatlikult ja kontrollige toidu temperatuuri, pannes paar tilka oma randme siseküljele.



Temp.

-nupp: seadistage soovitud temperatuur vastavalt 000 (normaalse temperatuuriga vesi), 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.



Volume

-nupp: Seadke veekogus vastavalt 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 000 (pidev veevool)



Clean

nupp: vee kareduse seadistamiseks ning puhastus- ja katlakivieemaldusfunktsiooni käivitamiseks.



Lock

-nupp: Vabastage seade, hoides nuppu all umbes 3–5 sekundit.

Umbes 15 sekundi pikkuse tegevusetuse järel lukustub seade automaatselt. Vajutage  pu uuesti, et seade lukust lahti teha.

Start/
Stop

-nupp: vee väljastamise alustamiseks ja peatamiseks.

13.3 Tõendussilt

Seadme allosas asub tüübisilt, millel on esitatud ühendus- ja tehnilised andmed.

14 Kasutamine ja käitlemine

Käesolevas peatükis on esitatud olulised juhised seadme kasutamise kohta. Järgige alljärgnevaid juhiseid, et vältida ohte ja kahjustusi.


Hoiatus

► Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.

14.1 Enne esmakordset kasutamist

14.1.1 Veefiltri ettevalmistamine

1. Eemaldage veefilter kogu pakendist.
2. Peske käed ning puhastage veepaak ja filtrihooldja.
3. Võtke veefilter pakendist välja ja leotage seda 10 minutiks värskesse kraanivette.
4. Loputage filtrit umbes 10 sekundit voolava veega.
5. Asetage filter filtrihooldjasse, veendudes, et see istub kindlalt paigas. Selleks suruge seda kergelt pöörates alla, avaldades samal ajal veidi survet.
6. Asetage filterhooldja veepaaki. Laske enne vee joomist 2–3 korda läbi filtri 1 liiter vett.

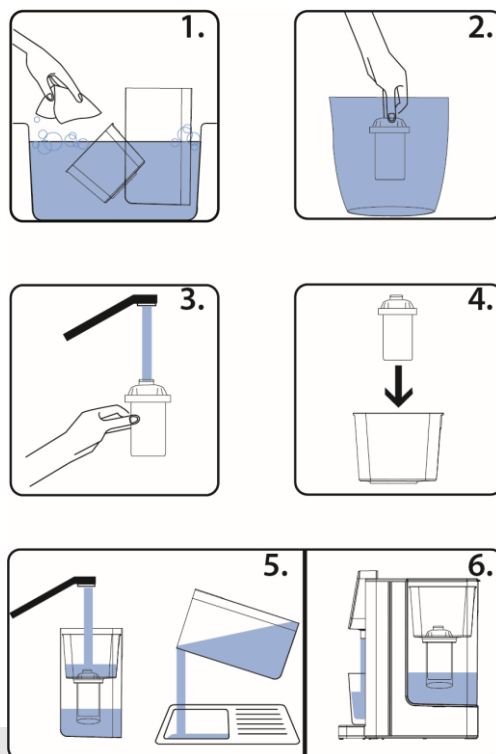

Pange tähele

- ▶ Veefiltri kasutusiga on tavapärase kasutuse korral umbes 4–6 nädalat (filtreeritakse kokku umbes 160 liitrit vett).
- ▶ Hoolimata filtri eelnevast leotamisest võivad kasutamise ajal välja tulla väikesed mustad süsinikuosakesed kasutamise ajal välja. See on normaalne ja ohutu.
 - ▶ Veenduge, et filtri põhjaosa oleks alati veega kontaktis, ja ärge kunagi laske sel kuivada. Kui filter siiski kuivab, leotage seda uuesti 10 minutit.
- ▶ Vahetage veepaagi vesi hiljemalt iga 48 tunni järel.
- ▶ Hoidke veepaaki ja filtrit jahedas kohas ning hoidke neid otsese päikesevalguse eest.

14.1.1 Seadme ettevalmistamine

1. Asetage seade kõvale pinnale.
2. Täitke mahuti umbes 1 liitri veega.
3. Asetage väljalaskeava alla anum, mis mahutab umbes 700 ml vett.
4. Käivitage seade temperatuuriseadistusega 000, kuni on väljunud umbes 300 ml vett.
5. Seadistage seade temperatuurile 100 °C ja laske välja 400 ml vett.
6. Seadmesse võib nüüd paigaldada veefiltri ja täita selle värske veega.
7. Seade on kasutusvalmis.

14.1.2 Veekareduse seadistamine

Hoidke **nupp**  , ekraanil kuvatakse mahuna „001“ või „002“. „001“ tähistab pehmet vett. See tähendab **Clean** :t pärast 60 liitri vee väljastamist süttib ekraanil märg „Descale“. „002“ tähistab kõva vett. See tähendab, et ekraanil süttib märg „Descale“



pärast 25 liitri vee väljastamist. Nupuga **Volume** hetada „001“ ja „002“ vahel, kinnitage valik nupuga **Start/Stop**.

14.2 Kasutamine

1. Täitke veepaak veega. Pöörake tähelepanu märgile, mis näitab maksimaalset veekogust kogust.
2. Asetage veepaak seadmesse ja pange sellele kaas peale.
3. Asetage tass või anum tilgakogujale. Veenduge, et tass asub veeväljalaskeava all.
4. Ühendage toitepistik vooluvõrku.



5. Vajutage es **Lock** -nuppu umbes 3–5 sekundit, et seade lukust lahti teha.



6. Vajutage **Temp.** -nuppu, et valida soovitud temperatuur, ja vajutage **Volume** -nuppu, et määrata veekoguse seadistamiseks.
7. Vajutage **Start/Stop**-nuppu, et seade käivitada. Soovitud veekogus voolab välja veeväljalaskeavast. Vajutage uuesti **Start/Stop**-nuppu, et seade peatada. Seade peatub kohe.




8. Alternatiiv: hoidke all **Baby** -nuppu, et saada 40 °C vett
. 40 °C vett voolab välja seni, kuni nuppu hoitakse all. 9. Kui soovite uuesti vett võtta, korrake eespool toodud samme.

Pange tähele

- Kui voolab välja vaid väike kogus vett, võib soovitud temperatuur erineda. Eelsoojendage anum.
- Kui seadet pole pikemat aega kasutatud, võivad veefiltri olemasolust hoolimata tekkida katlakivikogunemised.
sellisel juhul laske seadmest läbi 100 ml 100 °C vett.
- Seadmel on mälufunktsioon, kui toitepistik on endiselt pistikupesasse ühendatud. Seaded, mis viimati seadistati, jäävad kehtima. Pistikupesa väljalülitamisel lähtuvad seadistused.
- Ümbritseva õhu temperatuur muutub iga päev. See põhjustab veekoguste erinevusi. See võib varieeruda kuni $\pm 15\%$.

14.2.1 Vee äravool tilgakogujast

1. Kui tilgakoguja on täis, haarake seadmest ühe käega kinni ja hoidke seda kinni ja tõstke teisega tilgakoguja kergelt üles, et see eemaldada. 2. Tõstke seda kergelt, et see eemaldada.
3. Valage vesi tilgakogujast välja ja riputage see seejärel tagasi seadmele. Veenduge, et tilgakoguja on seadmele kindlalt kinnitatud.

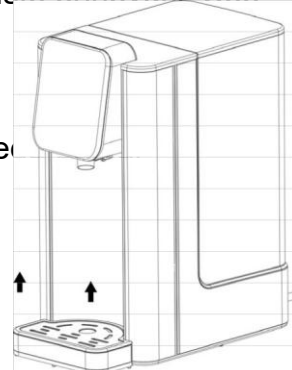


14.2.2 Veefiltri vahetamine

1 . Eemaldage veepaagi kaas (A) ja võtke välja filtrihooidik (B) koos veefiltriga (C). 2 . Järgige jaotises „Veefiltri ettevalmistamine”.

Pange tähele

- ▶ Varufiltreid on saadaval eraldi. 6-osaline komplekt = Caso tootenumber 1841, 3-osaline komplekt = Caso tootenumber 1861
- ▶ Veefiltri kasutusiga on tavapärase kasutuse korral umbes 4–6 nädalat (kokku umbes 160 liitri vee filtreerimine).

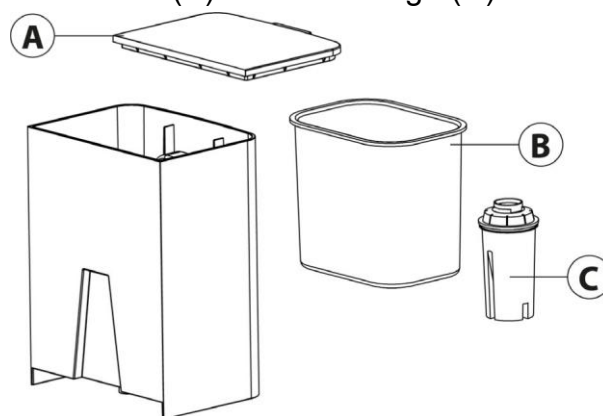

14.2.3 Veakood Lo – veepuudus

Kui seade peatub piiksuga ja ekraanil kuvatakse veakood **Lo (vee puudus)**, tähendab see, et veepaagis on liiga vähe vett või vett pole üldse. Palun täitke veepaak viivitamatult piisava koguse veega.

14.2.1 Kalibreerimine

Kui soovite optimeerida vee temperatuuri või kogust, saate seadme kalibreerida. Täitke mahuti kuni maksimaalmärgini.

Asetage veeväljalaskeava alla anum, mis mahutab kogu veepaagi sisu.



Hoidke **nupp Temp.** sekundit all, kuni ekraanile ilmub „CAL”. Kui kuvatakse maht „000”, vajutage kinnitamiseks **nuppu Start/Stop**. Seade teostab kalibreerimise ja annab protsessi lõppedes ühe piiksu.

15 Puhastamine ja hooldus

Käesolevas peatükis on esitatud olulised juhised seadme puhastamise ja hooldamise kohta. Palun järgige neid juhiseid, et vältida seadme vale puhastamisest tulenevaid kahjustusi ja tagada seadme tõrgeteta töö.

15.1 Ohutusjuhised

Tähelepanu

Järgige ohutusjuhiseid enne seadme puhastamist ▶ Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist.


- ▶ Ärge kunagi kastke seadet, juhet ega pistikut vette või muudesse vedelikesse ega pange neid nõudepesumasinasse.
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks raudharja, abrasiivseid vahendeid, köögipuhastusvahendeid ega teravaid puhastusvahendeid.

15.2 Puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Pühkige seade niiske lapiga puhtaks.

Vee äravoolu kork

Vee äravoolu kork takistab vee väljavoolamist seadmest. Korki (3) saab kruvikeerajaga lahti keerata, et määratud vesi saaks ära voolata. Seejärel asetage kork tagasi avasse. Keerake see uuesti kinni, et see sulgeks äravoolu.

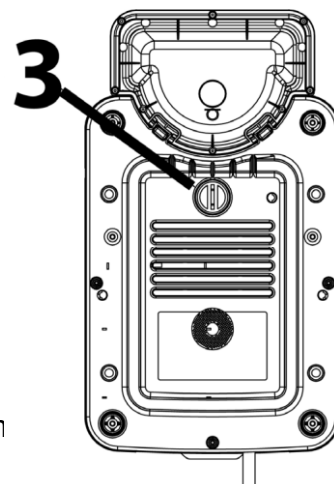

Pange tähele

- Kui peate seadme saatma klienditeenindusse, siis eemaldage esmalt eemaldage seadmest vesi.

15.2.1 Puhastus- ja katlakivieemaldusfunktsioon

Kui ekraanil vilgub sõna „Descal“, tuleb seadmest eemaldada katlakivi. Toimige järgmiselt:

Täitke veepaak „MAX“-märgini vee ja poest saadava katlakivieemaldusvahendi seguga. Õige segamissuhe leiate katlakivieemaldusvahendi pakendil olevatest juhistest.

Asetage veeväljalaskeava alla anum, mis mahutab kogu veepaagi sisu.

Vaigu nuppu - Ekraanil kuvatakse temperatuurina „50“.  ga saate valida temperatuuri 50, 80 ja 100 °C vahel. Soovitame 80 °C. Alustage  nupuga **Start/Stop**. Seade laseb välja kogu veepaagi sisu ning puhastab ja eemaldab katlakivi. Valage vesi ära. Loputage seejärel veepaak puhta veega.

15.3 Hooldamine

Kui seadet ei kasutata sageli, ühendage see vooluvõrgust lahti, puhastage ja pange tagasi originaalpakendisse, et vältida elektriliste komponentide niiskumist või kahjustumist.

16 Vana seadme kõrvaldamine

Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad sageli endiselt väärtuslikke materjale. Samas sisaldavad need ka kahjulikke aineid, mis olid vajalikud seadmete toimimiseks ja ohutuse tagamiseks.

Kui need visatakse ringlussevõtmata jäätmete hulka või nendega käideldaks valesti, võivad need kahjustada inimeste tervist ja keskkonda.

Seetõttu ärge mingil juhul visake oma vana seadet tavajäätmete hulka.



Pange tähele

- Kasutage oma linnas asuvat kogumispunkti vanade elektri- ja elektroonikaseadmete tagastamiseks ja ringlussevõtuks. Vajaduse korral pöörduge teabe saamiseks oma linnavalitsuse, kohaliku jäätmekogumisteenuse või müüja poole.
- Veenduge, et teie vana seade on kuni äraviimiseni hoitud ohutult laste käeulatuses eemal.

17 Garantii

Anname 24-kuulise garantii tootmis- või materjaliveadest tingitud defektide puhul, mis kehtib alates ostukuupäevast. Meie garantii kehtib Saksamaal, Austrias ja Madalmaades. Kõigi teiste riikide puhul võtke meiega ühendust. See ei mõjuta teie seaduslikke garantiinõudeid vastavalt Saksa tsiviilseadustiku (BGB) artiklitele 437 jj. Te võite oma seaduslikke garantiinõusi kasutada tasuta. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud toote ebaõige käitlemise või kasutamise tagajärjel, ega defekte, mis mõjutavad toote funktsionaalsust või väärtust vaid vähesel määral. Lisaks sellele ei hõlma garantii ka kulumistele alluvaid osi; transpordikahjustusi, kui me ei ole nende eest vastutavad, ning kahjustusi, mis on tekkinud meie poolt teostamata jäänud remonditööde tagajärjel. Käesolev toode on valmistatud mittekaubanduslikuks kasutamiseks (koduseks kasutamiseks) ja selle toimivus on kavandatud vastavate vajaduste rahuldamiseks. Garantii hõlmab kaubanduslikku kasutamist ainult sel määral, mil see on võrreldav koduse kasutamisega. Toode ei ole mõeldud muuks kaubanduslikuks kasutamiseks. Põhjendatud kaebuste korral võime oma äranägemisel kas parandada defektset toodet või asendada selle veavaba tootega. Ilmsetest defektidest tuleb meile teatada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Muud nõuded on välistatud. Garantiinõude esitamisel palun võtke meiega ühendust enne toote tagastamist (alati koos ostukviitungiga!). Meie kontaktandmed („Garantiiandja“) on esitatud käesoleva kasutusjuhendi alguses.

18 Tehnilised andmed

Seade	Turbo-kuumaveeautomaat HW 666 Inox
Toote nr:	1876
Võrguandmed	220 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Võimsustarbimine	2200 W – 2600 W
Maht	2,7 L
Välismõõtmed (L x K x S):	150 × 300 × 265 mm
Netokaal	2,3 kg

